


SHARP

 **Google TV**

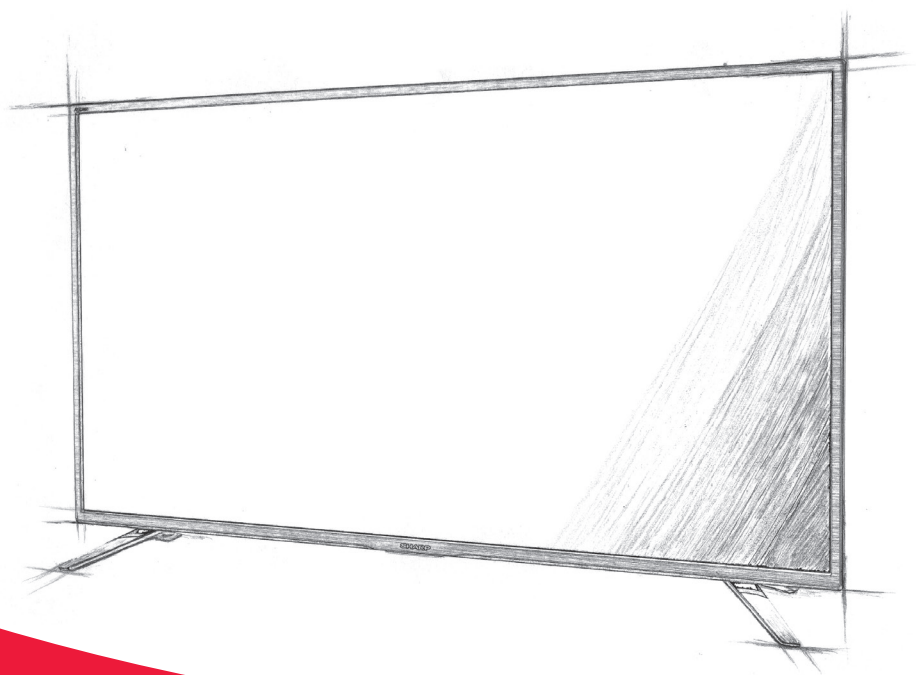

Manuale di istruzioni

Sharp Google TV

IT

Trademarks



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The DVB logo is the registered trademark of the Digital Video Broadcasting - DVB - project.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.


Per iniziare

Inserimento del testo

Tastiera sullo Schermo

Il televisore è dotato di un'applicazione di tastiera virtuale preinstallata, che comparirà ogni volta che è necessario inserire del testo, ad esempio una password Wi-Fi o un indirizzo web nel browser. Per navigare nella tastiera virtuale, utilizza i pulsanti FRECCIA sul telecomando e conferma la selezione premendo [OK].

Se premi e tieni premuto il pulsante [OK] per 2 secondi mentre hai selezionato un simbolo, verranno visualizzati i caratteri nazionali associati con accenti o segni diacritici.

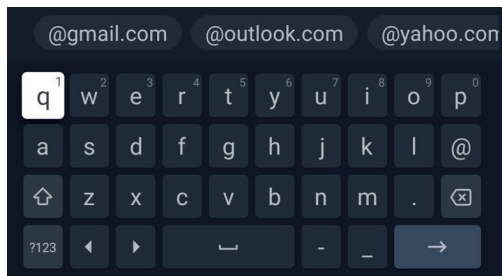

Funzionalità di Accessibilità

Questo televisore dispone di funzionalità di accessibilità in [Accessibilità] come una funzione di lettura del testo per il testo visualizzato sullo schermo, la possibilità di ingrandire il testo per una lettura più facile e sottotitoli.

Premi il pulsante  (impostazioni rapide), quindi seleziona

[Impostazioni] > [Sistema] > [Accessibilità] per configurare le funzionalità di assistenza per l'utente.

[Accessibilità] ha una funzione di scelta rapida, che consente di attivarla o disattivarla premendo e tenendo premuti i pulsanti  (indietro) e  (freccia verso il basso) sul telecomando per 3 secondi.

Utilizzo del Telecomando

Puoi gestire molte delle funzionalità del televisore utilizzando i pulsanti SU, GIÙ, SINISTRA, DESTRA e OK sul telecomando.

I seguenti pulsanti del telecomando vengono utilizzati per navigare nei menu:

 (indietro) - Ti riporta indietro di un passo nel menu. Premi e tieni premuto per uscire dal menu e tornare alla sorgente o alla schermata Home.

[PULSANTI FRECCIA] - Naviga tra le opzioni sullo schermo.

[OK] - Seleziona l'opzione evidenziata o selezionata.


Il tuo televisore può anche essere controllato vocalmente utilizzando Google Assistant.

Connettere dispositivi esterni

Prima di accendere il televisore, è consigliabile connettere i dispositivi esterni prima di procedere con il processo di installazione della prima volta. A seconda della connettività delle sorgenti sul tuo televisore, segui le indicazioni seguenti durante la connessione di dispositivi esterni.

Connessione HDMI

Per una qualità dell'immagine ottimale, ti consigliamo di collegare il tuo dispositivo al televisore utilizzando un cavo HDMI.

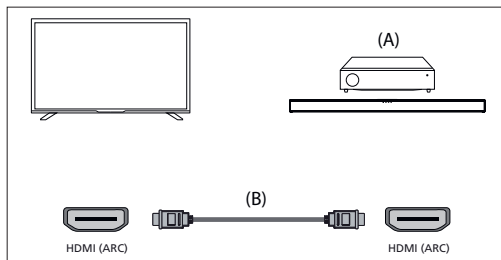

Dispositivi Compatibili HDMI CEC

Se un dispositivo compatibile HDMI CEC (ad esempio, lettore Blu-ray, ricevitore AV) è collegato con un cavo HDMI, puoi utilizzare il telecomando del televisore per operare il dispositivo. Ti consigliamo di utilizzare la connessione HDMI (ARC) quando viene utilizzato con un ricevitore AV; consulta la sezione ARC di questo Manuale delle operazioni.

Regolazione delle Impostazioni HDMI CEC

- Accendi il dispositivo collegato.
- Per abilitare il controllo HDMI, premi il pulsante  (home), quindi seleziona [Impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Input], scorri verso il basso e attiva [Comando HDMI].
- Attiva il controllo HDMI sul dispositivo collegato.

[Opzioni disponibili]

[Comando HDMI] - Consenti al televisore di controllare i dispositivi HDMI.

[Alimentaz. autom. disp. disat.] - Se disabilitato, il dispositivo collegato non si spegne automaticamente quando il televisore viene spento.

[Alimentaz. automat. TV attiva] - Se disabilitato, il televisore non si accende automaticamente quando il dispositivo collegato viene acceso.

[Versione EDID HDMI] - Se il tuo televisore non riceve immagini o suoni dal dispositivo HDMI collegato, prova a cambiare questa impostazione.

[Elenco dispositivi CEC] - Visualizza l'elenco dei dispositivi HDMI CEC.

Funzionalità disponibili per dispositivi CEC compatibili

[Lettore Blu-ray/DVD]

- Accende automaticamente il televisore e passa all'ingresso del lettore Blu-ray/DVD collegato quando il lettore Blu-ray/DVD inizia a riprodurre.
- Spegne automaticamente il lettore Blu-ray/DVD collegato quando si spegne il televisore.
- Controlla l'operazione del menu dei pulsanti FRECCIA, la riproduzione e la selezione della traccia del lettore Blu-ray/DVD collegato tramite il telecomando del televisore.

[Ricevitore AV]

- Accende automaticamente il ricevitore AV collegato e passa l'uscita del suono dall'altoparlante del televisore al sistema audio quando si accende il televisore. Questa funzione è disponibile solo se in precedenza hai utilizzato il ricevitore AV per l'uscita del suono del televisore.
- Passa automaticamente l'uscita del suono al ricevitore AV accendendo il ricevitore AV quando si accende il televisore.
- Spegni automaticamente il ricevitore AV collegato quando si spegne il televisore.
- Regola il volume e le funzioni di silenziamento tramite i pulsanti [VOL+/-] e [MUTO] del telecomando del televisore.

[Telecamera video]


- Accende automaticamente il televisore e passa all'ingresso della telecamera video collegata quando la telecamera viene accesa.
- Spegni automaticamente la telecamera video collegata quando si spegne il televisore.
- Controlla l'operazione del menu dei pulsanti [FRECCIA], la riproduzione, ad esempio il pulsante [RIPRODUCI] della telecamera video collegata tramite il telecomando del televisore.

NOTA:

Non tutti i dispositivi con ingresso/uscita HDMI sono compatibili con HDMI CEC. Per informazioni sulla compatibilità CEC, consulta il manuale di istruzioni del dispositivo. Per informazioni sulla connessione di un dispositivo abilitato HDMI (ARC), consulta la sezione "Connessione HDMI (supportata ARC)" di questo manuale.

Connessione video composito

Se il tuo dispositivo esterno ha prese/connessioni composite, collegale al televisore utilizzando un cavo video/audio composito.

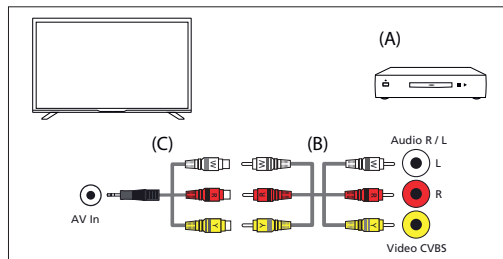Connessione mini AV

(A) Dispositivo esterno

(B) Cavo video/audio composito (non fornito)

(C) Cavo adattatore video/audio composito (non fornito)


Collegare un dispositivo audio esterno

Puoi collegare sistemi audio come ricevitori AV o soundbar al televisore. Seleziona un metodo di connessione in base alle specifiche del sistema audio che desideri collegare.

- Collegamento con un cavo HDMI.
- Collegamento con un cavo ottico digitale.
- Collegamento con un cavo audio

Collegamento HDMI (ARC/eARC)

Collegare il televisore e il sistema audio con un cavo HDMI. Questo è il metodo consigliato per collegare un dispositivo audio esterno. Utilizza un cavo HDMI per collegare il terminale di ingresso HDMI sul televisore contrassegnato con "eARC" all'ingresso HDMI del dispositivo audio esterno con la scritta "ARC" o "eARC".

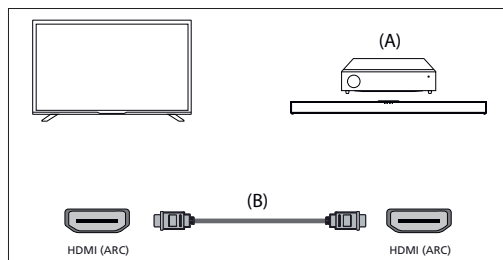

(A) Ricevitore AV o soundbar

(B) Cavo HDMI (non fornito)*

NOTA:

Per garantire il corretto funzionamento della funzione eARC, utilizzare un cavo HDMI con etichetta "HDMI ad alta velocità con Ethernet" o superiore.

[Impostazioni aggiuntive per la connessione HDMI ARC]

Perché questa connessione funzioni, HDMI CEC deve essere abilitato sul televisore. Per farlo, premere il pulsante (home), quindi selezionare **[Impostazioni]** > **[Canali e ingressi]** > **[Input]**, scorrere verso il basso e attivare **[Comando HDMI]**.

[Impostazioni aggiuntive per la connessione HDMI eARC]

HDMI eARC deve essere attivato nel menu. Per attivarlo, premere il pulsante (home), quindi selezionare **[Impostazioni]** > **[Audio]** e assicurarsi che **[eARC]** sia impostato su **[Automatica]**.

È possibile controllare il volume tramite il telecomando del televisore (CEC deve essere attivato).

Quando ARC/eARC funziona, l'audio dagli altoparlanti del televisore verrà silenziato.

Se il sistema audio collegato non produce audio, è possibile che non supporti i codec richiesti. In tal caso, è possibile provare a consentire al televisore di decodificare l'audio. Premere il pulsante (impostazioni rapide) e selezionare **[Impostazioni]** > **[Display e audio]** > **[Uscita audio]** > **[Uscita digitale]** > **[PCM]**.

[Differenze tra ARC ed eARC spiegate]


Se il tuo sistema audio esterno supporta solo la funzione HDMI ARC, il televisore sarà in grado di trasmettere solo audio compresso con un massimo di 5.1 canali.

Se il tuo sistema audio esterno supporta la funzione HDMI eARC, il televisore sarà in grado di trasmettere audio non compresso con un massimo di 7.1 canali. È supportata anche la trasmissione di audio oggetto, come Dolby Atmos e DTS:X.

Audio digitale (ottico)

Collegamento del televisore e del sistema audio con un cavo ottico digitale.

Collegarsi al terminale di ingresso audio digitale del sistema audio.

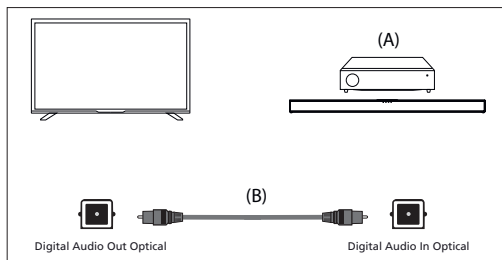

(A) Ricevitore AV o soundbar

(B) Cavo audio ottico (non incluso)


NOTA:

Quando si utilizza l'uscita ottica digitale per la connessione audio, è importante disattivare gli altoparlanti interni del televisore per evitare effetti di eco. Per farlo, premere il pulsante (impostazioni rapide) e selezionare **[Impostazioni]** > **[Display e audio]** > **[Audio]** > **[Altoparlanti]** > **[Spento]**. In questo modo verranno disattivati gli altoparlanti interni del televisore.

Se il sistema audio collegato non produce audio, è possibile che non supporti i codec richiesti. In tal caso, è possibile provare a consentire al televisore di decodificare l'audio. Premere il pulsante (impostazioni rapide) e selezionare **[Impostazioni]** > **[Display e audio]** > **[Uscita audio]** > **[Uscita digitale]** > **[PCM]**.

Cavo audio analogico RCA

Collegarsi al terminale di ingresso audio del sistema audio.

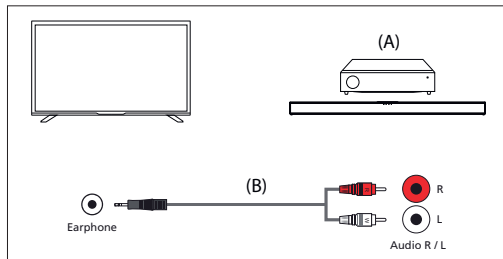

(A) Ricevitore AV o soundbar

(B) Cavo audio (non incluso)


NOTA:

Il livello audio di uscita dipende dal livello delle cuffie. Il livello del volume sul sistema audio collegato deve essere alzato.

Collegamento delle cuffie

È possibile collegare cuffie cablate o Bluetooth a questo televisore.

Collegamento di cuffie cablate

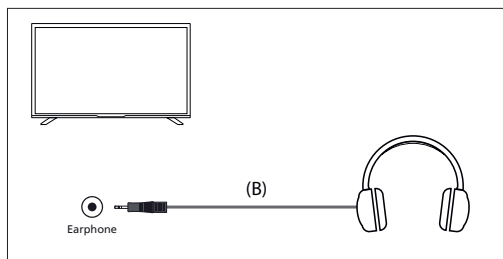

Quando si collegano cuffie cablate alla presa jack da 3,5 mm del televisore, gli altoparlanti interni verranno disattivati. Il volume del suono che proviene dalle cuffie viene controllato tramite il telecomando utilizzando i pulsanti **[VOL+]** e **[VOL-]**.

Collegamento di cuffie Bluetooth

Abbinamento di cuffie Bluetooth al televisore:

1. Premere il pulsante **[Home]** (home) per accedere alla schermata Home.
2. Attivare la funzione di abbinamento sulle cuffie. Consultare il manuale utente delle cuffie per scoprire come farlo.
3. Premere il pulsante **[Impostazioni rapide]** (imp) per aprire il menu delle impostazioni rapide.
4. Passare a **[Impostazioni] > [Telecomandi e accessori] > [Accoppia l'accessorio]**.
5. Il nome delle cuffie verrà visualizzato sullo schermo del televisore. Selezionarle e premere **[OK]** per confermare l'abbinamento.

Per connettersi a delle cuffie Bluetooth abbinate:

1. Premere il pulsante **[Impostazioni rapide]** (imp) sul telecomando, quindi selezionare **[Impostazioni] > [Telecomandi e accessori]**.
2. Selezionare delle cuffie abbinate ma non collegate. Assicurarsi che le cuffie siano accese.
3. Selezionare **[Collega]**.


Quando delle cuffie Bluetooth sono collegate al televisore, gli altoparlanti interni verranno disattivati. Il volume del suono che proviene dalle cuffie Bluetooth viene regolato tramite il telecomando utilizzando i pulsanti del volume.

NOTA:

Evitare di utilizzare un volume eccessivo con le cuffie per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe causare danni all'udito.

Schermata principale

La schermata principale di Google TV funge da hub centrale per accedere a varie funzionalità e contenuti sul tuo televisore. Fornisce un'interfaccia user-friendly che ti permette di navigare ed esplorare diverse app, raccomandazioni e impostazioni.

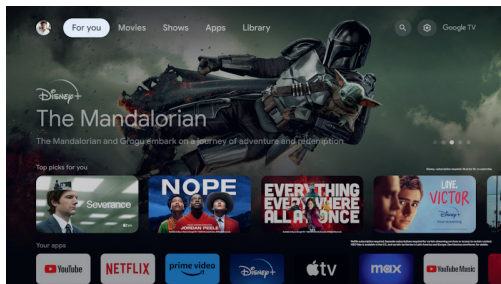

[Cambio profilo] – Google TV supporta diversi profili utente, consentendo a ogni membro della famiglia di avere la propria esperienza personalizzata. La funzione di cambio profilo ti permette di passare tra i profili utente per accedere a raccomandazioni e impostazioni personalizzate.

[Home] – La schermata Home è la pagina principale dell'interfaccia di Google TV. Mostra una disposizione personalizzabile con raccomandazioni di contenuti, app aggiornate di recente e suggerimenti personalizzati basati sulle tue abitudini di visione.

[App] – La sezione App della schermata Home ti offre un accesso rapido a tutte le applicazioni installate sul tuo Google TV. Puoi sfogliare e avviare i tuoi servizi di streaming preferiti, giochi, strumenti di produttività e altre app da questa sezione.

[Libreria] – Elenco dei contenuti acquistati, noleggiati e inseriti nella lista dei desideri.

[Ricerca] – La funzione di Ricerca ti consente di cercare contenuti specifici su varie piattaforme di streaming, app e canali. Basta inserire il titolo, l'attore o la parola chiave utilizzando la tastiera virtuale sullo schermo, e Google TV visualizzerà risultati pertinenti.

[Impostazioni rapide] – Nelle Impostazioni rapide, puoi personalizzare e configurare gli aspetti più utilizzati di Google TV, come le impostazioni del display, le impostazioni audio e le impostazioni di rete. Le notifiche vengono visualizzate nella parte inferiore. Se lasci selezionato l'icona (icona dell'ingranaggio) e premi **[OK]**, verrai portato alle impostazioni complete.

NOTA:

La descrizione sopra riportata della schermata principale si applica quando almeno un account Google è associato al televisore. Se scegli di non utilizzare alcun account durante l'installazione iniziale, la schermata principale verrà semplificata con meno opzioni.


Prima installazione

Quando il televisore viene acceso per la prima volta, entrerà in modalità di installazione. Si consiglia di completare tutti i passaggi per garantire un corretto funzionamento. Usa il pulsante **[Indietro]** sul tuo telecomando per tornare alla schermata precedente.


Quando il televisore si accende per la prima volta, vengono visualizzate le istruzioni su come abbinare il telecomando allo schermo. Abbinare il tuo telecomando vocale seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Dovrai premere e tenere premuti i due pulsanti del telecomando mostrati sullo schermo.

NOTA: è possibile attivare lo screen reader durante la configurazione iniziale per assistere gli utenti con disabilità visive. È possibile attivarlo o disattivarlo in qualsiasi momento tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti **[Indietro]** e **[Accensione]**.


(indietro) e freccia giù per 3 secondi. In alternativa, è possibile attivarlo o disattivarlo tenendo premuto il pulsante  (muto) per 3 secondi.

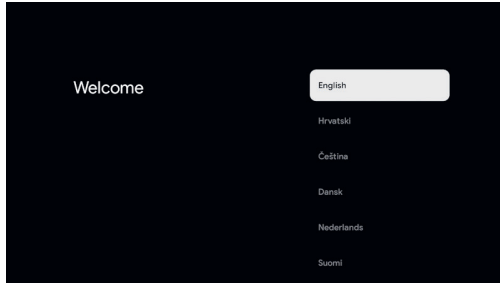


1. Seleziona la lingua di visualizzazione a schermo preferita. Questo imporrà la lingua in cui vengono visualizzati i menu e le informazioni associate. Se desideri cambiarla in seguito, puoi farlo nel menu **[Sistema]**.

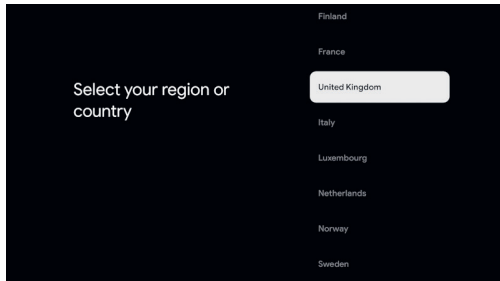


2. Inserisci il paese di utilizzo per il televisore. Questo determinerà la funzionalità del televisore, come le impostazioni specifiche dell'operatore per la sintonizzazione dei canali TV.

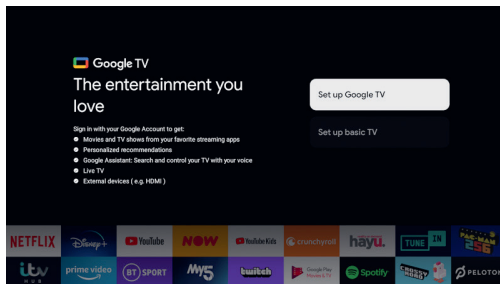


3. Seleziona l'opzione **[Configura Google TV]** per utilizzare il televisore con tutte le sue funzionalità smart. Se scegli **[Configura TV di base]**, la configurazione verrà completata più rapidamente e il televisore potrà essere utilizzato senza un account Google, tuttavia la connessione a Internet e quindi le funzionalità smart non saranno disponibili. Il televisore non riceverà nemmeno importanti aggiornamenti di sicurezza.

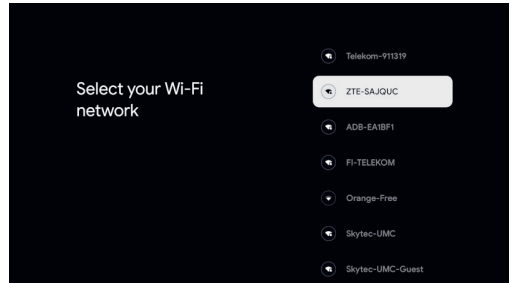


4. Se il tuo televisore non è collegato tramite un cavo Ethernet, ti verrà richiesto di selezionare e accedere a una rete Wi-Fi. Scegli la tua rete e segui le istruzioni visualizzate per inserire la password. Quando verrà inserita correttamente, il televisore si conatterà alla tua rete e si collegherà a Internet se disponibile.

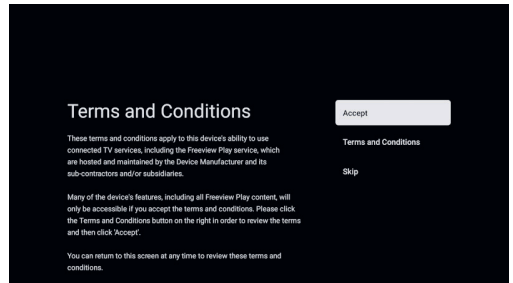


5. In questa schermata, puoi esaminare i dettagli dei termini e delle condizioni per l'uso dei servizi connessi. Selezionando **[Accetta]**, accetti questi termini e puoi procedere con la configurazione. Se scegli **[Ignora]**, alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

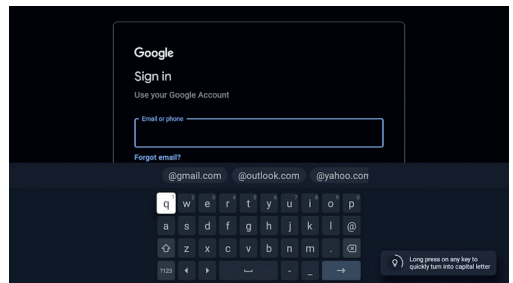


6. Ora puoi effettuare l'accesso utilizzando il tuo account Google. Se non hai ancora un account Google, puoi crearne uno in questo momento. Durante questa fase, fornirai informazioni per un account Google. Gli account aggiuntivi per i membri della tua famiglia possono essere aggiunti successivamente tramite il menu **[Profilo]**.

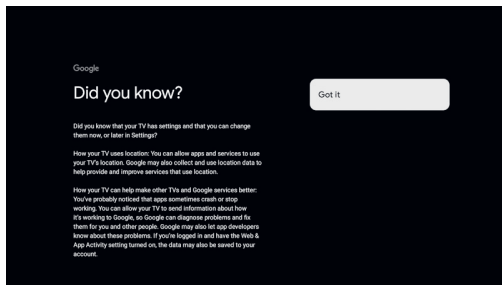


7. Leggi attentamente le informazioni fornite su questa schermata riguardo alla condivisione della posizione del tuo televisore con le app e ai dettagli sulla diagnostica. La tua comprensione di queste informazioni ti aiuterà a prendere decisioni informate quando selezioni le opzioni nella schermata successiva.

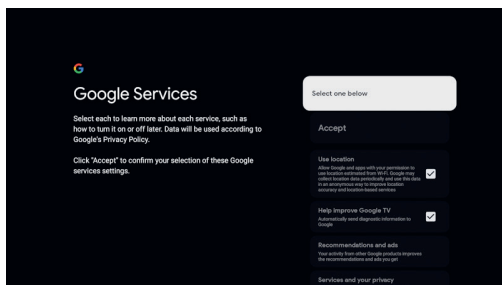


8. Scegli le impostazioni preferite su questa schermata e procedi al passaggio successivo selezionando **[Accetta]**.

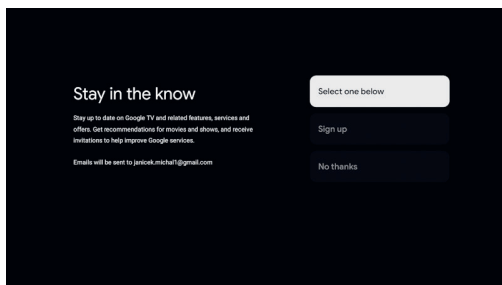


9. Qui, hai l'opportunità di iscriverti alla newsletter di Google TV.

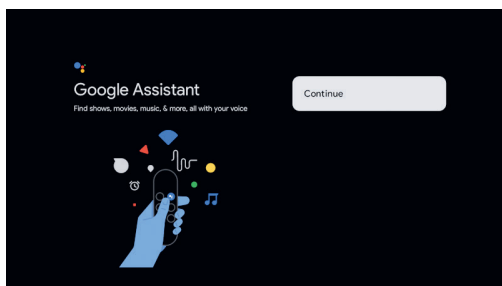


10. Seleziona **[Continua]** per passare alla schermata successiva.

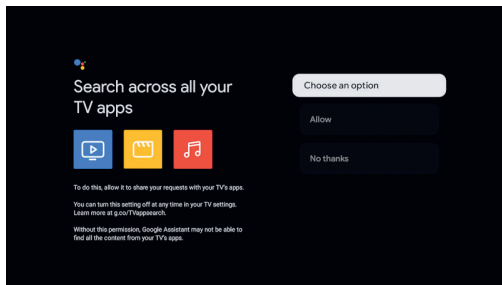


11. Questa schermata è associata a Google Assistant. Scegli **[Consenti]** per abilitare la ricerca di contenuti all'interno delle app utilizzando comandi vocali. Ad esempio, puoi richiedere di riprodurre uno show specifico da un'app di streaming. Se preferisci non utilizzare la ricerca vocale, seleziona **[No, grazie]**.

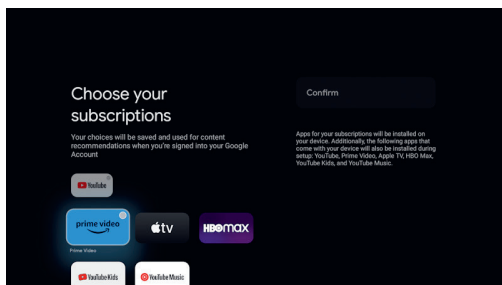


12. Scegli le app che verranno scaricate e installate automaticamente una volta completata la configurazione. Ricorda, questo è solo una parte della configurazione iniziale; puoi sempre cercare e installare app aggiuntive dalla schermata Home in seguito.

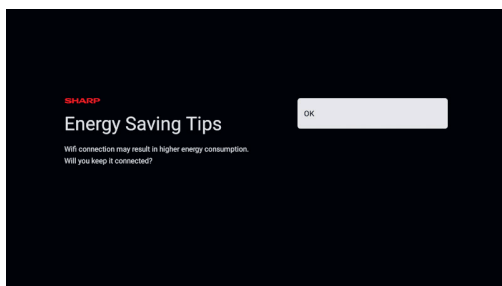


13. Informazioni sulla maggiore consumo energetico quando il televisore utilizza una connessione Wi-Fi.

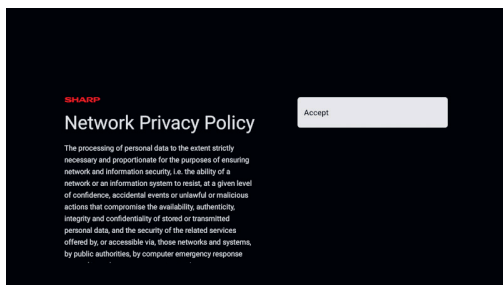


14. Informazioni sulla politica sulla privacy della rete.

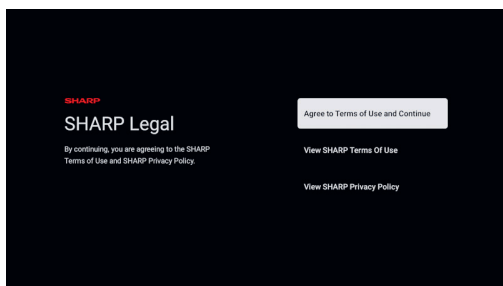


15. In questa schermata, puoi esaminare la politica sulla privacy del produttore e i termini d'uso. Per procedere, seleziona l'opzione **[Accetta i Termini d'uso e Continua]**.

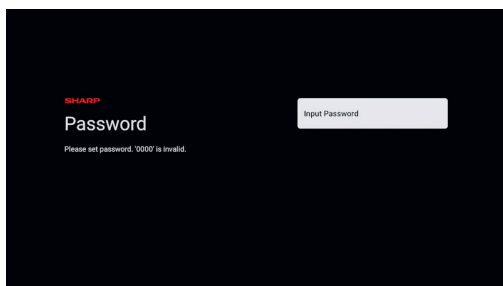


16. Quando compare questa schermata, premi il pulsante **[OK]** sul telecomando per inserire un codice PIN a quattro cifre. Ti verrà chiesto di confermare il PIN prima di passare al passaggio successivo. Questo PIN viene utilizzato quando si accede a varie funzioni sul televisore e durante l'utilizzo del blocco o del controllo genitori.

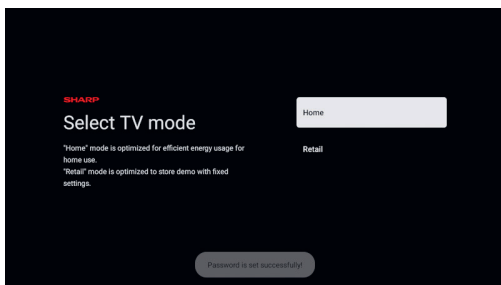


17. Configura il tuo televisore in modalità Home o Negozi. La modalità Home è l'impostazione predefinita per l'uso normale. Questo può essere cambiato successivamente nel menu Impostazioni se necessario.

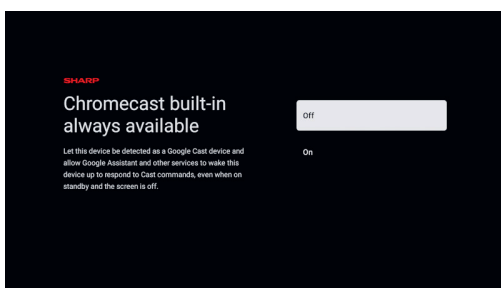

18. Questa schermata riguarda la funzione di accensione del televisore tramite Chromecast integrato. Ad esempio, puoi attivare il televisore dalla modalità standby trasmettendo lo schermo da un dispositivo mobile. Tuttavia, è importante notare che ciò comporterà un consumo energetico maggiore mentre il televisore è in modalità standby. Se desideri abilitare la possibilità di accendere il televisore con un dispositivo mobile, seleziona **[On]**. Se preferisci ridurre al minimo il consumo energetico in modalità standby, seleziona **[Spento]**.

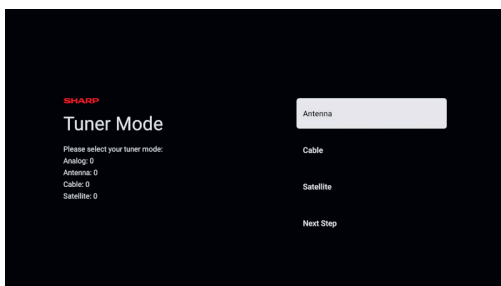


19. Se hai un cavo dell'antenna collegato a uno dei sintonizzatori del televisore, scegli una delle opzioni applicabili e avvia il processo di sintonizzazione. Mentre il televisore si sintonizza, la schermata fornirà aggiornamenti sul progresso e indicherà il numero di canali digitali ricevuti. Se il processo di sintonizzazione è completato o se non hai un'antenna collegata, seleziona l'opzione **[Passaggio successivo]**.

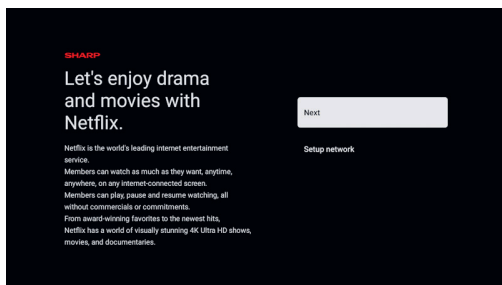

20. In questa schermata, seleziona **[Avanti]** per completare la configurazione, oppure puoi scegliere **[Configura rete]** se non hai ancora configurato la rete nei passaggi precedenti.



21. Questo schermo promuove il sistema di altoparlanti opzionale 'Sharp Aquos Wireless Surround', compatibile con questo TV e che migliora significativamente l'esperienza di ascolto. Il sistema può essere acquistato separatamente. Scansiona il codice QR con il tuo smartphone per ottenere ulteriori informazioni.

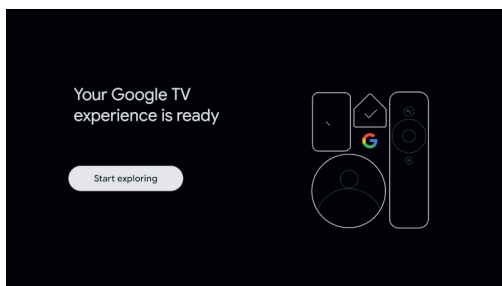

Quando vedi questa schermata, sei pronto per utilizzare il tuo Google TV. Premi **[OK]** e il tuo televisore partirà sulla schermata Home.

TV in diretta

Sintonizzazione dei canali terrestri (via etere)

Per avviare la scansione automatica dei canali, segui i passaggi seguenti:

1. Premi il pulsante **[Impostazioni]** (impostazioni rapide), quindi seleziona **[Impostazioni]** > **[Canali e Ingressi]** > **[Canali]** > **[Antenna]**.
2. Seleziona **[Ricerca canali]** per avviare la sintonizzazione di tutti i canali disponibili.
3. Seleziona **[Singola ricerca RF]** per sintonizzare solo una singola banda di frequenza (multiplex).

Prima di iniziare a sintonizzare i canali, puoi modificare le impostazioni di sintonizzazione nel menu **[Antenna]**:

[LCN] – Attiva o disattiva la Numerazione Logica dei Canali (LCN). Con LCN attivo, i canali TV digitali vengono ordinati secondo le preferenze del provider. Tieni presente che l'attivazione di LCN potrebbe limitare la tua capacità di riorganizzare le posizioni dei canali o modificare la numerazione dei canali.

[Tipo di scansione canali] – Seleziona il tipo di canali da sintonizzare.

[Tutti] – Verranno sintonizzati tutti i canali.

[Solo Canali Criptati] – Sintonizza solo i canali criptati che richiedono un modulo CAM o un CAM con smartcard.

[Solo Canali Gratuiti] – Verranno sintonizzati solo i canali gratuiti.

[Tipo di store canali] – Seleziona il tipo di canali da archiviare nella memoria del TV dopo la sintonizzazione.

[Tutti] – Verranno archiviati tutti i canali.

[Solo Canali Digitali] – Verranno archiviati solo i canali TV.

[Solo Canali Radio] – Verranno archiviati solo i canali radio.

Sintonizzazione dei canali via cavo

Per avviare la scansione automatica dei canali, segui i passaggi seguenti:

1. Premi il pulsante **[Impostazioni]** (impostazioni rapide), quindi seleziona **[Impostazioni]** > **[Canali e Ingressi]** > **[Canali]** > **[Cavo]** > **[Ricerca canali]**.
2. Seleziona uno degli operatori via cavo disponibili. Se il tuo operatore via cavo non è presente nell'elenco, seleziona **[Altri]**.
3. Nel menu Scansione, seleziona una delle seguenti opzioni da **[Modalità Ricerca]**:

[Intero] – Sintonizza i canali su tutte le frequenze possibili. La sintonizzazione potrebbe richiedere molto tempo.

[Rapida] – Sintonizza i canali in base alla frequenza e all'ID di rete forniti dal tuo operatore via cavo. Se imposti la Frequenza su Auto, il TV scannerà tutte le frequenze dalla più bassa alla più alta fino a trovare il canale di riferimento. Quindi sintonizzerà rapidamente i canali rimanenti in base alle informazioni sul canale di riferimento.

[Avanzata] – Sintonizza i canali in base alla frequenza e all'ID di rete forniti dal tuo operatore via cavo. Se imposti la Frequenza su Auto, il TV scannerà solo le frequenze predefinite dell'operatore fino a trovare un canale di riferimento. Quindi sintonizzerà rapidamente i canali rimanenti in base alle informazioni sul canale di riferimento.

Per sintonizzare una singola frequenza:

1. Premi il pulsante **[Impostazioni]** (impostazioni rapide), quindi seleziona **[Impostazioni]** > **[Canali e Ingressi]** > **[Canali]** > **[Cavo]** > **[Singola ricerca RF]**.
2. Imposta le opzioni di scansione aggiuntive come frequenza e symbol rate, quindi seleziona **[Scansione]** e premi **[OK]** per avviare la scansione.

Prima di avviare la scansione dei canali, puoi modificare le impostazioni di scansione nel menu **[Cavo]**:

[LCN] – Attiva o disattiva la Numerazione Logica dei Canali (LCN). Con LCN attivo, i canali TV digitali vengono ordinati secondo le preferenze del provider. Tieni presente che l'attivazione di LCN potrebbe limitare la tua capacità di riorganizzare le posizioni dei canali o modificare la numerazione dei canali.

[Tipo di scansione canali] – Seleziona il tipo di canali da sintonizzare.

[Tutti] – Verranno sintonizzati tutti i canali.

[Solo Canali Criptati] – Sintonizza solo i canali criptati che richiedono un modulo CAM o un CAM con smartcard.

[Solo Canali Gratuiti] – Verranno sintonizzati solo i canali gratuiti.

[Tipo di store canali] – Seleziona il tipo di canali da archiviare nella memoria del TV dopo la sintonizzazione.

[Tutti] – Verranno archiviati tutti i canali.

[Solo Canali Digitali] – Verranno archiviate solo le emittenti TV.

[Solo Canali Radio] – Verranno archiviate solo le emittenti radio.

Sintonizzazione dei canali satellitari (generale)

Questa sezione fornisce indicazioni su come sintonizzare i canali da un satellite specifico, come ad esempio ASTRA 2E.

Prima di sintonizzare i canali satellitari, assicurati che il TV sia in modalità **[Satellite Preferito]**:

1. Premi il pulsante  (impostazioni rapide), quindi seleziona **[Impostazioni]** > **[Canali e Ingressi]** > **[Canali]** > **[Satellite]** > **[Modalità Installazione Canali]**.
2. Seleziona l'opzione **[Satellite generale]**.

Per avviare il processo di scansione del satellite, segui questi passaggi:

1. Premi il pulsante  (impostazioni rapide), quindi seleziona **[Impostazioni]** > **[Canali e Ingressi]** > **[Canali]** > **[Satellite]** > **[Ripeti ricerca satellite]**.
2. Seleziona **[Avanti]** per procedere con la scansione o scegli **[Altre impostazioni]** per selezionare una modalità di scansione specifica. Se scegli **[Altre impostazioni]**, ci sono diversi tipi di modalità di scansione satellitare tra cui scegliere. Seleziona quella che corrisponde al tuo sistema satellitare:
 - [Singola]** – Scansiona i canali di un singolo satellite.
 - [Impulsi]** – Scansiona i canali di fino a 2 satelliti.
 - [DiSEqC 1.0]** – Scansiona i canali di fino a 4 satelliti.
 - [DiSEqC 1.1]** – Scansiona i canali di fino a 16 satelliti.
 - [DiSEqC 1.2]** – Usa questa opzione se hai un'antenna satellitare con un solo motore ad asse.
 - [Unicable I]** – Scansiona i canali di fino a 2 satelliti con fino a 8 numeri di banda utente.
 - [Unicable II]** – Scansiona i canali di fino a 4 satelliti con fino a 32 numeri di banda utente.
3. Seleziona il satellite che desideri sintonizzare e premi **[OK]**.
4. Modifica le impostazioni disponibili se necessario:

[Stato Satellite] – Questa funzione ti consente di disattivare la capacità di sintonizzazione per il satellite attualmente selezionato. Nei casi in cui hai la possibilità di sintonizzare più satelliti, ma scegli di non sintonizzare il satellite attualmente selezionato, puoi utilizzare questa opzione per disabilitarlo.

[Selezione Satellite] – Mostra il nome del satellite attualmente selezionato. La modifica non è possibile.

[Modalità Ricerca] – Questa opzione ti consente di selezionare come devono essere scansionati i canali:

- [Intero]** – Scansiona tutti i canali su tutti i transponder disponibili su tutte le frequenze possibili.
- [Rete]** – Scansiona i canali su tutti i transponder disponibili. Quando viene trovato un canale di riferimento, viene letto il suo Tavolo delle Informazioni di Rete (NIT) e vengono sintonizzati rapidamente ulteriori canali in base ad esso.

[Tipo di ricerca] – Seleziona il tipo di canali da sintonizzare.

- [Tutti]** – Verranno sintonizzati tutti i canali.
- [Solo Canali Criptati]** – Sintonizza solo i canali criptati che richiedono un modulo CAM o un CAM con una smart card.
- [Solo Canali Gratuiti]** – Verranno sintonizzati solo i canali gratuiti.

[Tipo di store] – Seleziona il tipo di canali da archiviare nella memoria del TV dopo la sintonizzazione.

- [Tutti]** – Verranno archiviati tutti i canali.
- [Solo Canali Digitali]** – Verranno archiviate solo le emittenti TV.
- [Solo Canali Radio]** – Verranno archiviati solo i canali radio.

[Configurazioni LNB] – Visualizza o imposta le configurazioni LNB per Alimentazione LNB, Frequenza LNB, Tono 22KHz, Qualità del Segnale e Livello del Segnale.

[Transponder] – Impostazioni per sintonizzare un singolo transponder.

[Qualità del Segnale] – Mostra la qualità del segnale per il satellite attualmente selezionato.

[Livello segnale] – Indica la potenza del segnale per il satellite attualmente selezionato.

5. Seleziona **[Avanti]** per avviare il processo di scansione.

Per sintonizzare un singolo transponder, segui i passaggi seguenti:

1. Premi il pulsante  (impostazioni rapide), quindi seleziona **[Impostazioni]** > **[Canali e Ingressi]** > **[Canali]** > **[Satellite]** > **[Regolazione manuale satellite]**.
2. Seleziona il satellite che desideri sintonizzare e premi **[OK]**.
3. In **[Transponder]** imposta **[Frequenza]**, **[Frequenza simboli]** e **[Polarizzazione]** del transponder che desideri sintonizzare.
4. Seleziona **[Avanti]** per procedere alla scansione.

Sintonizzazione dei canali satellitari (preferiti)

Questa sezione fornisce istruzioni su come sintonizzare i canali da un provider di servizi satellitari specifico utilizzando il metodo di sintonizzazione rapida, come FastScan. Questa funzione consente di sintonizzare in modo efficiente tutti i canali satellitari del tuo operatore, organizzare automaticamente i canali secondo le preferenze dell'operatore e mantenere aggiornati i canali in risposta a eventuali modifiche sul lato dell'operatore, come aggiornamenti del transponder o l'aggiunta di nuovi canali.

Prima di sintonizzare i canali satellitari, assicurati che il TV sia in modalità **[Satellite Preferito]**:

1. Premi il pulsante  (impostazioni rapide), quindi seleziona **[Impostazioni]** > **[Canali e Ingressi]** > **[Canali]** > **[Satellite]** > **[Modalità Installazione Canali]**.
2. Seleziona l'opzione **[Satellite Preferito]**.

Per avviare la scansione dei canali utilizzando il FastScan:

1. Premi il pulsante  (impostazioni rapide), quindi seleziona **[Impostazioni]** > **[Canali e Ingressi]** > **[Canali]** > **[Satellite]** > **[Satellite - Nuova Scansione]**.
2. Seleziona **[Avanti]** > **[FastScan]**.
3. Scegli il satellite desiderato che desideri sintonizzare.
4. Seleziona **[Avanti]** e premi **[OK]**.
5. Dopo un momento, comparirà l'elenco degli operatori/servizi sullo schermo. Seleziona il tuo operatore/servizio e conferma con il pulsante **[OK]**.
6. Nel giro di poco tempo, tutti i canali del tuo operatore saranno sintonizzati, ordinati e potrai iniziare a guardare la TV.

Elenco canali

L'elenco canali sul tuo TV è dove puoi accedere a tutti i tuoi canali TV disponibili in un'unica posizione comoda. Segui queste istruzioni per accedere e gestire il tuo elenco canali:

1. Premi il pulsante  (home) sul tuo telecomando per aprire la schermata principale.
2. Seleziona "Live TV" dalla lista delle app sulla schermata principale.
3. Assicurati di essere su un ingresso TV digitale (antenna, cavo o satellite).
4. Premi il pulsante **[OK]** per aprire l'elenco canali.
5. Usa i pulsanti freccia sul telecomando per sfogliare l'elenco dei canali disponibili.
6. Premi il pulsante **[OK]** sul telecomando per selezionare un canale e iniziare a guardare.

[Ricerca di un canale]

1. Vai all'elenco canali come descritto sopra.
2. Premi il pulsante **[verde]** e seleziona **[Trova]**.
3. Inserisci il numero del canale, il nome o parte del nome del canale cercato sulla tastiera visualizzata. In alternativa, se hai un telecomando con microfono abbinato al TV, puoi usare la tua voce per cercare un canale specifico.
4. Sulla tastiera visualizzata, seleziona il pulsante con il segno di spunta e premi **[OK]** per avviare la ricerca.
5. I risultati della ricerca vengono elencati sullo schermo.

[Ordinamento dell'elenco canali]

Puoi ordinare un elenco canali per mostrare solo canali di un tipo specifico, come solo stazioni TV o solo stazioni radio.

1. Vai all'elenco canali come descritto sopra.
2. Premi il pulsante **[verde]** e seleziona **[Ordina]**.
3. Seleziona uno dei criteri di ordinamento disponibili e premi **[OK]**.
4. I canali vengono filtrati in base all'opzione selezionata e il nome del filtro appare come parte del nome dell'elenco canali in cima all'elenco canali.

Modifica dell'elenco canali

[Spostare i canali nell'elenco canali]

Spostare i canali all'interno dell'elenco canali sul tuo TV può essere un modo utile per organizzare i tuoi canali preferiti o metterli in un ordine più comodo. Per spostare i canali all'interno dell'elenco canali, segui questi passaggi:

1. Mentre stai guardando la TV, premi il pulsante **[OK]** per aprire l'elenco canali.
2. Premi il pulsante **[rosso]**.
3. Seleziona **[Spostamento dei canali]** dal menu.
4. Usa il pulsante **[OK]** per selezionare uno o più canali che desideri spostare.
5. Usa i pulsanti freccia per spostare il cursore dove desideri spostare i canali selezionati.
6. Premi il pulsante **[blu]**.
7. Tutti i canali selezionati vengono raggruppati e spostati nella posizione del cursore.

[Scambio di posizioni dei canali nell'elenco canali]

Puoi anche scambiare la posizione di due canali:

1. Mentre stai guardando la TV, premi il pulsante **[OK]** per aprire l'elenco canali.
2. Premi il pulsante **[rosso]**.
3. Seleziona **[Scambio di canale]** dal menu.
4. Seleziona il canale che desideri scambiare e premi il pulsante **[OK]**.
5. Quindi seleziona il secondo canale da scambiare e premi **[OK]**.
6. La posizione dei 2 canali viene scambiata.

Nota che alcuni canali potrebbero non essere spostabili a seconda delle impostazioni del tuo provider TV.

[Salta i canali]

Quando premi i pulsanti **[CH+/CH-]**, cambi al canale successivo o precedente nell'elenco. Se ci sono alcuni canali che non desideri vedere quando premi CH+/CH-, segui i passaggi seguenti:

1. Mentre stai guardando la TV, premi il pulsante **[OK]** per aprire l'elenco canali.
2. Premi il pulsante **[rosso]**.
3. Seleziona **[Ignora canale]** dal menu.
4. Seleziona i canali che desideri saltare.
5. Esci dal menu.

Ora, durante la pressione di CH+/CH-, il canale selezionato verrà saltato.

[Eliminazione dei canali]

Se desideri eliminare specifici canali dall'elenco canali, segui i passaggi seguenti.

1. Mentre stai guardando la TV, premi il pulsante **[OK]** per aprire l'elenco canali.
2. Premi il pulsante **[rosso]**.
3. Seleziona **[Modifica del canale]** dal menu.
4. Seleziona con il cursore il canale che desideri eliminare.
5. Premi il pulsante **[blu]**.
6. Il canale attualmente selezionato verrà eliminato dall'elenco.

Metodo alternativo per eliminare i canali:

1. Mentre stai guardando la TV, premi il pulsante **[OK]** per aprire l'elenco canali.
 2. Premi il pulsante **[rosso]**.
 3. Seleziona **[Eliminazione canali]** dal menu.
 4. Seleziona il canale che desideri eliminare e premi il pulsante **[giallo]**. In questo modo puoi selezionare più canali da eliminare.
 5. Quando sono selezionati tutti i canali da eliminare, premi il pulsante **[blu]**.
 6. Tutti i canali selezionati verranno rimossi dall'elenco canali.
- [Eliminazione dell'intero elenco canali]**
1. Vai all'elenco canali.
 2. Premi il pulsante **[rosso]**.
 3. Seleziona **[Svuota elenco canali]** dal menu.

Lista dei preferiti

La lista dei preferiti sul tuo TV ti consente di accedere rapidamente ai tuoi canali TV più guardati. Segui queste istruzioni per accedere e gestire la tua lista dei preferiti:

[Aggiungere canali alla lista dei preferiti]

1. Mentre stai guardando la TV in diretta, premi il pulsante **[OK]** per aprire l'elenco dei canali.
2. Sposta il cursore sul canale che desideri aggiungere ai tuoi preferiti.
3. Premi il pulsante **[blu]** e seleziona una o più liste dei preferiti in cui desideri aggiungere il canale.
4. Premi il pulsante **←** (indietro) per tornare all'elenco dei canali. Accanto al canale che è nella lista dei preferiti apparirà un simbolo a forma di cuore.

Per aggiungere ulteriori canali ai tuoi preferiti, ripeti i passaggi dal 2 al 4.

[Utilizzare la lista dei preferiti]

Per impostazione predefinita, quando premi il pulsante **[OK]** mentre stai guardando la TV in diretta, viene visualizzato l'elenco dei canali standard. Se desideri invece visualizzare la lista dei preferiti, segui questi passaggi:

1. Assicurati di essere su un ingresso TV digitale (antenna, cavo o satellite).
2. Premi il pulsante **[OK]** per aprire l'elenco dei canali.
3. Premi il pulsante **[giallo]** per aprire la selezione del tipo di elenco dei canali.
4. Scorri verso il basso e seleziona **[Preferiti]**, quindi seleziona una delle 4 liste dei canali preferiti disponibili.
5. Ora, ogni volta che premi il pulsante **[OK]**, verrà aperta la lista dei preferiti corrispondente.

NOTA:

Se successivamente desideri cambiare la funzione del pulsante OK su un elenco dei preferiti diverso o su un elenco di canali diverso, ripeti i passaggi sopra e seleziona il canale/lista dei preferiti desiderato al passaggio 4.

[Rimuovere canali dalla lista dei preferiti]

1. Assicurati di essere sull'ingresso TV digitale (Antenna, Cavo o Satellite).
 2. Premi il pulsante **[OK]** per aprire l'elenco dei canali.
 3. Sposta il cursore sul canale che desideri rimuovere dai tuoi preferiti.
 4. Premi il pulsante **[blu]** e quindi deseleziona la lista dei preferiti da cui desideri rimuovere questo canale.
 5. Premi il pulsante **←** (indietro) per tornare all'elenco dei canali.
- Per rimuovere ulteriori canali dai tuoi preferiti, ripeti i passaggi dal 3 al 5.

Menu impostazioni

Istruzioni di base per la navigazione nei menu

- Per accedere al menu principale, premi il pulsante



(impostazioni rapide) sul telecomando.

- Per entrare nel menu selezionato, premi il pulsante **[OK]**.
- Utilizza i pulsanti di scorrimento (**▲/▼/◀/▶**) per navigare all'interno dei menu.
- Per confermare un'impostazione, premi il pulsante **[OK]**.
- Per tornare indietro di un passo nel menu, premi il pulsante **◀** (indietro).
- Per uscire da un menu in qualsiasi momento, premi e tieni premuto il pulsante **◀** (indietro).

Menu TV

Mentre stai guardando la TV in diretta o una sorgente da un dispositivo esterno collegato tramite uno dei segnali video in ingresso, premi il pulsante  (impostazioni rapide) per accedere al menu TV. Questo menu ti consente di regolare rapidamente i parametri dell'immagine e del suono e altro ancora. I seguenti menu sono disponibili:

[Input] – Apre un elenco di ingressi.

[Immagine] – Impostazioni relative all'immagine TV (luminosità, contrasto, modalità immagine, ecc.).

[Schermo] – Impostazioni per il rapporto d'aspetto dello schermo.

[Audio] – Impostazioni audio (stile audio, bassi, acuti, ecc.).

[Alimentazione] – Impostazioni per la modalità standby automatica della TV (timer di spegnimento, timer di spegnimento automatico, ecc.).

[Controllo genitori] – Apre le impostazioni del controllo parentale.

Per accedere a questo menu, dovrai inserire il PIN creato durante la configurazione iniziale della TV.

[Scheda CI] – Impostazioni della scheda CI.

[Opzioni avanzate] – Impostazioni relative alla TV in diretta (cambio traccia audio, opzione per attivare/disattivare HbbTV, ecc.).

[Impostazioni] – Apre il menu Impostazioni.

NOTA:

Informazioni dettagliate sui contenuti di questi menu sono disponibili nei capitoli seguenti di questa guida.


Quando il menu TV è visualizzato sullo schermo, premi il pulsante **[freccia su]** per accedere al menu Canali:

[Guida al programma] – Apre la guida elettronica ai programmi, mostrando informazioni sui programmi attualmente in corso e quelli in arrivo.

[Canale] – Apre il menu Canale dove è possibile sintonizzare i canali e regolare le impostazioni relative alla sintonizzazione.

[Gestione del canale] – Apre la gestione dei canali per modificare l'elenco dei canali (spostamento, eliminazione, ecc.).

Menu Impostazioni rapide

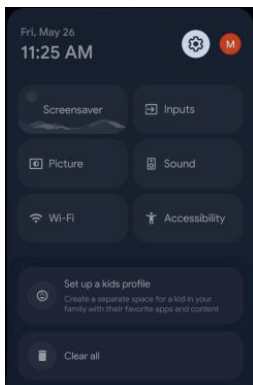

Per accedere al menu Impostazioni rapide, entra nella schermata Home premendo il pulsante  (home) sul telecomando, quindi premi il pulsante  (impostazioni rapide).

Il menu Impostazioni rapide fornisce un comodo accesso alle funzioni utilizzate frequentemente:

[Impostazioni] – Selezionando l'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra si accede al menu completo delle impostazioni.

[Profilo] – Alla destra dell'ingranaggio c'è un'icona del profilo. È possibile passare facilmente da un account all'altro, aggiungere o rimuovere profili in questo menu.

[Screensaver] – Attiva immediatamente lo screensaver preimpostato.

[Input] – Apre un elenco di ingressi.

[Immagine] – Regola le impostazioni relative all'immagine TV (luminosità, contrasto, modalità immagine, ecc.).

[Audio] – Impostazioni audio (stile audio, bassi, acuti, ecc.).

[Rete e Internet] – Impostazioni per le connessioni di rete wireless e cablate.

[Accessibilità] – Fornisce accesso a funzioni speciali per persone con problemi uditivi o visivi.

[Notifiche] – Appaiono nella parte inferiore del menu Impostazioni rapide.

Canali

Per accedere al menu dei canali, premere il pulsante  (impostazioni rapide) e selezionare **[Impostazioni]** > **[Canali e Ingressi]** > **[Canali]**.

All'interno di questo menu, troverete le seguenti opzioni:

[Analogico] – Questa sezione include opzioni di sintonizzazione per canali analogici.

[Ricerca canali] – Avvia un processo di sintonizzazione automatica per i canali analogici.

[Aggiorna ricerca] – Esegue una scansione incrementale

concentrandosi solo sulle frequenze non coperte dalla **[Ricerca canali]**.

[Ricerca manuale analogica] – Consente di inserire manualmente una frequenza analogica per avviare una scansione manuale di un singolo canale.

[Antenna] – Opzioni di configurazione per i canali ricevuti tramite un'antenna.

[Ricerca canali] – Avvia un processo di sintonizzazione automatica per i canali digitali.

[Aggiorna ricerca] – Esegue una scansione incrementale

concentrandosi solo sulle frequenze non coperte dalla **[Ricerca canali]**.

[Singola ricerca RF] – Consente la sintonizzazione manuale di un singolo multiplex, una raccolta di canali digitali su una banda di frequenza.

[Aggiornamento manuale servizio] – Posizioni dei canali, nomi e frequenze verranno aggiornati dal provider del servizio.

[LCN] – Attiva o disattiva la numerazione logica dei canali (LCN). Con LCN attivato, i canali TV digitali sono ordinati secondo le preferenze del provider. Tieni presente che abilitare LCN potrebbe limitare la tua capacità di riordinare le posizioni dei canali o modificare la numerazione dei canali.

[Tipo di scansione canali] – Seleziona il tipo di canali da sintonizzare.

[Tutti] – Verranno sintonizzati tutti i canali.

[Solo Canali Criptati] – Sintonizza solo i canali criptati che richiedono un modulo CAM o una CAM con smart card.

[Solo Canali Gratuiti] – Verranno sintonizzati solo i canali gratuiti.

[Tipo di store canali] – Seleziona il tipo di canali da memorizzare nella memoria TV dopo la sintonizzazione.

[Tutti] – Verranno memorizzati tutti i canali.

[Solo canali digitali] – Verranno memorizzati solo i canali TV.

[Solo Canali Radio] – Verranno memorizzati solo i canali radio.

[Seleziona rete preferita] – In alcuni paesi/aree potrebbero essere disponibili più reti. I canali verranno ordinati in modo diverso in base alla rete selezionata.

[Cavo] – Opzioni di configurazione per la sintonizzazione dei canali TV via cavo digitale.

[Ricerca canali] – Avvia un processo di sintonizzazione automatica per i canali digitali.

[Singola ricerca RF] – Sintonizzazione manuale di una singola banda di frequenza.

[LCN] – Attiva o disattiva la numerazione logica dei canali (LCN). Con LCN attivato, i canali TV digitali sono ordinati secondo le preferenze del provider. Tieni presente che abilitare LCN potrebbe limitare la tua capacità di riordinare le posizioni dei canali o modificare la numerazione dei canali.

[Tipo di scansione canali] – Seleziona il tipo di canali da sintonizzare.

[Tutti] – Verranno sintonizzati tutti i canali.

[Solo Canali Criptati] – Sintonizza solo i canali criptati che richiedono un modulo CAM o una CAM con smart card.

[Solo Canali Gratuiti] – Verranno sintonizzati solo i canali gratuiti.

[Tipo di store canali] – Seleziona il tipo di canali da memorizzare nella memoria TV dopo la sintonizzazione.

[Tutti] – Verranno memorizzati tutti i canali.

[Solo canali digitali] – Verranno memorizzati solo i canali TV.

[Solo Canali Radio] – Verranno memorizzati solo i canali radio.

[Satellite] – Opzioni di configurazione per la sintonizzazione dei canali TV digitali via satellite.

[Modalità Installazione Canali] – Regola le impostazioni disponibili per la sintonizzazione via satellite.

[Satellite generale] – Questa opzione ti consente di sintonizzare i satelliti utilizzando il metodo standard, permettendoti di sintonizzare tutti i canali da un satellite o specifici transponder.

[Satellite Preferito] – Questa opzione ti consente di sintonizzare rapidamente i canali da un provider di servizi satellitari specifico.

[Ripeti ricerca satellite] – Esegue la sintonizzazione di tutti i canali dal satellite selezionato.

[Aggiungi satellite] – Consente l'aggiunta di un nuovo satellite alla lista dei satelliti.

[Aggiornamento Satellite] – Sintonizza tutte le frequenze che attualmente non hanno canali satellitari sintonizzati.

[Regolazione manuale satellite] – Fornisce la possibilità di sintonizzare manualmente un singolo transponder.

[Aggiornamento automatico del canale] – Se imposti questa opzione su ON, le posizioni dei canali, i nomi e le frequenze verranno periodicamente aggiornati dal provider. Ciò potrebbe causare problemi se hai ordinato i canali nella lista dei canali tu stesso. In tali casi, ti consigliamo di mantenere questa opzione disattivata.

[Messaggio Aggiornamento Canali] – Puoi scegliere se visualizzare uno schermo di notifica quando si verifica un aggiornamento automatico dei canali.

Input

Per accedere al menu degli ingressi, premere il pulsante  (impostazioni rapide) e navigare su **[Impostazioni]** > **[Canali e Ingressi]** > **[Input]**. Si noti che questo menu è dedicato alla configurazione degli ingressi. Per passare a un ingresso diverso, premere e tenere premuto il pulsante  (guida in diretta). All'interno di questo menu, troverai le seguenti opzioni:

[Quando si seleziona uno degli ingressi disponibili:]

[Mostra questo ingresso] – Selezionare questa opzione per visualizzare l'ingresso selezionato nell'elenco degli ingressi. Deselezionarla se si preferisce che questo ingresso non venga elencato.

[NOME] – Scegliere tra le opzioni predefinite per cambiare il nome dell'ingresso. Se si seleziona **[Nome personalizzato]**, è possibile utilizzare la tastiera su schermo per definire un nuovo nome per questo ingresso.

[Le seguenti impostazioni sono specifiche per gli ingressi HDMI:]

[Comando HDMI] – Abilita o disabilita la funzione HDMI CEC. Questa funzione consente di controllare i dispositivi connessi tramite HDMI utilizzando il telecomando della TV.

[Alimentaz. autom. disp. disat.] – Quando questa funzione è abilitata, tutti i dispositivi collegati alla TV tramite HDMI passeranno in modalità standby quando la TV viene spenta.

[Alimentaz. automat. TV attiva] – Abilita la TV per accendersi dalla modalità standby quando viene acceso qualsiasi dispositivo HDMI collegato.

[Versione EDID HDMI] – Questo elemento consente di cambiare manualmente la modalità dell'ingresso HDMI attuale. Se non si riceve immagine o audio dal dispositivo HDMI collegato, è possibile passare

manualmente a una diversa versione EDID.

[HDMI 1.4] – Consigliato quando la TV è collegata a un dispositivo con uscita HDMI 1.4 o inferiore, come un lettore Blu-Ray Full HD o un lettore DVD.

[HDMI 2.0] – Consigliato quando la TV è collegata a un dispositivo con uscita HDMI 2.0, come un lettore Blu-ray 4K. Questa impostazione abilita anche i contenuti HDR.

[Automatica] – La TV seleziona automaticamente l'opzione ottimale. Se non si riceve immagine e/o audio tramite HDMI, provare a selezionare manualmente altre opzioni.

[HDMI 2.1] – Consigliato quando la TV è collegata a un dispositivo con uscita HDMI 2.1. Questa impostazione abilita anche i contenuti HDR.

[Elenco Dispositivi CEC] – Mostra l'elenco dei dispositivi HDMI CEC.

Immagine

Per accedere al menu Immagine, premere il pulsante  (impostazioni rapide) sul telecomando e selezionare **[Impostazioni]** > **[Display e audio]**

> **[Immagine]**. All'interno di questo menu, troverete le seguenti opzioni:

[Modalità Immagine] – Scegli tra le seguenti preimpostazioni:

[Comfort] – Consente l'ajustamento manuale di tutte le impostazioni.

[Standard] – Impostazioni consigliate per l'uso generale.

[Vivida] – Aumenta la saturazione dell'immagine e la nitidezza.

[Sport] – Ottimizza la qualità dell'immagine per le trasmissioni sportive.

[Film] – Regolato per colori più chiari e luminosità ridotta.

[Gioco] – Ottimale per il gioco, disattivando l'elaborazione post per minimizzare il ritardo di input.

[Eco] – Riduce la luminosità dello schermo per un consumo energetico inferiore.

[Retroilluminazione] – Regola la luminosità dello schermo aumentando o diminuendo la retroilluminazione del pannello.

[Luminosità Automatica] – Disponibile solo su TV con sensore di luce ambiente. Regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambiente della stanza.

[Luminosità] – Aumenta o diminuisce la luminosità complessiva dell'immagine.

[Contrasto] – Regola l'equilibrio tra i livelli di nero e bianco.

[Saturazione] – Aumenta l'intensità dei colori da bianco e nero.

[Tonalità] – Modifica il livello di tonalità all'interno dell'immagine (solo per segnali NTSC).

[Nitidezza] – Aumenta o riduce la nitidezza dell'immagine.

[Impostazioni Avanzate] – Ulteriori impostazioni dell'immagine.

[Ripristina predefiniti] – Questa opzione consente di ripristinare le impostazioni video predefinite.

Impostazioni Avanzate

Nel menu **[Impostazioni Avanzate]**, troverete le seguenti opzioni:

[Temperatura colore] – Scegli tra le seguenti preimpostazioni:

[Utenze] – Personalizza la temperatura del colore secondo le tue preferenze.

[Fredda] – Aumenta i toni blu nell'immagine.

[Standard] – Impostazioni predefinite della temperatura del colore.

[Calda] – Aumenta i toni rossi nell'immagine.

[Notifica Dolby Vision] – Se abilitato, comparirà una notifica sullo schermo quando viene riprodotto contenuto in Dolby Vision.

[DNR] – Filtra e riduce il rumore dell'immagine (interferenze).

[Riduzione del rumore MPEG] – Riduce il rumore a blocchi e il rumore da compressione digitale.

[Adaptive Luma Control] – Migliora dinamicamente il contrasto video per regolare automaticamente il livello di Luma del segnale dell'immagine.

[Controllo del Contrasto Locale] – Aumenta il contrasto in aree specifiche dell'immagine per un impatto visivo migliore.

[Blue Stretch] – Quando attivato, la parte più luminosa dello schermo verrà livellata per ridurre la saturazione.

[Gamma] – Regola i toni tra le parti chiare e scure dell'immagine.

[Modalità di gioco] – Attivando questa modalità, vengono disattivate la maggior parte delle funzioni di post-elaborazione per ridurre al minimo il ritardo di input. Disponibile solo per le sorgenti HDMI.

[Modalità PC]– Migliora l'esperienza di visualizzazione per la lettura del testo e il movimento del mouse ridimensionando lo schermo per mostrare l'intera immagine in ingresso e disabilitando alcune opzioni di post-elaborazione.

[Riproduzione del colore a 10 bit]– Riduce l'effetto di bande di colore nei contenuti con gradienti di colore elevati.

[AISR]– Risoluzione Super Intelligente con Intelligenza Artificiale. Questa modalità di elaborazione delle immagini migliora la nitidezza dell'immagine e rimuove il rumore. È consigliato per l'uso con sorgenti video di bassa qualità.

[Miglioramento del movimento]– Questa funzione elimina l'effetto ghosting e il mosso nelle scene ad alta velocità inserendo frame aggiuntivi tra i frame originali del contenuto in ingresso.

[Intervallo RGB HDMI]– Questa impostazione regola la gamma di colore per l'ingresso HDMI.

[Automatica]– La TV imposta la migliore opzione in base alle informazioni EDID del dispositivo collegato.

[Intero]– Il segnale RGB verrà visualizzato nell'intervallo 0-255, tipicamente utilizzato dai computer.

[Limite]– Il segnale RGB verrà visualizzato nell'intervallo 16-235, necessario per la visualizzazione corretta dei film.

[Luce blu bassa]– Abilitando questa opzione si riduce l'emissione di luce blu, potenzialmente contribuendo a prevenire l'affaticamento degli occhi durante la lettura del testo. La luce blu dei televisori può anche sopprimere il rilascio di melatonina, influenzando il sonno. Se riscontri problemi di sonno, considera l'attivazione di questa funzione.

[Spazio colore]– Questa opzione consente di passare tra diversi standard di spazio dei colori, definendo l'intervallo di colori che un display può riprodurre con precisione.

[Sintonizzatore Colore]– Impostazioni avanzate per regolare con precisione l'accuratezza del colore dell'immagine.

[Correzione bilanciamento del bianco di 11 punti]– Regola il bilanciamento del bianco modificando il contrasto dei tre colori primari.

Schermo

Per regolare il rapporto d'aspetto del contenuto visualizzato, prima passa alla sorgente di input per la quale desideri cambiare il rapporto d'aspetto, quindi premi il pulsante  (impostazioni rapide) sul telecomando e seleziona **[Schermo]** dal menu che appare. All'interno del menu **[Schermo]**, troverai le seguenti opzioni:

[Automatico]– [] Visualizza automaticamente il miglior formato dell'immagine per assicurare che l'immagine sia nella posizione corretta. Potrebbe avere delle bande nere in alto/in basso e/o ai lati.

[Intero]– Visualizza l'immagine in modalità schermo intero. Un segnale 16:9 verrà visualizzato nella sua proporzione originale, mentre altri formati dell'immagine verranno allungati per riempire lo schermo.

[Super zoom]– Visualizza un'immagine 4:3 delle dimensioni di un 16:9; l'immagine viene allungata sia in orizzontale che in verticale e i bordi sinistro e destro vengono ingranditi. Ciò comporta un ritaglio di alcune parti superiori ed inferiori dell'immagine.

[Non in scala]– Visualizza l'immagine nella sua risoluzione originale al centro dello schermo. Se l'immagine ha una risoluzione inferiore rispetto alla TV, compariranno delle bande nere su tutti e quattro i lati.

[4:3]– Visualizza un'immagine 16:9 delle dimensioni di un 4:3, accorciandola in orizzontale. Compariranno delle barre laterali su entrambi i bordi dello schermo. Visualizza un'immagine 4:3 nelle sue dimensioni originali, con bande laterali per riempire lo schermo 16:9.

[Film, espansione 14:9]– Allunga un'immagine 4:3 per adattarla a una dimensione 14:9, ritagliando alcune parti superiori ed inferiori. Compariranno delle barre laterali su entrambi i bordi dello schermo.

[Film, espansione 16:9]– Allunga un'immagine 4:3 per adattarla a una dimensione 16:9, ritagliando alcune parti superiori ed inferiori.

NOTA:

- Tieni presente che alcune opzioni potrebbero non essere disponibili per specifiche sorgenti di input.

Audio

Per accedere al menu audio, premi il pulsante  (impostazioni rapide) sul telecomando e seleziona **[Impostazioni]** > **[Display e audio]** >

[Audio]. All'interno di questo menu, troverai le seguenti opzioni:

[Altoparlante Wireless]– Impostazioni per gli altoparlanti surround wireless AQUOS.

[Stile suono]– Scegli tra le seguenti impostazioni predefinite:

[Utente]– Consente l'ajustamento manuale di tutte le impostazioni.

[Standard]– Ottimizza la qualità audio per contenuti generali.

[Vivida]– Migliora i toni alti e bassi per un audio più chiaro.

[Sport]– Simula lo spazio più ampio di uno stadio o di un altro luogo simile.

[Film]– Ottimizza l'audio surround adatto ai film.

[Musica]– Ottimizza l'audio per l'ascolto di musica.

[Notizie]– Migliora la chiarezza della voce riducendo il rumore di fondo.

[Saldo]– Controlla il bilanciamento tra i canali audio sinistro e destro.

[Audio Surround]– La funzione surround crea un effetto di audio surround simulato dagli altoparlanti del TV.

[Dettagli equalizzatore]– Regola il volume delle diverse frequenze audio.

[Altoparlanti]– Attiva o disattiva l'audio dagli altoparlanti del TV. Potresti voler disattivare gli altoparlanti del TV quando colleghi un sistema audio tramite cavo ottico per evitare un possibile riverbero.

[Ritardo Altoparlante]– Aggiunge un ritardo all'uscita audio dagli altoparlanti del TV. Se l'immagine e l'audio non sono sincronizzati, puoi provare a cambiare questa impostazione per risolvere il problema.

[eARC]– Attiva o disattiva l'HDMI eARC tra Off (Spento) e Auto. In modalità Auto, il TV trasmette segnali audio tramite HDMI a un dispositivo audio collegato come un ricevitore AV o una soundbar. Questa funzione è disponibile solo sull'ingresso HDMI eARC.

[Controllo volume automatico]– Quando attivato, il volume rimane costante indipendentemente dall'ingresso o dalla sorgente.

[Modalità Downmix]– Scegli il numero di canali di uscita audio.

[Surround]– [] Più canali audio. Consigliato quando l'audio del TV è indirizzato a un sistema esterno multicanale con più di 2 altoparlanti.

[Stereo]– [] Due canali audio. Consigliato quando stai indirizzando l'audio a un sistema stereo esterno.

[DRC DTS]– Dynamic range control. Bilancia i suoni alti e bassi, consigliato per l'ascolto notturno più silenzioso.

[Elaborazione audio Dolby]– Impostazioni audio da Dolby.

[Elaborazione audio Dolby]– Attiva o disattiva le impostazioni audio Dolby.

[Modalità sonora]– Passa tra le modalità audio ottimizzate dal processo audio Dolby.

[Virtualizzatore Surround]– Permette di attivare o disattivare l'effetto audio surround Dolby.

[Dolby Atmos]– Attiva questa opzione per sperimentare l'audio Dolby Atmos quando disponibile.

NOTA:

- Quando **[Elaborazione audio Dolby]** è disattivato, puoi selezionare e regolare **[Stile suono]**, **[Saldo]**, **[Audio Surround]** e **[Dettagli equalizzatore]**.

Quando **[Modalità sonora]** in **[Elaborazione audio Dolby]** è impostata su

[Utente], puoi attivare o disattivare **[Virtualizzatore Surround]** e **[Dolby Atmos]**.

[Dialog Enhancer]– Migliora la chiarezza dei dialoghi enfatizzandoli rispetto al rumore di fondo per una migliore intelligibilità.

[DTS Virtual:X]– Impostazioni audio surround virtuali fornite da DTS.

[Virtual:X]– Abilita o disabilita l'effetto audio surround da DTS.

[TrueBass]– Migliora l'uscita dei bassi dagli altoparlanti del TV per un suono più profondo e ricco.

[Ripristina predefiniti]– Ripristina le impostazioni audio predefinite.

Uscita audio

Per accedere al menu Uscita audio, premi il pulsante  (impostazioni rapide) e vai a **[Impostazioni]** > **[Display e audio]** > **[Uscita Audio]**.

All'interno di questo menu, troverai le seguenti opzioni:

[Uscita digitale]– Configura le impostazioni per l'uscita audio digitale.

[Automatica]– Seleziona automaticamente le impostazioni ottimali.

[Ignora]– Lo stream audio verrà elaborato dal dispositivo connesso tramite l'uscita digitale (soundbar, ricevitore AV, ecc.).

[PCM]– Lo stream audio verrà elaborato dal TV.

[Audio Dolby-Dolby Digital Plus]– Invia audio compresso Dolby Digital Plus a un dispositivo audio esterno. Richiede una connessione HDMI al dispositivo audio esterno.

[Audio Dolby-Dolby Digital]– Invia audio compresso Dolby Digital a un dispositivo audio esterno. Consigliato quando si utilizza un cavo audio ottico.

[Ritardo output digitale]– Regola il ritardo dell'audio per sincronizzare l'immagine e l'audio per gli altoparlanti esterni collegati tramite un'uscita audio digitale.

Rete e Internet

Per accedere al menu Rete e Internet, premi il pulsante  (impostazioni rapide) e vai a **[Impostazioni]** > **[Rete e Internet]**. All'interno di questo menu, troverai le seguenti opzioni:

Impostazioni Wi-Fi

[Wi-Fi]– Abilita o disabilita la funzione Wi-Fi.

[Reti disponibili]– Elenco delle reti Wi-Fi disponibili nelle vicinanze.

Seleziona una rete per accedere alle seguenti opzioni:

[Connessione Internet]– Fornisce informazioni sullo stato della connessione Internet.

[Indirizzo IP]– Mostra l'indirizzo IP del TV.

[Indirizzo MAC casuale]– Mostra l'indirizzo MAC.

[Intensità segnale]– Indica la potenza del segnale Wi-Fi.

[Privacy]– Offre l'opzione di impostare un indirizzo MAC randomizzato per aumentare l'anonimato della rete o di utilizzare l'indirizzo MAC standard del dispositivo.

[Impostazioni proxy]– Consente la configurazione di un server proxy per una maggiore sicurezza. Il proxy HTTP è utilizzato dal browser ma potrebbe non essere utilizzato da altre app.

[Impostazioni IP]– È possibile impostare il TV per connettersi automaticamente alla rete (DHCP deve essere abilitato sul router) o inserire manualmente le impostazioni di configurazione IP.

[Elimina rete]– Rimuove la password memorizzata per la rete Wi-Fi selezionata. È richiesta la conferma dell'utente dopo aver selezionato questa opzione.

[Mostra tutte]– Mostra un elenco completo delle reti wireless disponibili.

[Aggiungi nuova rete]– Consente di aggiungere manualmente una rete Wi-Fi. Questo è necessario se hai configurato una rete wireless invisibile/nascosta sul tuo router.

[Risparmio dati]– Regola automaticamente la qualità video per risparmiare l'uso dei dati mobili.

[Utilizzo dei dati e avvisi]– Fornisce informazioni sull'utilizzo dei dati, utile per monitorare i dati quando si collega il TV a un hotspot mobile.

[Avvisi dati]– Abilita la configurazione di notifiche che appaiono sullo schermo ogni volta che viene utilizzato un volume dati specificato.

[Scansione sempre disponibile]– Alcune app basate sulla posizione scansionano periodicamente altri dispositivi Wi-Fi nelle vicinanze. Questa funzione consente la scansione dei dispositivi Wi-Fi anche quando il Wi-Fi è spento.

Impostazioni di rete cablata

Per connettere il TV a una rete cablata, utilizza semplicemente un cavo Ethernet LAN per collegare il TV al router. Se DHCP è abilitato sia sul router che sul TV, il TV si conatterà automaticamente alla rete.

[Impostazioni proxy]– Questa opzione consente di configurare un server proxy per una maggiore protezione.

[Impostazioni IP]– Puoi impostare il TV per connettersi automaticamente alla rete (DHCP deve essere abilitato sul router) o inserire manualmente le impostazioni di configurazione IP.

Altre impostazioni

[Norme sulla privacy relative alla rete]– Fornisce informazioni sull'informativa sulla privacy di rete.

[Configurazioni riattivazione]– Configurazione per la possibilità di attivare il TV dalla rete tramite un dispositivo mobile. Si noti che l'attivazione di una delle seguenti funzioni aumenterà il consumo energetico del TV in modalità standby.

[WoWi]– Attivazione su WLAN. Questo consente di accendere il TV tramite il controllo della rete wireless.

[WoL]– Attivazione su LAN. Questo consente di accendere il TV tramite il controllo di rete su una connessione LAN.

Account e accesso

Per accedere al menu Account e accesso, premi il pulsante  (impostazioni rapide) e vai a **[Impostazioni]** > **[Account e accesso]**.

All'interno di questo menu, troverai le seguenti opzioni:

[ACCOUNT GOOGLE TV]– In questa sezione sono elencati tutti gli account collegati a questo TV. Le seguenti opzioni sono disponibili quando selezioni uno qualsiasi degli account disponibili:

[Blocco impostazioni]– Puoi bloccare le tue impostazioni per impedire agli altri utenti di manipolare il tuo account personale. Quando è abilitato, sarà richiesta l'autenticazione per visualizzare o modificare qualsiasi impostazione dell'account.

[I tuoi servizi]– Puoi attivare manualmente quali app/servizi desideri ricevere raccomandazioni di contenuti sulla schermata principale quando sei connesso al tuo account Google.

[Preferenze contenuti]– Questa opzione ti presenterà film e programmi TV che puoi valutare. Se non hai visto il titolo visualizzato, puoi scegliere di saltarlo. Le tue valutazioni verranno utilizzate per personalizzare le raccomandazioni sulla schermata principale in modo da corrispondere meglio alle tue preferenze.

[Anteprima trailer automatica]– Riproduce automaticamente trailer video per spettacoli e film.

[Acquisti e noleggi nascosti]– Puoi nascondere un film o uno spettacolo specifico dalla tua libreria. Premi e tieni premuto il pulsante **[OK]** mentre il titolo è selezionato, quindi scegli l'opzione **[Nascondi]**. In questo menu puoi trovare tutti i titoli nascosti.

[Pagamento e acquisti]– Puoi impostare un metodo di autorizzazione per gli acquisti su Google Play Store per prevenire acquisti non autorizzati, inclusi gli acquisti in-app da questo account.

[Assistente Google]– Impostazioni per il controllo vocale tramite Google Assistant per questo account.

[Controllo vocale]– Abilita/disabilita il controllo vocale.

[Visualizza autorizzazioni]– Visualizza le autorizzazioni di Google Assistant.

[Risultati personali]– Puoi attivare i risultati personali per consentire a Google Assistant di leggere o mostrare risultati specifici per te.

[App cercabili]– Scegli quali app mostrano i contenuti quando effettui una ricerca. Quando un'app non è cercabile, non vedrai i contenuti dell'app nei risultati della ricerca.

[Filtro SafeSearch]– SafeSearch può aiutarti a bloccare immagini inappropriate o esplicite dai risultati di ricerca di Google. Il filtro SafeSearch non è al 100% preciso, ma ti aiuta a evitare la maggior parte dei contenuti per adulti. Questa impostazione è condivisa con tutti gli account su questo TV.

[Modalità solo app]– Quando è abilitato, nasconderà le raccomandazioni di Google dalla schermata principale insieme alla tua possibilità di dare feedback su film o spettacoli o aggiungerli alla tua lista di visualizzazione. Puoi accedere a tutte le app installate sul dispositivo.

[Rimuovi]– Rimuove l'account attualmente selezionato. Tutti i dati relativi a questo account verranno eliminati dal TV, compresi gli account per bambini associati.

[Aggiungi un account]– Aggiunge un nuovo account. Dovrai seguire i passaggi di configurazione per aggiungere l'account e configurare

autorizzazioni, privacy e personalizzazione.

[Aggiungi un bambino]– Questa opzione ti consente di creare un account speciale per i bambini che sarà collegato al tuo account. È possibile impostare il controllo parentale e i limiti di tempo sullo schermo per questo account.

Privacy

Per accedere al menu Privacy, premi il pulsante  (impostazioni rapide) e vai a **[Impostazioni]** > **[Privacy]**. All'interno di questo menu, troverai le seguenti opzioni:

[Geolocalizzazione]– Impostazioni per i servizi di localizzazione. In questo menu, troverai anche un elenco di app che hanno richiesto di recente l'accesso alla posizione.

[Stato posizione]– Abilitando questa opzione, il Wi-Fi sarà in grado di stimare la posizione di questo TV.

[Scansione sempre disponibile]– Consente ai servizi di localizzazione di effettuare la scansione delle reti Wi-Fi anche quando il Wi-Fi del TV è spento.

[Utilizzo e diagnostica]– Abilita questa opzione se desideri fornire a Google informazioni diagnostiche anonime e dati sull'utilizzo.

[Annunci]– Impostazioni per la pubblicità. Puoi reimpostare il tuo ID pubblicitario per ripristinare le pubblicità personalizzate. In alternativa, puoi optare per le pubblicità non personalizzate, il che comporterà la ricezione di annunci meno rilevanti.

[Assistente Google]– Impostazioni per il controllo vocale tramite Google Assistant per questo account.

[Controllo vocale]– Abilita/disabilita il controllo vocale.

[Visualizza autorizzazioni]– Visualizza le autorizzazioni di Google Assistant.

[Risultati personali]– Puoi attivare i risultati personali per consentire a Google Assistant di leggere o mostrare risultati specifici per te.

[App cercabili]– Scegli quali app mostrano i contenuti quando effettui una ricerca. Quando un'app non è cercabile, non vedrai i contenuti dell'app nei risultati della ricerca.

[Filtro SafeSearch]– SafeSearch può aiutarti a bloccare immagini inappropriate o esplicitate dai risultati di ricerca di Google. Il filtro SafeSearch non è al 100% preciso, ma ti aiuta a evitare la maggior parte dei contenuti per adulti. Questa impostazione è condivisa con tutti gli account su questo TV.

[Pagamento e acquisti]– Puoi impostare un metodo di autorizzazione per gli acquisti su Google Play Store per prevenire acquisti non autorizzati, inclusi gli acquisti in-app da questo account.

[Autorizzazioni app]– Visualizza e regola le autorizzazioni delle app suddivise per funzione TV per ciascuna app.

[Accesso speciale alle app]– Autorizzazioni speciali aggiuntive per le app, come la visualizzazione delle app su altre app, l'accesso alle notifiche o a determinate directory.

[Sicurezza e limitazioni]– Consente l'installazione di app da fonti diverse dal Play Store. L'abilitazione di questa impostazione rende il tuo dispositivo e i tuoi dati personali più vulnerabili alle app sconosciute provenienti da fonti esterne al Play Store. Sei l'unico responsabile di eventuali danni o perdite di dati derivanti dall'uso di queste app.

App

Per accedere al menu App, premi il pulsante  (impostazioni rapide) e vai a **[Impostazioni]** > **[App]**. All'interno di questo menu, troverai le seguenti opzioni:

[Quando selezioni un'app, otterrai queste opzioni:]

[Apri]– Avvia l'applicazione.

[Forza interruzione]– Arresta l'applicazione per liberare le risorse del dispositivo.

[Disinstalla]– Rimuove l'applicazione. Tieni presente che alcune applicazioni principali non possono essere disinstallate.

[Spazio di archiviazione utilizzato]– Informazioni sullo spazio di archiviazione utilizzato.

[Cancella dati]– Ripristina l'app allo stato iniziale, cancellando tutti i

dati generati dall'utente collegati all'app.

[Svuota cache]– Rimuove i file temporanei e i dati memorizzati dall'app sul tuo dispositivo per aiutarla a funzionare più velocemente e migliorare le prestazioni. La cancellazione della cache può risolvere problemi come rallentamenti o glitch dell'app.

[Cancella predefinite]– Ripristina le scelte fatte in precedenza per l'apertura di determinati tipi di contenuti o collegamenti. Ad esempio, se hai impostato un'applicazione specifica come browser predefinito per l'apertura di collegamenti, la cancellazione delle impostazioni predefinite ti chiederà di fare nuovamente la scelta la prossima volta che cerchi di aprire un collegamento.

[Notifiche]– Attiva o disattiva le notifiche dell'app.

[Autorizzazioni]– Mostra e permette la modifica delle autorizzazioni per l'app.

NOTA:

Alcune delle opzioni elencate sopra potrebbero non essere disponibili per tutte le app.

[Opzioni aggiuntive nel menu App includono:]

[Autorizzazioni app]– Visualizza e regola le autorizzazioni delle app suddivise per funzione TV per ciascuna app.

[Accesso speciale alle app]– Autorizzazioni speciali aggiuntive per le app, come la visualizzazione di app su altre app, l'accesso alle notifiche o a determinate directory.

[Sicurezza e limitazioni]– Consente l'installazione di app da fonti diverse dal Play Store. L'abilitazione di questa impostazione rende il tuo dispositivo e i tuoi dati personali più vulnerabili alle app sconosciute provenienti da fonti esterne al Play Store. Sei l'unico responsabile di eventuali danni o perdite di dati derivanti dall'uso di queste app.

Sistema

Per accedere al menu Sistema, premi il pulsante  (impostazioni rapide) e vai a **[Impostazioni]** > **[Sistema]**. All'interno di questo menu, troverai le seguenti opzioni:

[Accessibilità]– Fornisce accesso a funzioni speciali per persone con problemi di udito o di vista. Troverai le seguenti opzioni:

[Sottotitoli]– Impostazioni dettagliate per le didascalie che appaiono nella parte inferiore dello schermo.

[Testo alto contrasto]– Attivando questa opzione, vengono aggiunti bordi contrastanti intorno al testo del menu utente, rendendolo più leggibile.

[Sintesi vocale]– Ti consente di scaricare e installare un motore di lettura del testo che converte il testo visualizzato nello schermo in parole parlate, fornendo una rappresentazione audio dei contenuti testuali. Questa funzione è particolarmente utile per le persone con problemi di vista.

[Scorciatoia Accessibilità]– Questa opzione ti consente di configurare una scorciatoia per attivare una funzione di accessibilità premendo e tenendo premuti i pulsanti  (indietro) e  (freccia verso il basso) sul telecomando per 3 secondi. Puoi abilitare o disabilitare questa scorciatoia. Nel menu **[Servizio scorciatoia]**, puoi specificare quale servizio di accessibilità deve essere attivato dalla scorciatoia.

[Informazioni]– Fornisce informazioni sulla TV e sul suo software. In questo menu, puoi controllare la presenza di nuovi aggiornamenti del software, cambiare il nome della TV o ripristinare la TV alle impostazioni predefinite di fabbrica.

[Data e ora]– Regola l'orario e la data di sistema.

[Data e ora automatiche]– Quando attivata, la TV sincronizza l'orario al segnale televisivo digitale in arrivo. Se la TV è connessa a Internet, l'orologio verrà aggiornato anche da qui. Quando disabilitata, puoi impostare manualmente l'orologio.

[Imposta data]– Mostra informazioni sulla data corrente. Se l'aggiornamento automatico dell'orario è disabilitato, puoi regolare manualmente la data.

[Imposta ora]– Mostra informazioni sull'ora corrente. Se

l'aggiornamento automatico dell'orario è disabilitato, puoi regolare manualmente l'ora.

[Imposta fuso orario] – Ti consente di regolare lo sfasamento orario per il tuo fuso orario.

[Usa formato 24 ore] – Ti permette di scegliere tra un formato a 12 ore e un formato a 24 ore per visualizzare l'ora.

NOTA:

- È importante assicurarsi di avere impostato la data e l'ora corrette. Alcune app potrebbero non funzionare correttamente se la data e/o l'ora sono errate.

[Lingua] – Seleziona la lingua del menu. La lingua del menu selezionata verrà applicata anche al riconoscimento vocale.

[Tastiera] – Configura la tastiera visualizzata sullo schermo.

[Spazio di archiviazione] – Fornisce informazioni relative alla memorizzazione dei dati.

[Modalità Ambient] – Impostazioni per il salvaguardia schermo.

[Alimentazione ed energia] – Impostazioni relative al consumo energetico.

[Comportamento all'accensione] – Determina cosa appare sullo schermo dopo l'accensione della TV. Puoi scegliere tra la schermata iniziale o l'ultima sorgente visualizzata.

[Risparmio energetico] – Ti consente di impostare un tempo dopo il quale la TV si spegnerà automaticamente se non ci sono attività da parte dell'utente sulla schermata iniziale.

[Alimentazione] – Impostazioni relative alla modalità standby automatica della TV. Sono disponibili le seguenti opzioni:

[Timer di sospensione] – Ti permette di impostare il timer di spegnimento in modo che la televisione si spenga automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

[Disattiva immagine] – Ti consente di spegnere il display. Per riaccendere il display, premi il pulsante **[standby]** sul telecomando.

[Disattiva timer] – Controlla il periodo di tempo durante il quale il televisore continuerà a funzionare senza che vengano premuti pulsanti sul televisore o sul telecomando prima di passare alla modalità standby.

[Sospensione automatica] – Controlla il periodo di tempo durante il quale il televisore continuerà a funzionare senza che vengano premuti pulsanti mentre è attivo su un'entrata che non riceve un segnale.

[Timer] – Configurazione di timer per l'accensione automatica o lo spegnimento della TV. Sono disponibili le seguenti opzioni:

[Tipo ora di accensione] – Imposta se la TV dovrebbe accendersi automaticamente. Imposta **[On]** per ripetere questa operazione ogni giorno. Imposta **[Una volta]** per accendere la TV solo una volta la prima volta.

[Ora di accensione automatica] – Imposta l'orario in cui la TV si accenderà automaticamente.

[Tipo di spegnimento automatico] – Imposta se la TV dovrebbe spegnersi automaticamente. Imposta **[On]** per ripetere questa operazione ogni giorno. Imposta **[Una volta]** per spegnere la TV solo una volta la prima volta.

[Orario spegnimento automatico] – Imposta l'orario in cui la TV si spegnerà automaticamente.

[Trasmissione] – Impostazioni relative a chi può controllare i tuoi media durante la trasmissione.

[Suoni di sistema] – Attiva questa opzione se preferisci sentire i suoni del menu di sistema.

[Shop Mode] – Attiva la modalità demo negozio.

[Riavvia] – Questa opzione riavvia la TV. Il ripristino della TV è un metodo efficace per risolvere alcuni problemi.

Telecomandi e accessori

Per accedere al menu Telecomandi e Accessori, premi il pulsante  (impostazioni rapide) e vai a **[Impostazioni]** > **[Telecomandi e Accessori]**. Il menu Telecomandi e Accessori ti consente di abbinare dispositivi Bluetooth alla tua TV.

[Per abbinare il tuo telecomando Bluetooth con controllo vocale:]

1. Premi il pulsante  (impostazioni rapide), quindi seleziona **[Impostazioni]** > **[Telecomandi e Accessori]**.
2. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per abbinare il telecomando alla TV.
3. Il nome del tuo telecomando apparirà sullo schermo della TV. Premi **[OK]** per confermare l'abbinamento.

[Per abbinare altri dispositivi Bluetooth:]

1. Premi il pulsante  (impostazioni rapide), quindi seleziona **[Impostazioni]** > **[Telecomandi e Accessori]**.
2. Attiva la modalità di abbinamento sul tuo dispositivo Bluetooth. Per i dettagli, consulta il manuale di istruzioni del tuo dispositivo.
3. Il nome del tuo dispositivo apparirà sullo schermo della TV. Usa il telecomando per selezionarlo e confermare premendo **[OK]**.

Uso del televisore con altri dispositivi

Riproduzione di contenuti memorizzati su un dispositivo USB

Collega un dispositivo di archiviazione USB alla porta USB del televisore per goderti foto, musica e file video memorizzati sul dispositivo. Collega il dispositivo USB al tuo televisore e accendilo.

1. Premi il pulsante  (home), seleziona "App" dalla schermata principale e seleziona MultiMediaPlayer (MMP) dalla lista delle app.
2. Sfoglia l'elenco di cartelle e file e seleziona il file desiderato.
3. Premi **[OK]** e inizierà la riproduzione.

NOTA:

- A seconda delle dimensioni dell'immagine, delle dimensioni del file e del numero di file in una cartella, alcune immagini o cartelle fotografiche potrebbero richiedere tempo per essere visualizzate.
- La visualizzazione dei contenuti del dispositivo USB potrebbe richiedere del tempo a seconda del contenuto.
- Durante l'accesso al dispositivo USB, non scollegare l'alimentazione dalla televisione o dal dispositivo USB, poiché i dati potrebbero essere corrotti.
- A seconda del file, potrebbe non essere possibile la riproduzione.
- Alcune foto e filmati potrebbero essere ingranditi, con conseguente bassa qualità dell'immagine. A seconda delle dimensioni e del rapporto d'aspetto, le immagini potrebbero non essere visualizzate a schermo intero.
- Potrebbe essere necessario molto tempo per visualizzare una foto, a seconda del file o delle impostazioni.
- Se "MultiMediaPlayer" non è presente tra le app preferite, è possibile aggiungerlo dalla lista delle app.
- Le porte USB sul televisore supportano i sistemi di file FAT32 e NTFS.
- Se la tua fotocamera digitale non funziona con il televisore, prova a impostare le impostazioni di connessione USB sulla fotocamera su Mass Storage.

Chromecast integrato

La funzione Chromecast integrata sul tuo TV ti consente di trasmettere facilmente contenuti dal tuo telefono, tablet o computer al tuo TV. Segui queste istruzioni per utilizzare Chromecast integrato sul tuo Google TV:

1. Assicurati che il tuo TV e il dispositivo da cui desideri effettuare la trasmissione siano entrambi collegati alla stessa rete Wi-Fi.
2. Sul tuo dispositivo, apri l'app da cui desideri effettuare la trasmissione, come YouTube o Netflix.
3. Cerca l'icona  (trasmissione) nell'app, che assomiglia a un rettangolo con un segnale Wi-Fi nell'angolo.
4. Tocca l'icona  (trasmissione) e seleziona il tuo TV dalla lista dei dispositivi disponibili.
5. Il contenuto inizierà a essere riprodotto sul tuo TV.

Se desideri interrompere la trasmissione, basta toccare nuovamente l'icona

 (trasmissione) e selezionare "Interrompi la trasmissione".

Oltre alla trasmissione da singole app, puoi anche utilizzare il tuo TV per duplicare l'intero schermo del tuo dispositivo. Segui questi passaggi per utilizzare la duplicazione dello schermo:

1. Sul tuo dispositivo, apri l'app Impostazioni e vai all'opzione "Duplica schermo" o "Trasmetti schermo".
2. Seleziona il tuo TV dalla lista dei dispositivi disponibili.
3. Il tuo schermo del dispositivo verrà ora duplicato sul tuo TV.

Per interrompere la duplicazione dello schermo, torna semplicemente all'opzione "Duplica schermo" o "Trasmetti schermo" sul tuo dispositivo e seleziona "Interrompi la duplicazione".

Nota che alcune app potrebbero non supportare la trasmissione o la duplicazione dello schermo e che la qualità dello streaming potrebbe essere influenzata dalla potenza della tua connessione Wi-Fi. Se incontri problemi nell'utilizzo di Chromecast integrato sul tuo Google TV, assicurati che i tuoi dispositivi siano collegati alla stessa rete e che stai seguendo i passaggi corretti.

Google Assistant

Google Assistant è una potente funzionalità sul tuo Google TV che ti consente di controllare il tuo TV mediante comandi vocali. Ecco alcuni esempi di come puoi utilizzare Google Assistant sul tuo Google TV:

1. Per iniziare a utilizzare Google Assistant, premere e rilasciare il pulsante  (microfono) sul telecomando.
2. Quindi parla nel microfono.
3. Puoi utilizzare Google Assistant per cercare contenuti, aprire app, regolare il volume e altro ancora. Ad esempio, puoi dire "Riproduci un film d'azione" o "Apri YouTube".
4. Puoi anche utilizzare Google Assistant per controllare dispositivi per la casa intelligente compatibili con il tuo account Google. Ad esempio, puoi dire "Spegni le luci" o "Imposta il termostato a 21 gradi".
5. Se hai più account Google configurati sul tuo Google TV, puoi passare da uno all'altro dicendo "Cambia account" seguito dal tuo account preferito.

Google Assistant può rendere più facile e conveniente controllare il tuo TV e altri dispositivi intelligenti nella tua casa.

NOTA:

Google Assistant richiede una connessione a Internet. Google Assistant non è disponibile in determinate lingue e paesi/regioni.

Abbinamento del telecomando al TV

Per far sì che Google Assistant funzioni con il tuo telecomando vocale, devi prima abbinare il telecomando al TV:

1. Premi il pulsante  (home), quindi seleziona **[Impostazioni]** e premi **[OK]**.
2. Compare il menu delle impostazioni rapide. Mantieni il cursore sul simbolo Impostazioni e premi nuovamente il pulsante **[OK]** per entrare nel menu Impostazioni.
3. Quindi seleziona **[Telecomandi e accessori] > [Accoppia l'accessorio]**.
4. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per abbinare il telecomando al TV.
5. Il nome del tuo telecomando apparirà sullo schermo del TV. Premi **[OK]** per confermare l'abbinamento.

Abbinamento del tuo smartphone al TV

Puoi anche utilizzare il tuo smartphone per controllare il TV tramite Google Assistant. Segui questi passaggi per abbinare il tuo telefono al TV:

1. Assicurati che il tuo smartphone e il TV siano nella stessa rete.
2. Avvia l'app **[Google TV]** sul tuo smartphone. Se non hai l'app, puoi cercarla e scaricarla da Google Play o dall'App Store.
3. In basso a destra del tuo smartphone, tocca "Controllo remoto".

4. Seleziona il dispositivo a cui desideri connetterti.
5. Inserisci il codice che viene visualizzato sullo schermo del tuo TV.
6. Tocca "Abbinamento".

[Controlla il tuo TV con la voce]

Una volta abbinato, puoi utilizzare il tuo telefono come telecomando. Premi il pulsante Google Assistant e fai una domanda o cerca contenuti da guardare.

Configurare il televisore

Download di nuove app

Il tuo TV è dotato di una varietà di app preinstallate, ma potresti desiderare scaricare app aggiuntive per personalizzare la tua esperienza di visione. Ecco come puoi scaricare più app sul tuo Google TV:

1. Premi il pulsante  (home) sul tuo telecomando per aprire la schermata principale.
2. Naviga fino alla sezione **[App]** nella schermata principale.
3. Utilizza la barra di ricerca in alto dello schermo per cercare l'app che desideri scaricare. Puoi anche sfogliare le categorie o le classifiche principali per trovare app popolari.
4. Seleziona l'app che desideri scaricare.
5. Se l'app è gratuita, seleziona **[Installa]** per avviare il download. Se l'app non è gratuita, seleziona il prezzo e segui le indicazioni per completare l'acquisto.
6. Una volta scaricata l'app, puoi trovarla nella sezione **[App]** sulla schermata principale.

Nota che alcune app potrebbero non essere compatibili con il tuo TV o potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Se hai problemi a scaricare un'app, verifica le informazioni sulla compatibilità e la disponibilità dell'app.

Puoi anche scaricare app sul tuo Google TV utilizzando il tuo telefono o computer. Per farlo, accedi al Google Play Store sul tuo telefono o computer e seleziona l'app che desideri scaricare. Successivamente, seleziona il tuo Google TV dall'elenco dei dispositivi disponibili e segui le indicazioni per completare il download.

Creazione e cambio di account

Avere più account su Google TV offre diversi vantaggi, specialmente nelle famiglie in cui diversi utenti con preferenze e esigenze diverse condividono lo stesso TV. Ciascun account può avere la propria cronologia di visualizzazione, lista dei desideri e raccomandazioni sulla schermata principale.

Creare un nuovo account

1. Premi il pulsante  (home) sul tuo telecomando per accedere alla schermata principale.
2. Naviga fino al logo del tuo profilo, situato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, e selezionalo.
3. Questo porterà alla schermata di cambio account.
4. Scegli l'opzione **[Aggiungi account]**.
5. Segui le indicazioni visualizzate sullo schermo per inserire le informazioni richieste per il nuovo account, come l'indirizzo email e la password. Se stai creando un profilo per un bambino, verrai guidato attraverso ulteriori passaggi di configurazione.

Cambio tra gli account

1. Premi il pulsante  (home) sul tuo telecomando per accedere alla schermata principale.
2. Trova il logo del profilo nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
3. Seleziona il logo del profilo per aprire la schermata di cambio account.
4. Verrà visualizzata una lista di account disponibili sullo schermo.

5. Evidenzia e seleziona l'account a cui desideri passare utilizzando i pulsanti di navigazione del telecomando.
6. Conferma la tua selezione premendo il pulsante **[OK]**.

Proteggere il tuo account con una password

I genitori possono voler proteggere il proprio account con una password per impedire ai bambini di eludere le restrizioni dell'account passando a un account genitore. Per proteggere il tuo account, segui questi passaggi:

1. Premi il pulsante  (impostazioni rapide) e vai a **[Impostazioni]** > **[Account e accesso]**.
2. Seleziona il tuo account.
3. Seleziona **[Blocco delle impostazioni]** e abilitalo.

Ora, ogni volta che desideri passare al tuo account, dovrai autenticarti.

Controllo genitori

Questo TV offre una varietà di opzioni di controllo genitori che ti consentono di limitare l'accesso a determinati contenuti e app. Impostando il controllo genitori sul tuo TV, puoi contribuire a garantire che i tuoi figli accedano solo a contenuti appropriati per la loro età e utilizzino il dispositivo in modo sicuro e responsabile. Ecco come puoi impostare il controllo genitori sul tuo TV:

1. Mentre stai guardando la TV in diretta, premi il pulsante  (impostazioni rapide).
2. Seleziona **[Controllo genitori]** dalla lista delle opzioni.
3. Inserisci il codice PIN che hai creato durante l'installazione iniziale del TV.

Puoi modificare queste opzioni nel menu Controllo genitori:

[Canali bloccati] - Blocca canali TV specifici.

[Limitazioni del programma] - Puoi abilitare limitazioni programmi in base alla classificazione dei contenuti trasmessi. Nel menu

[Classificazioni], puoi specificare limitazioni in base all'età.

[Input bloccati] - Gli ingressi selezionati verranno bloccati nel menu Sorgenti e sarà richiesta una password a 4 cifre per passare a essi.

[Cambia PIN] - Cambia la tua password a 4 cifre.

Tieni presente che il controllo genitori non è infallibile e potrebbe non rilevare tutti i contenuti inappropriati. È importante monitorare l'uso del TV da parte dei tuoi figli e parlar loro di abitudini di visualizzazione sicure e responsabili.

Profilo per bambini

Oltre alle impostazioni standard di controllo genitori descritte sopra, Google TV offre anche l'opzione di creare un profilo dedicato per i tuoi figli. Questo account sarà collegato al tuo account principale, consentendoti di implementare misure di controllo genitori e impostare limiti di tempo schermo.

Per creare un profilo per tuo figlio, segui questi passaggi:

1. Premi il pulsante  (home) per accedere alla schermata principale.
2. Seleziona il logo del tuo profilo situato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e conferma con OK.
3. Questo visualizzerà la schermata di cambio account. Scegli **[Aggiungi account]**.
4. Quindi seleziona **[Aggiungi un bambino]**.
5. Prosegui seguendo le istruzioni di configurazione visualizzate sullo schermo per creare il nuovo profilo.

Timer di spegnimento

La funzione del timer di spegnimento sul tuo TV ti consente di impostare un limite di tempo per spegnere automaticamente il tuo TV, il che è utile se ti piace guardare la TV prima di andare a letto. Ecco come puoi utilizzare il timer di spegnimento sul tuo Google TV:

1. Premi il pulsante  (home) sul tuo telecomando.
2. Seleziona l'icona  (impostazioni) nell'angolo in alto a destra dello schermo.

3. Compare il menu delle impostazioni rapide. Mantieni il cursore sull'icona Impostazioni e premi nuovamente il pulsante **[OK]** per accedere al menu Impostazioni.
4. Scorri verso il basso e seleziona **[Sistema]** > **[Alimentazione ed energia]** > **[Alimentazione]** > **[Timer di sospensione]**.
5. Scegli la quantità di tempo per cui desideri che il tuo TV rimanga acceso prima di spegnersi automaticamente. Puoi scegliere tra opzioni preimpostate, come 30 minuti o 60 minuti.

Il tuo Google TV si spegnerà automaticamente dopo che sarà trascorso il tempo specificato. Se spegni manualmente il tuo TV prima che scada il timer, il timer verrà cancellato.

Data e ora

Premi il pulsante  (impostazioni rapide), quindi seleziona **[Impostazioni]** > **[Sistema]** > **[Data e ora]**. All'interno di questo menu, troverai le seguenti opzioni:

[Data e ora automatiche] - Quando attivato, il TV sincronizza l'orario con il segnale digitale televisivo in arrivo. Se il TV è connesso a Internet, l'orologio verrà aggiornato anche da qui. Quando disattivato, è possibile impostare manualmente l'orologio.

[Imposta data] - Mostra informazioni sulla data corrente. Se l'aggiornamento automatico dell'orario è disattivato, è possibile regolare manualmente la data.

[Imposta ora] - Mostra informazioni sull'orario corrente. Se l'aggiornamento automatico dell'orario è disattivato, è possibile regolare manualmente l'orario.

[Imposta fuso orario] - Ti permette di regolare lo sfasamento orario per il tuo fuso orario.

[Usa formato 24 ore] - Ti permette di scegliere tra un formato orario a 12 ore e uno a 24 ore per la visualizzazione dell'orario.

NOTA:

Assicurati di aver impostato la data e l'orario corretti. Alcune app potrebbero non funzionare correttamente se la data e/o l'orario sono errati.

Reset di fabbrica

Prima di smaltire, rivendere o regalare il televisore, è necessario eseguire un reset di fabbrica. In caso contrario, persone non autorizzate potrebbero accedere ai tuoi dati personali.

Eseguire un reset di fabbrica sul televisore ripristinerà il dispositivo alle impostazioni di fabbrica originali, cancellando tutti i dati, le impostazioni e le personalizzazioni. Si prega di notare che questo processo cancellerà tutte le app, gli account e i dati associati al tuo Google TV. Ecco come fare un reset di fabbrica:


1. Premi il pulsante  (home) sul tuo telecomando.
2. Vai su **[Impostazioni]** > **[Sistema]** > **[Informazioni]** > **[Reimposta]**.
3. Quindi conferma **[Ripristino dati di fabbrica]**.
4. Seleziona e conferma **[Ripristino dati di fabbrica]** ancora una volta.
5. Seleziona e conferma **[Cancella tutto]**.

Dopo l'ultimo passaggio, verrà eseguito il reset di fabbrica e sarai accolto dalla schermata di prima installazione quando il televisore si riavvia.

Controllo remoto (Opzione 1)

Nota: il tipo di telecomando fornito con il televisore può variare a seconda del modello, del paese o della regione di vendita.

1. **[STANDBY]** – Accende il televisore in standby o viceversa. Premendo a lungo questo pulsante, il televisore visualizzerà un menu che offre l'opzione di spegnimento per passare alla modalità standby a risparmio energetico.
2. **[SOURCE (SORGENTE)]** – Mostra il menù ingresso/sorgente.
3. **[NUMERI 0-9]** – Selezione diretta del canale TV.
4. **[MUTO]** – Mette in silenzio il suono o viceversa.
5. **[INFO]** – Premere una volta per visualizzare le informazioni sul programma attualmente in corso. Premere nuovamente per visualizzare informazioni dettagliate. Premere ► mentre il pannello delle informazioni è visualizzato per visualizzare informazioni sul programma successivo.
6. **[PROFILO]** – Passa tra i diversi profili utente.
7. **[APPS]** – Apre il menu delle app installate.
8. **[IMPOSTAZIONI]** – Premere brevemente: Apre il menu Impostazioni. Premere a lungo: Visualizza la tastiera virtuale (solo modalità TV live).
9. **[▲/▼/◀/▶/OK]** – Consente di navigare nei menu visualizzati sullo schermo e regolare le impostazioni di sistema secondo le proprie preferenze.
10. **[INDIETRO]** – Premere brevemente: Torna indietro nel menu. Premere a lungo: Esce dal menu attualmente visualizzato.
11. **[HOME]** – Premere brevemente: Visualizza la schermata iniziale della TV. Premere a lungo: Apre il menu Impostazioni.
12. **[GUIDA TV]** – Premere brevemente: Apre la guida TV a 7 giorni (modalità TV digitale). Premere a lungo: Visualizza l'elenco delle sorgenti.
13. **[VOL +/-]** – Aumenta/diminuisce il livello del suono.
14. **[CH +/-]** – Passa al canale successivo/precedente nella sequenza.
15. **[NETFLIX]** – Accesso all'app Netflix.
16. **[PRIME VIDEO]** – Accesso all'app Prime Video.
17. **[YOUTUBE]** – Accesso all'app YouTube.
18. **[APP PREFERITE]** – Premere a lungo: Si apre un elenco di app. Selezionare l'app da assegnare al pulsante APP PREFERITE per un accesso rapido. Premere brevemente: Avvia l'app memorizzata.
19. **[AUDIO]** – Apre il menu della traccia audio.
20. **[SOTTOTITOLI]** – Attiva/disattiva i sottotitoli nella parte inferiore dello schermo.
21. **[TESTO]** – Attiva/disattiva il televideo.
22. **[TV]** – Imposta la TV sull'ultimo ingresso utilizzato.
23. **[RIPRODUZIONE/PAUSA]** – Riproduci/ferma la riproduzione di contenuti multimediali.
24. **[RIAVVOLGI]** – Riproduce all'indietro. Premere più volte per cambiare la velocità di riavvolgimento.
25. **[AVANTI VELOCE]** – Riproduce in avanti. Premere più volte per cambiare la velocità di riproduzione.
26. **[STOP]** – Arresta la riproduzione.
27. **[PULSANTI A COLORI]** – Eseguono la funzione corrispondente in quel momento.
28. **[MICROFONO]** – Premere e tenere premuto per utilizzare la voce per accedere all'intrattenimento, controllare i dispositivi intelligenti, ottenere risposte sullo schermo e altro ancora.

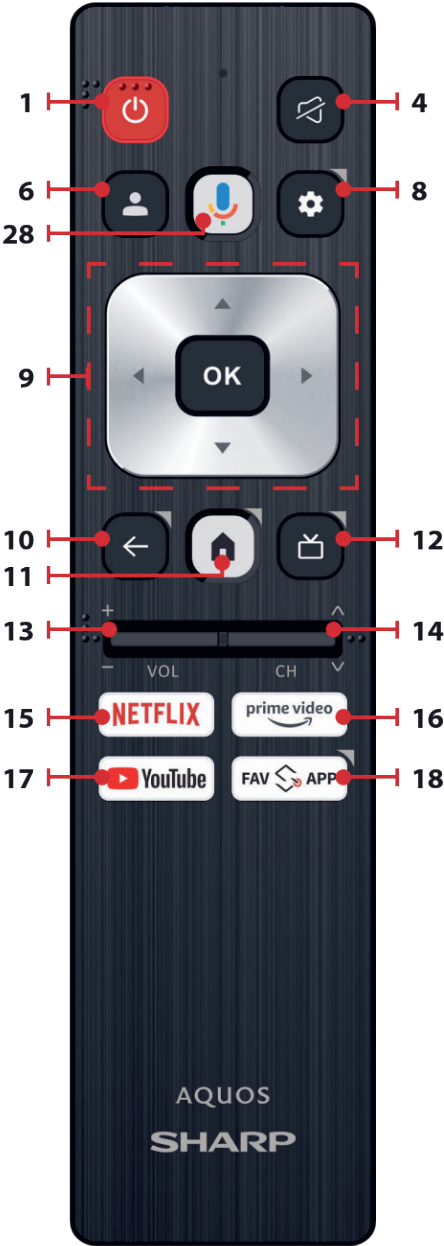

Controllo remoto (Opzione 2)

Nota: il tipo di telecomando fornito con il televisore può variare a seconda del modello, del paese o della regione di vendita.

1. **⏻ (stand-by):** accende il televisore quando è in stand-by o viceversa. Tenendo premuto questo pulsante a lungo, apparirà un menu che offre un'opzione per consumare meno elettricità in modalità standby con risparmio energetico.
2. **SOURCE:** mostra il menù ingresso/sorgente.
3. **👤 (profilo):** Consente di passare tra diversi profili utente.
4. **Assistente Google:** utilizza la tua voce per accedere a contenuti di intrattenimento, controllare dispositivi smart, avere risposte sullo schermo e tanto altro.
5. **⚙️ (impostazioni):** Premere brevemente: Apre il menu Impostazioni. Premere a lungo: Visualizza la tastiera virtuale (solo modalità TV live).
6. **⏮️/⏭️/⏪/⏩/OK:** Consente di navigare nei menu visualizzati sullo schermo e regolare le impostazioni di sistema secondo le proprie preferenze.
7. **⏮️ (indietro):** Premere brevemente: Torna indietro nel menu. Premere a lungo: Esce dal menu attualmente visualizzato.
8. **🏠 (home):** Premere brevemente: Visualizza il menu Home della TV. Premere a lungo: Apre il menu Impostazioni.
9. **📺 (guida TV):** Premere brevemente: Apre la guida TV a 7 giorni (modalità TV digitale). Premere a lungo: Visualizza l'elenco delle sorgenti.
10. **VOL (+/-):** alza/abbassa il livello del suono. Premere per disattivare/ripristinare l'audio.
11. **CH (+/-):** passa al canale successivo/precedente nella sequenza. Premere una volta per visualizzare le informazioni sul programma attualmente in corso. Premere nuovamente per visualizzare informazioni dettagliate. Premere ► mentre il pannello delle informazioni è visualizzato per visualizzare informazioni sul programma successivo.
12. **NETFLIX:** accedi all'app Netflix.
13. **Prime video:** accedi all'app Prime Video.
14. **YouTube:** accedi all'app YouTube.
15. **APP PREFERITE:** Premere a lungo: Si apre un elenco di app. Selezionare l'app da assegnare al pulsante APP PREFERITE per un accesso rapido. Premere brevemente: Avvia l'app memorizzata.

NOTA:

- Questo telecomando è alimentato a energia solare. Non contiene batterie, ma deve avere accesso a una fonte di luce per rimanere carico e funzionante.
- Una cella solare si trova nella metà inferiore del lato superiore. Assicuratevi che questa parte del telecomando abbia accesso alla luce dell'ambiente.
- Se il telecomando viene tenuto in luoghi bui, come i cassetti, potrebbe scaricarsi completamente.
- Se il telecomando è scarico, è possibile utilizzare un connettore USB-C per ricaricarlo rapidamente con un caricabatterie del telefono.




Controllo remoto (Opzione 3)

Nota: il tipo di telecomando fornito con il televisore può variare a seconda del modello, del paese o della regione di vendita.

1. **⏻ (stand-by):** accende il televisore quando è in stand-by o viceversa. Tenendo premuto questo pulsante a lungo, apparirà un menu che offre un'opzione per consumare meno elettricità in modalità standby con risparmio energetico.
2. **SOURCE:** mostra il menù ingresso/sorgente.
3. **PULSANTI NUMERICI:** da 0 a 9 per selezionare direttamente i canali TV.
4. **🔇 (silenzioso):** silenzia il suono o lo riattiva.
5. **INFO:** Premere una volta per visualizzare le informazioni sul programma attualmente in corso. Premere nuovamente per visualizzare informazioni dettagliate. Premere ► mentre il pannello delle informazioni è visualizzato per visualizzare informazioni sul programma successivo.
6. **👤 (profilo):** Consente di passare tra diversi profili utente.
7. **Assistente Google:** utilizza la tua voce per accedere a contenuti di intrattenimento, controllare dispositivi smart, avere risposte sullo schermo e tanto altro.
8. **⚙️ (impostazioni):** Premere brevemente: Apre il menu Impostazioni. Premere a lungo: Visualizza la tastiera virtuale (solo modalità TV live).
9. **(▲/▼/◀/▶/OK):** Consente di navigare nei menu visualizzati sullo schermo e regolare le impostazioni di sistema secondo le proprie preferenze.
10. **⬅️ (indietro):** Premere brevemente: Torna indietro nel menu. Premere a lungo: Esce dal menu attualmente visualizzato.
11. **🏠 (home):** Premere brevemente: Visualizza il menu Home della TV. Premere a lungo: Apre il menu Impostazioni.
12. **📺 (guida TV):** Premere brevemente: Apre la guida TV a 7 giorni (modalità TV digitale). Premere a lungo: Visualizza l'elenco delle sorgenti.
13. **VOL (+/-):** alza/abbassa il livello del suono.
14. **CH (+/-):** passa al canale successivo/precedente nella sequenza.
15. **NETFLIX:** accedi all'app Netflix.
16. **prime video:** accedi all'app Prime Video.
17. **YouTube:** accedi all'app YouTube.
18. **APP PREFERITE:** Premere a lungo: Si apre un elenco di app. Selezionare l'app da assegnare al pulsante APP PREFERITE per un accesso rapido. Premere brevemente: Avvia l'app memorizzata.
19. **AUDIO:** apre il menu traccia audio.
20. **SUB:** attiva/disattiva i sottotitoli nella parte bassa dello schermo.
21. **TEXT:** attiva/disattiva il televideo.
22. **TV:** imposta la TV sull'ultimo ingresso utilizzato.
23. **⏸️:** riproduci o metti in pausa i contenuti multimediali.
24. **⏮️:** riproduci in modalità di riavvolgimento rapido.
25. **⏭️:** riproduci in modalità di avanzamento rapido.
26. **⏹️:** interrompi riproduzione.
27. **PULSANTI COLORATI:** esegui la funzione corrispondente in quel momento.







SHA/MAN/0552



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

www.sharpconsumer.eu

SHARP