SHARP

SUNREMO

Telecomando universale ad energia solare (AN2303B-2026-B)

Manuale d'uso

Grazie

Grazie per aver scelto il nostro telecomando ad energia solare. Progettato con una tecnologia solare avanzata, questo telecomando funziona in modo efficiente senza batterie tradizionali, offrendo una soluzione affidabile e rispettosa dell'ambiente. Sfruttando l'energia solare, assicura un funzionamento continuo, riducendo i rifiuti e promuovendo la sostenibilità.

Informazioni sulla sicurezza

Con la presente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente link:
www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
Potenza massima trasmessa via Bluetooth:
10 mW a 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Informazioni sulla sicurezza
Leggere e seguire le informazioni sulla sicurezza durante l'uso del dispositivo. Utilizzare questo prodotto con cautela e sotto la propria responsabilità.
- Tenere il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo dove non è consentito l'uso di dispositivi wireless.

Operazioni preliminari

Prima di iniziare a utilizzare il telecomando, procedere come segue:
1. Rimuovere la pellicola protettiva dalla cella solare.
2. Il telecomando diventa operativo dopo aver ricevuto luce sufficiente.
3. Se la luce è insufficiente, caricare il telecomando con un caricabatterie USB-C da 5 V.

Abbinamento del telecomando a un dispositivo Android: metodo semplice

Nota: Questa opzione funziona solo se il telecomando non è già abbinato a un dispositivo. Se è già abbinato, occorre prima annullare l'abbinamento. Consultare le istruzioni per annullare l'abbinamento riportate più avanti.

a. Aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo Android e avviare la ricerca di un nuovo dispositivo.
b. Premere brevemente il tasto **(Microfono)** sul telecomando. Il LED del telecomando lampeggia in rosso durante la modalità di abbinamento.
c. Quando l'abbinamento è riuscito, il LED del telecomando si illumina brevemente in verde.

Abbinamento del telecomando a un dispositivo Android: metodo alternativo

a. Aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo Android e avviare la ricerca di un nuovo dispositivo.
b. Tenere premuti contemporaneamente i tasti **(Indietro)** e **(Home)** sul telecomando. Il LED del telecomando lampeggia in rosso durante la modalità di abbinamento.
c. Quando l'abbinamento è riuscito, il LED del telecomando si illumina brevemente in verde.

Descrizione dei tasti del telecomando

1. **(Accensione) –** Accende il televisore quando è in standby o lo porta in standby quando è acceso. Tenendo premuto questo tasto, il televisore visualizza un menu con l'opzione per passare alla modalità standby a risparmio energetico.
2. **(Sorgente) –** Visualizza il menu degli ingressi/delle sorgenti.
3. **(Profilo) –** Consente di passare da un profilo utente all'altro.
4. **(Microfono) –** Consente di usare la voce per accedere ai contenuti di intrattenimento, controllare dispositivi smart, ottenere risposte sullo schermo e molto altro.
5. **(Impostazioni) –** Pressione breve: apre il menu Impostazioni. Tenere premuto brevemente: visualizza la tastiera su schermo (solo in modalità TV in diretta). Tenere premuto per 5 secondi: attiva/disattiva la modalità di apprendimento IR.
6. **(▲/▼/◄/►/ OK) –** Consente di navigare nei menu su schermo e regolare le impostazioni di sistema in base alle proprie preferenze.
7. **(Indietro) –** Pressione breve: torna al passaggio precedente del menu. Pressione prolungata: esce dal menu attualmente visualizzato.
8. **(Home) –** Pressione breve: visualizza il menu Home del televisore. Pressione prolungata: apre il menu Impostazioni.
9. **(Guida TV) –** Pressione breve: apre la guida TV di 7 giorni (in modalità TV digitale). Pressione prolungata: visualizza l'elenco degli ingressi.
10. **VOL (+/-) –** Inclinare per aumentare/diminuire il volume. Premere per disattivare/riattivare l'audio.
11. **CH (+/-) –** Inclinare per passare al canale successivo/precedente nella sequenza. Premere una volta per visualizzare le informazioni sul programma in corso. Premere di nuovo per visualizzare informazioni dettagliate. Premere ► mentre è visualizzato il pannello delle informazioni per vedere le informazioni sul programma successivo.
12. **Tasti delle app –** Avviano l'app corrispondente.
13. **LIVE TV –** Imposta come sorgente del televisore i canali in diretta ricevuti tramite il sintonizzatore TV.
14. **SHARP –** Apre il portale SHARP Smart Portal.
15. **FAV APP –** Pressione prolungata: apre un elenco di app. Selezionare l'app da assegnare al tasto FAV APP per accedervi rapidamente. Pressione breve: avvia l'app memorizzata.



Nota: Le funzioni dei tasti descritte si riferiscono a Sharp Google TV. Sui dispositivi Android di altre marche, alcune funzioni dei tasti potrebbero variare o alcuni tasti potrebbero non funzionare.
Il telecomando è alimentato ad energia solare. Non contiene batterie, ma deve essere esposto a una fonte di luce per mantenere la carica e funzionare. Una cella solare si trova nella metà inferiore del lato superiore. Assicurarsi che questa parte del telecomando sia esposta alla luce dell'ambiente. Conservare il telecomando in luoghi bui, come i cassetti, può provocarne la scarica completa.
Se il telecomando è scarico, è possibile ricaricarlo rapidamente tramite il connettore USB-C con un caricabatterie per telefono. Quando si collega il caricabatterie, il LED inizia a lampeggiare in rosso per indicare che la ricarica è in corso. Al termine della ricarica, il LED rimane acceso in rosso fisso.

Apprendimento IR (copia dei tasti da un altro telecomando)

1. Attivare la modalità di apprendimento

Tenere premuto il tasto **(Impostazioni / LEARN)** per 5 secondi. Il LED inizia a lampeggiare lentamente in arancione, indicando che la **modalità di apprendimento IR** è attiva.

2. Selezionare un tasto da programmare


Premere il tasto di questo telecomando al quale si desidera assegnare la funzione da copiare.

Se al tasto non è mai stato assegnato un codice tramite apprendimento:
- Il LED inizia a lampeggiare in rosso, indicando che il telecomando è in attesa di un segnale IR.

Se al tasto è già stato assegnato un codice tramite apprendimento:
- Il LED lampeggia 3 volte in arancione per indicare che il tasto contiene un codice appreso.
- Il LED inizia quindi a lampeggiare in rosso, indicando che è possibile apprendere un nuovo segnale e sovrascrivere il codice del tasto.

3. Copiare il segnale

Posizionare il telecomando originale di fronte a questo telecomando a una distanza di circa **2–5 cm**.
Tenere premuto il tasto desiderato sul telecomando originale per circa **2 secondi**.
Il telecomando avvia automaticamente l'apprendimento del segnale IR ricevuto.

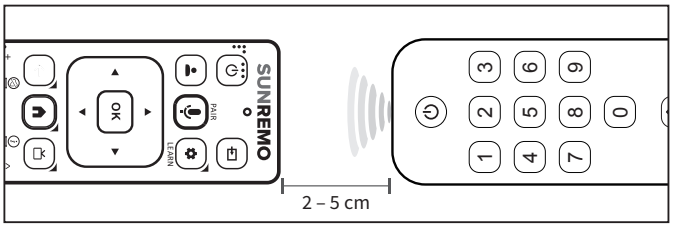

4. Confermare l'apprendimento

Apprendimento riuscito
- Il LED lampeggia in verde **3 volte**.
- Il LED torna a lampeggiare lentamente in arancione, indicando che la modalità di apprendimento IR rimane attiva.

Apprendimento non riuscito
- Il LED lampeggia in rosso **3 volte**.
- Il LED torna a lampeggiare lentamente in arancione, indicando che la modalità di apprendimento IR rimane attiva.

5. Programmare altri tasti (facoltativo)

Ripetere i passaggi **2–4** per gli altri tasti.
Il codice IR di **ogni tasto del telecomando** può essere modificato tramite la funzione di apprendimento IR.

6. Uscire dalla modalità di apprendimento

Per uscire manualmente:
- Tenere premuto il tasto **(Impostazioni / LEARN)** per **5 secondi**. Il LED lampeggia **6 volte in rosso** per indicare l'uscita dalla modalità di apprendimento IR.

Oppure:
- Attendere **30 secondi** senza eseguire alcuna operazione.

Il LED si spegne e il telecomando esce automaticamente dalla modalità di apprendimento IR.

Indicazione dei tasti con codici appresi

In modalità di apprendimento IR, è possibile verificare se a un tasto è già stato assegnato un codice tramite apprendimento.
Premere il tasto da controllare:
- **Il LED lampeggia 3 volte in arancione** = il tasto contiene già un codice IR appreso.
- **Nessuna indicazione arancione** = il tasto utilizza ancora il codice IR originale.

Se necessario, è sempre possibile ripetere l'apprendimento del tasto e sovrascriverne il codice.

Funzionamento della mappa utente

Quando si modifica un tasto tramite l'apprendimento IR:
- La mappa IR attualmente selezionata viene copiata nella **mappa utente (mappa 8)**, insieme a tutti i nuovi codici dei tasti appresi.
- La mappa utente rimane attiva dopo l'uscita dalla modalità di apprendimento.
- È possibile aggiungere altri tasti in seguito senza perdere i codici dei tasti appresi in precedenza.

Selezionare un set di codici IR (mappa IR)

Questo telecomando supporta diversi set di codici IR predefiniti per varie piattaforme TV.
Per selezionare una mappa, tenere premuta la combinazione di tasti corrispondente per **5 secondi**.

Mappa IR	Piattaforma TV	Tasti di attivazione
1	Sharp Google TV EU (predefinita)	(Impostazioni) + SHARP
2	Sharp Titan TV EU	(Impostazioni) + FavApp
3	Sharp TiVo TV EU	(Impostazioni) + Live TV
4	Sharp Roku TV EU	(Impostazioni) + Prime Video
5	ODM Google TV	(Impostazioni) + YouTube
6	Sharp Japan Global TV	(Impostazioni) + Netflix
7	Google TV con funzioni dei tasti colorati	(Impostazioni) + (Guida TV)
8	Mappa utente (una mappa IR personalizzata contenente i codici dei tasti appresi)	(Impostazioni) + OK

Quando una mappa (1-7) viene selezionata correttamente, il LED lampeggia **3 volte in verde**.
Quando la mappa 8 viene selezionata correttamente, il LED lampeggia **3 volte in arancione**.

Ricerca rapida della compatibilità con il televisore

Se non si conosce la mappa IR richiesta dal televisore:

1. Tenere premuti + **(Impostazioni + Accensione)** per accedere alla modalità di ricerca della compatibilità.
2. Premere **(Accensione)** una volta.
   - Il telecomando seleziona la **mappa IR 1** e invia al televisore il relativo comando di accensione.
3. Se il televisore si spegne, è stata individuata la mappa IR corretta.
4. Premere di nuovo + **(Impostazioni + Accensione)** per uscire dalla modalità di ricerca.
5. Se il televisore non risponde, premere di nuovo **(Accensione)**.
   - Il telecomando seleziona la **mappa IR 2** e invia il relativo comando di accensione.
6. Continuare a premere **(Accensione)** per provare le **mappe 3, 4, 5, 6, 7 e 8** finché il televisore non risponde.
7. Dopo la mappa 8, la sequenza riparte dalla mappa 1.

Ripristino dei tasti con codici appresi

Tenere premuti + (**Impostazioni + Profilo**) per **5 secondi**.

- Tutti i codici IR appresi assegnati ai tasti vengono eliminati.
- La mappa utente viene ripristinata alla configurazione predefinita basata su Sharp Google TV EU (mappa 1).

Il LED lampeggia **lentamente 3 volte in rosso** per confermare.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (tutte le impostazioni)

Tenere premuti + **(Sorgente + Indietro)** per **5 secondi**.

- Vengono ripristinate tutte le impostazioni del telecomando, compreso l'abbinamento Bluetooth.
- Tutti i codici IR appresi assegnati ai tasti vengono eliminati.
- La mappa utente viene ripristinata alla configurazione predefinita basata su Sharp Google TV EU (mappa 1).

Il LED lampeggia **3 volte in rosso** per confermare.

Tasti disponibili

Il codice IR di **ogni tasto del telecomando** può essere modificato tramite la funzione di apprendimento IR.
Tutti i tasti supportano l'apprendimento IR.

Riattivazione dalla sospensione profonda

Quando è abbinato a un televisore compatibile che supporta la funzione di riattivazione dalla sospensione profonda, il telecomando può riattivare il televisore tramite i seguenti tasti:

- Accensione
- Home
- Netflix
- Prime Video
- Live TV
- YouTube
- SHARP
- FAV APP

L'apprendimento IR non influisce sull'abbinamento Bluetooth, sul controllo vocale o sulla funzione di riattivazione dalla sospensione profonda.

Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland
www.sharpconsumer.eu