

SHARP

 Google TV



Quick start guide

43HR8
50HR8
55HR8
65HR8



SHA/QSG/0245



Trademarks



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The DVB logo is the registered trademark of the Digital Video Broadcasting - DVB - project.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, and Google Cast are trademarks of Google LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Important safety instructions



Please, read these safety instructions and respect the following warnings before the appliance is operated:

In order to prevent fire always keep candles and other open flames away from this product.



~ Alternating Current

☐ This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

- Television sets with 43" size screens or more must be lifted and carried by at least two people.
- This TV does not contain any parts which could be repaired by the user. In case of a fault, contact the manufacturer or the authorised service agent. Contact with certain parts inside the TV might endanger your life. The guarantee does not extend to faults caused by repairs carried out by unauthorized third parties.
- Do not remove the rear part of the appliance.
- This appliance is designed for the receiving and reproduction of video and sound signals. Any other use is strictly forbidden.
- Do not expose the TV to dripping or splashing liquid.
- To disconnect the TV from mains please unplug the mains plug from the mains socket.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The suggested distance to watch HD TV is approximately three times longer than the screen diagonal size. Reflections on the screen from other light sources can make the quality of the picture worse.
- Ensure the TV has sufficient ventilation and is not close to other appliances and other pieces of furniture.
- Install the product at least 5 cm from the wall for ventilation.
- Ensure that the ventilation openings are clear of items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The TV set is designed to be used in a moderate climate.
- The TV set is designed exclusively for operation in a dry place. When using the TV outside, please, make sure it is protected against moisture (rain, splashing water). Never expose to moisture.
- Do not place any objects, containers filled with liquids, such as vases, etc. on the TV. These containers might get pushed over, which would endanger electric safety. Place the TV exclusively on flat and stable surfaces. Do not place any objects such as newspaper or blankets, etc. on or under the TV.
- Make sure the appliance does not stand on any power cables as they might get damaged. Mobile phones and other devices such as WLAN adapters, monitoring cameras with wireless signal transmission, etc. might cause electromagnetic interference and they should not be placed near the appliance.
- Do not place the appliance near heating elements or in a place with direct sunlight as it has a negative effect on cooling of the appliance. Heat storage is dangerous and it can seriously reduce the lifetime of the appliance. In order to ensure the safety, ask a qualified person to remove the dirt from the appliance.

- Try to prevent damage to the mains cable or mains adapter. The appliance can only be connected with the supplied mains cable/ adapter.
- Storms are dangerous for all electric appliances. If the mains or aerial wiring is struck by lightning the appliance might get damaged, even if it is turned off. You should disconnect all the cables and connectors of the appliance before a storm.
- To clean the screen of the appliance use only a damp and soft cloth. Use only clean water, never detergents and in no case use solvents.
- Position the TV close to the wall to avoid the possibility of it falling when pushed.
- **WARNING** - Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 - Use cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
 - Only use furniture that can safely support the television set.
 - Ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Not place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - Not place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- Ensure that children do not climb or hang onto the TV.
- If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.
- The software on your TV and the OSD layout can be changed without notice.
- TV operating conditions:
 - temperature from +10 to +35 °C
 - humidity no more than 80% (at a temperature of 25 °C)
 - atmospheric pressure from 86 to 106 kPa (from 650 to 800 mmHg)
- Turn off the TV after use and unplug it if it is not going to be used for a long time.

Warning:

- When turning off the set, use the standby button on the remote control. By long pressing of this button, TV will turn off and enter the energy saving standby mode to meet the eco-design requirements. This mode is default one.
- For the electrostatic discharge (ESD) test of EN55035, it was found that manual operation by Standby button ON/OFF switch is needed to resume normal operation as intended after the test.
- Do not use TV set directly after unpacking. Wait until TV warms up to the room temperature before using it.
- Never connect any external devices to a live appliance. Switch off not only the TV but also the devices which are being connected! Plug the TV plug into the wall socket after connecting any external devices and the aerial!
- Always make sure there is free access to the TV mains plug.
- The appliance is not designed for a use in a workplace fitted with monitors.
- The systematic use of headphones at high volume might lead to irreversible hearing damage.
- Ensure environmental disposal of this appliance and any components including batteries. When in doubt, please, contact your local authority for details of recycling.
- While installing the appliance, do not forget that furniture surfaces are treated with various varnishes, plastics, etc. or they might be polished. The chemicals contained in these products might have a reaction with the TV stand. This could result in bits of the material sticking to the furniture surface, which are difficult to remove, if not impossible.
- The screen of your TV has been produced under top quality conditions and was checked in detail for faulty pixels several times. Due to the technological properties of the manufacturing process, it is not possible to eliminate the existence of a small number of faulty points on the screen

(even with maximum care while in production). These faulty pixels are not considered faults in terms of guarantee conditions, if their extent is not greater than the boundaries defined by DIN norm.

- The manufacturer cannot be held responsible, or be liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments or service-related inquiries relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider.
- There are a variety of reasons you may be unable to access content or services from the device unrelated to the device itself, including, but not limited to, power failure, the Internet connection, or failure to configure your device correctly. Sharp Consumer Electronics Poland, its directors, officers, employees, agents, contractors and affiliates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it could have been avoided.
- All third party content or services accessible via this device is provided to you on an "as-is" and "as available" basis and Sharp Consumer Electronics Poland and its affiliates make no warranty or representation of any kind to you, either express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, non-infringement, fitness for a particular purpose or any warranties of suitability, availability, accuracy, completeness, security, title, usefulness, lack of negligence or error-free or uninterrupted operation or use of the content or services provided to you or that the content or services will meet your requirements or expectations.
- 'Sharp Consumer Electronics Poland' is not an agent of and assumes no responsibility for the acts or omissions of third party content or service providers, nor any aspect of the content or service related to such third party providers.
- In no event will 'Sharp Consumer Electronics Poland' and/or its affiliates be liable to you or any third party for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or other damages, whether the theory of liability is based on contract, tort, negligence, breach of warranty, strict liability or otherwise and whether or not Sharp Consumer Electronics Poland and/or its affiliates have been advised of the possibility of such damages.
- **This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.**
- **Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.**

Important information regarding use of video games, computers, captions and other fixed image displays.

- The extended use of fixed image program material can cause a permanent "shadow image" on the LCD screen (this is sometimes incorrectly referred to as "burnout to the screen"). This shadow image is then permanently visible on the screen in the background. It is irreversible damage. You can avoid such a damage by following instructions below:
- Reduce the brightness/contrast setting to a minimum viewing level.
- Do not display the fixed image for a long period of time. Avoid displaying of:
 - » Teletext time and charts,
 - » TV/DVD menu, e.g. DVD contents,
 - » In the „Pause“ mode (hold): Do not use this mode for a long time, e.g. while watching a DVD or a video.
 - » Turn off the appliance if you are not using it.

Batteries

- **CAUTION:** Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Observe the correct polarity when inserting the batteries.
- Do not expose batteries to high temperatures and do not place them on locations where the temperature might increase quickly, e.g. near the fire or on the direct sunshine.
- Do not expose batteries to excessive radiant heat, do not throw them into the fire, do not disassemble them and do not try to recharge un-rechargeable batteries. They could leak or explode.
 - » Never use different batteries together or mix new and old ones.
 - » Dispose of batteries in an environmentally friendly way.
 - » Most of the EU countries regulate the disposal of batteries by law.



Disposal

- Do not dispose of this TV as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. Contact your retailer or local authorities for more information.



CE Statement:

- Hereby, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU.
 - The full text of the EU declaration of conformity is available by following the link www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. This equipment may be operated in all EU countries. The 5 GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.
- Wi-Fi max transmitter power:
- | |
|----------------------------------|
| 100 mW at 2,400 GHz – 2,4835 GHz |
| 100 mW at 5,150 GHz – 5,250 GHz |
| 100 mW at 5,250 GHz – 5,350 GHz |
| 100 mW at 5,470 GHz – 5,730 GHz |
| 100 mW at 5,735 GHz – 5,835 GHz |
- BT max transmitter power: 10 mW at 2,402 GHz – 2,480 GHz.

What is included in the box

Choosing Mode Input/Source

Supply of this TV includes following parts:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| • 1x TV | • 1x TV stand installation packet |
| • 1x Remote control | • 1x Quick Start Guide |

Attaching the Stand

TV Menu navigation

Please follow the instructions on last page of this user manual.

Wall mounting the TV

Information on 120/144Hz Refresh Rate

Install the wall mounting bracket to the television as advised by the bracket manufacturer.

Connections

Full cinematic experience with AQUOS Wireless Surround

Connecting external devices - see the last page of this guide.

Getting started - initial set up

Electronic instruction manual


1. If rubber parts, foam parts or tape are attached to the TV frame, please remove them gently.
2. Using the antenna cable (not supplied), connect the TV to the antenna wall socket.
3. For connecting to the Internet with a wired connection connect a Cat 5/Ethernet cable (not included) from the TV to your broadband modem/router.
4. Connect the power cable to the electrical outlet.
5. Then press Standby button to power on TV.
6. After turning the TV on, you will be welcomed by the **First Time Installation** menu.
7. Pair your voice remote following the on-screen instructions. Press and hold the left arrow button and  button on the remote simultaneously until the instructions on the TV screen change to the next step.
8. Select the language for the TV menu.
9. Please set desired settings in remaining screens of First installation menu.

NOTE: You can activate the screen reader during the initial setup to assist users with visual impairments. It can be turned on or off at any time by pressing and holding the  (back) and down arrow buttons together for 3 seconds. Alternatively, you can enable or disable it by pressing and holding the  (mute) button for 3 seconds.

TV control button

Electronic instruction manual

The TV is equipped with a single control button located at the bottom of the LED light. Press the button to turn the TV on/off.

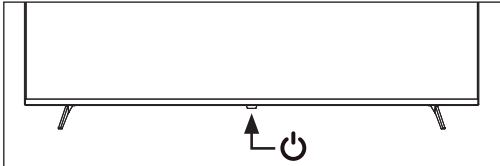

To switch between the different input/connections.

Using the buttons on the remote control:

1. Press [SOURCE]  - The source menu will appear. Alternatively, you can press and hold the  (TV guide) button to display the list of inputs.
2. Press [] or [] to select the input you require.
3. Press [OK].

Use the (, , , ) buttons to focus on the desired item. Press the OK button to select the item currently in focus. Press the  (back) button to go back one step in the menu. Press and hold the  (back) button to leave menu. Press the  (home) button to enter the TV Home menu.

This TV supports a 120/144Hz refresh rate for all resolutions up to 4K. However, this is only available through HDMI 3 and 4 inputs. HDMI 1 and 2 inputs are limited to 60Hz for all resolutions. Similarly, VRR / AMD FreeSync™ is supported exclusively on HDMI 3 and 4. If you intend to connect a gaming PC or console to this TV, please make sure to use HDMI 3 or 4.

NOTE: To achieve 4K@120/144Hz, the connected device must output a video signal at that resolution and refresh rate. The device must be connected to the TV using an HDMI cable marked as "Ultra high speed".

This TV is compatible with the AQUOS Wireless Surround by Sharp, a modular system where you choose the level of immersion. Simply add a subwoofer for deeper bass, or rear speakers for theatre style surround sound. Combined, they bring the full cinematic experience to your living room with Dolby Atmos and DTS:X. You won't need extra software or external devices – AQUOS Wireless Surround speakers connect wirelessly to the TV allowing you to place them anywhere in your space.



To access more useful information directly from your TV, you can launch the online manual by following these steps:

1. Press the  (home) button on your remote.
2. Using the cursor, navigate downwards to "Your apps".
3. From the list of apps, locate and select "Smart Portal".

NOTE: Please ensure that your TV is connected to the internet in order to use this electronic manual.

Remote control

Your remote control is solar-powered. It does not contain any batteries; however, it must have access to a light source to stay charged and in working condition. A solar cell is located in the lower half of the top side. Make sure this part of the remote control has access to room light. Keeping the remote in dark places, such as drawers, may lead to complete discharge.


If the remote is discharged, you can use a USB-C connector to quickly charge it with a phone charger.

Your remote is equipped with a microphone, allowing you to control the TV with your voice. However, to enable voice control, the remote must be paired with the TV via Bluetooth. Pairing is done during the initial setup. If your remote loses its pairing with the TV for any reason, you can manually pair it through the settings menu by following these steps:

1. Press the **⬆** (home) button, then select **⚙ [Settings]** and press **[OK]**.
2. The Quick settings menu appears. Keep the cursor on the Settings symbol and press the **OK** button again to enter the Settings menu.
3. Then select **[Remotes & Accessories]** > **[Pair accessory]**.
4. Follow the on-screen instructions to pair the remote control with the TV.
5. The name of your remote will appear on the TV Screen. Press **OK** to confirm the pairing.

On-screen keyboard

To display the on-screen keyboard, press and hold the **⚙ (settings)** button on the remote control. This keyboard includes additional buttons that may not be available on the remote control. For example, you can use numbers to select a TV channel directly or utilize colour buttons to control features in HbbTV or Teletext.

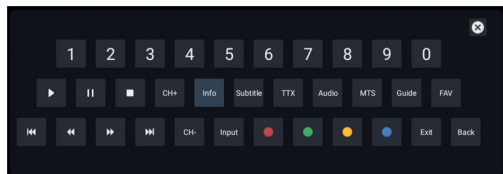

Accessibility

Accessibility settings are features designed to make the TV easier to use for people with disabilities. These settings assist users with visual or hearing impairments by adapting the TV interface and content.

To access the Accessibility menu, press the **⚙ (quick settings)** button and navigate to **[Settings]** > **[System]** > **[Accessibility]**. Within this menu, the following options are available:

[TalkBack (screen reader)] – A screen reader that assists visually impaired users by reading aloud on-screen text, menu items, and other interface elements. It can also be activated using the accessibility shortcut.

[Text to speech] – Settings for the TalkBack screen reader.

[Captions] – Displays text on the screen that represents spoken dialogue and sound effects. Useful for users who are deaf or hard of hearing.

Options include:

[Display] – Turn captions on or off.

[Language] – Select the preferred caption language.

[Text size] – Adjust size of displayed text.

[White on black] / [Black on white] – Choose the caption text and background color combination.

[High-contrast text] – Enhances text contrast on screen for improved readability.

How to download this document

You can download an electronic version of this document by scanning the QR code or following the link below. Once on the website, enter your model number in the search bar and select "Quick Start Guides" in the download section.



www.sharpconsumer.com

Remote Control Parts Description

Refer to remote control picture on the second page of this user manual.

1. **⏻ (standby)** – Switch on the TV when in standby or vice versa. By long pressing of this button, the set will display a menu offering power down option to energy saving standby mode.
2. **SOURCE** – Displays the input/source menu.
3. **👤 (profile)** – Switches between different user profiles.
4. **Google Assistant** – Use your voice to access entertainment, control smart devices, get answers on screen, and more.
5. **⚙ (settings)** – Short press: Opens the Settings menu. Long press: Displays virtual keyboard (Live TV mode only).
6. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preferences.
7. **⬅ (back)** – Short press: Step back in the menu. Long press: Exit the currently displayed menu.
8. **🏠 (home)** – Short press: Displays the TV's Home menu. Long press: Opens the Settings menu.
9. **📺 (TV guide)** – Short press: Opens the 7-day TV guide (digital TV mode). Long press: Displays the list of inputs.
10. **VOL (+/-)** – Tilt to increase/decrease the sound level. Press to mute/restore the sound.
11. **CH (+/-)** – Tilt to switch to the next/previous channel in the sequence. Press once to view information about the programme you are currently watching. Press again to view detailed information. Press **▶** while the information panel is displayed to view information about the upcoming programme.
12. **NETFLIX** – Access the Netflix App.
13. **Prime video** – Access the Prime video App.
14. **YouTube** – Access the YouTube App.
15. **FAV APP** – Long press: A list of apps opens. Select the app you want to assign to the FAV APP button for quick access. Short press: Launches the remembered app.

Ważne środki bezpieczeństwa



Proszę zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i wziąć pod uwagę poniższe ostrzeżenia zanim urządzenie zostanie uruchomione:

Żeby zapobiec pożarowi, zawsze trzymaj świece i inne źródła otwartego ognia z daleka od urządzenia.



~ Prąd zmienny

 Opisywane urządzenie jest sprzętem elektrycznym klasy II, czyli wyposażone jest w podwójną izolację. Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób niewymagający podłączenia do uziemienia ochronnego.

- Telewizory z ekranami o przekątnej 43" lub większymi muszą być przenoszone przez co najmniej dwie osoby.
- Niniejszy telewizor nie posiada żadnych części, które może naprawiać użytkownik. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem. Styczność z niektórymi elementami wewnątrz obudowy może stanowić zagrożenie dla życia. Gwarancja nie obejmuje usterek wywołanych naprawami wykonywanymi przez strony trzecie.
- Nie demontuj tylnej części urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do odbioru i odtwarzania wideo i dźwięku. Wszelkie inne wykorzystanie jest ściśle zabronione.
- Nie wystawiaj telewizora na działanie kapiących lub rozpryskiwanych cieczy.
- Aby odłączyć telewizor od sieci elektrycznej, odłącz wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Jeśli kabel zasilający zostanie uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w serwisie lub u innej wykwalifikowanej osoby, żeby ochronić się przed zagrożeniem.
- W przypadku telewizorów HD zalecana odległość podczas oglądania jest w przybliżeniu 5-krotnością wysokości ekranu. Odbicia innych źródeł światła od ekranu mogą pogorszyć jakość obrazu.
- Zapewnij odpowiednią wentylację telewizora i nie umieszczaj go blisko innych urządzeń i mebli.
- Zainstaluj urządzenie przynajmniej 5 cm od ściany, żeby zapewnić przepływ powietrza.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane przedmiotami, takimi jak gazety, ściereki, zasłony itp.
- Telewizor jest przeznaczony do użycia w klimacie umiarkowanym.
- Telewizor jest przeznaczony wyłącznie do pracy w suchym miejscu. Gdy używasz telewizora na zewnątrz, upewnij się, że jest zabezpieczony przed wilgocią (deszcz, chlapiąca woda). Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów ani zbiorników z płynami, takich jak wazony itp. na telewizorze. Mogą one zostać potrącone, zagrażając bezpieczeństwu elektrycznemu. Ustaw telewizor na płaskiej i stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj przedmiotów, takich jak gazety, koce itp. na telewizorze lub pod nim.
- Upewnij się, że urządzenie nie stoi na kablach zasilających, ponieważ mogłyby one ulec uszkodzeniu. Telefony komórkowe i inne urządzenia, takie jak adapter sieci WLAN, kamery monitoringu przesyłające sygnał bezprzewodowo itp., mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne, więc nie należy ich umieszczać w pobliżu urządzenia.

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu elementów grzewczych lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego, ponieważ ma to negatywny wpływ na chłodzenie urządzenia. Zatrzymanie ciepła jest niebezpieczne i może poważnie zmniejszyć żywotność urządzenia. Żeby zapewnić bezpieczeństwo, poproś wykwalifikowaną osobę o usunięcie brudu z urządzenia.
- Postaraj się zapobiec uszkodzeniu kabli zasilających lub zasilacza. Urządzenie może być podłączane wyłącznie do dostarczonego kabla zasilającego/zasilacza.
- Burze stanowią niebezpieczeństwo dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Jeśli kabel lub przewody antenowe zostaną trafione piorunem, urządzenie może zostać uszkodzone, nawet gdy jest wyłączone. Przed nadejściem burzy należy odłączyć od urządzenia wszystkie przewody i złącza.
- Przy czyszczeniu ekranu urządzenia używaj wyłącznie wilgotnej i miękkiej ściereczki. Używaj tylko czystej wody bez detergentów, a zwłaszcza bez rozpuszczalników.
- Ustaw telewizor w pobliżu ściany, żeby nie spadł w przypadku popchnięcia.
- **OSTRZEŻENIE** - W żadnym wypadku nie stawiaj telewizora na niestabilnym podłożu. Telewizor mógłby upaść, powodując poważne obrażenia lub śmierć. Wiele obrażeń, w szczególności u dzieci, można zapobiec, podejmując proste środki zaradcze, takie jak:
 - Używać wyłącznie mebli, które mogą stanowić bezpieczną podstawę dla telewizora.
 - Upewnić się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
 - Nie stawiać telewizora na wysokich meblach (na przykład regałach, kredensach) bez przymocowania zarówno mebla jak i telewizora do stabilnej podstawy.
 - Nie umieszczać telewizora na obrusie ani innych tkaninach ułożonych między telewizorem a meblem, na którym stoi.
- Pouchyć dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble w celu dosięgnięcia telewizora lub jego elementów sterujących.
- Upewnij się, że dzieci nie wspinają się ani nie wieszają na telewizorze.
- Jeśli telewizor jest przechowywany i przenoszony, należy wziąć pod uwagę te same środki ostrożności.
- Oprogramowanie telewizora i układ menu ekranowego mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Warunki pracy telewizora:
 - zakres temperatur od +10°C do +35°C
 - wilgotność nie większa niż 80% (przy temperaturze 25°C)
 - ciśnienie atmosferyczne od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)
- Wyłącz telewizor po zakończeniu korzystania z niego i odłącz go od zasilania, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas.

Ostrzeżenie:

- Do wyłączenia telewizora użyj przycisku STANDBY na pilocie. Długie naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie telewizora i przełączenie do energooszczędnego trybu czuwania, aby spełnić wymagania ekoprojektu. Ten tryb jest domyślny.
- W przypadku testu wytrzymałości na wyładowania elektrostatyczne (ESD) EN55035 stwierdzono, że po zakończeniu testu wznowienie normalnego działania wymaga ręcznego użycia przycisku STANDBY (przełącznika ON/OFF).
- Nie wolno korzystać z odbiornika telewizyjnego natychmiast po rozpakowaniu. Przed użyciem należy odczekać, aż telewizor nagrzej się do temperatury pokojowej.
- Nigdy nie podłączaj żadnych zewnętrznych urządzeń do pracującego telewizora. Wyłącz nie tylko telewizor, ale również podłączane urządzenia! Włóż wtyczkę do gniazda w ścianie po podłączeniu urządzeń zewnętrznych i anteny!
- Zawsze upewnij się, że masz swobodny dostęp do wtyczki telewizora.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania w miejscu pracy wyposażonym w monitory.
- Częste korzystanie ze słuchawek z ustawionym wysokim poziomem głośności może spowodować nieodwracalne uszkodzenia słuchu.
- Zapewnij przyjazną środowisku utylizację urządzenia i elementów - włącznie z bateriami. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami, żeby uzyskać informacje na temat recyklingu.

- Instalując urządzenie nie zapomnij, że powierzchnie mebli są pokryte różnymi lakierami, plastikiem itp. lub mogą być wypolerowane. Substancje chemiczne zawarte w tych produktach mogą wchodzić w reakcję z podstawą telewizora. Może to spowodować przywarcie materiału do powierzchni mebli, co utrudni przesunięcie, a nawet je uniemożliwi.
- Ekran telewizora został wyprodukowany w najwyższej jakości warunkach i został kilkakrotnie szczegółowo sprawdzony pod kątem wadliwych pikseli. Ze względu na charakter technologiczny procesu produkcyjnego nie jest możliwe wyeliminowanie malej liczby wadliwych punktów na ekranie (nawet przy zachowaniu maksymalnej dbałości podczas produkcji). Te wadliwe piksele nie są uważane za wadliwe w znaczeniu gwarancyjnym, jeśli ich liczba nie jest większa niż limity określone przez normę DIN.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany do rozstrzygania kwestii obsługi klienta związanych z treściami bądź usługami osób trzecich. Wszelkie pytania, komentarze lub zapytania o usługi związane z treściami lub usługami osób trzecich powinny być kierowane bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy treści lub usług.
- Istnieje wiele powodów, dla których użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do usług ze swojego urządzenia, niezwiązanych z samym urządzeniem, w tym między innymi awaria zasilania lub połączenia internetowego czy nieprawidłowa konfiguracja urządzenia. Firma Sharp Consumer Electronics Poland, jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, pełnomocnicy, wykonawcy i jednostki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności przed użytkownikiem ani osobą trzecią w przypadku wspomnianych awarii lub przestoju, niezależnie od powodów awarii oraz tego, czy można było jej uniknąć.
- Wszelkie treści i usługi osób trzecich dostępne na niniejszym urządzeniu są świadczone użytkownikowi w ich bieżącym stanie oraz w miarę dostępności; Sharp Consumer Electronics Poland i jej spółki stowarzyszone nie składają użytkownikowi żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi, choć nie wyłącznie, nie udzielają gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności praw i przydatności do określonego celu ani gwarancji adekwatności, dostępności, dokładności, kompletności, bezpieczeństwa, własności, użyteczności, braku zaniechania czy bezbłędnego lub nieprzerwanego działania lub użytkowania treści i usług świadczonych użytkownikowi przez osoby trzecie, a także nie gwarantują, że takie treści lub usługi będą zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami użytkownika.
- Sharp Consumer Electronics Poland nie jest pośrednikiem i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania dostawców treści i usług osób trzecich ani za żaden aspekt treści i usług takich dostawców.
- Sharp Consumer Electronics Poland i/lub jej spółki stowarzyszone w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialne przed użytkownikiem ani osobą trzecią za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególnie, karne, wynikające lub inne, niezależnie od tego, czy podstawą odpowiedzialności jest umowa, delikt, zaniechanie, naruszenie zasad gwarancji, odpowiedzialność bezpośrednia czy inna oraz bez względu na to, czy Sharp Consumer Electronics Poland i/lub jej spółki stowarzyszone zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.
- **Opisywany produkt zawiera technologię podlegającą określonym prawom własności intelektualnej firmy Microsoft. Wykorzystanie lub dystrybucja tej technologii poza opisywanym produktem jest zabroniona bez odpowiedniej(jich) licencji firmy Microsoft.**
- **Właściciele zawartości korzystają z technologii dostępu do zawartości Microsoft PlayReady™ w celu ochrony ich własności intelektualnej, w tym zawartości chronionej prawami autorskimi. Opisywane urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady, aby uzyskać dostęp do zawartości chronionej przez PlayReady i/lub WMDRM. Jeśli urządzenie nie będzie prawidłowo egzekwować ograniczeń dotyczących wykorzystania zawartości, właściciele zawartości mogą wymagać od firmy Microsoft wycofania możliwości wykorzystania przez urządzenie zawartości chronionych przez PlayReady. Unieważnienie nie powinno wpływać na niechronioną zawartość, ani zawartość chronioną przez inne technologie dostępu do zawartości. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika aktualizacji PlayReady w celu uzyskania dostępu do zawartości. Jeśli odrzucisz aktualizację, nie będziesz mieć dostępu do zawartości wymagających aktualizacji.**

Ważne informacje dotyczące użycia gier wideo, komputerów, napisów i innych źródeł stałych obrazów.

- Dłuższe wyświetlanie materiałów ze stałym obrazem może spowodować pozostanie "obrazu resztkowego" na ekranie LCD (czasami nieprawidłowo nazywanego "wypaleniem na ekranie"). Ten obraz resztkowy będzie stale widoczny w tle. Jest to uszkodzenie nieodwracalne. Można uniknąć takiego uszkodzenia postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Zmniejsz jasność/kontrast do minimalnego poziomu, który jest odpowiedni do oglądania.
- Nie wyświetlaj stałego obrazu przez dłuższy czas. Unikaj wyświetlania:
 - » Tabel i czasu z telegazety
 - » Menu telewizora/DVD, np. zawartości DVD
 - » W trybie „Pauza” (wstrzymanie): Nie używaj tego trybu przez długi czas, np. podczas oglądania DVD lub filmów.
 - » Wyłącz urządzenie, jeśli go nie używasz.

Baterie

- **OSTRZEŻENIE:** Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na nieodpowiedni typ.
- Zachowaj prawidłową polaryzację, gdy montujesz baterie.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur i nie umieszczaj ich w miejscach, których temperatura może gwałtownie wzrosnąć, np. w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, nie wrzucaj ich do ognia, nie rozmontowuj i nie próbuj ładować zwykłych baterii. Mogłyby wycieć lub eksplodować.
 - » Nigdy nie stosuj jednocześnie różnych baterii i nie łącz baterii nowych ze starymi.
 - » Używaj baterie w sposób przyjazny dla środowiska.
 - » Większość państw UE posiada przepisy regulujące usuwanie baterii.



Utylizacja

- Nie wyrzucaj niniejszego telewizora do niesortowanych śmieci z gospodarstwa domowego. Oddaj go do wyznaczonego punktu odbioru w celu przetworzenia zgodnie z przepisami WEEE. W ten sposób oszczędzasz zasoby naturalne i chronisz środowisko. Więcej informacji możesz uzyskać od sprzedawcy lub lokalnych władz.



Deklaracja zgodności:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten telewizor LED spełnia zasadnicze wymagania oraz inne odnośne normy określone w dyrektywie RED 2014/53/UE.
- Pelen tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod następującym linkiem: www.sharpcosumer.com/documents-of-conformity/ Urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE. Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w paśmie 5 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach.
Maks. moc nadawcza Wi-Fi:
100 mW przy 2,400 GHz – 2,4835 GHz
100 mW przy 5,150 GHz – 5,250 GHz
100 mW przy 5,250 GHz – 5,350 GHz
100 mW przy 5,470 GHz – 5,730 GHz
100 mW przy 5,735 GHz – 5,8035 GHz
Maks. moc nadawcza Bluetooth: 10m W przy 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Zawartość opakowania

Zestaw zawiera następujące elementy:

- 1x telewizor
- 1x zestaw do instalacji podstawy telewizora
- 1x pilot zdalnego sterowania
- 1x Skrócony opis obsługi

Montaż podstawy

Proszę postępować zgodnie z instrukcjami z ostatniej strony niniejszej instrukcji.

Montaż telewizora na ścianie

Zainstaluj wspornik do montażu na ścianie do telewizora w sposób zalecany przez producenta wspornika.

Montaż telewizora na ścianie

Postępuj zgodnie z instrukcją producenta uchwytu na telewizor.


Przed uruchomieniem - początkowa konfiguracja

- Jeśli do ramy telewizora są przymocowane elementy gumowe, piankowe lub taśma, należy je ostrożnie usunąć.
- Przy pomocy przewodu antenowego (spoza zestawu) podłącz telewizor do gniazdka antenowego w ścianie.
- Aby połączyć się z Internetem połączeniem przewodowym, podłącz kabel Cat 5/Ethernet telewizora (niezależony) do szerokopasmowego modemu/routera.
- Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
- Włącz telewizor przyciskiem na pilocie zdalnego sterowania.
- Po włączeniu telewizora powita Cię menu **Pierwszej instalacji**.
- Sparuj swój głosowy pilot zgodnie z instrukcjami na ekranie. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk strzałki w lewo i przycisk  na pilocie, aż instrukcje na ekranie telewizora przejdą do następnego kroku.
- Wybierz język menu telewizora.
- Skonfiguruj żądane ustawienia w pozostałych oknach menu pierwszej instalacji.

UWAGA: Podczas wstępnej konfiguracji można aktywować czynnik ekranu, aby pomóc użytkownikom z dysfunkcją wzroku. Można go włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie, naciskając i przytrzymując jednocześnie przyciski  (wstecz) i strzałkę w dół przez 3 sekundy. Alternatywnie można go włączyć lub wyłączyć, naciskając i przytrzymując przycisk  (wyciszenie) przez 3 sekundy.

Przycisk sterowania telewizorem

Telewizor wyposażony jest w pojedynczy przycisk sterujący umieszczony na dole lampki LED. Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć telewizor.

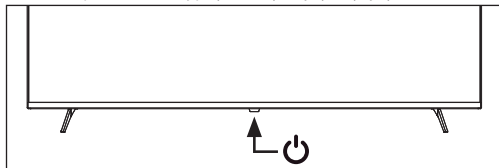

Wybór trybu wejścia/źródła

Żeby przełączyć między różnymi wejściami/złączami.

Przy pomocy przycisków pilota:

- Naciśnij [SOURCE]  - Wyświetli się menu źródła. Alternatywnie, możesz naciśnąć i przytrzymać przycisk  (przewodnik TV), aby wyświetlić listę źródeł.
- Przyciskami [] i [] wybierz żądane wejście.
- Naciśnij [OK].

Poruszanie się po menu telewizora

Użyj przycisków (, , , ), aby wybrać żądany element.

Naciśnij przycisk OK, aby wybrać element, który został wybrany.

Naciśnij przycisk  (wstecz), aby cofnąć się o jeden krok w menu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (wstecz), aby opuścić menu.

Naciśnij przycisk  (strona główna), aby przejść do menu głównego telewizora.

Informacje dotyczące częstotliwości odświeżania 120/144 Hz

Ten telewizor obsługuje częstotliwość odświeżania wynoszącą 120/144 Hz dla wszystkich rozdzielczości aż do 4K. Jednakże jest to możliwe tylko za pomocą wejść HDMI 3 i 4. Wejścia HDMI 1 i 2 są ograniczone do 60 Hz dla wszystkich rozdzielczości.

Podobnie VRR / AMD FreeSync™ jest obsługiwane wyłącznie za pomocą wejść HDMI 3 i 4.

Jeśli planujesz podłączyć komputer do gier lub konsolę do tego telewizora, upewnij się, że używasz wejść HDMI 3 lub 4.

UWAGA: Aby uzyskać 4K@120/144Hz, podłączone urządzenie musi wysyłać sygnał wideo o takiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Urządzenie musi być podłączone do telewizora za pomocą kabla HDMI oznaczonego jako "Ultra High Speed".

Pełne wrażenia kinowe dzięki systemowi AQUOS Wireless Surround

Ten telewizor jest kompatybilny z AQUOS Wireless Surround firmy Sharp, modułowym systemem, w którym można wybrać poziom zanurzenia. Wystarczy dodać subwoofer, aby uzyskać głębsze basy, lub tylne głośniki, aby uzyskać dźwięk przestrzenny w stylu kinowym. W połączeniu zapewniają one pełne wrażenia kinowe w salonie dzięki Dolby Atmos i DTS:X. Nie potrzebujesz dodatkowego oprogramowania ani urządzeń zewnętrznych - głośniki AQUOS Wireless Surround łączą się bezprzewodowo z telewizorem, umożliwiając umieszczenie ich w dowolnym miejscu w przestrzeni.



Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej

Aby uzyskać dostęp do bardziej przydatnych informacji bezpośrednio z telewizora, można uruchomić instrukcję online, wykonując następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk (strona główna) na pilocie zdalnego sterowania.
2. Za pomocą kursora przejdź w dół do "Twoje aplikacje".
3. Na liście aplikacji znajdź i wybierz "Smart Portal".

UWAGA: Aby móc korzystać z tej elektronicznej instrukcji obsługi, należy upewnić się, że telewizor jest podłączony do Internetu.

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania jest zasilany energią słoneczną. Nie zawiera on żadnych baterii, jednak musi mieć dostęp do źródła światła, aby pozostać naładowanym i sprawnym. Ogniwo słoneczne znajduje się w dolnej połowie górnej części pilota. Upewnij się, że ta część pilota ma dostęp do światła w pomieszczeniu. Przechowywanie pilota w ciemnych miejscach, takich jak szuflady, może doprowadzić do jego całkowitego rozładowania. Jeśli pilot jest rozładowany, można użyć złącza USB-C, aby szybko naładować go za pomocą ładowarki do telefonu.

Pilot jest wyposażony w mikrofon, który umożliwia sterowanie telewizorem za pomocą głosu. Jednak aby włączyć sterowanie głosowe, pilot musi być sparowany z telewizorem przez Bluetooth. Parowanie odbywa się podczas początkowej konfiguracji.


Jeśli twój pilot straci sparowanie z telewizorem z jakiegoś powodu, możesz sparować go ręcznie za pomocą menu ustawień, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

1. Naciśnij przycisk (strona główna), a następnie wybierz opcję [Ustawienia] i naciśnij przycisk [OK].
2. Zostanie wyświetlone menu szybkich ustawień. Przytrzymaj kursor na symbolu Ustawienia i ponownie naciśnij przycisk [OK], aby wejść do menu Ustawienia.
3. Następnie wybierz [Piloty i akcesoria] > [Sparuj urządzenie współpracujące].
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować pilota z telewizorem.

5. Nazwa pilota pojawi się na ekranie telewizora. Naciśnij [OK], aby potwierdzić parowanie.

Klawiatura ekranowa

Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, naciśnij i przytrzymaj przycisk (ustawienia) na pilocie. Klawiatura ta zawiera dodatkowe przyciski, które mogą nie być dostępne na pilocie zdalnego sterowania. Na przykład można użyć cyfr, aby bezpośrednio wybrać kanał telewizyjny lub użyć kolorowych przycisków do sterowania funkcjami HbbTV lub telegazety.

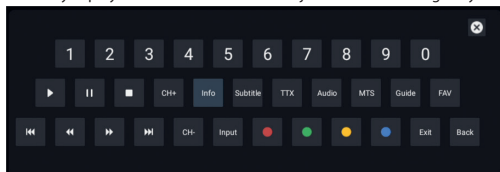

Dostępność

Ustawienia dostępności to funkcje zaprojektowane w celu ułatwienia korzystania z telewizora osobom niepełnosprawnym. Ustawienia te pomagają użytkownikom z wadami wzroku lub słuchu poprzez dostosowanie interfejsu i treści telewizora.

Aby uzyskać dostęp do menu Dostępność, naciśnij przycisk (szybkie ustawienia) i przejdź do opcji [Ustawienia] > [System] > [Dostępność]. W tym menu dostępne są następujące opcje:

[TalkBack (czytnik ekranu)] - czytnik ekranu, który pomaga użytkownikom niedowidzącym, odczytując na głos tekst wyświetlany na ekranie, elementy menu i inne elementy interfejsu. Można go również aktywować za pomocą skrótu dostępności.

[Tekst na mowę] - ustawienia czytnika ekranu TalkBack.

[Napisy] - wyświetla na ekranie tekst reprezentujący wypowiadane dialogi i efekty dźwiękowe. Przydatne dla użytkowników niesłyszących lub niedosłyszących. Dostępne opcje to:

[Wyświetl] - włączanie lub wyłączanie napisów.

[Język] - wybór preferowanego języka napisów.

[Rozmiar tekstu] - dostosowanie rozmiaru wyświetlanego tekstu.

[Białe na czarnym] / [Czarne na białym] - wybór kombinacji tekstu napisów i koloru tła.

[Tekst o wysokim kontraście] - Zwiększa kontrast tekstu na ekranie w celu poprawy czytelności.

Jak pobrać ten dokument

Elektroniczną wersję tego dokumentu można pobrać, skanując kod QR lub klikając poniższy link. Po wejściu na stronę, wprowadź numer modelu w pasku wyszukiwania i wybierz "Quick Start Guides" w sekcji pobierania.



www.sharpconsumer.com

Opis elementów pilota zdalnego sterowania

Zapoznaj się z rysunkiem pilota na drugiej stronie niniejszej instrukcji obsługi.

1. **Przycisk  (standby)** – służy do włączenia telewizora (jeśli znajduje się w trybie czuwania) lub do wyłączenia. Długie naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie menu z opcją przełączenia do energo-oszczędnego trybu czuwania.
2. **Przycisk SOURCE** – służy do wyświetlania menu wejścia/źródła.
3. ** (profil)** – Przełącza między różnymi profilami użytkowników.
4. **Asystent głosowy Google** – naciśnij i użyj głosu, aby uzyskać dostęp do rozrywki, sterować inteligentnymi urządzeniami, uzyskiwać odpowiedzi na ekranie itp.
5. ** (ustawienia)** – Krótkie naciśnięcie: Otwiera menu Ustawienia. Długie naciśnięcie: Wyświetla klawiaturę wirtualną (tylko w trybie TV na żywo).
6. **( /  /  / OK)** – Umożliwia poruszanie się po menu ekranowym i dostosowanie ustawień systemu do własnych preferencji.
7. ** (wstecz)** – Krótkie naciśnięcie: Powrót w menu. Długie naciśnięcie: Wyjście z obecnie wyświetlanego menu.
8. ** (strona główna)** – Krótkie naciśnięcie: Wyświetla menu główne telewizora. Długie naciśnięcie: Otwiera menu Ustawienia.
9. ** (przewodnik TV)** – Krótkie naciśnięcie: Otwiera 7-dniowy przewodnik po programach TV (tryb TV cyfrowej). Długie naciśnięcie: Wyświetla listę źródeł.
10. **Przyciski VOL (+/-)** – przechyl do góry/na dół aby zwiększyć/zmniejszyć poziom głośności. Naciśnij, aby wyciszyć/przywrócić dźwięk.
11. **Przyciski CH (+/-)** – przechyl do góry/na dół aby przełączać poprzednie/następne kanały w kolejności. Naciśnij raz, aby wyświetlić informacje o aktualnie oglądanym programie. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Naciśnij , gdy wyświetlany jest panel informacyjny, aby wyświetlić informacje o nadchodzącym programie.
12. **Przycisk NETFLIX** – umożliwia uzyskanie dostępu do aplikacji Netflix.
13. **Przycisk Prime video** – umożliwia uzyskanie dostępu do aplikacji Prime video.
14. **Przycisk YouTube** – umożliwia uzyskanie dostępu do aplikacji YouTube.
15. **Przycisk FAV APP (ulubiona aplikacja)** – Długie naciśnięcie: Zostanie otwarta lista aplikacji. Wybierz aplikację, którą chcesz przypisać do przycisku FAV APP w celu szybkiego dostępu. Krótkie naciśnięcie: Uruchamia zapamiętaną aplikację.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner



Les disse sikkerhetsinstruksjonene og respekter følgende advarsler før produktet brukes:

For å unngå brann, må stearinlys og andre åpne flammer alltid holdes borte fra dette produktet.



~ Vekselstrøm

 Dette utstyret er apparat av klasse II eller et dobbeltisolert elektrisk apparat. Det er utformet på en slik måte at det ikke krever en sikkerhetsforbindelse til elektrisk jording.

- TV-sett med skjermer på 43 tommer eller mer må løftes og bæres av minst to personer.
- TV-en inneholder ikke deler som kan repareres av brukeren. Hvis en feil oppstår, ta kontakt med produsenten eller autorisert serviceverksted. Kontakt med visse deler inne i TV-en kan medføre livet ditt. Garantien omfatter ikke feil som forårsakes av reparasjoner som er utført av uautoriserte tredjeparter.
- Den bakre delen av produktet må ikke fjernes.
- Dette apparatet er laget for mottak og reproduksjon av video- og lydsignaler. Annen bruk er strengt forbudt.
- Tven må ikke utsettes for dryppende eller flytende væske.
- For å koble fra TV-en fra strømmettet, må du trekke ut nettstøpset fra stikkkontakten.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceagent eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Den foreslåtte avstanden for å se HD-TV, er cirka fem ganger lengre enn skjermhøyden. Lys fra andre lyskilder kan reflekteres i TV-en og kan forverre bildet.
- Sørg for at TV har tilstrekkelig ventilasjon og ikke er i nærheten av andre apparater og andre møbler.
- Installer produktet minst 5 cm fra veggen for ventilasjon.
- Sørg for at det er ingenting som kan hindre ventilasjonsåpningene på baksiden av TV-en.
- TV-apparatet må brukes i et moderat klima.
- Sørg for at TV-en skal brukes på et tørt sted. Når TV-en brukes utenfor, sørg for at den er beskyttet mot fuktighet (regn, vannsprut). TV-en må beskyttes mot fuktighet.
- Ikke plasser ting eller beholdere med væske som f.eks. vaser eller lignende på TV-en. Disse beholderne kan skyves over og dette vil medføre fare for elektrisk sikkerhet. Plasser TV utelukkende på flatt og stabilt underlag. Ikke plasser gjenstander som aviser eller tepper, osv. på eller under TV-en.
- Sørg for at produktet ikke står på noen strømkabler, fordi de kan bli skadet. Mobiltelefoner og andre enheter, for eksempel WLAN-adaptore, overvåkningskameraer med trådløs signaloverføring, osv. kan forårsake elektromagnetiske forstyrrelser, og disse bør ikke plasseres i nærheten av apparatet.
- Apparatet må ikke plasseres i nærheten av varmeelementer eller på et sted med direkte sollys, fordi det har en negativ effekt på kjøling av apparatet. Varmelagring er farlig, og dette kan redusere levetiden på apparatet. For å ivareta sikkerheten, be en kvalifisert person for å fjerne skitt fra apparatet.

- Prøv å unngå skader på strømkabelen eller strømadapter. Apparatet kan bare kobles med den medfølgende strømkabelen/adapteren.
- Stormer er farlige for alle elektriske apparater. Hvis strømforsyning eller overliggende ledninger blir skadet av lyn, kan apparatet skades selv om det er slått av. Alle kablene og kontaktene bør kobles fra før en storm.
- Bruk bare en fuktig og myk klut hvis du ønsker å rengjøre skjermen. Bruk kun rent vann. Vaskemidler og løsemidler må aldri brukes.
- TV-en må plasseres nær veggen slik at den ikke faller når den skyves.
- ADVARSEL – TV-en skal aldri plasseres på et ustøtt sted. En TV kan falle, noe som kan forårsake alvorlige personskader eller dødsfall. Mange skader, særlig når det gjelder barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som f.eks.:
 - Bruk skap eller stativ som TV-produsenten anbefaler.
 - Bruk bare møbler som støtter TV-en sikkert.
 - Pass på at TV-en ikke går over kanten på møbelet det er plassert på.
 - Ikke plasser TV-en på et høyt møbel (som f.eks. et matskap eller bokhylle) uten å feste både møbelet og TV-en sikkert.
 - Ikke plasser TV-en på tøy eller annet material som ligger mellom TV-en og møbelet som TV-en er plassert på.
 - Lær barna om varer ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller fjernkontroller.
 - Pass på at barn ikke klatrer på eller henger på TV-en.
 - Dersom det nåværende TV-apparatet beholdes og flyttes, må de samme forholdsreglene tas.
- Programvaren på TV-en og OSD-oppsettet kan endres uten varsel.
- TV-driftsforhold:
 - temperatur fra +10 til +35 °C
 - fuktighet på maksimalt 80 % (til en temperatur til 25 °C)
 - atmosfæretrykk fra 86 til 106 kPa (fra 650 til 800 mmHg)
- Slå av TV-en etter bruk og koble den fra hvis den ikke skal brukes på lenge.

Advarsel:

- Trykk på standby-knappen på fjernkontrollen for å skru av TV-en. Når du holder denne knappen nede, skru TV-en seg av og går inn i energisparingsmodus for å møte økodesign-kravene. Dette er standardmodusen.
- For testen av elektrostatisk utladning (ESD) for EN55035, ser vi at Standby-knappen PÅ/AV må betjenes manuelt for å fortsette normal, tiltenkt drift etter testen.
- Ikke bruk TV-en rett etter at du pakket den opp. Vent til TV-en er varmet opp til romtemperatur før du bruker den.
- Aldri koble eksterne enheter til et live produkt. Slå av TV-en og enhetene som blir koblet! Plugg TV-pluggen inn i stikkkontakten etter eksterne enheter og antenne er koblet!
- Sørg alltid at det er fri tilgang til TV-støpset.
- Apparatet er ikke beregnet for bruk på en arbeidsplass utstyrt med skjermer.
- Systematisk bruk av hodetelefoner med høyt volum kan føre til hørsels-skader.
- Dette apparatet, eventuelle komponenter, inkludert batterier skal kastes i samsvar med miljøavsetninger. Når du er i tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om resirkulering.
- Når apparatet installeres, ikke glem at møbeloverflater er behandlet med ulike lakk, plast, osv. eller de kan poleres. Kjemikalier som finnes i disse produktene kan ha en reaksjon med TV-stativet. Dette kan resultere i biter av materialet som fester seg til møbelflate, som er vanskelig å fjerne, om ikke helt umulig.
- Skjermen på TV-en er produsert med topp kvalitet og er sjekket i detalj for defekte piksler flere ganger. På grunn av de teknologiske egenskapene av fremstillingsprosessen, er det ikke mulig å sikre at det foreligger et lite antall defekte punkter på skjermen (selv med maksimal vare mens i produksjon). Disse defekte piksler anses ikke feil når det gjelder garantivilkår, hvis deres omfang er ikke større enn de grensene som er definert av DIN norm.
- Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr - og er tilkoplet et kabel-TV nett, kan forårsake brann-

fare. For å unngå dette skal det ved tilkobling av utstyret til kabel-TV nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-TV nettet.

- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig, eller være ansvarlig for kundetjenesterelaterte forhold knyttet til tredjeparts innhold eller tjenester. Eventuelle spørsmål, kommentarer eller service relaterte spørsmål knyttet til tredjeparts innhold eller tjenester bør gjøres direkte til gjeldende innholds- eller tjenesteleverandør.
- Det finnes en rekke grunner til at du kan ikke få tilgang til innhold eller tjenester fra enheten som ikke er relatert til selve enheten, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, Internett-tilkobling, eller unnlattelse av å konfigurere enheten på riktig måte. Sharp Consumer Electronics Poland, dets styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter, kontraktører og partnere skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart med hensyn til slike feil eller vedlikeholdsskade, uansett årsak eller hvorvidt det kunne ha vært unngått.
- Tredjeparts innhold eller tjenester som er tilgjengelige via denne enheten gis til deg på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis og Sharp Consumer Electronics Poland og dets partnere gir ingen garanti eller forsikring av noe slag til deg, enten direkte eller indirekte, inkludert, uten begrensning, alle garantier om salgbarhet, ukrenkelighet, egnethet for et bestemt formål eller noen garantier om egnethet, tilgjengelighet, nøyaktighet, fullstendighet, sikkerhet, tittel, nytte, mangel på uaktsomhet eller feilfri eller uavbrutt drift eller bruk av innhold eller tjenester levert til deg eller at innhold eller tjenester vil oppfylle dine krav eller forventninger.
- 'Sharp Consumer Electronics Poland' er ikke en agent, og overtar intet ansvar for handlinger eller unnlattelser av tredjeparts innhold eller tjenesteleverandører, eller noen aspekter om innholdet eller tjeneste relatert til slike tredjepartsleverandører.
- Ikke i noe tilfelle vil 'Sharp Consumer Electronics Poland' og/eller dets partnere være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen direkte, indirekte, spesielle, tilfældige, straffende, følgeskader eller andre skader, vidt teorien om ansvar er basert på kontrakt, erstatningsansvar, uaktsomhet, brudd på garanti, objektivt ansvar eller annet, og om Sharp Consumer Electronics Poland og/eller tilknyttede selskaper eller ikke har blitt informert om muligheten for slike skader.
- **Dette produktet inneholder teknologi som er underlagt visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av denne teknologien utenfor dette produktet er forbudt uten riktig(e) lisens(er) fra Microsoft.**
- **Innholdseiere bruker tilgangsteknologi i Microsoft PlayReady™-innhold til å beskytte immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrettsbeskyttet innhold. Denne enheten bruker PlayReady-teknologi for å få tilgang til PlayReady-beskyttet innhold og/eller WMDRM-beskyttet innhold. Hvis enheten ikke klarer å håndheve begrensninger for innholdsbruk, kan innholdseiere kreve at Microsoft tilbakekaller enhetens mulighet til å konsumere PlayReady-beskyttet innhold. Tilbakekalling skal ikke påvirke ubeskyttet innhold eller innhold beskyttet av annen tilgangsteknologi. Innholdseiere kan kreve at du oppgraderer PlayReady for å få tilgang til innholdet deres. Hvis du avviser en oppgradering, kan du ikke få tilgang til innhold som krever oppgraderingen.**

Viktig informasjon om bruk av dataspill, datamaskiner, bildetekster og andre faste bildevisninger.

- Utvidet bruk av fast bildeprogrammateriale kan føre til permanent skyggebilder på LCD-skjermen (noen ganger feilaktig referert til som "utbrenning"). Skyggebildet er så permanent synlig på skjermen i bakgrunnen. Det er irreversibel skade. Du kan unngå en slik skade ved å følge instruksjonene nedenfor:
- Reduser lysstyrke/kontrastinnstilling til et minimum visningsnivå.
- Det faste bildet må ikke vises for en lang periode. Unngå visning av:
 - » Tekst-TV tid og diagrammer,
 - » TV/DVD-menyen, for eksempel DVD-innhold,

- » I "Pause" modus (hold): Denne modusen må ikke brukes for en lang tid, for eksempel, mens du ser en DVD eller en video.
- » Slå av apparatet hvis du ikke bruker den.

Batterier

- **FORSIKTIG:** Risiko for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type.
- Vær oppmerksom på polariteten når du setter inn batteriene.
- Batterier må ikke utsettes for høye temperaturer og må ikke settes på steder der temperaturen kan øke raskt, f.eks. i nærheten av brannen eller på direkte solskinn.
- Batterier må ikke utsettes for sterk strålevarme, ikke kaste dem på ilden, ikke demontere dem og ikke prøve å lade batterier som kan ikke lades opp. De kan lekke eller eksplodere.
 - » Ikke bruk forskjellige batterier sammen eller blande nye og gamle.
 - » Kast batteriene på en miljøvennlig måte.
 - » De fleste av EU-landene regulerer disponering av batterier gjennom lov.



Cd

Avfallshåndtering

- Tven må ikke kastes som restavfall. Det må returneres til et utpekt innsamlingssted for resirkulering av EE-avfall. Ved å gjøre dette, vil du bidra til å spare ressurser og beskytte miljøet. Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med din forhandler eller lokale myndigheter.



CE-erklæring:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. erklærer herved at dette styret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU.
 - Du finner hele EU-samsvarserklæringen ved å følge koblingen www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
- 5 GHz WLAN (Wi-Fi)-funksjonen på dette utstyret kan kun brukes innendørs.
- Wi-Fi maks. overføringseffekt:
- | |
|-----------------------------------|
| 100 mW ved 2,400 GHz – 2,4835 GHz |
| 100 mW ved 5,150 GHz – 5,250 GHz |
| 100 mW ved 5,250 GHz – 5,350 GHz |
| 100 mW ved 5,470 GHz – 5,730 GHz |
| 100 mW ved 5,735 GHz – 5,835 GHz |
- BT maks overføringseffekt: 10 mW ved 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Innhold i esken

Denne TV inkluderer følgende deler:

- 1x TV
- 1x Installasjonspakke for TV-stativet
- 1x Fjernkontroll
- 1x Hurtigstartveiledning

Hvordan å feste stativet

Følg instruksjonene på siste side i denne bruksanvisningen.

Veggmontere TV-en

Installer veggmonteringsbraketten til TV-en som vist av brakettprodusenten.

Tilkoblinger

For tilkobling av eksterne enheter, se siste side i denne brukerhåndboken.


Komme i gang - førstegangs oppsett

1. Hvis gummideler, skumdelar eller tape er festet i TV-rammen, må dette fjernes forsiktig.
2. Bruk antennekabelen (medfølger ikke) til å koble TV-en til antennekontakten på veggen.
3. Hvis du ønsker å koble til Internett med en kablet tilkobling, må en Cat 5/Ethernet-kabel (følger ikke med) kobles fra TV til bredbåndsmodemet/ruteren.
4. Koble til strømkabelen til stikkontakten.
5. Fortsett nå til de neste trinnene for å konfigurere TV-en.
6. Etter du slår TV-en på, blir du møtt av menyen **Installasjon for første gang**.
7. Pare sammen din stemmestyrte fjernkontroll ved å følge instruksjonene på skjermen. Trykk og hold inne venstre pilknapp og -knappen på fjernkontrollen samtidig til instruksjonene på TV-skjermen skifter til neste trinn.
8. Velg språket for TV-menyen.
9. Angi de ønskede innstillingene i de gjenstående skjermene i vinduet for førstegangsinstallering.

MERK: Du kan aktivere skjermleseren under den første konfigurasjonen for å hjelpe brukere med synsnedsettelse. Den kan slås på eller av når som helst ved å holde  (tilbake) og nedpilen inne samtidig i 3 sekunder. Alternativt kan du aktivere eller deaktivere den ved å holde  (dempe) inne i 3 sekunder.

Kontrollknapp for TV

TV-en er utstyrt med en enkelt kontrollknapp som er plassert nederst på LED-lyset. Trykk på knappen for å slå TV-en på/av.

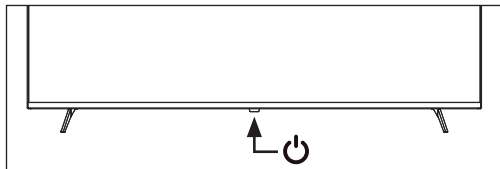

Velge modus Inngang/Kilde

Å veksle mellom de forskjellige inngangene/tilkoblingene.

Ved å bruke knappene på fjernkontrollen:

1. Trykk på [SOURCE]  - Kildemenyen vises. Alternativt kan du trykke og holde inne  (TV-guide)-knappen for å vise listen over innganger.
2. Trykk på [▲] eller [▼] for å velge inngangen du trenger
3. Trykk på [OK].

TV-meny

Bruk knappene (▲/▼/◀/▶) til å fokusere på ønsket element.

Trykk på OK-knappen for å velge elementet som er i fokus.

Trykk på knappen  (tilbake) for å gå ett trinn tilbake i menyen.

Trykk og hold inne  (tilbake)-knappen for å forlate menyen.

Trykk på knappen  (hjem) for å gå til TV Home-menyen.

Informasjon om 120/144 Hz oppdateringsfrekvens

Dette TV-apparatet støtter en oppdateringsfrekvens på 120/144 Hz for alle oppløsninger opp til 4K. Denne funksjonen er imidlertid kun tilgjengelig via HDMI 3 og 4 inngangene. HDMI 1 og 2 inngangene har en begrensning på 60 Hz for alle oppløsninger.

Tilsvarende støttes VRR / AMD FreeSync™ kun via HDMI 3 og 4 inngangene. Hvis du har til hensikt å koble til en spill-PC eller konsoll til dette TV-apparatet, må du forsikre deg om at du bruker HDMI 3 eller 4.

MERK: For å oppnå 4K@120/144Hz må det tilkoblede enheten sende ut et videosignal med den oppløsningen og oppdateringshastigheten. Enheten må være tilkoblet TV-en med en HDMI-kabel merket som "Ultra High Speed".

Fullstendig kinoopplevelse med AQUOS Wireless Surround

Denne TV-en er kompatibel med AQUOS Wireless Surround fra Sharp, et modulært system der du selv kan velge nivået av innlevelse. Bare legg til en subwoofer for dyper bass, eller bakhøytalere for surroundlyd i teaterstil. Sammen gir de deg en fullverdig kinoopplevelse i stuen med Dolby Atmos og DTS:X. Du trenger verken ekstra programvare eller eksterne enheter - AQUOS Wireless Surround-høytalerne kobles trådløst til TV-en, slik at du kan plassere dem hvor som helst i rommet.



Elektronisk instruksjonshåndbok

Hvis du vil ha tilgang til mer nyttig informasjon direkte fra TV-en, kan du åpne den elektroniske håndboken ved å følge disse trinnene:

1. Trykk på knappen  (hjem) på fjernkontrollen.
2. Bruk markøren til å navigere nedover til "Dine apper".
3. Fra listen over apper, finn og velg "Smart Portal".

MERK: Sørg for at TV-en er koblet til Internett for å kunne bruke denne elektroniske bruksanvisningen.

Fjernkontroll

Fjernkontrollen din er solcelledrevet. Den inneholder ingen batterier, men den må ha tilgang til en lyskilde for å holde seg oppladet og i driftsklar stand. En solcelle er plassert i den nedre halvdel av oversiden. Sørg for at denne delen av fjernkontrollen har tilgang til romlys. Hvis du oppbevarer fjernkontrollen på mørke steder, for eksempel i skuffer, kan det føre til at den lades helt ut.

Hvis fjernkontrollen er utladet, kan du bruke en USB-C-kontakt til å lade den raskt med en telefonlader.


Fjernkontrollen er utstyrt med en mikrofon, slik at du kan styre TV-en med stemmen. For å aktivere stemmestyring må fjernkontrollen imidlertid pares med TV-en via Bluetooth. Sammenkoblingen gjøres under det første oppsettet.

Hvis fjernkontrollen mister paringen med TV-en av en eller annen grunn, kan du pare den manuelt via innstillingene ved å følge disse trinnene:

1. Trykk på  (hjem)-knappen, velg deretter  [**Innstillinger**] og trykk på [**OK**].
2. Hurtiginnstillingsmenyen vises. Hold markøren på Innstillinger-symbolet og trykk på [**OK**]-knappen igjen for å åpne Innstillinger-menyen.
3. Velg deretter [**Fjernkontroller og tilbehør**] > [**Koble til tilbehør**].
4. Følg instruksjonene på skjermen for å pare fjernkontrollen med TV-en.
5. Navnet på fjernkontrollen vises på TV-skjermen. Trykk på [**OK**] for å bekrefte sammenkoblingen.

Tastatur på skjermen

For å vise skjerm tastaturet trykker du på og holder inne -knappen (innstillinger) på fjernkontrollen. Dette tastaturet inneholder flere knapper som kanskje ikke er tilgjengelige på fjernkontrollen. Du kan for eksempel bruke tall til å velge en TV-kanal direkte eller bruke fargeknappene til å styre funksjoner i HbbTV eller tekst-TV.

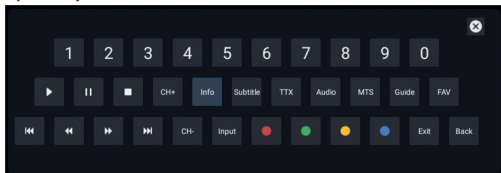

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsinnstillinger er funksjoner som er utformet for å gjøre TV-en enklere å bruke for personer med nedsatt funksjonsevne. Disse innstillingene hjelper brukere med nedsatt syn eller hørsel ved å tilpasse TV-grensesnittet og innholdet.

For å få tilgang til tilgjengelighetsmenyen, trykk på -knappen (hurtiginnstillinger) og naviger til [**Innstillinger**] > [**System**] > [**Tilgjengelighet**]. I denne menyen er følgende alternativer tilgjengelige: [**TalkBack (skjermleser)**] - En skjermleser som hjelper synshemmede brukere ved å lese opp tekst, menyelementer og andre

grensesnittelementer på skjermen. Den kan også aktiveres ved hjelp av tilgjengelighetssnarveien.

[**Tekst til tale**] - Innstillinger for TalkBack-skjermleseren.

[**Teksting**] - Viser tekst på skjermen som representerer talt dialog og lydeffekter. Nyttig for brukere som er døve eller hørselshemmede.

Alternativene inkluderer:

[**Vis**] - Slå teksting på eller av.

[**Språk**] - Velg det foretrukne tekstingsspråket.


[**Tekststørrelse**] - Juster størrelsen på teksten som vises.

[**Hvitt på svart**] / [**Svart på hvitt**] - Velg tekstingstekst og bakgrunnsfargekombinasjon.

[**Tekst med høy kontrast**] - Forbedrer tekstkontrasten på skjermen for bedre lesbarhet.

Slik laster du ned dette dokumentet

Du kan laste ned en elektronisk versjon av dette dokumentet ved å skanne QR-koden eller følge lenken nedenfor. Når du er på nettstedet, skriver du inn modellnummeret ditt i søkefeltet og velger "Quick Start Guides" i nedlastingsdelen.

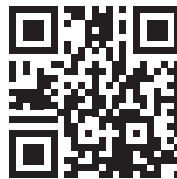

www.sharpconsumer.com

Beskrivelse av fjernkontrolldelene

Se fjernkontrollbildet på den andre siden av denne bruksanvisningen.

1.  (**standby**) - Slå på TV-en når den er i ventemodus eller omvendt. Når du holder denne knappen nede, vil du se et alternativ for å slå av til energibesparende standby-modus i menyen.
2. **SOURCE (kilde)** - Viser inngangs-/kilde-menyen.
3.  (**profil**) - Bytter mellom ulike brukerprofiler.
4. **Google Assistant** - Bruk stemmen din til å få tilgang til underholdning, kontrollere smartenheter, få svar på skjermen og mer.
5.  (**innstillinger**) - Kort trykk: Åpner Innstillinger-menyen. Langt trykk: Viser virtuelt tastatur (kun i Live TV-modus).
6. (**▲/▼/◀/▶/OK**) - Lar deg navigere i skjermmenyene og justere systeminnstillingene etter dine preferanser.
7.  (**tilbake**) - Kort trykk: Gå tilbake i menyen. Langt trykk: Avslutt gjeldende meny.
8.  (**hjem**) - Kort trykk: Viser TVens hovedmeny. Langt trykk: Åpner Innstillinger-menyen.
9.  (**TV-guide**) - Kort trykk: Åpner 7-dagers TV-guide (digital TV-modus). Langt trykk: Viser listen over innganger.
10. **VOL (+/-)** - Vipp for å øke/senke volumnivået. Trykk for å dempe/gjenopprette lyden.
11. **CH (+/-)** - Vipp for å gå til neste/forrige kanal i sekvensen. Trykk én gang for å vise informasjon om programmet du ser på. Trykk en gang til for å se detaljert informasjon. Trykk på  mens informasjonspanelet vises for å vise informasjon om det kommende programmet.
12. **NETFLIX** - Åpne Netflix-appen.
13. **Prime video** - Åpne Prime video-appen.
14. **YouTube** - Åpne YouTube-appen.
15. **FAV APP** - Langt trykk: En liste over apper åpnes. Velg appen du vil tilordne FAV APP-knappen for rask tilgang. Kort trykk: Starter appen du har husket.

Viktiga säkerhetsföreskrifter



Vänligen läs dessa säkerhetsföreskrifter och respektera följande varningar innan apparaten används:

För att förhindra brand håll alltid ljus och andra öppna lågor borta från denna produkt.



~ Växelström



Denna utrustning är en klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har utformats på ett sådant sätt att den inte kräver någon säkerhetsanslutning till elektrisk jord.

- TV-apparater med 43" skärmar eller mer måste lyftas och bäras av minst två personer.
- Denna TV innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Vid fel, kontakta tillverkaren eller den auktoriserade serviceagenten. Kontakt med vissa delar inuti TV:n kan äventyra ditt liv. Garantin omfattar inte fel orsakade av reparationer utförda av obehörig tredje part.
- Ta inte bort baksidan av apparaten.
- Denna apparat är avsedd för mottagning och återgivning av video- och ljudsignaler. All annan användning är strängt förbjuden.
- Utsätt inte TV:n för droppande eller stänkande vätskor.
- För att koppla bort TV:n från elnätet, koppla ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en service-representant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara. Det rekommenderade avståndet för att titta på TV är ungefär fem gånger längre än höjden på skärmen. Reflektioner på skärmen från andra ljuskällor kan göra bildkvaliteten sämre.
- Se till att TV:n har tillräcklig ventilation och inte är nära andra apparater och andra möbler.
- Installera produkten minst 5 cm från väggen för ventilation.
- Se till att ventilationsöppningarna är fria från föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- TV:n är utformad för användning i måttligt klimatmiljö.
- TV:n är exklusivt utformad för användning i torr miljö. När du använder TV:n utomhus, vänligen se till att den är skyddad mot fukt (regn, vattenstänk). Utsätt den inte för fukt.
- Placera inte några föremål, behållare fyllda med vätskor, såsom vaser, etc. på TV:n. Dessa behållare kan knuffas omkull, vilket kan äventyra elsäkerheten. Placera TV:n uteslutande på plant och stabilt underlag. Placera inga föremål som tidningar eller filter, etc. på eller under TV:n.
- Se till att apparaten inte står på några strömkablar eftersom de kan skadas. Mobiltelefoner och andra enheter som WLAN-adaptar, övervakningskameror med trådlös signalöverföring, etc. kan orsaka elektromagnetiska störningar och de bör inte placeras i närheten av apparaten.
- Placera inte apparaten i närheten av värmeelement eller på en plats med direkt solljus, eftersom det har en negativ effekt på kylningen av apparaten. Värmelagring är farligt och det kan allvarligt minska apparatens livslängd. För att garantera säkerheten, be en kvalificerad person att ta bort smuts från apparaten.
- Försök att förebygga skador på nätkabeln eller nätdaptern. Apparaten kan endast anslutas med den medföljande nätsladden/adaptern.

- Stormar är farliga för alla elektriska apparater. Om nät- eller antennenledningar träffas av blixten kan apparaten skadas, även om den är avstängd. Du bör koppla bort apparatens alla kablar och kontakter innan en storm.
- För att rengöra apparatens skärm, använd en fuktig och mjuk trasa. Använd endast rent vatten, aldrig tvättmedel och använd inte i något fall lösningsmedel.
- Placera TV:n nära väggen för att undvika att den välter när man trycker på den.
- VARNING** - Placera aldrig en TV på en instabil plats. En TV-apparat kan falla, orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Många skador, särskilt på barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:
 - Använd skåp eller stativ som rekommenderas av tillverkaren av TV-apparaten.
 - Använd endast möbler som säkert kan stödja TV-apparaten.
 - Se till att TV:n inte hänger över kanten på den stödjande möbelen.
 - Placera inte TV:n på höga möbler (till exempel skåp eller bokhyllor) utan förankring för både möbelen och TV:n på ett passende stöd.
 - Placera inte TV:n på duk eller andra material som kan finnas mellan TV-apparaten och stödjande möbler.
 - Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå TV:n eller dess kontroller.
 - Se till att barn inte klättrar eller hänger på TV:n.
 - Om din befintliga TV-apparat ska bevaras och flyttas, bör samma överväganden som ovan tillämpas.
 - Programvaran på TV:n och OSD-layouten kan ändras utan föregående meddelande.
- TV-driftsförhållanden:
 - temperatur från +10 till +35 °C
 - fuktighet inte mer än 80 % (vid en temperatur på 25 °C)
 - atmosfärstryck 86 till 106 kPa (från 650 till 800 mmHg)
- Stäng av TV:n efter användning och koppla ur den om den inte ska användas på en längre tid.

Varning:

- Då du stänger av TV:n, använd standby-knappen på fjärrkontrollen. Vid en lång tryckning på denna knapp stängs TV:n av och går över i energisparande standby-läge för att uppfylla ekodesignkraven. Detta är standardläge.
- För elektrostatisk urladdning (ESD)-testet av EN55035, fann man att manuell drift med strömbrytare för standby-knappen PÅ/AV behövs för att återuppta normal drift som avsett efter testet.
- Använd inte TV:n direkt efter uppackning. Vänta tills TV:n värms upp till rumstemperatur innan du använder den.
- Anslut aldrig några externa enheter till en påslagen apparat. Stäng inte bara av TV:n utan även enheterna som ska anslutas! Anslut TV-kontakten i vägguttaget efter att du anslutit några externa enheter och antennen!
- Se alltid till att det finns fri åtkomst till TV:ns stickkontakt.
- Apparaten är inte avsedd för användning på en arbetsplats utrustad med bildskärmar.
- Systematisk användning av hörlurar på hög volym kan leda till irreversibla hörselskador.
- Försäkra dig om miljövänligt avyttrande av denna apparat och alla komponenter inklusive batterier. Om du är osäker, kontakta din lokala myndighet för information om återvinning.
- När du installerar apparaten, glöm inte att möbelytor är behandlade med olika lacker, plast, etc. eller kan de vara polerade. Kemikalier som ingår i dessa förekomsten av ett litet antal felaktiga punkter på skärmen (även med maximal omsorg under produktionen). Dessa felaktiga pixlar anses inte som fel enligt garantivillkoren, om deras omfattning inte är större än de gränser som definieras av DIN-normen.
- Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i

vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV nätet.

- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för kundservicerelaterade problem relaterade till innehåll eller tjänster från tredje part. Frågor, kommentarer eller servicerelaterade frågor avseende innehåll eller tjänst från tredje part ska göras direkt till den tillämpliga innehålls- eller tjänsteleverantören.
- Det finns en mängd orsaker till varför du kanske inte kan få tillgång till innehåll eller tjänster från enheten som inte är relaterade till enheten i sig själv, innefattande, men inte begränsat till, strömavbrott, Internetanslutningen, eller underlåtenhet att konfigurera enheten på rätt sätt. Sharp Consumer Electronics Poland, dess chefer, tjänstemän, anställda, agenter, entreprenörer och dotterbolag skall inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part i förhållande till sådana fel eller underhållsstopp, oavsett orsak eller om det hade kunnat undvikas eller inte.
- Allt innehåll från tredje part eller tjänster som är tillgängliga via den här enheten levereras till dig på en "i befintligt skick" och "vid tillgänglighet" basis och Sharp Consumer Electronics Poland och dess dotterbolag lämnar inga garantier eller utfästelser av något slag till dig, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive, utan begränsning, garantier om säljbarhet, icke-intrång, lämplighet för ett visst ändamål eller garantier om lämplighet, tillgänglighet, exakthet, fullständighet, säkerhet, titel, användbarhet, brist på försurmlighet eller felfri eller oavbruten drift eller användning av innehåll eller tjänster som tillhandahålls till dig eller att innehållet eller tjänsterna kommer att uppfylla dina krav eller förväntningar.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" är inte en agent och tar inget ansvar för handlingar eller församlingar av tredje parts innehåll eller tjänsteleverantörer, eller någon aspekt av innehållet eller tjänster i samband med sådana tredje parts leverantörer.
- Under inga omständigheter kommer "Sharp Consumer Electronics Poland och/eller dess dotterbolag att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga, straffbara, följdskador eller andra skador, om teorin om ansvar grundas på kontrakt, kränkning, försurmlighet, garantibrott, strikt ansvar eller på annat sätt och om Sharp Consumer Electronics Poland och/eller dess dotterbolag eller inte har informerats om risken för sådana skador.
- **Denna produkt innehåller teknik som omfattas av vissa immateriella rättigheter vilka innehas av Microsoft. Användning eller distribution av denna teknik utanför denna produkt utan motsvarande licens(er) från Microsoft är förbjuden.**
- **Innehållsägare använder Microsoft PlayReady™-åtkomstteknik för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätts-skyddat innehåll. Denna enhet använder PlayReady-teknik för åtkomst till PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte kan begränsa användning av innehåll ordentligt, kan innehållsägare kräva att Microsoft återkallar enhetens kapacitet för behandling av PlayReady-skyddat innehåll. Återkallande ska inte påverka oskyddat innehåll eller innehåll skyddat av andra tekniker för innehållsåtkomst. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar till PlayReady för åtkomst av deras innehåll. Om du inte uppgraderar får du inte åtkomst till innehåll för vilket uppgradering krävs.**

Viktig information om användning av TV-spel, datorer, bildtexter och andra fasta bildvisningar.

- Utökad användning av fasta bildprogrammaterial kan orsaka en permanent "skuggbild" på LCD-skärmen (detta benämns ibland felaktigt som "bränna fast på skärmen"). Denna skuggbild syns sedan permanent på skärmen i bakgrunden. Det är irreversibla skador. Du kan undvika sådan skada genom att följa instruktionerna nedan:
- Minska ljusstyrka/kontrastinställningen till en minimal visningsnivå.
- Visa inte fasta bilder under en lång tid. Undvik visande av:
 - » Text-TV-tid och diagram,
 - » TV/DVD-menyn, exempelvis DVD-innehåll,

- » I "Paus"-läge (håll kvar): Använd inte detta läge under en längre tid, t.ex. när du tittar på en DVD eller video.
- » Stäng av apparaten om du inte använder den.

Batterier

- **WARNING:** Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
- Observera rätt polaritet när du sätter in batterierna.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer och placera dem inte på platser där temperaturen kan öka snabbt, t.ex. nära elden eller i direkt solsen.
- Utsätt inte batterierna för överdriven strålningsvärme, kasta dem inte i elden, ta inte isär dem och försök inte att ladda icke-laddningsbara batterier. De kan läcka eller explodera.
 - » Använd aldrig olika batterier tillsammans eller blanda nya och gamla.
 - » Kassera batterier på ett miljövänligt sätt.
 - » De flesta EU-länder reglerar kasseringen av batterier enligt lag.



Cd

Kassering

- Kasta inte den här TV:n som sorterat hushållsavfall. Returnera den till en uppsamlingsplats för återvinning av WEEE. Genom att göra så, hjälper du till att spara resurser och skydda miljön. Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information.



CE-förklaring:

- Härmed förklarar Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. att denna utrustning överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU.
- Hela texten för EU-försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig via länken www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
- 5 GHz WLAN(Wi-Fi)-funktionen på den här utrustningen får endast användas inomhus.
- Wi-Fi max sändarkraft:
 - 100mW at 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100mW at 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100mW at 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100mW at 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100mW at 5,735 GHz – 5,835 GHz
- BT max sändarkraft: 10 mW at 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Vad som finns i förpackningen

Leverans av denna TV innehåller följande delar:

- 1x TV
- 1x TV-stativ installationspaket
- 1x Fjärrkontroll
- 1x Snabbstartsguide

Montera stativet

Följ instruktionerna på sista sidan i denna användarhandbok.

Väggmontering av TV:n

Installera väggmonteringskonsolen på TV:n som rekommenderas av konsolens tillverkare.

Anslutningar

För att ansluta externa enheter se sista sidan i denna manual.


Komma igång - första inställningarna

1. Om gummidelar, skumdelar eller tejp är fäst vid TV-ramen, ta försiktigt bort dem.
2. Använd antennkabeln (medföljer ej) och anslut TV:n till vägguttaget för antenn.
3. För att ansluta till Internet med en kabelanslutning, anslut en Cat 5/ Ethernet-kabel (medföljer ej) från TV:n till ditt bredbandsmodem/ router.
4. Anslut strömkabeln till eluttaget.
5. Fortsätt nu med nästa steg för att konfigurera TV:n.
6. När du slår på TV:n, kommer du att välkomnas av menyn **Första installationen**.
7. Para ihop din röststyrda fjärrkontroll enligt anvisningarna på skärmen. Håll vänster pilknapp och -knappen på fjärrkontrollen intryckta samtidigt tills instruktionerna på TV-skärmen ändras till nästa steg.
8. Välj språk för TV-menyn.
9. Ställ in önskade inställningar i återstående skärmar i menyn Första installation.

OBS: Du kan aktivera skärmlåsaren under den initiala installationen för att hjälpa användare med synnedsättning. Den kan slås på eller av när som helst genom att hålla ned knapparna  (bakåt) och nedåtpilen samtidigt i 3 sekunder. Alternativt kan du aktivera eller inaktivera den genom att hålla ned knappen  (ljöd av) i 3 sekunder.

TV:ns kontrollknapp

TV:n är utrustad med en enda kontrollknapp som sitter längst ned på LED-lampan. Tryck på knappen för att slå på/av TV:n.

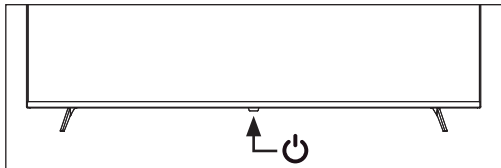

Att välja läge ingång/källa

Om du vill växla mellan de olika ingångarna/anslutningarna.

Med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen:

1. Tryck på [SOURCE]  - Källmenyn visas. Som alternativ kan du trycka och hålla nere  (TV-guide)-knappen för att visa listan över ingångar.
2. Tryck på [] eller [] för att välja den ingång du vill ha.
3. Tryck på [OK].

TV-menyn navigering

Använd knapparna (, , , ) för att fokusera på önskat objekt. Tryck på OK-knappen för att välja det objekt som för närvarande är i fokus. Tryck på knappen  (tillbaka) för att gå tillbaka ett steg i menyn. Tryck och håll ned knappen  (tillbaka) för att lämna menyn. Tryck på  (hem)-knappen för att öppna TV Home-menyn.

Information om 120/144Hz uppdateringsfrekvens

Denna TV har stöd för en uppdateringsfrekvens på 120/144Hz för alla upplösningar upp till 4K. Dock är detta endast tillgängligt via HDMI-ingångarna 3 och 4. HDMI-ingångarna 1 och 2 är begränsade till 60Hz för alla upplösningar.

På samma sätt stöds VRR / AMD FreeSync™ endast via HDMI 3 och 4. Om du avser att ansluta en spel-PC eller konsol till denna TV, var vänlig använd HDMI 3 eller 4.

OBSERVERA: För att uppnå 4K@120/144Hz måste den anslutna enheten skicka en videosignal med den upplösningen och uppdateringshastigheten. Enheten måste anslutas till TV:n med en HDMI-kabel märkt som "Ultra High Speed".

Fullständig filmupplevelse med AQUOS Wireless Surround

Denna TV är kompatibel med AQUOS Wireless Surround från Sharp, ett modulärt system där du själv väljer nivån på upplevelsen. Lägg bara till en subwoofer för djupare bas, eller bakre högtalare för surroundljud i biosalongstil. Tillsammans ger de dig en fullständig filmupplevelse i vardagsrummet med Dolby Atmos och DTS:X. Du behöver ingen extra programvara eller externa enheter - AQUOS Wireless Surround-högtalarna ansluts trådlöst till TV:n så att du kan placera dem var som helst i ditt utrymme.



Elektronisk instruktionsmanual

För att få tillgång till mer användbar information direkt från din TV kan du starta onlinehandboken genom att följa dessa steg:

1. Tryck på knappen  (hem) på din fjärrkontroll.
2. Använd markören för att navigera nedåt till "Dina appar".

3. Leta reda på och välj "Smart Portal" i listan över appar.

OBS: Se till att din TV är ansluten till internet för att kunna använda denna elektroniska bruksanvisning.

Fjärrkontroll

Din fjärrkontroll är solcellsdriven. Den innehåller inga batterier, men måste ha tillgång till en ljuskälla för att hållas laddad och i funktionsdugligt skick. En solcell är placerad i den nedre halvan av ovasidan. Se till att denna del av fjärrkontrollen har tillgång till rumsljus. Om fjärrkontrollen förvaras på mörka ställen, t.ex. i lådor, kan det leda till att den laddas ur helt.

Om fjärrkontrollen är urladdad kan du använda en USB-C-kontakt för att snabbt ladda den med en telefonladdare.


Din fjärrkontroll är utrustad med en mikrofon som gör att du kan styra TV:n med rösten. För att aktivera röststyrning måste dock fjärrkontrollen vara parkopplad med TV:n via Bluetooth. Parkopplingen görs under den första installationen.

Om din fjärrkontroll tappar sin koppling till TV:n av någon anledning kan du para ihop den manuellt via inställningsmenyn genom att följa dessa steg:

1. Tryck på -knappen (hem), välj sedan  [Inställningar] och tryck på [OK].
2. Menyn Snabbinställningar visas. Håll markören på symbolen Inställningar och tryck på [OK]-knappen igen för att öppna menyn Inställningar.
3. Välj sedan [Fjärrkontroller och tillbehör] > [Parkoppla tillbehör].
4. Följ instruktionerna på skärmen för att para ihop fjärrkontrollen med TV:n.
5. Namnet på din fjärrkontroll visas på TV-skärmen. Tryck på [OK] för att bekräfta parkopplingen.

Tangentbord på skärmen

För att visa skärmtangentbordet, tryck och håll ned knappen  (inställningar) på fjärrkontrollen. Detta tangentbord innehåller ytterligare knappar som kanske inte är tillgängliga på fjärrkontrollen. Du kan t.ex. använda siffror för att välja en TV-kanal direkt eller använda färgknappar för att styra funktioner i HbbTV eller text-TV.

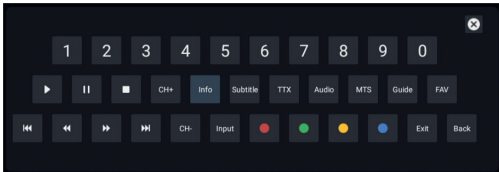

Tillgänglighet

Tillgänglighetsinställningar är funktioner som är utformade för att göra TV:n enklare att använda för personer med funktionshinder. Dessa inställningar hjälper användare med syn- eller hörselnedsättning genom att anpassa TV-gränssnittet och innehållet.

För att komma till menyn Accessibility, tryck på knappen  (snabbinställningar) och navigera till [Inställningar] > [System] > [Accessibility]. I den här menyn finns följande alternativ tillgängliga: [TalkBack (skärmläsare)] - En skärmläsare som hjälper synskadade användare genom att läsa upp text, menyalternativ och andra gränssnittelement på skärmen. Den kan också aktiveras med hjälp av snabbkommandot för tillgänglighet.

[Text till tal] - Inställningar för skärmläsaren TalkBack.

[Bildtexter] - Visar text på skärmen som representerar talad dialog och ljud effekter. Användbart för användare som är döva eller hörselskadade.

Bland alternativen finns:

[Skärm] - Slå på eller av bildtexter.

[Språk] - Välj önskat språk för undertexter.

[Textstorlek] - Justera storleken på den text som visas.

[Vitt på svart] / [Svart på vitt] - Välj textningstext och bakgrundsfärgkombination.

[Text med hög kontrast] - Förbättrar textens kontrast på skärmen för bättre läsbarhet.

Så här hämtar du det här dokumentet

Du kan hämta en elektronisk version av det här dokumentet genom att skanna QR-koden eller följa länken nedan. När du är på webbplatsen anger du ditt modellnummer i sökfältet och väljer "Quick Start Guides" i nedladdningsavsnittet.



www.sharpconsumer.com

Beskrivning av delar för fjärrkontroll

Se fjärrkontrollbilden på den andra sidan i denna användarhandbok.

1.  (standby) - Slå på TV:n när den är i standby eller vice versa. Vid en lång tryckning på denna knapp visas en meny med avstängningsalternativ till energisparande standby-läge.
2. **SOURCE** - Visar ingångs-/källmenyn.
3.  (profil) - Växlar mellan olika användarprofiler.
4. **Google Assistant** - Använd din röst för att komma åt underhållning, styra smarta enheter, få svar på skärmen och mer.
5.  (inställningar) - Kort tryck: Öppnar Inställningsmenyn. Långt tryck: Visar det virtuella tangentbordet (endast i Live TV-läge).
6.  /  (OK) - Gör att du kan navigera i skärmmenyer och justera systeminställningarna efter dina önskemål.
7.  (tillbaka) - Kort tryck: Gå tillbaka i menyn. Långt tryck: Avsluta den aktuellt visade menyn.
8.  (hem) - Kort tryck: Visar TV:ns huvudmeny. Långt tryck: Öppnar Inställningsmenyn.
9.  (TV-guide) - Kort tryck: Öppnar 7-dagars TV-guide (digital TV-läge). Långt tryck: Visar listan över ingångar.
10. **VOL (+/-)** - Vippa för att öka/minska ljudnivån. Tryck för att stänga av/återställa ljudet.
11. **CH (+/-)** - Vippa för att växla till nästa/föregående kanal i sekvensen. Tryck en gång för att visa information om det program du tittar på. Tryck igen för att visa detaljerad information. Tryck på  när informationspanelen visas för att visa information om det kommande programmet.
12. **NETFLIX** - Öppna Netflix-appen.
13. **Prime video** - Öppna Prime video-appen.
14. **YouTube** - Öppna YouTube-appen.
15. **FAV APP** - Långt tryck: En lista med appar öppnas. Välj den app som du vill tilldela FAV APP-knappen för snabb åtkomst. Kort tryckning: Startar den ihågkomna appen.

Vigtige sikkerhedsanvisninger



Læs disse sikkerhedsanvisninger og respekter følgende advarsler, før apparatet betjenes:

For at forhindre brand skal stearinlys og andre flammer holdes væk fra dette produkt.



~ Vekselsstrøm

- ☐ Dette udstyr er et elektrisk apparat i klasse II eller dobbeltisoleret. Den er konstrueret på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til den elektriske jord.

- Fjernsynsapparater med skærme på 43" eller større skal bæres og transporteres af mindst to personer.
- Dette TV indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. I tilfælde af en fejl, skal du kontakte producenten eller et autoriseret serviceværksted. Kontakt med visse dele inde i TV'et kan bringe dit liv i fare. Garantien omfatter ikke fejl forårsaget af reparationer, der er udført af uautoriserede tredjeparter.
- Undlad at afmontere den bageste del af apparatet.
- Dette apparat er designet til modtagelse og gengivelse af video- og lydsignaler. Enhver anden brug er strengt forbudt.
- Udsæt ikke TV'et for dryppende eller stænkende væsker.
- For at afbryde TV'et fra lysnettet kan du trække stikket ud af stikkontakten.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Den anbefalede afstand til at se HD-TV er ca. fem gange længere end skærmens højde. Refleksjer på skærmen fra andre lyskilder kan gøre billedkvaliteten dårligere.
- Kontroller, at TV'et har tilstrækkelig ventilation og ikke er tæt på andre apparater og andre møbler.
- Monter produktet mindst 5 cm fra væggen til ventilation.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri fra elementer såsom aviser, duge, gardiner osv.
- TV'et er designet til brug i et tempereret klima.
- TV'et er designet udelukkende til brug på et tørt sted. Når TV bruges uendørs, skal du sørge for, at det er beskyttet mod fugt (regn, vandstænk). Må aldrig udsættes for fugt.
- Placer ikke genstande, beholdere indeholdende væske såsom vaser etc. På TV'et. Disse beholdere kan væltes, hvilket ville bringe elektrisk sikkerhed i fare. Anbring TV'et udelukkende på en flad og stabil overflade. Placer ikke genstande såsom aviser eller tæpper osv. på eller under TV'et.
- Sørg for, at apparatet ikke står på nogen strømkabler, eftersom de kan blive beskadiget. Mobiltelefoner og andre enheder, som f. eks. WLAN-adaptre, overvågningsskærmere med trådløs signaltransmission osv. kan medføre elektromagnetisk interferens, og de bør ikke placeres i nærheden af apparatet.
- Placer ikke apparatet nær varmelementer eller på et sted med direkte sollys, da det har en negativ effekt på afkøling af apparatet. Opsamlet varme er farligt og kan drastisk reducere apparatets levetid. For at sikre sikkerheden, skal du bede en kvalificeret person om at fjerne snavs fra apparatet.

- Prøv at undgå beskadigelse af strømkablet eller netadapter. Apparatet kan kun forbindes med det medfølgende netkabel/ adapter.
- Uvejre er farligt for alle elektriske apparater. Hvis netledningen eller antennekabler er ramt af lyn, kan apparatet beskadiges, selv om det er slukket. Tag alle apparatets kabler og forbindelser ud før et uvejr.
- Brug en fugtig, blød klud til rengøring af skærmen Brug kun rent vand, aldrig rengøringsmidler og brug i intet tilfælde opløsningsmidler.
- Placer TV'et tæt på væggen for at undgå, at det vælter, hvis der skubbes til det.
- ADVARSEL - Anbring aldrig et TV på et ustabil sted. Et TV kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller død. Mange skader, især på børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler, såsom:
 - Brug skabe, hylder, fødder, som er anbefalet af TV-producenten.
 - Brug kun møbler, der sikkert kan understøtte TV'et.
 - Sørg for, at TV'et ikke hænger ud over kanten på det møbel, det står på.
 - Placer ikke tv'et højt oppe på møbler (f. eks. Skabe eller reoler) uden at fastgøre både møbel og TV'et til en egnet støtte.
 - Placer ikke TV'et på stof eller andre materialer, der kan findes mellem TV'et og underlaget.
 - Lær børnene om farene ved at klatre op på møbler for at nå TV'et eller dets fjernbetjening..
 - Sørg for, at børn ikke kravler eller hænger på TV'et.
 - Hvis du beholder dit gamle TV og placerer det et nyt sted, så gælder de samme betragtninger som ovenfor.
 - Softwaren på dit TV og OSD-layoutet kan ændres uden varsel.
- Tv'ets driftsforhold:
 - temperatur fra +10 to +35 °C
 - luftfugtighed ikke over 80 % (ved en temperatur på 25 °C)
 - atmosfærisk tryk fra 86 til 106 kPa (fra 650 til 800 mmHg)
- Sluk for TV'et efter brug, og tag stikket ud, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

Advarsel:

- Når du slukker for TV'et, skal du anvende knappen Standby på fjernbetjeningen. Ved et langt tryk på denne knap slukker TV og overgår til den energibesparende standby for at opfylde kravene til miljøvenligt design. Denne tilstand er standard.
- I forbindelse med (ESD) testen (Electrostatic Discharge) (elektrostatisk udladning) i EN55035 blev det konstateret, at manuel drift med standby-knappen ON/OFF-kontakten er nødvendig for at genoptage normal drift som tilsigtet efter testen.
- Tænd ikke TV'et lige efter udpakning. Vent, indtil TV'et varmes op til stuetemperatur, før brug.
- Du må aldrig tilslutte eksterne enheder til en enhed, der er tændt. Sluk ikke kun TV'et, men også de enheder, der tilsluttes! Sæt TV-stikket i stikkontakten efter tilslutning af eksterne enheder og antenne!
- Sørg altid for, at der er fri adgang til TV'ets stik på strømforsyningen.
- Apparatet er ikke beregnet til brug på en arbejdsplads monteret med skærme.
- Systematisk brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan medføre uoprettelige høreskader.
- Sørg for miljørigtig bortskaffelse af apparatet og alle komponenter inkl. batterierne. Kontakt i tvivlstilfælde venligst din lokale myndighed for yderligere oplysninger om genbrug.
- Under installationen af apparatet må vi ikke glemme, at møbeloverflader er behandlet med lak, plast osv., eller de kan være polerede. Kemikalierne, som findes i disse produkter, kan reagere med TV-monteringen. Dette kan resultere i småbidder af materiale sidder fast i møblens overflade, som er vanskelige at fjerne, hvis ikke umulige.
- Skærmen på dit TV er produceret under top kvalitetsbetingelser og er flere gange blevet kontrolleret i detaljer for defekte pixels. På grund af de teknologiske egenskaber i produktionsprocessen er det ikke muligt at fjerne forekomsten af et lille antal defekte punkter på skærmen (selv med størst mulig omhu i produktionen). Disse defekte pixels betragtes ikke som fejl med hensyn til garantibetingelserne, hvis omfanget ikke er større end grænserne, der er defineret ved DIN norm.
- Producenten kan ikke gøres ansvarlig, eller være ansvarlig for kundeservice-relaterede spørgsmål vedrørende tredjeparts indhold eller

tjenesteydelser. Eventuelle spørgsmål, kommentarer eller service-relaterede forespørgsler vedrørende tredjeparts indhold eller serviceydelser skal forelægges direkte til den relevante indholds- eller tjenestedyder.

- Der er en række grunde til, at du kan være ude af stand til at få adgang til indhold eller tjenesteydelser fra enheden uafhængig af selve enheden, herunder, men ikke begrænset til, strømsvigt, internetforbindelse, eller fejl ved konfigurationen af din enhed. Sharp Consumer Electronics Poland, dets direktører, chefer, medarbejdere, agenter, underleverandører og associerede selskaber hæfter ikke over for dig eller nogen tredjepart i forbindelse med sådanne fejl eller strømudfald, uanset årsag eller om det kunne have været undgået.
- Alt tredjepartsindhold eller tjenesteydelser tilgængelige via denne enhed er til rådighed på en "som den er og forefindes" og "som til rådighed" -basis og Sharp Consumer Electronics Poland og dets datterselskaber fremsætter ingen garanti eller repræsentation af nogen art over for dig, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men uden begrænsning, garantier for salgbarhed, ikke-krænkelser, egnethed til et bestemt formål eller nogen garanti for egnethed, tilgængelighed, nøjagtighed, fuldstændighed, sikkerhed, titel, anvendelighed, manglende uagtsomhed eller fri for fejl eller kontinuerlig drift eller brug af indhold eller tjenesteydelser, der er leveret til dig, eller at indholdet eller tjenesteydelserne vil opfylde dine krav eller forventninger.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" er ikke en agent for og påtager sig intet ansvar for handlinger eller udeladelser af tredjeparts indhold eller tjenesteydere, eller noget andet aspekt af indholdet eller tjenesteydelser vedrørende sådanne tredjepartsleverandører.
- Under ingen omstændigheder vil "Sharp Consumer Electronics Poland" og/eller dets associerede selskaber være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen direkte, indirekte, særlige, hændelige, straffende følgeskader eller andre skader, uanset om teorien om ansvar er baseret på kontrakt, skadevoldende handling, uagtsomhed, brud på garanti, objektivt ansvar eller på anden måde eller ej, og uanset om Sharp Consumer Electronics Poland og/eller dets associerede selskaber er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.
- **Dette produkt indeholder teknologi, der er omfattet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden fornøden(ne) licens(er) fra Microsoft.**
- **Indholdsejere anvender Microsoft PlayReady™ adgangsteknologi til indhold til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsretsbeskyttet indhold. Denne enhed anvender PlayReady-teknologi til at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis enheden ikke på passende vis kan håndhæve restriktionerne for brugen af indholdet, kan indholdsejerne kræve, at Microsoft ophæver enhedens evne til at forbruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen påvirker ikke ubeskyttet indhold eller indhold beskyttet af andre adgangsteknologier til indhold. Indholdsejerne kræver muligvis, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, vil du ikke kunne få adgang til indhold, som kræver opgraderingen.**

Vigtige oplysninger vedrørende brug af videospil, computere, billedtekster og andre visninger af faste billeder.

- Den uvidede brug af fastbillede program materiale kan forårsage et permanent "skyggebillede" på LCD-skærmen (dette er undertiden fejlagtigt benævnt "burnout af skærmen"). Denne skyggebillede er herefter permanent synligt på skærmen i baggrunden. Det er uoprettelig skade. Du kan undgå skader ved at følge nedenstående instruktioner:
- Reducer lysstyrke/kontrast indstillingen til et minimum visningsniveau.
- Vis ikke det faste billede over en lang periode. Undgå visning af:
 - » Teletext tid og diagrammer.
 - » TV/DVD menu, fx. DVD-indhold.
 - » "Pause" tilstand (hold): Brug ikke denne tilstand i længere tid, f. eks. når du ser en DVD eller en video.
 - » Sluk apparatet, når du ikke bruger det.

Batterier

- **FORSIGTIG:** Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Overhold den korrekte polaritet ved isætning af batterier.
- Batterier må ikke udsættes for høje temperaturer, og undlad at placere dem på steder, hvor temperaturen kan stige hurtigt, f. eks. i nærheden af åben ild eller direkte sollys.
- Udsæt ikke batterierne for kraftig strålevarme, kast dem ikke ind i ilden, smid dem ikke ind i ilden, prøv ikke at skille dem ad, og forsøg ikke at genoplade ikke-genopladelige batterier. De kan lække eller eksplodere.
 - » Brug aldrig forskellige batterier sammen eller bland nye og gamle.
 - » Bortskaf batterierne på en miljøvenlig måde.
 - » De fleste EU-lande regulerer bortskaffelse af batterier ved lov.



Bortskaffelse

- Bortskaf ikke dette TV som usorteret husholdningsaffald. Aflever det til et udpeget indsamlingssted for genbrug af WEEE. De vil dermed bidrage til at spare på ressourcerne og beskytte miljøet. Kontakt din forhandler eller lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.



CE-erklæring:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. erklærer herved, at dette apparat er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU.
 - Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig ved at følge linket www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Dette udstyr kan anvendes i alle EU-lande.
- Funktionen 5 GHz WLAN(Wi-Fi) i dette udstyr kan kun bruges indendørs.
- Wi-Fi maks. sendeeffekt:
- | |
|-----------------------------------|
| 100 mW ved 2,400 GHz – 2,4835 GHz |
| 100 mW ved 5,150 GHz – 5,250 GHz |
| 100 mW ved 5,250 GHz – 5,350 GHz |
| 100 mW ved 5,470 GHz – 5,730 GHz |
| 100 mW ved 5,735 GHz – 5,835 GHz |
- BT maks. sendeeffekt: 10 mW ved 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Hvad er inkluderet i kassen

Dette TV indeholder følgende dele:

- 1x TV
- 1x TV-stativ installationspakke
- 1x fjernbetjening
- 1x Kvikstartsvejledning

Montering af stativet

Følg instruktionerne på sidste side i denne brugervejledning.

Vægmontering af TV

Monter vægmonteringsbeslaget på TV'et som anbefalet af beslagproducenten.

Tilslutninger

Se sidste side i denne instruktionsbog, når du tilslutter eksterne enheder.


Introduktion - indledende opsætning

1. Hvis der er monteret gummidelle, skumpuder eller tape på TV-rammen, skal du forsigtigt fjerne dem.
2. Brug antennekablet (medfølger ikke) til at tilslutte TV'et til TV-antennestikket i væggen.
3. For tilslutning til internettet via en kabelbaseret forbindelse anvendes et Cat 5/Ethernet-kabel (medfølger ikke) fra TV til din bredbåndsmodem/router.
4. Tilslut strømkablet til en stikkontakt.
5. Fortsæt nu med de næste trin for at konfigurere TV'et.
6. Når TV'et tændes, bliver du budt velkommen af **Førstegangsinstallationsmenuen**.
7. På din stemmestyrede fjernbetjening ved at følge vejledningen på skærmen. Tryk på og hold venstre pileknop og  knappen på fjernbetjeningen nede samtidig, indtil instruktionerne på tv-skærmen skifter til næste trin.
8. Vælg sprog for TV-menuen.
9. Angiv de ønskede indstillinger i de efterfølgende skærbilleder i den første installationsmenu.

BEMÆRK: Du kan aktivere skærlæserfunktionen under den indledende opsætning for at hjælpe brugere med synshandicap. Den kan til enhver tid slås til eller fra ved at holde knapperne  (tilbage) og pil ned nede i 3 sekunder. Du kan også aktivere eller deaktivere den ved at holde knappen  (lydløs) nede i 3 sekunder.

Tv'ets kontrolknop

TV'et er udstyret med en enkelt kontrolknop, der er placeret nederst på LED-lyset. Tryk på knappen for at tænde/slukke for tv'et.

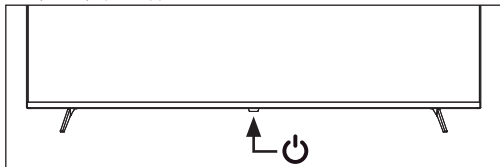

Vælg tilstanden Input/Kilde

For at skifte mellem de forskellige input/forbindelser.

Brug af knapperne på fjernbetjeningen:

1. Tryk på [SOURCE]  - Kildemenuen bliver vist. Alternativt kan du trykke og holde  (TV-guide)-knappen nede for at vise listen over indgange.
2. Tryk på [] eller [] for at vælge det ønskede input.
3. Tryk på [OK].

TV-menu-navigation

Brug knapperne (, , , ) til at fokusere på det ønskede element.

Tryk på OK-knappen for at vælge det element, der er i fokus.

Tryk på knappen  (tilbage) for at gå et trin tilbage i menuen.

Tryk på og hold knappen  (tilbage) nede for at forlade menuen.

Tryk på knappen  (hjem) for at åbne menuen TV Home.

Information om 120/144Hz opdateringshastighed

Dette TV understøtter en opdateringshastighed på 120/144Hz for alle opløsninger op til 4K. Denne funktion er dog kun tilgængelig via HDMI 3 og 4 indgangene. HDMI 1 og 2 indgangene er begrænset til 60Hz for alle opløsninger.

Ligeledes understøttes VRR / AMD FreeSync™ kun via HDMI 3 og 4 indgangene.

Hvis du har til hensigt at tilslutte en spil-PC eller konsol til dette TV, skal du sørge for at bruge HDMI 3 eller 4.

BEMÆRK: For at opnå 4K@120/144Hz skal den tilsluttede enhed udsende et videosignal med den opløsning og opdateringshastighed. Enheden skal tilsluttes tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel mærket som "Ultra High Speed".

Fuld biografoplevelse med AQUOS Wireless Surround

Dette TV er kompatibelt med AQUOS Wireless Surround fra Sharp, et modulært system, hvor du vælger niveauet af fordybelse. Du skal blot tilføje en subwoofer for dybere bas eller baghøjttalere for surround sound i teaterstil. Kombineret bringer de den fulde biografoplevelse til din stue med Dolby Atmos og DTS:X. Du får ikke brug for ekstra software eller eksterne enheder - AQUOS Wireless Surround-højttalerne forbindes trådløst til tv'et, så du kan placere dem hvor som helst i rummet.



Elektronisk brugervejledning

Hvis du vil have adgang til flere nyttige oplysninger direkte fra dit tv, kan du starte onlinevejledningen ved at følge disse trin:

1. Tryk på knappen  (hjem) på din fjernbetjening.
2. Brug markøren til at navigere nedad til "Dine apps".
3. Fra listen over apps skal du finde og vælge "Smart Portal".

BEMÆRK: Sørg for, at dit tv er forbundet til internettet for at kunne bruge denne elektroniske manual.

Fjernbetjening

Din fjernbetjening er soldrevet. Den indeholder ingen batterier, men den skal have adgang til en lyskilde for at forblive opladet og i funktionsdygtig stand. Der sidder en solcelle i den nederste halvdel af oversiden. Sørg for, at denne del af fjernbetjeningen har adgang til lys i rummet. Opbevaring af fjernbetjeningen på mørke steder, f.eks. i skuffer, kan føre til fuldstændig afladning.

Hvis fjernbetjeningen er afladet, kan du bruge et USB-C-stik til hurtigt at oplade den med en telefonoplader.


Din fjernbetjening er udstyret med en mikrofon, så du kan styre tv'et med stemmen. For at aktivere stemmestyring skal fjernbetjeningen dog parres med TV'et via Bluetooth. Parringen sker under den indledende opsætning.

Hvis din fjernbetjening mister paringen med TV'et af en eller anden grund, kan du parre den manuelt via indstillingsmenuen ved at følge disse trin:

1. Tryk på knappen  (hjem), vælg derefter  [**Indstillinger**], og tryk på **[OK]**.
2. Menuen Hurtigindstillinger vises. Hold markøren på symbolet Indstillinger, og tryk på **[OK]**-knappen igen for at åbne menuen Indstillinger.
3. Vælg derefter **[Fjernbetjening og tilbehør] > [Par tilbehør]**.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at parre fjernbetjeningen med tv'et.
5. Navnet på din fjernbetjening vises på tv-skærmen. Tryk på **[OK]** for at bekræfte parringen.

Tastatur på skærmen

For at få vist skærm tastaturet skal du trykke og holde knappen  (indstillinger) nede på fjernbetjeningen. Dette tastatur indeholder ekstra knapper, som måske ikke er tilgængelige på fjernbetjeningen. Du kan f.eks. bruge tal til at vælge en tv-kanal direkte eller bruge farveknapper til at styre funktioner i HbbTV eller tekst-tv.

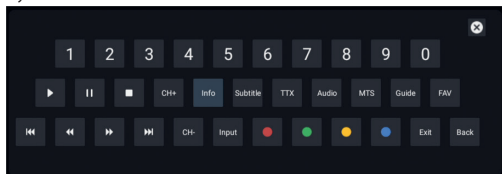

Tilgængelighed

Tilgængelighedsindstillinger er funktioner, der er designet til at gøre tv'et lettere at bruge for mennesker med handicap. Disse indstillinger hjælper brugere med syns- eller hørenedsættelse ved at tilpasse tv'ets brugerflade og indhold.

For at få adgang til menuen Tilgængelighed skal du trykke på knappen  (hurtigindstillinger) og navigere til **[Indstillinger] > [System] > [Tilgængelighed]**. I denne menu er følgende muligheder tilgængelige: **[TalkBack (skærm læser)]** - En skærm læser, der hjælper synshandicappede brugere ved at læse tekst på skærmen, menupunkter og andre interface-elementer højt. Den kan også aktiveres ved hjælp af tilgængelighedsgenvejen.

[Tekst til tale] - Indstillinger for TalkBack-skærm læseren.

[Billedtekster] - Viser tekst på skærmen, der repræsenterer talt dialog og lydeffekter. Nyttigt for brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Valgmulighederne omfatter:

[Vis] - Slå undertekster til eller fra.

[Sprog] - Vælg det foretrukne sprog for undertekster.


[Tekststørrelse] - Juster størrelsen på den viste tekst.

[Hvid på sort] / [Sort på hvid] - Vælg kombinationen af tekst og baggrundsfarve.

[Tekst med høj kontrast] - Forbedrer tekstkontrasten på skærmen for bedre læsbarhed.

Sådan downloader du dette dokument

Du kan downloade en elektronisk version af dette dokument ved at scanne QR-koden eller følge nedenstående link. Når du er på hjemmesiden, skal du indtaste dit modelnummer i søgefeltet og vælge "Quick Start Guides" i downloadafsnittet.

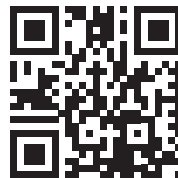

www.sharpconsumer.com

Beskrivelse af dele til fjernbetjeningen


Se billedet af fjernbetjeningen på side 2 i brugervejledningen.

1.  (**standby**) - Tænd for TV'et, når det er i standby eller sluk det. Ved et langt tryk på denne knap, viser apparatet en menu, der giver mulighed for at skru ned for strømmen til den energibesparende standby-tilstand.
2. **SOURCE (kilde)** - For at vise input/kilde-menuen.
3.  (**profil**) - Skifter mellem forskellige brugerprofiler.
4. **Google Assistant** - Brug din stemme til at få adgang til underholdning, betjene smart-enheder, få svar på skærmen og meget mere.
5.  (**indstillinger**) - Kort tryk: Åbner Indstillingsmenuen. Langt tryk: Viser virtuelt tastatur (kun i Live-TV-tilstand).
6.  (**OK**) - Giver dig mulighed for at navigere i skærm-menuerne og justere systemindstillingerne efter dine præferencer.
7.  (**tilbage**) - Kort tryk: Gå tilbage i menuen. Langt tryk: Afslut den aktuelt viste menu.
8.  (**hjem**) - Kort tryk: Viser TV'ets hjemmemenu. Langt tryk: Åbner Indstillingsmenuen.
9.  (**TV-guide**) - Kort tryk: Åbner 7-dages TV-guide (digital TV-tilstand). Langt tryk: Viser listen over indgange.
10. **VOL (+/-) (Lydstyrke)** - Øg/sæk lydstyrkeniveauet. Tryk for at slå lyden fra/til igen.
11. **CH (kanal) (+/-)** - vip for at skifte til næste/forrige kanal i rækkefølgen. Tryk én gang for at se information om det program, du er i gang med at se. Tryk igen for at se detaljerede oplysninger. Tryk på , mens informationspanelet vises, for at se information om det kommende program.
12. **NETFLIX** - Giver adgang til Netflix-appen.
13. **Prime Video** - Giver adgang til Prime Video-appen.
14. **YouTube** - Giver adgang til YouTube-appen.
15. **FAV APP** - Langt tryk: En liste over apps åbnes. Vælg den app, du vil tildele FAV APP-knappen for hurtig adgang. Kort tryk: Starter den huskede app.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Lue turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä ja noudata niitä:

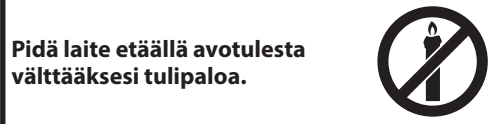

~ Vaihtovirta



Tämä laite on luokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu niin, ettei se vaadi turvalliittantaa maadoitukseen.

- Jos televisiovastaanottimen ruutu on 43" tai suurempi, se on nostettava ja kannettava vähintään kahden ihmisen voimin.
- Tämä TV ei sisällä mitään osia, joita käyttäjä voisi korjata. Jos laitteessa esiintyy toimintahäiriö, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tiettyjen osien koskettaminen laitteen sisällä saattaa olla hengenvaarallista. Takuu ei kata valtuuttamattomien kolmansien osapuolten suorittamia korjauksista aiheutuneita vahinkoja.
- Älä irrota laitteen takaosaa.
- Tämä laite on tarkoitettu video- ja äänisignaalin vastaanottamista ja toistoa varten. Käyttö muuhun tarkoitukseen on ehdottomasti kielletty.
- Pidä televisio etäällä valumista tai roiskeista.
- Irrottaaksesi TV:n virtälähteestä, irrota virtapistoke pistorasiasta.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai Sharpin valtuuttaman huoltokeskuksen tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- HD TV:n suositeltu katseluetäisyys on noin viisi kertaa pidempi kuin ruudun korkeuden mitta. Muista valonlähteistä tulevat heijastukset voivat heikentää kuvan laatu.
- Varmista, että televisiossa on riittävä tuuletus eikä se ole liian lähellä muita laitteita tai huonekaluja.
- Asenna tuote vähintään 5 cm seinästä riittävän tuuletuksen varmistamiseksi.
- Varmista, että esim. sanomalehdet, pöytäliinat tai verhot eivät estä laitteen tuuletusta.
- Televisio on suunniteltu käytettäväksi lauhkeassa ilmastossa.
- Televisio on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan lauhkeassa ilmastossa. Kun televisiota käytetään ukkona, varmista, että se on suojattu kosteudelta (sade, roiskuva vesi). Älä altista kosteudelle.
- Älä laita mitään esineitä tai nesteillä täytettyjä astioita, kuten maljakoita TV:n päälle. Ne saattavat kaatua, mikä voi vaarantaa sähköturvallisuutta. Aseta televisio ainoastaan tasaisille ja vakaille pinnoille. Älä aseta mitään esineitä, esim. sanomalehti tai peitteitä, jne. television alle tai päälle.
- Varmista, että laite ei ole virtakaapeleiden päällä ja mahdollisesti vahingoita niitä. Matkapuhelimet ja muut laitteet, kuten WLAN-adapterit, langattomat valvontakamerat, jne. saattavat aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä eikä niitä pitäisi sijoittaa laitteiden lähelle.
- Älä altista televisiota suoralle auringonvalolle tai muun lämmönlähteen lähetyville, koska tämä häiritsee laitteen jäähdytystä. Lämmönvaraa ja on vaarallinen, ja se voi lyhentää laitteen käyttöikää merkittävästi. Pyydä turvallisuusystävällisiä päteviä henkilöitä poistamaan likaa laitteista.
- Yritä estää virtakaapelin tai virtasovittimen vahinkoja. Laite voidaan kytkeä toimitukseen kuuluvalla virtakaapelilla tai adapterilla.
- Myrskyt ovat vaarallisia kaikille sähkölaitteille. Jos salama iskee verkkovirtaan tai antennilankaan, laite saattaa vaurioitua, vaikka se olisi

kytketty pois päältä. Kaikki laitteen kaapelit ja liittimet pitäisi irrottaa ennen myrskyä.

- Puhdista laitteen näyttö kostealla ja pehmeällä liinalla. Käytä aina vain puhdasta vettä ilman pesuaineita tai liuottimia.
- Sijoita televisio lähelle seinää, jottei se kaadu työnnettäessä.
- VAROITUS - Älä koskaan laita televisiota epävakaaalle pinnalle. Televisio saattaa pudota aiheuttaen vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Monet vahingot, erityisesti lapsille sattuneet, voidaan välttää esimerkiksi:
 - Käyttämällä television asentamista suosittelimme kaappeja tai telineitä.
 - Käyttämällä kalusteita, jotka tukevat televisiota turvallisesti.
 - Varmistamalla, ettei televisio ole aivan sitä tukevan kalusteen reunalla.
 - Välttämällä television asentamista korkeiden kalusteiden (esim. kaappien tai kirjahyllyjen) päälle ankkuroimatta sekä kalustetta että televisiota sopivaan tukeen.
 - Välttämällä television asentamista kankaan tai muun materiaalin päälle, joka on television ja sitä tukevan kalusteen välissä.
 - Opettamalla lapsille kalusteiden päälle kiipeämisen vaarat television tai sen hallintalaitteiden käyttämiseksi.
 - Varmistamalla, etteivät lapset kiipeä TV:n päälle eivätkä roiku siinä.
 - Jos jätät vanhan television käyttöösi toisessa huoneessa, huomioi nämä edellä mainitut asiat myös sen käytössä.
- Televisio ja OSD:n ohjelmisto voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- TV:n käyttöolosuhteet:
 - lämpötila +10 - +35 °C
 - kosteus korkeintaan 80 % (25 °C:een lämpötilassa)
 - ilmakehän paine 86 - 106 kPa (650 - 800 mmHg)
- Sammuta televisio käytön jälkeen ja irrota se pistorasiasta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Varoitus:

- Sammuta TV painamalla kaukosäätimen standby-painiketta. Kun tätä painiketta painetaan pitkään, TV sammuu ja siirtyy energiaa säästävään valmiustilaan täyttääkseen ekologisen suunnittelun vaatimukset. Tämä malli on oletusmalli.
- Standardin EN55035 sähköstaattista purkausta (ESD) koskevassa testissä havaittiin, että manuaalinen käyttö valmiustila-painikkeen ON/OFF-kytkimellä tarvitaan normaalin toiminnan jatkamiseksi tarkoitettulla tavalla testin jälkeen.
- Älä käytä TV:tä suoraan pakkauksesta ottamisen jälkeen. Odota, kunnes TV lämpiää huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä.
- Älä koskaan liitä mitään ulkoisia laitteita viroitettuun laitteeseen. Kytke television virran lisäksi myös liitettävät laitteet pois päältä! Kytke television pistoke seinäpistokkeeseen, kun olet liittänyt ulkoiset laitteet ja antennin!
- Varmista, että television päävirtapistoke on aina käytettävissä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi työpaikassa, jossa käytetään näyttöjä.
- Kuulokkeiden jatkuva käyttö suurella äänenvoimakkuudella saattaa johtaa pysyvään kuulovaurioon.
- Varmista, että tämä laite ja sen osat, mukaan lukien paristot, hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla. Jos epäriit, pyydä ohjeita kierrätykseen ottamalla yhteyttä paikalliseen joromaiseen.
- Kun asennat laitetta, älä unohda, että huonekalujen pinnat on käsitelty erilaisilla lakilla, muoveilla jne. tai ne saattavat olla kiillotettuja. Näiden tuotteiden kemikaalit saattavat reagoida television telineen kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa materiaalin hiukkasten tarttumisen huonekalujen pintaan ja näiden poistaminen saattaa olla vaikeaa, ellei mahdollotonta.
- Televisiosi näyttö on valmistettu huippuluokan olosuhteissa ja tarkastettu useita kertoja tarkasti viallisten kuvapisteiden löytämiseksi. Valmistusprosessin teknologian luonteesta johtuen vähäinen määrä näytön virhekohtia jää havaitsematta (vaikka tuotannossa noudatettaisiin maksimaalista huolellisuutta). Näitä virheellisiä kuvapisteitä ei tulkitu takuuehtojen mukaan virheiksi, jos niiden laajuus ei ylitä DIN-standardin raja-arvoja.
- Valmistajaa ei voi pitää vastuussa eikä velvollisena asiakkaitsepalveluongelmissa, jotka liittyvät kolmannen osapuolen sisältöön tai palveluihin. Kaikki kolmannen osapuolen sisältöön tai palveluun liittyvät

kysymykset, kommentit ja palveluun liittyvät kyselyt tulee ohjata kyseisen sisällön tai palvelun tarjoajalle.

- Sisällön tai palvelun käyttösi laitteelta käsin saattaa estyä erilaisista laitteesta riippumattomista syistä, mukaan lukien rajoituksetta sähkökatkokset, Internet-yhteys tai laitteen virheellinen konfigurointi. Sharp Consumer Electronics Poland, sen johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, edustajat, urakoitsijat tai osakkuusyrityt eivät ole velvollisia sinulle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle tällaisissa häiriötapauksissa tai huoltokatkoksissa riippumatta niiden syistä tai siitä, oliko ne voitu välttää.
- Kaikki tämän laitteen kautta saatavana oleva sisältö tai palvelut tarjotaan "sellaisenaan" ja saatavuuden perusteella, eikä Sharp Consumer Electronics Poland tai sen osakkuusyrityt anna sinulle minkäänlaisia takuita tai vakuuksia riippumatta siitä, ovatko ne nimenomaisia tai konkludentisia, mukaan lukien rajoituksetta kaikki takuut kaupunkeloisuudesta, loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Et myöskään saa mitään takuita, jotka liittyvät sopivuuteen, saatavuuteen, virheettömyyteen, täydellisuuteen, turvallisuuteen, omistusoikeuteen, käytettävyyteen, huolellisuuteen tai sinulle tarjotun sisällön tai palveluiden virheettömyyden tai keskeytyksettömyyden käyttöön tai siihen, että sisältö tai palvelut vastaavat vaatimuksiasi tai odotuksiasi.
- Sharp Consumer Electronics Poland ei ole kolmansien osapuolien edustaja eikä se hyväksy vastuuta kolmannen osapuolen sisällön tai palveluiden tarjoajien toimista tai puutteista eikä mistään tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoajiin liittyvistä sisällöistä tai palveluista.
- Sharp Consumer Electronics Poland tai sen osakkuusyrityt eivät ole missään tapauksessa vastuussa sinulle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, rangaistusluonteisista, seuraamusellisista tai muista vahingoista riippumatta siitä, perustuuko vastuuteoria sopimuksen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen, takuurikkomukseen, ankaraan vastuuseen tai muuhun, ja riippumatta siitä, onko Sharp Consumer Electronics Polandille ja/tai sen osakkuusyrityille ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.
- Tämä tuote sisältää teknologiaa, joka on tiettyjen Microsoftin immateriaali oikeuksien alasta. Tämän teknologian käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolelle on kielletty ilman Microsoftin asianmukaisia lisenssejä.**
- Sisällön omistajat käyttävät Microsoft PlayReady™ -sisällönsaata-
vusteknologiaa suojatakseen immateriaali oikeuksiaan, mukaan
lukien tekijänoikeuksilla suojattu sisältö. Tämä laite hyödyntää
PlayReady-tekniologiaa PlayReady-suojatun ja/tai WMDRM-
suojatun sisällön saatavuuteen. Jos laite ei pysty asianmukaisesti
valvomaan sisällön käytön rajoitteita, sisällön omistajat voivat vaa-
tia Microsoftia kumoamaan laitteen kyvyn käyttää PlayReady-suo-
jattua sisältöä. Kumoamisen ei pitäisi vaikuttaa suojaamattomaan
sisältöön tai muiden sisällönsaata-
vusteknologioiden suojaamaan
materiaaliin. Sisällön omistajat voivat vaatia sinua päivittämään
PlayReadyn voidaksesi käyttää heidän sisältöään. Jos hylkää päi-
vityksen, et voi käyttää sisältöä, joka vaatii päivityksen.**

Videopeleihin, tietokoneisiin, kuvateksteihin ja muihin pysähtyneisiin kuviin liittyviä tärkeitä tietoja.

- Pitkäaikainen pysähtyneen kuvan käyttö saattaa aiheuttaa pysyvän "varjokuvan" LCD-näytölle (tähän viitataan joskus virheellisesti "näytön polttamisena"). Tämä varjokuva on tämän jälkeen pysyvästi näkyvässä näytön taustalla. Se on pysyvä vaurio. Voit välttää tämän vaurion noudattamalla alla olevia ohjeita:
- Vähennä kirkkaus/kontrasti-asetusta minimitasolle.
- Älä näytä pysähtynyttä kuvaa pitkään. Vältä seuraavien näyttämistä:
 - » Tekstitelevisioiden aika ja taulukot,
 - » TV:n/DVD:n valikko, esim. DVD-levyn sisältö,
 - » Taukotila (pito): Älä käytä tätä tilaa pitkään esim. katsellessasi DVD-levyä tai videoita.
 - » Kytkä laite pois päältä, kun et käytä sitä.

Paristot

- HUOMIO:** Jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen, on olemassa räjähdysvaara.
- Aseta paristot oikein päin.
- Älä altista paristoja korkeille lämpötiloille, äläkä aseta niitä paikkoihin, joissa lämpötila saattaa nousta nopeasti, esim. lähelle avotulta tai suoraan auringonvaloon.
- Älä altista paristoja kohtuuttomalle lämpösäteilylle, älä heitä niitä avotuleen, älä pura niitä, äläkä yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi uudelleen. Ne voivat vuotaa tai räjähtää.
- » Älä koskaan käytä erilaisia paristoja yhdessä tai sekoita uusia ja vanhoja keskenään.
- » Hävitä paristot ympäristöystävällisellä tavalla.
- » Suurin osa EU-maista sääntelee paristojen hävitystä lailla.



Hävitys

- Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. Palauta se määrättyyn palautuspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrättämiseksi. Näin autat säästämään resursseja ja suojelemaan ympäristöä. Pyydä lisätietoja ottamalla yhteyttä jälleenmyyjäsi tai paikallisiin viranomaisiin.



CE-lausunto

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. ilmoittaa, että tämä laite vastaa radio- ja telepäätelaitteista annetun 2014/53/EY-direktiivin olennaisia vaatimuksia ja muita asiaan liittyviä ehtoja.
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta linkistä: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/ Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU-maissa.
- Laitteen 5 GHz:n WLAN(Wi-Fi)-toimintoa saa käyttää ainoastaan sisätiloissa.
- Wi-Fi:n maks. lähetinteho:
 - 100 mW, 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW, 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW, 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW, 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW, 5,735 GHz – 5,835 GHz
- BT:n maks. lähetinteho: 10 mW, 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Pakkauksen sisältö

Televisio toimitetaan seuraavien osien kanssa:

- 1x TV
- 1x TV-telineen asennuspakkaus
- 1x Kaukosäädin
- 1x Pika-aloitusopas

Jalustan kiinnittäminen

Noudata tämän käyttöohjeen viimeisen sivun ohjeita.

TV:n kiinnittäminen seinään

Asenna seinäkiinnitysteline televisioon telineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kytkeminen

Löydät kytkemisohteet tämän Käyttöohjeen viimeiseltä sivulta.


Aloittaminen - ensimmäinen asennus

1. Jos television runkoon on kiinnitetty kumi- tai vaahtomuoviosia tai teippiä, poista ne varovasti.
2. Kytke televisio antennikaapelilla (ei mukana) TV-antennin seinäpistokkeeseen.
3. Voi muodostaa langallisen Internet-yhteyden liittämällä Cat 5- tai Ethernet -kaapelin (hankittava erikseen) televisiosta laajakaistamodeemiin tai reitittimeen.
4. Liitä virtajohto pistorasiaan.
5. Jatka nyt seuraaviin vaiheisiin tehdäkse TV:n käyttömääritykset.
6. TV:n päälle kytkemisen jälkeen sinut toivotetaan tervetulleeksi **Ensiasennus** -valikkoon.
7. Pariäänenkaukosäätimen pariliitaintä noudattaa näytön ohjeita. Pidä kaukosäätimen vasenta nuolipainiketta ja  painiketta painettuna samanaikaisesti, kunnes televisioruudussa näkyvät ohjeet siirtyvät seuraavaan vaiheeseen.
8. Valitse kieli TV-valikosta.
9. Säädä haluamasi asetukset ensimmäisen asennusvalikon jäljellä olevissa näytöissä.

HUOMAUTUS: Voit aktivoida näyttönlukijan alkuasetusten aikana auttaaksesi näkövammaisia käyttäjiä. Sen voi kytkeä päälle tai pois päältä milloin tahansa painamalla ja pitämällä painettuna  (takaisin) ja aluulopainikkeita yhdessä 3 sekunnin ajan. Vaihtoehtoisesti voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla ja pitämällä painettuna  (mykistys) -painiketta 3 sekunnin ajan.

TV:n ohjauspainike

Televisiossa on yksi ohjauspainike, joka sijaitsee LED-valon alaosassa. Paina painiketta kytkeäksesi television päälle/pois päältä.

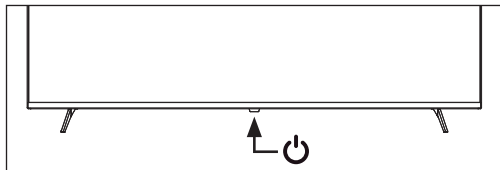

Syötön tai lähteen tilan valinta

Vaihto erilaisten syöttöjen ja liitännöiden kanssa.

Paina kaukosäätimen painikkeita:

1. Paina [SOURCE](LÄHDE)  - Näkyviin tulee lähdevalikko. Vaihtoehtoisesti voit painaa ja pitää alhaalla  (TV-opas) -painiketta näyttääksesi tulolistan.
2. Valitse tarvitsemasi syöttö painamalla joko [▲] tai [▼].
3. Valitse [OK].

TV-valikossa siirtyminen

Tarkenna haluttuun kohteeseen (▲/▼/◀/▶) -painikkeilla.

Paina OK-painiketta valitaksesi parhaillaan tarkennettavan kohteen.

Paina  (takaisin) -painiketta siirtyäksesi yhden askeleen taaksepäin valikossa.

Paina  (takaisin) -painiketta pitkään poistuaksesi valikosta.

Paina  (koti) -painiketta siirtyäksesi television kotivalikkoon.

Tietoa 120/144Hz:n virkistystaajuudesta

Tämä televisio tukee 120/144Hz:n virkistystaajuutta kaikille enintään 4K:n tarkkuuksille. Tämä toiminto on kuitenkin käytettävissä vain HDMI 3- ja 4-sisääntulojen kautta. HDMI 1- ja 2-sisääntulot ovat rajoitettuja 60Hz:n tarkkuudelle.

Vastaavasti VRR / AMD FreeSync™ tuetaan ainoastaan HDMI 3- ja 4-sisääntulojen kautta.

Jos aiot kytkeä pelitietokoneen tai pelikonsolin tähän televisioon, varmista, että käytät HDMI 3- tai 4-sisääntuloja.

HUOMAUTUS: Saavuttaaksesi 4K@120/144Hz, liitetyn laitteen on lähetettävä videosignaali, joka vastaa tätä resoluutiota ja virkistystaajuutta. Laite on kytkettävä televisioon HDMI-kaapelilla, joka on merkitty "Ultra High Speed".

Täydellinen elokuvakokemus AQUOS Wireless Surroundin avulla

Tämä televisio on yhteensopiva Sharpin AQUOS Wireless Surround -järjestelmän kanssa, joka on modulaarinen järjestelmä, jossa voit valita uppoutumisen tason. Lisää vain subwoofer syvempää bassoa varten tai takakaiuttimet teatterityyliseen surround-äänentoistoon. Yhdessä ne tuovat täydellisen elokuvakokemuksen olohuoneeseesi Dolby Atmosin ja DTS:X:n avulla. Et tarvitse ylimääräisiä ohjelmistoja tai ulkoisia laitteita - AQUOS Wireless Surround -kaiuttimet kytkeytyvät langattomasti televisioon, jolloin voit siirtää ne mihin tahansa tilassa.



Sähköinen käyttöohje

Jos haluat saada lisää hyödyllistä tietoa suoraan televisiosta, voit käynnistää online-oppaan noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Paina kaukosäätimen  -painiketta.
2. Siirry kursorin avulla alaspäin kohtaan "Omat sovellukset".
3. Etsi ja valitse sovellusluettelosta "Smart Portal".

HUOMAUTUS: Varmista, että televisiosi on liitetty internetiin, jotta voit käyttää tätä sähköistä käyttöohjetta.

Kaukosäädin

Kaukosäätimesi toimii aurinkoenergialla. Se ei sisällä paristoja, mutta sen on kuitenkin saatava valonlähde, jotta se pysyy ladattuna ja toimintakunnossa. Aurinkokenno sijaitsee yläpuolen alaosassa. Varmista, että tähän kaukosäätimen osaan pääsee huoneenvalo. Kaukosäätimen säilyttäminen pimeissä paikoissa, kuten laatikoissa, voi johtaa täydelliseen purkautumiseen.

Jos kaukosäädin on purkautunut, voit ladata sen nopeasti USB-C-liittimen avulla puhelimen laturilla.


Kaukosäätimessä on mikrofoni, jonka avulla voit ohjata televisiota äänelläsi. Jotta ääniohjaus olisi mahdollista, kaukosäädin on kuitenkin yhdistettävä televisioon Bluetoothin kautta. Pariliitoksen muodostaminen tapahtuu alkuasetuksen aikana.

Jos kaukosäädin menettää yhteyden TV: hen jostain syystä, voit liittää sen manuaalisesti asetusvalikon kautta seuraamalla näitä vaiheita:

1. Paina  (koti) -painiketta, valitse sitten  [Asetukset] ja paina [OK].
2. Pika-asetukset-valikko tulee näkyviin. Pidä kursori Asetukset-symbolin kohdalla ja paina [OK]-painiketta uudelleen siirtyäksesi Asetukset-valikkoon.
3. Valitse sitten [Etälaitteet ja lisävarusteet] > [Liitä lisälaitte pariksi].
4. Parita kaukosäädin ja televisio noudattamalla näytön ohjeita.
5. Kaukosäätimen nimi näkyy TV-ruudussa. Vahvista pariliitos painamalla [OK].

Näytön näppäimistö

Voit tuoda näytönnäppäimistön näkyviin painamalla ja pitämällä painettuna  (asetukset) -painiketta kaukosäätimessä. Tämä näppäimistö sisältää lisäpainikkeita, jotka eivät ehkä ole käytettävissä kaukosäätimessä. Voit esimerkiksi käyttää numeroita TV-kanavan valitsemiseen suoraan tai käyttää väripainikkeita HbbTV:n tai Teletextin ominaisuuksien ohjaamiseen.

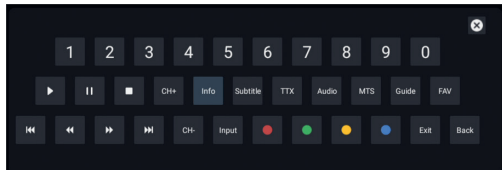

Saavutettavuus

Saavutettavuusasetukset ovat ominaisuuksia, jotka on suunniteltu helpottamaan TV:n käyttöä vammaisten henkilöiden kannalta. Nämä asetukset auttavat näkö- tai kuulovammaisia käyttäjiä mukauttamalla television käyttöliittymää ja sisältöä.

Päaset Accessibility-valikkoon painamalla  (pika-asetukset) -painiketta ja siirtymällä kohtaan [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Accessibility]. Tässä valikossa ovat käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

[TalkBack (näytönlukija)] - Näytönlukija, joka auttaa näkövammaisia käyttäjiä lukemalla äänen näytöllä olevaa tekstiä, valikkokohtia ja muita käyttöliittymäelementtejä. Se voidaan aktivoida myös saavutettavuuden

pikanäppäimellä.

[Teksti puheeksi] - TalkBack-näytönlukijan asetukset.

[Tekstitys] - Näyttää ruudulla tekstin, joka kuvaa puhuttua vuoropuhelua ja äänitehosteita. Hyödyllinen kuuroille tai huonokuuloisille käyttäjille.

Vaihtoehtoja ovat mm:

[Näytä] - Kytke kuvatekstit päälle tai pois päältä.

[Kieli] - Valitse haluamasi kuvatekstien kieli.


[Tekstikoko] - Säädä näytettävän tekstin kokoa.

[Valkoinen mustalla] / [Musta valkoisella] - Valitse kuvatekstin tekstin ja taustan väriyhdistelmä.

[Korkeakонтрастinen teksti] - Parantaa tekstin kontrastia näytöllä luettavuuden parantamiseksi.

Tämän asiakirjan lataaminen

Voit ladata tämän asiakirjan sähköisen version skannaamalla QR-koodin tai seuraamalla alla olevaa linkkiä. Kun olet verkkosivustolla, kirjoita mallinumerosi hakupalkkiin ja valitse "Quick Start Guides" (Pikaoppaat) latausosiosta.

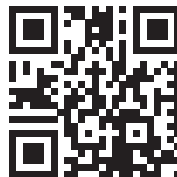

www.sharpconsumer.com

Kaukosäätimen osien kuvaus

Käytä apuna kauko-ohjaimen kuvaa tämän käyttöoppaan toisella sivulla.

1.  (standby) – Kytke TV päälle kun se on valmiustilassa tai päinvastoin. Kun tätä painiketta painetaan pitkään, televisiossa näkyy valikko, joka sisältää virrankatkaisuvaihtoehdon energiaa säästävää valmiustilaa varten.
2. **SOURCE (LÄHDE)** – Näyttää tulo-/lähde-valikon.
3.  (profiili) – Vaihda eri käyttäjäprofiilien välillä.
4. **Google Assistant** – Käytä ääntäsi käyttäaksesi viihdettä, ohjatakseksi älylaitteita, saadaksesi vastauksia näytöllä ja paljon muuta.
5.  (asetukset) – Lyhyt painallus: Avaa Asetukset-valikon. Pitkä painallus: Näyttää virtuaalinäppäimistön (vain Live TV-tilassa).
6.  (▲/▼/◀/▶) / **OK** – Mahdollistaa näytön valikoissa navigoinnin ja järjestelmäasetusten säätämisen mieltymystesi mukaan.
7.  (takaisin) – Lyhyt painallus: Siirry takaisin valikossa. Pitkä painallus: Poistu parhaillaan näytettävästä valikosta.
8.  (koti) – Lyhyt painallus: Näyttää TV:n aloitusvalikon. Pitkä painallus: Avaa Asetukset-valikon.
9.  (TV-opas) – Lyhyt painallus: Avaa 7 päivän TV-opas (digitaalinen TV-tila). Pitkä painallus: Näyttää syöttöjen luettelon.
10. **VOL (+/-)** – Paina lisätäksesi/vähentääksesi äänenvoimakkuutta. Mykistä/palauta ääni painamalla tätä.
11. **CH (+/-)** – Paina vaihtaaksesi seuraavalle/edelliselle kanavalle järjestyksessä. Paina kerran nähdäksesi tietoja parhaalla katsomastasi ohjelmasta. Paina uudelleen nähdäksesi yksityiskohtaiset tiedot. Paina  -kuvaa, kun tietopaneeli on näkyviin, nähdäksesi tietoja tulevista ohjelmista.
12. **NETFLIX** – Siirry Netflix-sovellukseen.
13. **Prime video** – Siirry Prime video -sovellukseen.
14. **YouTube** – Siirry YouTube -sovellukseen.
15. **FAV APP** – Pitkä painallus: Luettelo sovelluksista avautuu. Valitse sovellus, jonka haluat määrittää FAV APP -painikkeelle nopeaa käyttöä varten. Lyhyt painallus: Käynnistää muistutuksen sovellukseen.

Svarbūs saugos nurodymai



Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šiuos saugos nurodymus ir atkreipkite dėmesį į įspėjimus:

Kad nesukeltumėte gaisro, žvakes ar kitus atviros liepsnos šaltinius laikykite atokiai nuo šio gaminio.



~ Kintamojirovė



Ši įranga yra II klasės arba dvigubo izoliavimo elektrinis įrenginys. Jis suprojektuotas taip, kad jam nereikalingas apsauginis įžeminimo jungimas.

- 43 col. ekrano įstrižainės ar didesnius televizorius turi kelti ir nešti bent jau du asmenys.
- Šiame televizoriuje nėra tokių dalių, kurias galėtų remontuoti pats naudotojas. Pastebėję gedimą, susiekite su gamintoju arba įgaliotu techninės priežiūros centru. Gali būti pavojinga gyvybei liesti kai kurias televizoriaus vidines dalis. Gaminiiui suteikiama garantija netaikoma tų gedimų atveju, kai remontą atliko neįgalioti tretieji asmenys.
- Neardykite galinės prietaiso dalies.
- Šis prietaisas skirtas priimti ir atkurti vaizdo ir garso signalus. Griežtai draudžiama jį naudoti kitokia paskirtimi.
- Saugokite televizorių nuo lašančių skysčių ar aptaškymo.
- Norėdami išjungti televizorių iš maitinimo tinklo, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
- Norint išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros centro darbuotojas arba kvalifikuotas specialistas.
- Siūlomas atstumas HD televizijai žiūrėti yra apytiksliai penkis kartus didesnis nei ekrano aukštis. Ant ekrano susidarantys atspindžiai nuo kitų šviesos šaltinių gali pabloginti vaizdo kokybę.
- Pasirūpinkite, kad televizorius būtų gerai vėdinamas ir nebūtų statomas arti kitų buitinių prietaisų ar baldų.
- Tarp prietaiso ir sienos palikite mažiausiai 5 cm tarpą ventilacijai.
- Pasirūpinkite, kad ventiliacijos angų neuždengtų tokie daiktai kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir pan.
- Televizorius skirtas naudoti vidutinio klimato sąlygomis.
- Televizorius skirtas naudoti tik sausoje vietoje. Naudodami televizorių lauke, pasirūpinkite jo apsauga nuo drėgmės (lietaus, teškančio vandens). Saugokite nuo drėgmės.
- Nedėkite ant televizoriaus jokių daiktų, indų su skysčiais, pavyzdžiui, vazų ir pan. Tokie indai gali netyčia nuvirtti. Dėl to atsirastų elektros keliamas pavojus. Televizorių statykite tik ant lygaus ir stabilaus pagrindo. Ant televizoriaus ar po juo nedėkite laikraščių, apklotų ir pan.
- Įsitinkinkite, ar prietaisas nepastatytas ant maitinimo laidų, kadangi jie gali būti pažeisti. Mobilieji telefonai ir kiti prietaisai, pavyzdžiui, WLAN siejkliai, bėlaidžio signalo vaizdo stebėjimo kameros ir kt. gali kelti elektromagnetinius trikdžius. Nedėkite jų arti televizoriaus.
- Prietaiso nestatykite šalia šildytuvų ar vietose, kur šviečia tiesioginiai saulės spinduliai. Jie neigiamai veikia prietaiso aušinimą. Prietaisui pavojingas perkaitimas, ir dėl to gali smarkiai sumažėti jo tarnavimo laikas. Siekiant užtikrinti saugumą, nešvarumus iš prietaiso turi išvalyti kvalifikuotas specialistas.
- Stenkitės nepažeisti maitinimo laido ar maitinimo tinklo adapterio. Prietaisą jungti į elektros tinklą galima tik su komplekte esančiu laidu / adapteriu.

- Audros pavojingos visiems elektriniams prietaisams. Jei žaibas trenkia į maitinimo tinklą ar anteną, jis gali pažeisti prietaisą net jei jis tuo metu išjungtas. Prieš audrą patartina ištraukti laidus ir antenos jungtis iš prietaiso.
- Prietaiso ekranui valyti naudokite tik drėgną, minkštą šluostę. Naudokite tik švarų vandenį. Jokių būdu nenaudokite ploviklių, o juo labiau – tirpiklių.
- Televizorių statykite greta sienos, kad pastumtas jis nenuvirtų.
- [SPĖJIMAS: jokių būdu nestatykite televizoriaus ant nestabiliaus pagrindo. Televizorius gali nukristi ir rimtai sužaloti ar užmušti. Daugumos sužeidimų, ypač vaikams, galima išvengti, imantis tokių atsargumo priemonių:
- Televizorių statykite tik ant tokių spintelių ar stovų, kuriuos rekomenduoja televizoriaus gamintojas.
- Televizorių statykite tik ant tokių baldų, kurie saugiai jį atlaikytų.
- Pasirūpinkite, kad televizorius neišikištų už baldų, ant kurių jis statomas, krašto.
- Nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiui, spintų ar knygų lentynų), nepritvirtinę tų baldų ir paties televizoriaus prie tinkamo pagrindo.
- Nestatykite televizoriaus ant staltiesės ar kitokių medžiagų, kurios įsiterptų tarp televizoriaus stovo ir baldų.
- Pasirūpinkite vaikams apie pavojus, kurie gresia lipant ant baldų, norint pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- Pasirūpinkite, kad vaikai neliptų ir nesikabintų ant televizoriaus.
- Jei pasilikiate turimą televizorių ir jį pernešate į kitą vietą, vadovaukitės tais pačiais nurodymais.
- Televizoriaus programinė įranga ar informacijos rodymo ekrane (OSD) išdėstymas gali būti pakeisti be įspėjimo.
- Televizoriaus eksploatavimo sąlygos:
 - temperatūra nuo +10 iki +35 °C
 - drėgmė ne didesnė nei 80 % (esant 25 °C temperatūrai)
 - atmosferos slėgis nuo 86 iki 106 kPa (nuo 650 iki 800 mmHg)
- Panaudoję televizorių išjunkite ir ištraukite iš elektros lizdo, jei jo nenaudosite ilgą laiką.

Įspėjimas:

- Išjungdami televizorių, naudokite nuotolinio valdymo pulto budėjimo režimo mygtuką. Ilgai paspaudus šį mygtuką, televizorius išsijungia ir išsijungia energijos taupymo budėjimo režimu, kad atitiktų ekologinio projektavimo reikalavimus. Šis režimas yra numatytasis.
- Atlikus elektrosstatinės iškrovos bandymą EN55035, nustatyta, kad norint tęsti įprastą valdymą rankiniu būdu reikalingas budėjimo režimo mygtukas ir įjungimo / išjungimo jungiklis.
- Nenaudokite tik išpakuoto televizoriaus. Prieš naudodami, palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros.
- negalima jungti jokių išorinių prietaisų, kol šis prietaisas yra įjungtas. Išjunkite ne tik televizorių, bet ir pačius prietaisus, kuriuos norite prijungti! Televizoriaus maitinimo laidą jungkite į elektros tinklą tik po to, kai prijungiate išorinius prietaisus ar anteną!
- Būtinai užtikrinkite, kad televizoriaus maitinimo laido šakutė būtų lengvai pasiekiamą.
- Prietaisas neskirtas naudoti darbo aplinkoje, kurioje veikia daug monitorių.
- Dažnai klausantis didelio garsumu per ausines, galima negrįžtamai pakenkti klausai.
- Užtikrinkite, kad šis prietaisas ir bet kurios jo dalys, taip pat ir maitinimo elementai, būtų utilizuojami aplinkai nekenksmingu būdu. Suabejoję susisiekię su vietos valdžios įstaiga dėl informacijos apie perdirbimą.
- Rinkdami vietą, kur pastatyti televizorių, turėkite omenyje, kad baldų paviršiai būna apdoroti įvairiais lakais, plastikais ir pan., jie gali būti poliruoti. Tokiais atvejais paviršiaus gali būti cheminių medžiagų, galinčių sureaguoti su televizoriaus stovu. Dėl to prie baldų paviršiaus gali prilipti medžiagos likučių, kuriuos sunku arba net neįmanoma nuvalyti.
- Jūsų televizoriaus ekranas gaminamas aukščiausios kokybės sąlygomis ir buvo kelis kartus nuodugniai tikrinamas, ar nėra neaktyviųjų taškų. Atsižvelgiant į technologines gamybos proceso ypatybes, neįmanoma užtikrinti, kad ekrane neatsirastų nė vieno neaktyvaus taško (net nedant maksimalias kokybės tikrinimo pastangas gamyboje). Šie neaktyvūs

taškai nelaikomi gedimu garantinėse sąlygose, jei jų kiekis neviršija DIN standartais apibrėžtų normų.

- Gamintojas negali būti laikomas atsakingu už klientų aptarnavimo problemas, susijusias su trečiosios šalies turiniu arba paslaugomis. Bet kokius klausimus, komentarus ar užklausas dėl paslaugų, susijusias su trečiosios šalies turiniu ar paslauga, reikia tiesiogiai pateikti turinio ar paslaugos teikėjui.
- Yra daugybė priežasčių, dėl kurių įrenginyje galite nepasiekti turinio ar paslaugų, nesusijusių su pačiu įrenginiu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, maitinimo trūkį, interneto ryšį arba netinkamą įrenginio sukonfigūravimą. Sharp Consumer Electronics Poland, jos direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, agentai, rangovai ir dukterinės įmonės neatsako jums ar jokiai trečiajai šaliai už tokias truktis arba techninės priežiūros trūkumus, nepaisant to, ar priežasties buvo galima išvengti.
- Visas trečiosios šalies turinys arba paslaugos, pasiekiami šiame įrenginyje, pateikiami tokie, kokie yra. „Sharp Consumer Electronics Poland“ ir jos dukterinės įmonės neteikia jums jokios tiesioginės ar numanomos garantijos arba pareiškimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias perkamumo, nepažeidžiamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas arba bet kokias tinkamumo, prieinamumo, tikslumo, išsamumo, saugumo, nuosavybės, naudingumo, neaplaidumo, klaidų nebuvimo, nepertraukiamo veikimo, jums pateikto turinio ar suteiktų paslaugų naudojimo garantijų, taip pat garantijų, kad turinys arba paslaugos atitinka jūsų reikalavimus arba lūkesčius.
- „Sharp Consumer Electronics Poland“ nėra agentė ir nepisiima jokios atsakomybės už trečiosios šalies turinio arba paslaugų teikėjų veiksmus ar praleidimus arba už tokių trečiųjų šalių teikėjų turinį ar paslaugas.
- „Sharp Consumer Electronics Poland“ ir (arba) jos dukterinės įmonės nėra atsakingos jums ar jokiai trečiajai šaliai už jokių tiesioginių, netiesioginių, specialių, atsitiktinių, baudžiamuosius, išplaukiančius ar kitus pažeidimus, nepaisant to, ar atsakomybė pagrįsta sutartimi, civilinės teisės pažeidimu, aplaidumu, garantijos pažeidimu, griežta atsakomybe ir ar „Sharp Consumer Electronics Poland“ ir (arba) jos dukterinės įmonės buvo informuotos apie tokių pažeidimų galimybę.
- Šiame gaminyje naudojama technologija, kuriai taikomos tam tikros „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisės. Šios technologijos naudojimas ar platinimas ne su šiuo gaminiu be tinkamos „Microsoft“ licencijos yra draudžiami.
- Turinio savininkai naudoja „Microsoft PlayReady“ turinio prieigos technologiją apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, įskaitant ir autorių teisių saugomą turinį. Šiame įrenginyje naudojama „PlayReady“ technologija, norint naudoti „PlayReady“ ir (arba) WMDRM apsaugotą turinį. Jei įrenginys tinkamai nenaudoja apribojimų turinio panaudojimiui, turinio savininkai gali reikalauti, kad „Microsoft“ atšauktų galimybę įrenginyje naudoti „PlayReady“ apsaugotą turinį. Šis atšaukimas neturėtų paveikti nesaugomo turinio arba turinio, saugomo kitomis turinio prieigos technologijomis. Turinio savininkai gali reikalauti, kad įsigytumėte pažangesnę „PlayReady“ versiją, kad galėtumėte naudoti jų turinį. Jei neįsigysite pažangesnės versijos, negalėsite naudoti turinio, kuriam reikalinga pažangesnė versija.

Svarbi informacija, susijusi su prietaiso naudojimu vaizdo žaidimams, su kompiuteriais, teksto ir kitokio nejudančio vaizdo rodytu.

- Ilgai naudojant medžiagą su nejudančiu vaizdu, skystųjų kristalų (LCD) ekrane gali atsirasti nuolatiniai „šešėliai“ (kartais ši problema neteisingai pavadinama „ekrano perdegimu“). Tokiu atveju šis šešėlis fone visą laiką matomas ekrane. Tai – negrįžtamas pažeidimas. Tokio pažeidimo galima išvengti, laikantis tolesnių nurodymų:
- Nustatykite mažiausią šviesumo / kontrasto reikšmę.
- Nerodykite nejudančio vaizdo ilgą laiką. Venkite rodyti šiuos vaizdus:
 - » Teleteksto, laikrodžio ir lentelių,
 - » TV/DVD meniu, pvz. DVD turinio,
 - » Pausės (vaizdo sustabdymo) režimu: stenkitės nenaudoti šios funkcijos ilgai, pavyzdžiui, žiūrint filmą.
 - » Išjunkite prietaisą, kai jo nenaudojate.

Maitinimo elementai

- **ATSARGIAI:** Jei įdedamas netinkamo tipo maitinimo elementas, kyla sprogimo rizika.
- Įdedami maitinimo elementus, atkreipkite dėmesį į jų polius.
- Nelaikykite maitinimo elementų aukštoje temperatūroje ir nedėkite tokiose vietose, kur temperatūra gali staigiai pakilti, pvz. prie židinio ar prieš tiesioginius saulės spindulius.
- Nelaikykite maitinimo elementų prie šildymą spinduliuojančių šaltinių, nemeskite į ugnį, neardykite ir nebandykite įkrauti vienkartinio įkrovimo elementų. Jie gali prakiurti arba sprogti.
 - » Nenaudokite skirtingų maitinimo elementų kartu ir naujų su senais.
 - » Maitinimo elementus išmeskite taip, kad neteštumėte aplinkos.
 - » Daugelyje ES šalių maitinimo elementų utilizavimą reglamentuoja įstatymai.



Utilizavimas

- Neišmeskite šio televizoriaus su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Nugabenkite jį į specialų elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo tašką perdirbimui. Taip prisidėsite prie žaliavų išteklų tausojimo ir aplinkos saugojimo. Daugiau informacijos gali suteikti pardavėjas arba vietos valdžios įstaigos.



CE pareiškimas:

- „Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o. o.“ pareiškia, kad ši įrenginys atitinka būtinius reikalavimus ir kitas svarbias radio ir telekomunikacijų įrangos direktyvos 2014/53/ES nuostatas.
- Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas per šią nuorodą: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Šį gaminį galima naudoti visose ES šalyse. Šios įrangos 5 GHz WLAN („Wi-Fi“) funkcija veikia tik patalpose. „Wi-Fi“ didžiausia siųstuvo galia:
 - 100 mW esant 2,400 GHz – 2,4835 GHz dažnių diapazonams
 - 100 mW esant 5,150 GHz – 5,250 GHz dažnių diapazonams
 - 100 mW esant 5,250 GHz – 5,350 GHz dažnių diapazonams
 - 100 mW esant 5,470 GHz – 5,730 GHz dažnių diapazonams
 - 100 mW esant 5,735 GHz – 5,835 GHz dažnių diapazonams
- BT didžiausia siųstuvo galia: 10 mW esant 2,402 GHz – 2,480 GHz dažnių diapazonui.

Kas yra dėžėje

Šio televizoriaus komplekte yra šios dalys:

- 1x televizorius
- 1x televizoriaus stovo montavimo reikmenų paketas
- 1x nuotolinio valdymo punktas
- 1x Trumpasis pradžios vadovas

Stovo montavimas

Vadovaukitės nurodymais, esančiais paskutiniame šio vadovo puslapyje.

Televizoriaus montavimas prie sienos

Sumontuokite montavimo prie sienos laikiklį prie televizoriaus kaip rekomenduoją laikiklio gamintojas.

Jungtys

Kaip prijungti išorinius įrenginius, žr. paskutinį šios naudojimo instrukcijos puslapį.


Pradžia – paruošimas naudoti

1. Jei prie televizoriaus rėmo yra priklijuotų guminių, poroloninių dalių ar lipnios juostos, prašome jas švelniai nuimti.
2. Vieną antenos kabelio (rinkinyje nėra) galąjunkite į lizdą televizoriuje, o kitą – į sienoje esantį antenos lizdą.
3. Norėdami prijungti internetą laidiniu ryšiu, sujunkite televizorių ir plačiajuostį modemą / maršrutizatorių „Cat 5“ / etherneto laidu (nepateikiamas).
4. Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą.
5. Dabar galite eiti prie kitų televizoriaus konfigūravimo žingsnių.
6. Įjungę televizorių būsite pasveikinti meniu **First Time Installation** (Pirmasis diegimas).
7. Sujunkite savo balso nuotolinį valdiklį, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Vienu metu paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto kairės rodyklės mygtuką ir  mygtuką, kol televizoriaus ekrane rodomi nurodymai pereis į kitą veiksmą.
8. Pasirinkite TV meniu kablą.
9. Pasirinkite norimus nustatymus likusiuose pirmojo įjungimo meniu languose.

PASTABA: Pradinio nustatymo metu galite įjungti ekrano skaitytuvą, kad padėtumėte regos negalią turintiems vartotojams. Jį galima įjungti arba išjungti bet kuriuo metu, 3 sekundes laikant nuspaudus ir laikant nuspaudus  (atgal) ir žemyn rodyklės mygtukus. Taip pat galite jį įjungti arba išjungti, 3 sekundes laikant nuspaudus ir laikant nuspaudus  (nutildyti) mygtuką.

TV valdymo mygtukas

Televizorius turi vieną valdymo mygtuką, esantį LED lemputės apačioje. Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte / išjungtumėte televizorių.

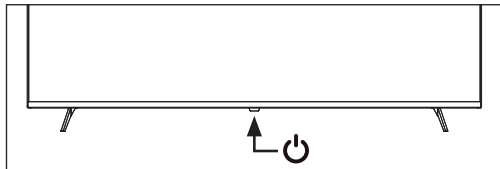

Įvesties (šaltinio) pasirinkimas

Perjungti įvairius įvesties variantus.

Naudojant nuotolinio valdymo pultą:

1. Spauskite [SOURCE] . Ekrane pasirodys šaltinio meniu langas. Alternatyviai galite paspausti ir ilgiau laikyti  (TV gidas) mygtuką, kad būtų rodomas įvestų sąrašas.
2. Norėdami pasirinkti norimą įvestį, spauskite [] arba [].
3. Spauskite [OK].

Naršymas televizoriaus meniu

Mygtukais (///) sufokusuokite norimą elementą.

Paspauskite mygtuką OK, kad pasirinktumėte šiuo metu fokusuojamą elementą.

Paspauskite mygtuką  (atgal), kad grįžtumėte vienu meniu žingsniu atgal.

Paspauskite ir palaikykite  (atgal) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.

Paspauskite mygtuką  (namo), kad įeitumėte į televizoriaus namų meniu.

Informacija apie 120/144 Hz atnaujinimo dažnį

Šis televizorius palaiko 120/144 Hz atnaujinimo dažnį visoms iki 4K raiškos. Tačiau ši funkcija yra prieinama tik naudojant HDMI 3 ir 4 įėjimus. HDMI 1 ir 2 įėjimai yra riboti iki 60 Hz visoms raiškoms.

Panašiai, VRR / AMD FreeSync™ palaikoma tik per HDMI 3 ir 4 įėjimus.

Jei ketinate prijungti žaidimų kompiuterį ar konsolę prie šio televizoriaus, įsitikinkite, kad naudojate HDMI 3 arba 4.

PASTABA: Norint pasiekti 4K@120/144Hz, prijungtas įrenginys turi išvesti vaizdo signalą su šia raiška ir atnaujinimo dažniu. Įrenginį reikia prijungti prie televizoriaus naudojant HDMI kabelį, pažymėtą kaip "Ultra High Speed".

Visapusiška kino patirtis su AQUOS Wireless Surround

Šis televizorius suderinamas su Sharp AQUOS Wireless Surround - moduline sistema, kurioje patys pasirenkate pasinėjimo lygį. Tiesiog pridėkite žemų dažnių garsiakalbį, jei norite gilesnių žemų dažnių, arba galinius garsiakalbius, jei norite kino teatro stiliaus erdvinio garso. Kartu jie suteikia visą kino patirtį jūsų svetainėje su Dolby Atmos ir DTS:X funkcijomis. Jums nereikės papildomos programinės įrangos ar išorinių įrenginių - AQUOS Wireless Surround garsiakalbiai prie televizoriaus jungiami belaidžiu ryšiu, todėl juos galėsite pastatyti bet kurioje erdvės vietoje.



Elektroninė naudojimo instrukcija

Norėdami gauti daugiau naudingos informacijos tiesiogiai iš televizoriaus, galite paleisti internetinį vadovą atlikdami šiuos veiksmus:

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (namo).
2. Naudodamiesi žymekliu, pereikite žemyn iki "Your apps" (Jūsų programos).
3. Programėlių sąrašą raskite ir pasirinkite "Smart Portal".

PASTABA: norėdami naudotis šia elektronine instrukcija, įsitikinkite, kad televizorius yra prijungtas prie interneto.

Nuotolinis valdymas

Nuotolinio valdymo pultas maitinamas saulės energija. Jame nėra jokių baterijų, tačiau, kad jis būtų įkrautas ir veiktu, turi būti šviesos šaltinis. Saulės elementas yra viršutinės pusės apatinėje dalyje. Įsitikinkite, kad ši nuotolinio valdymo pulto dalis turi prieigą prie kambario šviesos. Laikant nuotolinio valdymo pultą tamsioje vietoje, pavyzdžiui, stalčiuose, jis gali visiškai išsikrauti.

Jei nuotolinio valdymo pultelis išsikrovė, galite naudoti USB-C jungtį ir greitai įkrauti jį telefono įkrovikliu.


Nuotolinio valdymo pultelyje yra mikrofonas, todėl televizorių galite valdyti balsu. Tačiau, norint įjungti valdymą balsu, nuotolinio valdymo pultelis turi būti susietas su televizoriumi per "Bluetooth". Suporavimas atliekamas pirminės sąrankos metu.

Jei jūsų nuotolinis valdiklis dėl kokios nors priežasties praranda ryšį su TV, galite jį sujungti rankiniu būdu per nustatymų meniu, laikydami šių žingsnių:

1. Paspauskite mygtuką (namo), tada pasirinkite [Nustatymai] ir paspauskite [OK].
2. Rodomas greitųjų nustatymų meniu. Palaikykite žymeklį ant simbolio Nustatymai ir dar kartą paspauskite mygtuką [OK], kad įeitumėte į meniu Nustatymai.
3. Tada pasirinkite [Nuotolinis valdymas ir priedai] > [Susieti priedai].
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad nuotolinio valdymo pultą suporuotumėte su televizoriumi.
5. Televizoriaus ekrane bus rodomas nuotolinio valdymo pulto pavadinimas. Paspauskite [OK], kad patvirtintumėte susiejimą.

Ekranų klaviatūra

Norėdami parodyti ekraninę klaviatūrą, paspauskite ir palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką (nustatymai). Šioje klaviatūroje yra papildomų mygtukų, kurių gali nebūti nuotolinio valdymo pulte. Pavyzdžiui, galite naudoti skaičius, norėdami tiesiogiai pasirinkti televizijos kanalą, arba naudoti spalvotus mygtukus HbbTV ar teleteksto funkcijoms valdyti.

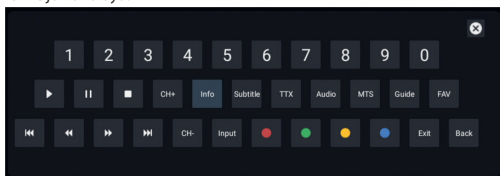

Prieinamumas

Prieinamumo nustatymai - tai funkcijos, skirtos palengvinti televizoriaus naudojimą žmonėms su negalia. Šie nustatymai padeda regos ar klausos sutrikimų turintiems naudotojams, pritaikydami televizoriaus sąsają ir turinį.

Norėdami pasiekti prieinamumo meniu, paspauskite mygtuką (greitieji nustatymai) ir eikite į [Nustatymai] > [Sistema] > [Prieinamumas]. Šiame meniu galima pasirinkti šias parinktis:

[TalkBack (ekrano skaitytuvas)] - ekrano skaitytuvas, padedantis regos negalią turintiems naudotojams garsiai perskaityti ekrane esantį tekstą, meniu elementus ir kitus sąsajos elementus. Jį taip pat galima įjungti naudojant prieinamumo spartųjį klavišą.

[Tekstas į kalbą] - „TalkBack“ ekrano skaitytuvo nustatymai.

[Titrai] - ekrane rodomas tekstas, kuris atvaizduoja sakomus dialogus ir garso efektus. Naudinga kurtiesiems arba neprigirdintiems naudotojams. Pasirinkty:

[Rodyti] - įjungti arba išjungti subtitrus.

[Kalba] - pasirinkite pageidaujamą subtitrų kalbą.

[Teksto dydis] - reguliuoti rodomo teksto dydį.

[Balta ant juodos] / [Juoda ant baltos] - pasirinkite antraščių teksto ir fono spalvos derinį.

[Didelio kontrasto tekstas] - padidina teksto kontrastą ekrane, kad tekstas būtų geriau įskaitomas.

Kaip atsisiųsti šį dokumentą

Elektroninę šio dokumento versiją galite atsisiųsti nuskaitydami QR kodą arba paspaudę toliau pateiktą nuorodą. Patekę į svetainę, paieškos juostoje įveskite savo modelio numerį ir atsisiuntimo skiltyje pasirinkite "Quick Start Guides".



www.sharpconsumer.com

Pultelio mygtukų aprašymas

Nuotolinio valdymo pulto vaizdas pateiktas antrame šio naudojimo vadovo puslapyje.

1.  (**Budėjimo režimas**) – įjunkite televizorių, kai jis veikia budėjimo režimu arba atvirkščiai. Ilgai paspaudus šį mygtuką, televizoriuje pasirodys meniu, kuriame bus siūloma energijos taupymo budėjimo režimo parinktis.
2. **SOURCE** – rodyti įvesties (šaltinio) meniu.
3.  (**profilis**) – Perjungia tarp skirtingų vartotojo profilių.
4. **Google Assistant** – savo balsu pasiekite pramogas, valdykite išmaniuosius įrenginius, gaukite atsakymus ekrane ir kt.
5.  (**nustatymai**) – Trumpai paspaudus: Atidaro Nustatymų meniu. Ilgai paspaudus: Rodo virtualią klaviatūrą (tik Tiesioginės TV režime).
6. (**▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK**) – Leidžia naršyti ekrano meniu ir reguliuoti sistemos nustatymus pagal savo pageidavimus.
7.  (**atgal**) – Trumpai paspaudus: Grįžti atgal meniu. Ilgai paspaudus: Išėiti iš šiuo metu rodomo meniu.
8.  (**namo**) – Trumpai paspaudus: Rodo TV namų meniu. Ilgai paspaudus: Atidaro Nustatymų meniu.
9.  (**TV gidas**) – Trumpai paspaudus: Atidaro 7 dienų TV gidą (skaitmeninio TV režimas). Ilgai paspaudus: Rodo įvestų šaltinių sąrašą.
10. **VOL (+/-)** – pakreipti garso lygiui didinti arba mažinti. Paspauskite , jei norite nutildyti / atkurti garsą.
11. **CH (+/-)** – pakreipti kitam / ankstesniam kanalui perjungti. Paspauskite vieną kartą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie šiuo metu žiūrimą programą. Paspauskite dar kartą, jei norite peržiūrėti išsamią informaciją. Paspauskite  , kai rodomas informacinis skydelis, kad peržiūrėtumėte informaciją apie būsimą programą.
12. **NETFLIX** – pasiekti „Netflix“ paslaugą.
13. **Prime Video** – pasiekti „Prime video“ paslaugą.
14. **YouTube** – pasiekti „YouTube“ paslaugą.
15. **FAV APP** – Ilgai paspauskite: atidaromas programėlių sąrašas. Pasirinkite programėlę, kurią norite priskirti mygtukui FAV APP, kad galėtumėte greitai pasiekti. Trumpas paspaudimas: Paleidžiama įsiminta programa.

Svarīgi norādījumi par drošību



Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos norādījumus par drošību un ievērojiet tālāk norādītos brīdinājumus.

Lai novērstu aizdegšanās risku, sveces un cita veida atklātu liesmu vienmēr turiet tālāk no ierīces.



~ Maiņstrāva

☐ Šis aprīkojums ir 2. klases vai dubultas izolācijas elektriskā ierīce. Tā konstruēta tāda veida, ka tai nav nepieciešams drošības savienojums ar strāvas zemējumu.

- Televizoru komplekts ar 43 collu vai lielāku ekrānu ir jāpaceļ un jāpārviesto vismaz diviem cilvēkiem.
- Šim televizoram nav nevienas detaļas, kuru varētu remontēt lietotājs. Bojājuma gadījumā sazinieties ar ražotāju vai pilnvarotu tehnikās apkalpes dienesta pārstāvi. Saskaņā ar konkrētām televizora iekšpusē esošām detaļām var apdraudēt dzīvību. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies, nepilnvarotai personai veicot remontdarbus.
- Nenovietojiet ierīci aizmugurējo daļā.
- Šī ierīce ir paredzēta video un skaņas signālu uztveršanai un atveidošanai. Jebkāda cita veida lietošana ir strikti aizliegta.
- Nepakļaujiet televizoru pīlošiem un šļakstošiem šķidrumiem.
- Lai televizoram atvienotu strāvas padeves avotu, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Ja komplektācijā iekļautais strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tirdzniecības pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētām personām, lai neradītu apdraudējumu.
- Ieteicamais attālums, lai skatītos HD TV ir aptuveni piecas reizes garāks par ekrāna augstumu. Citu gaismas avotu atspulgs ekrānā var pasliktināt attēla kvalitāti.
- Nodrošiniet televizoram pietiekamu ventilāciju un novietojiet to tālāk no citām ierīcēm un mēbeļiem.
- Lai nodrošinātu ventilāciju, uzstādiet ierīci vismaz 5 cm no sienas.
- Nodrošiniet, ka ventilācijas atveres netiek aizsegta ar avizēm, galdautiem, aizkariem un citām lietām.
- Televizoru ir paredzēts lietot mērenā klimata joslā.
- Televizoru ir paredzēts lietot tikai sausā vietā. Ja lietojat televizoru ārpus telpām, nodrošiniet, ka tas tiek aizsargāts pret mitrumu (lietu, ūdens šļakatām). Nekad nepakļaujiet to mitruma iedarbībai.
- Uz TV nenovietojiet izstrādājumus vai tvertnes ar šķidrumu, piemēram, vāzes utt. Šie trauki var apgāzties, tādējādi apdraudot elektrisko drošību. Televizoru droši novietojiet tikai uz līdzsvaru un stabilas virsmas. Uz televizora vai zem tā nedrīkst novietot avizes, segas vai citus priekšmetus.
- Nodrošiniet, ka ierīce nav novietota uz strāvas kabeļiem, jo šādā veidā tos var sabojāt. Mobilie tālruni un citas ierīces, piemēram, WLAN adapteri, novērošanas kameras ar bezvadu signāla pārraidi utt., var radīt elektromagnētiskus traucējumus, un šādas ierīces nedrīkst novietot televizora tuvumā.
- Nenovietojiet ierīci sildierīču tuvumā un tiešos saules staros, jo tas negatīvi ietekmē ierīces dzesēšanu. Siltuma uzkrāšanās ir bīstama un var ievērojami samazināt ierīces kalpošanas laiku. Lai garantētu drošību, lūdziet kvalificētai personai iztīrīt netīrumus no ierīces.

- Mēģiniet novērst strāvas vada un strāvas adaptera bojājumus. Ierīci drīkst pievienot, izmantojot tikai komplektācijā iekļauto strāvas vadu/adapteri.
- Negaiss ir bīstams visa veida elektriskajām ierīcēm. Ja strāvas vadā vai antenas vadā iesper zibens, ierīce var tikt sabojāta pat tad, ja tā ir izslēgta. Pirms negaisa ir jāatvieno visi ierīces vadi un savienotāji.
- Lai notīrītu ierīces ekrānu, lietojiet tikai mitru un mīkstu drāniņu. Lietojiet tikai tīru ūdeni. Nedrīkst lietot tīrīšanas līdzekļus un šķīdinātājus.
- Novietojiet televizoru pie sienas, lai tas nevarētu nokrist, ja tiktu pagrūstus.
- BRĪDINĀJUMS! Televizoru nedrīkst novietot uz nestabilas virsmas. TV var nokrist, radot bīstamas traumas vai nāvi. No vairuma traumu, ti sevišķi bērnu, var izvairīties, ievērojot vienkāršus piesardzības pasākumus.
- Izmantojot TV ražotāja ieteiktos skapjus vai statīvus.
- Izmantojot tikai tādas mēbeles, kas droši atbalsta TV.
- Nodrošināt, ka TV nepārkaras pāri atbalstošās mēbeles malai.
- Nenovietojiet TV uz augstas mēbeles (piemēram, bufetes vai grāmatu skapja), nenostiprinot mēbēli un TV ar atbilstošu atbalstu.
- Nenovietojiet TV uz drēbes vai cita materiāla, kas var atrasties starp TV un atbalsta mēbeļu.
- Informēt bērnus par bīstamību, kas rodas kāpjot uz mēbeļiem, lai aizsniegtu TV vai tā vadības ierīces.
- Nodrošināt, ka bērni nekāpj uz TV.
- Ja esošais TV tiek saglabāts un pārvietots, jāievēro tie paši pasākumi.
- Televizora programmatūras saturs un ekrāna izvēlnes (OSD) izkārtojums var tikt mainīts bez brīdinājuma.
- Televizora darbības apstākļi
 - Temperatūra no +10 līdz +35 °C
 - Mitruma ne vairāk par 80% (25 °C temperatūrā)
 - Atmosfēras gaisa spiediens no 86 līdz 106 kPa (no 650 līdz 800 mmHg)
- Pēc lietošanas izslēdziet televizoru un atvienojiet to no elektrotīkla, ja tas netiks lietots ilgu laiku.

Brīdinājums!

- Kad izslēdzat televizoru, lietojiet tālvadības pults gaidstāves pogu. Turot nospiežot šo pogu, televizors tiek izslēgts un pārslēgts enerģijas taupīšanas režīmā, lai atbilstu eko dizaina prasībām. Šis režīms ir noklusējuma.
- Elektrostatisks izlādes (ESD) testā EN55035 tika konstatēts, ka manuāla darbība ar gaidstāves pogas IZSLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzi ir nepieciešama, lai pēc testa atsāktu normālu darbību, kā paredzēts.
- Nelietojiet TV tieši pēc izpakāšanas. Pirms TV lietošanas uzsaidiet, kamēr tas uzsilis līdz telpas temperatūrai.
- Nedrīkst pievienot ārējās ierīces ieslēgtam televizoram. Izslēdziet ne tikai televizoru, bet arī pievienojamās ierīces! Pēc ārējo ierīču un antenas pievienošanas televizora kontaktdakšu pievienojiet sienas kontaktligzdai!
- Nodrošiniet, ka televizora kontaktdakša vienmēr ir brīvi aizsērējama.
- Televizoru nav paredzēts lietot darbvietā, kas aprīkota ar monitoriem.
- Ja austiņās pastāvīgi tiek atskaņots liels skaļums, var rasties neatgriezeniski dzirdes bojājumi.
- Noteikti likvidējiet šo ierīci un jebkurus komponentus, tostarp baterijas, videi draudzīgā veidā. Ja rodas šaubas, informācijai par pārstrādi sazinieties ar vietējo varas iestādi.
- Uzstādot ierīci, ņemiet vērā, ka mēbeļu virsmas tiek apstrādātas ar dažādām lakām, ir no plastmasas vai citām vielām un tās var būt nopulētas. Šajos izstrādājumos iekļautajām ķīmiskajām vielām var būt reakcija ar televizora statīvu. Rezultātā pastāv iespēja, ka materiāla daļiņas var pielipt pie mēbeļu virsmas; un tās var būt grūti vai neiespējami notīrīt.
- Televizora ekrāns ir ražots augstākās kvalitātes apstākļos, un vairākas reizes tam ir pārbaudīts, vai nepastāv kļūdaini pikseli. Nav iespējams izslēgt nelielu kļūdainu pikselu skaitu iekšējās ražošanas procesa tehnoloģisko parametru dēļ (pat ja ražošanas procesā ir ievērota maksimālā rūpība). Šie kļūdainie pikseli netiek uzskatīti par kļūmēm atbilstoši garantijas nosacījumiem, ja tie nepārsniedz DIN normās noteiktās robežas.

- Ražotājs neuzņemas atbildību par klientu servisa problēmām, kas saistītās ar trešās puses saturu vai pakalpojumiem. Ja ir jautājumi, komentāri vai ar apkalpi saistīti jautājumi par trešās puses saturu vai pakalpojumiem, jums jāsazinās ar attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.
- Var būt dažādi ar ierīci nesaistīti iemesli, kāpēc ierīcē nevarat piekļūt saturam vai pakalpojumiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar strāvas zudumu, interneta savienojumu vai nevarēšu pareizi konfigurēt ierīci. Sharp Consumer Electronics Poland, tā direktori, vadošie darbinieki, aģenti, līgumslēdzēji un filiāles neuzņemas atbildību attiecībā pret jums vai trešajām pusēm par šādām kļūmēm vai apkopes nepilnībām neatkarīgi no iemesla un tā, vai no tā varēja/nevarēja izvairīties.
- Viss trešās puses saturs un pakalpojumi, kas pieejami šajā ierīcē, ir nodrošināti "tādi, kādi tie ir" un "tādi, kādi tie ir pieejami", un Sharp Consumer Electronics Poland un tā filiāles neuzņemas nekādu tiešu vai netiešu atbildību un jūsu pārstāvniecību, ietverot, bet neaprobežojoties ar tiešu vai netiešu piemērotības tirdzniecībai garantiju, likuma pārkāpumu, piemērotību noteiktam mērķim vai ar jebkādam garantijām attiecībā uz jums nodrošinātā satura vai pakalpojumu piemērotību, pieejamību, precizitāti, pilnīgumu, drošību, īpašumtiesībām, nepiemērotību, pienākumu nepildīšanu vai kļūdainu un pārtraukumiem esošu darbību un izmantošanu, kā arī to, ka šis saturs vai pakalpojumi būs piemēroti jūsu prasībām un paredzētajam.
- Sharp Consumer Electronics Poland nav pārstāvis un neuzņemas atbildību par trešās puses satura un pakalpojumu nodrošinātajām darbībām un izlaidumiem, kā arī neuzņemas atbildību par nevienu šādas trešās puses nodrošinātā satura vai pakalpojuma saturu.
- Neviens gadījums Sharp Consumer Electronics Poland un/vai tā filiāles nebūs atbildīgas ne pret jums, ne pret trešo pusi par tiešiem, netiešiem, speciāliem, nejausiem, soda, izrietošiem vai cita veida bojājumiem, neskatoties uz to, vai atbildības nosacījumi ir pamatoti ar līgumu, civiltiesību pārkāpumu, nolaidību, garantijas pārkāpumu, stingru atbildību vai citu pamatojumu, un neskatoties uz to, vai Sharp Consumer Electronics Poland un/vai tā filiāles ir vai nav norādījuši par šādu bojājumu iespējamību.
- Šajā izstrādājumā ir iekļauta tehnoloģija, uz kuru attiecas konkrētas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs tehnoloģijas izmantošana vai izplatīšana ārpus šī izstrādājuma bez atbilstošas(-ām) licences(-ēm) no Microsoft ir aizliegta.
- Satura īpašnieki izmanto Microsoft PlayReady™ satura piekļuves tehnoloģiju, lai aizsargātu to intelektuālo īpašumu, ietverot ar autortiesībām aizsargāto saturu. Šī ierīce izmanto PlayReady tehnoloģiju, lai piekļūtu PlayReady aizsargātam saturam un/vai WMDRM aizsargātam saturam. Ja ierīce nepareizi piemēro satura izmantošanas ierobežojumus, satura īpašniekiem nepieciešams, lai Microsoft līdz piekļuves tiesības izmantot PlayReady aizsargātu saturu. Aizliegums nedrīkst ietekmēt neaizsargātu saturu vai saturu, kuru aizsargā citas satura piekļuves tehnoloģijas. Satura īpašnieki jums pieprasa jaunināt PlayReady, lai piekļūtu to saturam. Ja jaunināšanu noraidāt, jūs nevarēsiet piekļūt saturam, kam nepieciešams izmantot jaunināto versiju.

Svarīga informācija par videospēlēm, datoriem, parakstiem un citiem fiksētā attēla rādījumiem

- Ja ilgstoši tiek lietotas fiksēta attēla programmas materiāls, LCD ekrānā var parādīties pastāvīgs "ēnas attēls" (dažreiz tas tiek nepareizi definēts kā "izdegusi ekrāna vieta"). Pēc tam šis ēnas attēls ir pastāvīgi redzams fonā. Tas ir neatgriezenisks bojājums. Lai novērstu šādu bojājumu rašanos, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.
- Samaziniet spilgtuma/kontrasta iestatījumu līdz minimālajam skata leņķim.
- Neatstājiet fiksētu attēlu ekrānā uz ilgu laika posmu. Centieties nerādīt ekrānā:
 - » teleteksta laiku un diagrammas,
 - » TV/DVD izvēlni, piemēram, DVD saturu,

- » režīmu "Pause" (Pauze) ("aizturēšana"): nelietojiet šo režīmu ilgu laiku, piemēram, kamēr skatāties DVD vai video.
- » Izsldziet ierīci, kad to nelietojat.

Baterijas

- **UZMANĪBU:** Eksplozijas risks, ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza veida akumulatoru.
- Ievietojot baterijas, nemiet vērā pareizo polaritāti.
- Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai un nenovietojiet tās vietās, kur temperatūra var strauji paaugstināties, piemēram, tuvu liesmām vai tiešos saules staros.
- Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam starojuma karstumam, nemetiet tās liesmās, neizjauciet tās un nemēģiniet uzlādēt nelādējamas baterijas. To saturs var iztecēt, vai tas var eksplodēt.
 - » Dažāda tipa baterijas nedrīkst lietot kopā, un nedrīkst jaukt jaunās baterijas ar vecajām baterijām.
 - » Likvidējiet baterijas videi draudzīgā veidā.
 - » Lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu bateriju likvidēšana ir regulēta tiesību aktos.



Likvidēšana

- Neizmetiet šo televizoru kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Nododiet to attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Tā rīkojoties, jūs palīdzēsiet saglabāt dabas resursus un aizsargāt apkārtni vidi. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējo varas iestādi.



CE paziņojums

- Ar šo Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. paziņo, ka audio ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem piemērojamajiem nosacījumiem.
- ES atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šādā saitē: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Šo aprikojumu var izmantot visās ES valstīs. Šis iekārtas 5 GHz WLAN (Wi-Fi) funkciju var darbināt tikai iekšējais Wi-Fi maksimālā raidītāja jauda:
 - 100 mW pie 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW pie 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW pie 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW pie 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW pie 5,735 GHz – 5,835 GHz

BT maksimālā raidītāja jauda: 10 mW pie 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Komplekta saturs

Šī televizora komplektācijā iekļautas daļas

- | | |
|-----------------------|---|
| • 1x televizors | • 1x televizora statīva uzstādīšanas piederumu iepakojums |
| • 1x tālvadības pults | • 1x Īsā pamācība |

Statīva pievienošana

Ievērojiet norādījumus, kas sniegti šīs lietotāja rokasgrāmatas pēdējā lapā.

Televizora stiprināšana pie sienas

Televizoram uzstādiat sienas stiprinājuma kronšteinu, kā norādījis kronšteina ražotājs.

Savienojumi

Pievienojot ārējās ierīces, skatiet šīs rokasgrāmatas pēdējo lapu.


Darba sākšana – sākotnējā uzstādīšana

- Ja televizoram ir uzstādītas gumijas daļas, putu daļas vai lente, uzmanīgi noņemiet tās.
- Izmantojot antenas kabeli (nav iekļauts komplektācijā), pievienojiet televizoru pie antenas sienas kontaktligzdas.
- Lai izveidotu savienojumu ar internetu, izmantojot vadu, pievienojiet Cat 5/Ethernet kabeli (nav komplektācijā) no TV uz platjoslas modemu/maršrutētāju.
- Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai.
- Lai konfigurētu televizoru, turpiniet ar nākamo darbību.
- Pēc televizora ieslēgšanas tiek rādīta izvēlne **Instalēšana pirmo reizi**.
- Savienojiet savu balsis pulti, ievērojot ekrāna norādījumus. Vienlaikus nospiediet un turiet tālvadības pults kreiso bultiņastūpi un pogu, līdz norādījumi televizora ekrānā mainās uz nākamo soli.
- Izvēlieties valodu TV izvēlnē.
- Pirmās instalāciju izvēlnes atlikušajos ekrānos iestatiet vēlamās iestatījumus.

PIEZĪME: Sākotnējās uzstādīšanas laikā varat aktivizēt ekrāna lasītāju, lai palīdzētu lietotājiem ar redzes traucējumiem. To var ieslēgt vai izslēgt jebkurā brīdī, vienlaikus nospiežot un 3 sekundes turot pogas (atpakaļ) un lejupvērsto bultiņu. Alternatīvi to var ieslēgt vai izslēgt, vienlaikus nospiežot un 3 sekundes turot pogu (klusināt).

TV vadības poga

Televizors ir aprīkots ar vienu vadības pogu, kas atrodas LED gaismas apakšā. Nospiediet pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu televizoru.

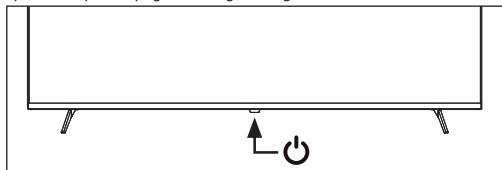

Levades/avota režīma izvēle

Lai pārslēgtu dažādas ievades/savienojumus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Tālvadības pults pogu lietošana

- Nospiediet [SOURCE] – tiek parādīta avota izvēlne. Kā alternatīvu, varat nospiegt un turēt nospiektu (TV programma) pogu, lai parādītu ievades sarakstu.
- Nospiediet [] vai [] – tiek atlasīta nepieciešamā ievade.
- Nospiediet [OK].

Navigēšana pa televizora izvēlni

Izmantojiet pogas (, , ,), lai fokusētu uz vēlamu elementu. Nospiediet pogu OK, lai izvēlētos pašlaik fokusēto objektu. Nospiediet (atpakaļ) pogu, lai atgrieztos par vienu soli atpakaļ izvēlnē. Nospiediet un turiet (atpakaļ) pogu, lai izietu no izvēlnes. Nospiediet (mājas) pogu, lai ietu TV sākuma izvēlnē.

Informācija par 120/144Hz atsvaidzināšanas ātrumu

Šī televizora atbalstītie visi risinājumi līdz 4K ir 120/144Hz atsvaidzināšanas ātrumu. Tomēr tas ir pieejams tikai izmantojot HDMI 3 un 4 ievades. HDMI 1 un 2 ievades ir ierobežotas līdz 60Hz visiem risinājumiem.

Līdzīgi, VRR / AMD FreeSync™ tiek atbalstīts izmantojot tikai HDMI 3 un 4 ievades.

Ja plānojat savienot spēļu datoru vai konsoli ar šo televizoru, lūdzu pārliecinieties, ka izmantojat HDMI 3 vai 4.

PIEZĪME: Lai sasniegtu 4K@120/144Hz, pieslēgtajam ierīcē jāizvada video signāls ar šādu izšķirtspēju un atsvaidzināšanas biežumu. Ierīci jāpieslēdz televizoram, izmantojot HDMI kabeli, uz kura ir norāde "Ultra High Speed".

Pilnīga kino pieredze ar AQUOS Wireless Surround

Šis televizors ir sadēris ar Sharp AQUOS Wireless Surround - moduļu sistēmu, kurā varat izvēlēties, kādā līmenī vēlaties baudīt kino. Vienkārši pievienojiet zemfrekvences skaļruņi, lai iegūtu dziļākus basus, vai aizmugurējos skaļruņus, lai iegūtu teātra stila telpisko skaņu. Apvienojot tos kopā, jūs vīesistabā varēsiet izbaudīt pilnu kino pieredzi, izmantojot Dolby Atmos un DTS:X. Jums nebūs nepieciešama papildu programmatūra vai ārējas ierīces - AQUOS Wireless Surround skaļruņi bezvadu režīmā savienojas ar televizoru, ļaujot tos novietot jebkurā vietā jūsu telpā.



Elektroniskā rokasgrāmatā

Lai piekļūtu noderīgākai informācijai tieši no televizora, varat palaist tiešsaistes rokasgrāmatu, izpildot šādas darbības:

- Nospiediet (mājas) pogu uz tālvadības pults.
- Izmantojot kursoru, pārvietojieties uz leju līdz sadaļai "Your apps" (Jūsu programmas).

3. Programmu sarakstā atrodiet un atlasiet "Smart Portal".

PIEZĪME: Lai varētu izmantot šo elektronisko lietošanas pamācību, pārliecinieties, ka televizors ir pieslēgts internetam.

Tālvadības pults

Tālvadības pults darbojas ar saules enerģiju. Tajā nav bateriju, tomēr, lai tā būtu uzlādēta un darbaspējīga, tai jābūt piekļuvei gaismas avotam. Saules baterija atrodas augšējās puses apakšējā pusē. Pārliecinieties, ka šai tālvadības pults daļai ir piekļuve istabas gaismai. Tālvadības pults turēšana tumšās vietās, piemēram, atvilktnēs, var izraisīt pilnīgu izlādi.

Jā tālvadības pults ir izlādējies, varat izmantot USB-C savienotāju, lai to ātri uzlādētu ar tālruna lādētāju.


Tālvadības pults ir aprīkots ar mikrofonu, kas ļauj vadīt televizoru ar balsi. Tomēr, lai iespējotu bals vadību, tālvadības pults ir jāsavieno ar televizoru, izmantojot Bluetooth. Savienošana tiek veikta sākotnējās iestatīšanas laikā.

Jā jūsu pultis kādai iemesla dēļ zaudē savienojumu ar TV, to varat manuāli savienot, izmantojot iestatījumu izvēlni, ievērojot šos soļus:

1. Nospiediet  (mājas) pogu, pēc tam izvēlieties  [Iestatījumi] un nospiediet [OK].
2. Tiek parādīta izvēlnē Ātrie iestatījumi. Turiet kursoru uz simbola iestatījumi un vēlreiz nospiediet pogu [OK], lai ievadītu izvēlni iestatījumi.
3. Pēc tam izvēlieties [Tālvadības ierīces un piederumi] > [Savienot pāri piederumi].
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.
5. Televizora ekrānā parādīsies tālvadības pults nosaukums. Nospiediet [OK], lai apstiprinātu savienošana.

Ekrāna tastatūra

Lai parādītu ekrāna tastatūru, nospiediet un turiet tālvadības pults pogu  (iestatījumi). Šī tastatūra ietver papildu pogas, kas var nebūt pieejamas tālvadības pults ekrānā. Piemēram, varat izmantot ciparus, lai tieši izvēlētos TV kanālu, vai izmantot krāsu pogas, lai pārvaldītu HbbTV vai teleteksta funkcijas.

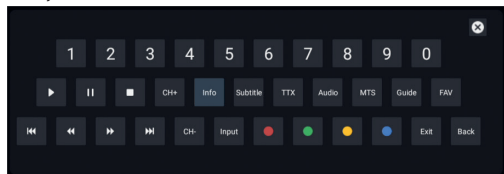

Pieejamība

Pieejamības iestatījumi ir funkcijas, kas paredzētas, lai atvieglotu televizora lietošanu cilvēkiem ar invaliditāti. Šie iestatījumi palīdz lietotājiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, pielāgojot televizora saskarni un saturu.

Lai piekļūtu pieejamības izvēlnei, nospiediet pogu  (ātrie iestatījumi) un pārejiet uz [Iestatījumi] > [Sistēma] > [Pieejamība]. Šajā izvēlnē ir pieejamas šādas opcijas:

[TalkBack (ekrāna lasītājs)] - ekrāna lasītājs, kas palīdz lietotājiem ar redzes traucējumiem, skaļi nolasot ekrānā redzamo tekstu, izvēlnes elementus un citus saskarnes elementus. To var arī aktivizēt, izmantojot pieejamības saīsni.

[Teksta pārveidošana uz runu] - ekrāna lasītāja TalkBack iestatījumi.

[Virsraksti] - Ekrānā tiek parādīts teksts, kas atbilstoši runāto dialogu un skaņas efektus. Noderīgs nedzirdīgiem vai vājdzirdīgiem lietotājiem.

Iespējamās opcijas ir šādas:

[Rādīt] - Ieslēdz vai izslēdz titrus.

[Valoda] - Izvēlieties vēlamo titru valodu.


[Teksta lielums] - Pielāgojiet rādītā teksta lielumu.

[Balts uz melnu] / [Melns uz balta] - Izvēlieties uzraksta teksta un fona krāsas kombināciju.

[High-contrast text] (Augsta kontrasta teksts) - Uzlabo teksta kontrastu uz ekrāna, lai teksts būtu labāk salasāms.

Kā lejupielādēt šo dokumentu

Šī dokumenta elektronisko versiju var lejupielādēt, skenējot QR kodu vai izmantojot tālāk norādīto saiti. Pēc nokļūšanas tīmekļa vietnē meklēšanas joslā ievadiet savu modeļa numuru un lejupielādēs sadaļā izvēlieties "Quick Start Guides".

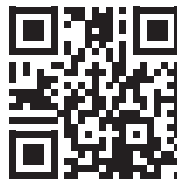

www.sharpconsumer.com

Tālvadības pults daļu apraksts

Skatiet tālvadības pults attēlu šīs lietotāja rokasgrāmatas otrajā lappusē.

1.  (**Gaidstāve**) – televizors tiek ieslēgts, ja tas ir gaidstāves režīmā, vai televizors tiek pārslēgts gaidstāves režīmā. Turot nospiešot šo pogu, televizorā tiek rādīta izvēlnē ar izslēgšanas enerģijas taupīšanas gaidstāves režīmā opciju.
2. **SOURCE** – tiek parādīta ievades/avota izvēlnē.
3.  (**profils**) – Pārslēdzieties starp dažādiem lietotāja profilu.
4. **Google asistents** – lietojiet balsi, lai piekļūtu izklaidei, kontrolētu viedās ierīces, saņemtu atbildes ekrānā un darītu daudzas citas lietas.
5.  (**iestatījumi**) – Īsa nospiediens: Atver iestatījumu izvēlni. Garais nospiediens: Parāda virtuālo tastatūru (tikai tiešraides TV režīmā).
6. ( /  /  /  / **OK**) – Ļauj pārvietoties pa ekrāna izvēlnēm un pielāgot sistēmas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.
7.  (**atpakaļ**) – Īsa nospiediens: Šojo atpakaļ izvēlnē. Garais nospiediens: Iziet no pašlaik rādāmās izvēlnes.
8.  (**mājas**) – Īsa nospiediens: Parāda TV sākuma izvēlni. Garais nospiediens: Atver iestatījumu izvēlni.
9.  (**TV programma**) – Īsa nospiediens: Atver 7 dienu TV programmu (digitālā TV režīmā). Garais nospiediens: Parāda ievades avotu sarakstu.
10. **VOL (+/-)** – sasveriet, lai palielinātu/samazinātu skaņas līmeni. Nospiediet, lai izslēgtu/atjauno skaņu.
11. **CH (+/-)** – sasveriet, lai pārslēgtu secīgi uz nākamo/epriekšējo kanālu. Nospiediet vienu reizi, lai skatītu informāciju par pašlaik skatāmo programmu. Nospiediet vēlreiz, lai skatītu detalizētu informāciju. Nospiediet , kamēr tiek parādīts informācijas panelis, lai skatītu informāciju par gaidāmo programmu.
12. **NETFLIX** – atver Netflix lietotni.
13. **Prime video** – atver Prime video lietotni.
14. **YouTube** – atver YouTube lietotni.
15. **FAV APP (IEGUĻU LIETOTNE)** – Ilgi nospiediet : Tiek atvērts lietotņu saraksts. Izvēlieties lietotni, kuru vēlaties piešķirt FAV APP pogai ātrai piekļuvei. Īss nospiešana: Atcerēto lietotni iedarbina.

Olulised ohutusjuhised



Lugege enne seadme kasutamist läbi järgnevad ohutusjuhised ja järgige toodud hoiatusi.

Süttimise vältimiseks hoidke küünlad ja teised lahtise leegi allikad tootest eemal.



~ Vahelduvvool

 Antud seade on Klass II või kahekordse isolatsiooniaga elektriseade. Seade on loodud sellisel, et ei vaja turvalist ühendust maandusega.

- 43" ja suurema diagonaaliga telereid tuleb tõsta ja kanda vähemalt kahe inimesega.
- See teler ei sisalda osi, mis oleksid kasutaja poolt remonditavad. Võimalike rikete korral pöörduge seadme tootja või ametliku teenindusesindaja poole. Teleri sees asuvate teatud osade puudutamine võib seada ohtu teie elu. Garantii ei hõlma rikkeid, millesid on põhjustatud selleks volitamata kolmandate poolte poolt teostatud remonttööd.
- Ärge eemaldage seadme tagaosa.
- See seade on mõeldud video- ja helisignaali vastuvõtmiseks ja taasesitamiseks. Igasugune muu kasutamine on rangelt keelatud.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda tilkva vedeliku või vedeliku pritsmetega.
- Teleri lahutamiseks vooluvõrgust tõmmake toitepistik vooluvõrgu pistikupesast välja.
- Toitejuhtme kahjustuse korral peab selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja tootja, teenindusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Soovitatav vahemaa HD TV vaatamiseks on umbes viieksikordne ekraani kõrgus. Teiste valgusallikate peegeldused teleriekraanil võivad halvendada pildi kvaliteeti.
- Veenduge, et telerile on tagatud piisav ventilatsioon ning see ei asu teiste seadmete või mööbliesemete läheduses.
- Piisava ventilatsiooni tagamiseks paigaldage seade vähemalt 5 cm kaugusele seinast.
- Jälgige, et ventilatsiooniavasid ei takistaks sellised esemed, nagu ajalehed, laudlinn, kardinad jms.
- Teler on mõeldud kasutamiseks mõõdukas kliimas.
- Teler on mõeldud kasutamiseks ainult kuivas kohas. Teleri kasutamisel õues tuleb tagada selle kaitse niiskuse eest (vihm, veepritsmed). Kaitse seadet niiskuse eest.
- Ärge asetage telerile vedelikega täidetud esemeid või mahuteid, nagu vaase jms. Sellised esemed võivad ümber minna ja põhjustada elektrilõõgiohtu. Asetage teler tasasele ja kindlale pinnale. Ärge asetage teleri peale ega alla kõrvalisi esemeid, nagu ajalehti, tekke jms.
- Veenduge, et seade ei asetse elektrijuhtme peal kuna see võib juhet kahjustada. Mobiiltelefonid ja teised seadmed, näiteks WLAN-adapterid, raadiotele signaaliedastusega jälgimiskaamerad jms võivad põhjustada elektromagnetilist segamist ja neid ei tasuks paigutada teleri lähedale.
- Ärge paigutage seadet kütteelementide lähedale või otsese päikesevalguse kätte kuna see võib negatiivselt seadme jahutusele. Kuumuse kogunemine on ohtlik ja võib oluliselt lühendada seadme kasutusiga. Ohutuse tagamiseks paluge kvalifitseeritud isikul eemaldada seadmelt mustus.

- Vältige toitejuhtme või vooluvõrguadapteri kahjustamist. Seadet võib ühendada vooluvõrku ainult kaasas oleva toitejuhtme/-adapteriga.
- Äikesetormid on ohtlikud kõikidele elektriseadmetele. Kui äike lööb sisse vooluvõrku või antenni, võib seade kahjustada saada, seda isegi juhul, kui seade on välja lülitatud. Enne äikesetormi algust tuleb kõik toitejuhtmed ja pistikud lahti ühendada.
- Kasutage seadme ekraani puhastamiseks ainult niisket ja pehmet lappi. Kasutage ainult puhast vett. Mitte mingil juhul ärge kasutage pesuvahendeid ega lahusteid.
- Paigutage teler seina lähedale, et teler lükkamise korral ümber ei kukuks.
- HOIATUS! Ärge asetage telerit ebastabiilsele pinnale. Teler võib kukkuda, põhjustades raskeid kehavigastusi või surma. Paljusid, eriti lastega juhtuvaid vigastusi on võimalik vältida, järgides lihtsaid ettevaatusabinõusid, nagu näiteks:
 - Kasutage teleritootja poolt heaks kiidetud kappe või aluseid.
 - Kasutage ainult sellist mööblit, mis suudab telerit turvaliselt toetada.
 - Veenduge, et teler ei ulatu üle toetava mööbli ääre.
 - Ärge asetage telerit kõrgele mööblile (näiteks kappidele või riulitele) ilma nii mööblit kui telerit asjakohase toetuse ankurdamata.
 - Ärge asetage telerit riidele ega teiste teleri ja toetava mööbli vahel asetsevatele materjalidele.
- Selgitage lastele otse, mis kaasnevad teleri või selle juhtnappudeni ulatamiseks mööblile ronimisega.
- Jälgige, et lapsed ei roniks teleri otsa ega ripuks teleri küljes.
- Kui teie olemasolev teler paigutatakse teise kohta ümber, kehtivad samad ettevaatusabinõud.
- Teie teleri tarkvara ja ekraanikava paigutust võidakse muuta ilma ette teatamata.
- Teleri kasutamise tingimused:
 - temperatuur vahemikus +10 kuni +35 °C
 - õhuniiskus mitte üle 80% (temperatuuril 25 °C)
 - õhurõhk vahemikus 86 kuni 106 kPa (650 kuni 800 mmHg)
- Lülitage teler pärast kasutamist välja ja eemaldage see vooluvõrgust, kui seda pikka aega ei kasutata.

Hoiatus!

- Kasutage teleri väljalülitamiseks puldil asuvat ooterežiiminuppu. Seda nuppu pikalt vajutades lülitub teler välja ja läheb ökooleadme nõuetele vastamiseks energiasäästlikku ooterežiimi. Tegemist on vaikerežiimiga.
- EN55035 elektrostaatilisest laengu (ESD, ik. electrostatic discharge) testi puhul leiti, et testi järgselt ettenähtud normaalse toimimise taastamiseks on vajalik nupu Standby ON/OFF käitsi lülitamine.
- Ärge kasutage telerit kohe pärast lahtipakkimist. Oodake enne kasutamist kuni teler on toatemperatuurini soojenenud.
- Ärge ühendage väliseid seadmeid pingestatud seadmega. Lülitage välja mitte ainult teler vaid ka ühendatavad seadmed! Ühendage teler pistik seinakontakti alles pärast väliseadmete ja antenni ühendamist!
- Jälgige, et teleri voolupistikule oleks alati tagatud vaba juurdepääs.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks monitoridega varustatud töökohas.
- Süsteemne kõrvaklappide kasutamine suure helitugevusega põhjustab kuulmisele pöördumatut kahju.
- Tagage selle seadme ja kõikide komponentide sh patareide keskkonnasõbralik utiliseerimine. Käitlemise kohta täpsema teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.
- Seadme paigaldamisel tasub meele pida, et mööblipinnad on tõeldud erinevate lakide, plastide jms-ga või need võivad olla poleeritud. Neis sisalduvad kemikaalid võivad reageerida teleri alusega. Reageerimise tulemusena võivad materjali mõned osad jääda mööblipinna külge, mida võib olla raske, kui mitte võimatu eemaldada.
- Teie teleri ekraan on toodetud tippkvaliteetsetes tingimustes ja seda on mitmeid kordi kontrollitud vigaste pikslite suhtes. Tootmisprotsessi tehnoloogiliste isearasuste tõttu on väikese arvu vigaste punktide olemasolu võimatu välistada (isegi kui tootmise käigus äärmiselt hoolikalt olles). Selliste vigaste pikslite olemasolu ei loeta garantiitingimuste mõistes veaks juhul, kui nende arv jääb alla DIN-normi poolt sätestatud piiri.

- Tootjat ei vastuta klienditeenindusega seotud probleemide eest, mis on seotud kolmandate isikute sisu või teenustega. Kõik kolmandate isikute sisu või teenusega seotud küsimused, märkused või teenusega seotud päringud tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.
- Eksisteerib mitmeid seadmest mitte olenevaid põhjuseid, miks teil ei pruugi olla võimalik sisule või teenusele seadmest juurde pääseda, nagu näiteks voolukatkestus, veebühendus või seadme vale konfigurimine. Sharp Consumer Electronics Poland, selle direktorid, ametnikud, töötajad, esindajad, alltöövõtjad ja allasutused ei vastuta teie ega kolmandate poolte ees selliste rike eest ega katkestuste kõrvaldamise eest, sõltumata selle põhjustest või kas seda oleks olnud võimalik ära hoida.
- Kõik selle seadme abil juurde pääsetavad teenused ja sisu esitatakse teile „ilma garantiita“ ja „sellisena nagu on“ ning Sharp Consumer Electronics Poland ja selle alltevõtted ei anna teile mingit garantiid ega tee mingeid avaldusi, ei otseselt ega kaudselt sisaldades piiranguid kõiki turustatavusi, mitterikkumisi, konkreetseks eesmärgiks sobivust puudutavaid garantiisid või teile pakutavate teenuste või sisu katkematu kasutamise, sobivuse, saadavuse, täpsuse, täielikkuse, turvalisuse, omanduse, kasulikkuse, hoolimatuse puudumise või tõrgete puudumise garantiisid, või et sisu või teenused vastavad teie nõudmistele või ootustele.
- „Sharp Consumer Electronics Poland“ ei ole kolmandate poolte esindaja ja ei võta enda kanda vastutust kolmandate poolte tegevuse või tegevusetuse eest ega selliste kolmandatest pooltest pakkujatega seotud sisu või teenuse ükskõik millise aspekti eest.
- Mitte ühelgi juhul ei ole „Sharp Consumer Electronics Poland“ ja/või selle alltevõtted vastutavad teie ega mõne kolmanda poole eest otseste, kaudsete, spetsiaalsete, ettenägematute, rahaliste, tegevusest tulenevate või muute kahjude eest olenemata, kas vastutuse teooria põhineb lepingul, õigusrikkumisel, hoolimatusel, garantii rikkumisel, otsesel vastutusel või muul ja olenemata sellest, kas Sharp Consumer Electronics Polandit ja/või selle alltevõtteid on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.
- Antud toode sisaldab tehnoloogiat, millele rakenduvad Microsofti teatud intellektuaalse omandi õigused. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool antud toodet on ilma Microsofti vastava loa/lubadeta keelatud.
- Sisu omanikud kasutavad Microsofti PlayReady™ sisule juurdepääsemise tehnoloogiat oma intellektuaalse vara sh autoriõigusega kaitstud sisu kaitsmiseks. Antud seade kasutab PlayReady- ja/või WMDRM-kaitsega sisule juurdepääsemiseks tehnoloogiat PlayReady. Kui seade ei rakenda sisu kasutamisele õigesti piiranguid, võivad sisu omanikud nõuda Microsoftilt seadmele antud PlayReady-kaitsega sisu tõrjumise võime tühistamist. Tühistamine ei peaks mõjutama ilma kaitseta sisu või sisu, mis on kaitstud teiste sisule juurdepääsu tehnoloogiatega. Sisu omanikud võivad nõuda teilt sisule juurdepääsemiseks PlayReady uuendamist. Kui te keeldute uuendamisest, ei anta teile juurdepääsu uuendust nõudvale sisule.

Videomängude, arvutite, piltide ja teiste püsikujutiste näitamise seotud oluline teave.

- Pikaajaline püsipildi programmi materjali kasutamine võib põhjustada LCD-ekraanil püsiva „varikujutise“ (mõnikord on seda ebarõõmselt nimetatud ka „ekraani läbipõlemiseks“). Selline varikujutis on ekraani taustal püsivalt nähtav. Tegemist on pöördumatu kahjustusega. Sellist kahjustust on võimalik vältida, järgides järgmisi juhiseid.
- Vähendage ereduse/kontrastsuse seadistus minimaalsele vaadatavale tasemele.
- Ärge kuvage püsipilti pikka aja vältel. Vältige alljärgneva kuvamist.
 - » Teleteksti aeg ja tabelid.
 - » TV-/DVD-kava, näiteks DVD-sisu.
 - » Pausirežiim (peatamine): ärge kasutage seda režiimi pikka aega järjest, näiteks DVD või video vaatamise ajal.
 - » Kui te seadet ei kasuta, lülitage see välja.

Patareid

- **ETTEVAATUST:** Plahvatusoht, kui aku on asendatud valet tüüpi akuga.
- Patareide sisestamisel järgige nende õiget polaarust.
- Ärge laske patareidel puutuda kokku kõrgete temperatuuridega ja ärge asetage patareid kohta, kus temperatuur võib kiirelt tõusta, näiteks lahtise leegi lähedusse või otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge jätke patareid intensiivse soojuskiirguse kätte, ärge visake neid tulle, ärge võtke neid lahti ja ärge üritage laadida mittelaeatavaid patareid. Patareid võivad selle tulemusel plahvatada.
 - » Ärge kasutage samaaegselt vanu ja uusi patareid.
 - » Utiliseerige patareid keskkonnasõbralikult moel.
 - » Enamikes EL-i riikides on patareide utiliseerimine reguleeritud vastavate õigusaktidega.



Cd

Utiliseerimine

- Ärge utiliseerige seda telerit sorteerimata olmejäätmena. Viige teler elektri- ja elektroonikaseadmetele ettenähtud kogumispunkti. Nii tehes aitate säilitada loodusvarasid ja kaitsta keskkonda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüja või kohaliku omavalitsusega.



CE avaldus:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. avaldab käesolevaga, et see seade on kooskõlas RED-direktiivi 2014/53/EL põhinõuete ja teiste asjakohaste sätetega.
- ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel lingil www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides. Selle seadme 5 GHz WLAN-i (Wi-Fi) funktsiooni võib kasutada ainult siseruumides.

Wi-Fi maksimaalne edastusvõimsus:

100 mW sagedusel 2,400 GHz – 2,4835 GHz

100 mW sagedusel 5,150 GHz – 5,250 GHz

100 mW sagedusel 5,250 GHz – 5,350 GHz

100 mW sagedusel 5,470 GHz – 5,730 GHz

100 mW sagedusel 5,735 GHz – 5,835 GHz

BT maksimaalne edastusvõimsus: 10 mW sagedusel 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Mida sisaldab toote karp

Selle teleri komplekti kuuluvad järgmised osad:

- 1x teler
- 1x telerialuse paigalduspakett
- 1x pult
- 1x Kiirjuhend

Teleri seinale kinnitamine

Järgige juhendi viimasel leheküljel toodud juhiseid.

Teleri seinale kinnitamine

Paigaldage seinale kinnitamise kronstein telerile, järgides kronsteini tootja juhiseid.

Ühendused

Välisseadmete ühendamist on kirjeldatud käesoleva juhendi viimasel leheküljel.


Hakkama peale – algne seadistamine

1. Kui teleri raamile on kinnitatud kummist detailid, vahetdetailid või teip, eemaldage need ettevaatlikult.
2. Antennikaablit (pole komplekti) kasutades ühendage teler antenni seinapistmikuga.
3. Juhtmeühenduse abil internetiga ühendamiseks ühendage Cat 5/ Etherneti kaabel (ei kuulu komplekti) telerist oma lairiba modemisse/ruuterisse.
4. Ühendage toitekaabel voolupistikusse.
5. Teleri konfigureerimiseks liikuge edasi järgmistesse sammudesse.
6. Pärast teleri sisselülitamist tervitatakse teid menüüga „Esmane installimine“.
7. Ühendage oma hääljuhtimispuhl vastavalt ekraanil kuvatud juhistele. Vajutage ja hoidke samaaegselt all kaugjuhtimispuhli vasakpoolset noolenuppu ja  nuppu, kuni teleriekraanil kuvatavad juhised lähevad üle järgmisele sammule.
8. Valige TV-menüü keel.
9. Valige esimese installimise menüü järelejäänud kuvadel soovitud seadistused.

MÄRKUS: Esialgse seadistamise ajal saate aktiveerida ekraanilugeja, et aidata nägemispuudega kasutajaid. Selle saab igal ajal sisse või välja lülitada, hoides 3 sekundit all nuppu  (tagasi) ja allanoolt. Alternatiivina saate selle sisse või välja lülitada, hoides 3 sekundit all nuppu  (vaigistamine).

Teleri juhtnupp

Teler on varustatud ühe juhtnupuga, mis asub LED-tule allosas. Vajutage nuppu, et teler sisse/välja lülitada.

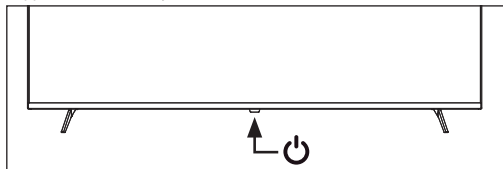

Režiimi sisendi/allika valimine

Erinevate sisendite/ühenduste vahel valimine.

Kasutades puldinuppe

1. Vajutage [SOURCE]  - kuvatakse allikamenüü. Võimaluse korral vajutage ja hoidke all  (TV juhend) nuppu sisendite loendi kuvamiseks.
2. Vajutage [] või [] , et valida soovitud sisend.
3. Vajutage [OK].

Telerimenüüs navigeerimine

Kasutage nuppe (, , , ) , et keskenduda soovitud elemendile.

Vajutage nuppu OK, et valida hetkel fookuses olev objekt.

Vajutage nuppu  (tagasi), et minna menüüs ühe sammu võrra tagasi.

Vajutage ja hoidke all nuppu  (tagasi), et menüüst lahkuda.

Vajutage nuppu  (avaleht), et siseneda teleri kodumenüüsse.

Teave 120/144 Hz värskendussageduse kohta

See teler toetab 120/144 Hz värskendussagedust kõigi kuni 4K resolutsioonide jaoks. Siiski on see saadaval ainult HDMI 3 ja 4 sisendite kaudu. HDMI 1 ja 2 sisendid on piiratud 60 Hz jaoks kõigi resolutsioonide puhul.

Sarnaselt toetatakse VRR / AMD FreeSync™ ainult HDMI 3 ja 4 kaudu.

Kui plaanite sellele televisiorile ühendada mänguarvuti või mängukonsooli, veenduge, et kasutate HDMI 3 või 4 sisendeid.

MÄRKUS: 4K@120/144Hz saavutamiseks peab ühendatud seade väljastama videomärku selle lahutusvõime ja värskendussagedusega. Seade tuleb ühendada televisioriga HDMI-kaabliga, millel on märgistus "Ultra High Speed".

Täielik kinokogemus AQUOS Wireless Surround abil

See teler ühildub Sharp'i AQUOS Wireless Surround, moodulüsteemiga, mille puhul saate ise valida, millisel tasemel süvenemist soovite. Lisage lihtsalt subwoofer sügavam bassi saamiseks või tagumised kõlarid teatri stiilis ruumilise heli jaoks. Kombineeritult toovad need Dolby Atmos ja DTS:X abil teie elutuppa täieliku filmielamuse. Te ei vaja lisatarkvara ega väliseid seadmeid - AQUOS Wireless Surround kõlarid ühenduvad juhtmevabalt teleriga, mis võimaldab neid paigutada ükskõik kuhu teie ruumis.



Elektrooniline kasutusjuhend

Et pääseda rohkemale kasulikule teabele otse telerist, saate käivitada veebipõhise kasutusjuhendi, järgides järgmisi samme:

1. Vajutage kaugjuhtimispuhli nuppu  (avaleht).
2. Kasutades kursorit, navigeerige allapoole "Teie rakendused".
3. Otsige rakenduste loendist üles ja valige "Smart Portal".

MÄRKUS: Selle elektroonilise kasutusjuhendi kasutamiseks veenduge, et teie teler on ühendatud interneti.

Kaugjuhtimispult

Teie kaugjuhtimispult on päikeseenergiat töötav. See ei sisalda patareisid; siiski peab sellel olema juurdepääs valgusallikale, et see jääks laetud ja töökorras. Päikeseptareid asub ülemise külje alumises pooles. Veenduge, et sellel kaugjuhtimispuldi osal oleks juurdepääs toavalgusele. Puldi hoidmine pimedas kohas, näiteks sahtlis, võib põhjustada selle täielikku tühenemist.

Kui kaugjuhtimispult on tühenenud, saate seda USB-C-pistiku abil telefoni laadijaga kiiresti laadida.


Teie kaugjuhtimispult on varustatud mikrofoniga, mis võimaldab teil juhtida telerit oma häälega. Häälejuhtimise võimaldamiseks peab kaugjuhtimispult siiski olema Bluetooth'i kaudu teleriga ühendatud. Paaritamine toimub algseadistamise ajal.

Kui teie pult kaotab TV-ga ühenduse mingil põhjusel, saate selle käitsi ühendada seadistuste menüü kaudu järgides neid samme:

1. Vajutage nuppu  (avaleht), seejärel valige  **[Seaded]** ja vajutage **[OK]**.
2. Ilmub menüü Kiirseaded. Hoidke kursorit sümbolil Seaded ja vajutage uuesti nuppu **[OK]**, et siseneda menüüsse Seaded.
3. Seejärel valige **[Kaugjuhtimiseseadmed ja tarvikud]** > **[Lisatarviku sidumine]**.
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et siduda kaugjuhtimispult teleriga.
5. Teleriekraanile ilmub teie kaugjuhtimispuldi nimi. Vajutage sidumise kinnitamiseks **[OK]**.

Ekraanil olev klaviatuur

Ekraaniklaviatuuri kuvamiseks vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu  (seaded). See klaviatuur sisaldab lisanuppe, mis ei pruugi olla kaugjuhtimispuldi saadaval. Näiteks saate kasutada numbreid telekanali otsevalimiseks või kasutada värvilisi nuppe HbbTV või Teletext funktsioonide juhtimiseks.

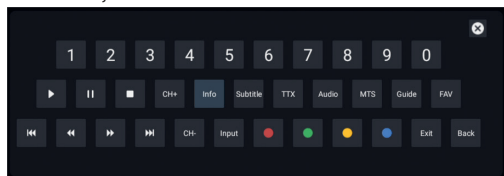

Ligipääsetavus

Ligipääsetavuse seaded on funktsioonid, mis on loodud selleks, et telerit oleks puuetega inimeste jaoks lihtsam kasutada. Need seaded aitavad nägemis- või kuulmispuudega kasutajaid, kohandades teleri kasutajaliidest järgmiselt.

Juurdepääsetavuse menüüsse pääsemiseks vajutage nuppu  (kiirseaded) ja navigeerige jaoitisele **[Seaded]** > **[Süsteem]** > **[Juurdepääsetavus]**. Selles menüüs on saadaval järgmised valikud: **[TalkBack (ekraanilugeja)]** - ekraanilugeja, mis aitab nägemispuudega kasutajaid, lugedes ette ekraaniteksti, menüüelemente ja muud kasutajaliidese elemente. Seda saab aktiveerida ka ligipääsetavuse otsetee abil.

[Teksti kõnetamiseks] - TalkBack-ekraanilugeja seaded.

[Pealkirjad] - kuvab ekraanil teksti, mis kujutab räägitud dialoogi ja heliefekte. Kasulik kurtidele või vaegkuuljatele. Valikud on järgmised:

[Kuva] - lülitab tiitrid sisse või välja.

[Keel] - Valige eelistatud subtiitrite keel.

[Teksti suurus] - kuvatava teksti suuruse reguleerimine.

[White on black] / [Black on white] (Valge mustal) - Valige tekstide teksti ja tausta värvikombinatsioon.

[High-contrast text] - Suurendab teksti kontrastsust ekraanil parema loetavuse tagamiseks.

Kuidas seda dokumenti alla laadida

Selle dokumendi elektroonilise versiooni saate alla laadida, skaneerides QR-koodi või järgides allolevat linki. Kui olete veebisaidil, sisestage otsinguribale oma mudeli number ja valige allalaadimise jaotistest "Quick Start Guides".



www.sharpconsumer.com

Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus

Vt puldi pilti käesoleva juhendi teisel lehel.

1.  (**ootel**) – teleri sisselülitamiseks ooterežiimis ja vastupidi. Seda nuppu pikalt vajutades kuvatakse menüü, mis sisaldab energiasäästlikku ooterežiimi väljalülitamise võimalust.
2. **SOURCE** – kuvab sisendi/allika menüü.
3.  (**profiil**) – Vahetab erinevate kasutajaprofiilide vahel.
4. **Google Assistant** – kasutage oma häält, et avada meelelahutus, juhtida nutiseadmeid, saada ekraanile vastuseid jpm.
5.  (**seaded**) – Lühike vajutus: Avab Sätted-menüü. Pikk vajutus: Kuvab virtuaalklaviatuuri (ainult otsetelevisiooni režiimis).
6. ( /  /  / **OK**) – Võimaldab teil liikuda ekraanimenüüdes ja kohandada süsteemi seadeid vastavalt oma eelistustele.
7.  (**tagasi**) – Lühike vajutus: Liigub menüüs tagasi. Pikk vajutus: Lõpetab praegu kuvatava menüü.
8.  (**avaleht**) – Lühike vajutus: Kuvab TV avamenüü. Pikk vajutus: Avab Sätted-menüü.
9.  (**TV juhend**) – Lühike vajutus: Avab 7-päevase TV juhendi (digitaaltelevisiooni režiimis). Pikk vajutus: Kuvab sisendite loendi.
10. **VOL (+/-)** – kallutage, et suurendada/vähendada helitugevust. Vajutage heli vaigistamiseks/taastamiseks.
11. **CH (+/-)** – kallutage, et lülituda järjekorras järgmisele/eelmisele kanalile. Vajutage üks kord, et vaadata teavet hetkel vaadatava programmi kohta. Vajutage uuesti, et vaadata üksikasjalikku teavet. Vajutage , kui infopaneel on kuvatud, et vaadata teavet eelseisva programmi kohta.
12. **NETFLIX** – rakenduse Netflix avamine.
13. **Prime video** – rakenduse Prime video avamine.
14. **YouTube** – rakenduse YouTube avamine.
15. **FAV APP** – pikk vajutus: Avaneb rakenduste loend. Valige rakendus, mille soovite kiireks juurdepääsuks määrata nupule FAV APP. Lühike vajutus: Käivitab meelde jäetud rakenduse.

Důležité bezpečnostní pokyny



Přečtěte si prosím tyto instrukce. Před použitím zařízení si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

Abyste zabránili šíření požáru, nikdy se k tomuto výrobku nepřibližujte se svíčkou nebo jiným otevřeným ohněm.



~ Střídavý proud

-  Toto zařízení je elektrické zařízení třídy II nebo s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečné připojení k uzemnění.

- Televizory s úhlopříčkou 43" nebo větší musí být zdvihány a přenášeny minimálně dvěma osobami.
- Budte opatrní! Žádné části TV nesmějí být opravovány nebo vyměňovány uživatelem. V případě poruchy, se obraťte na výrobce nebo autorizovaný servis. Kontakt s některými částmi uvnitř přístroje může ohrozit váš život. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy do zařízení!
- Neodstraňujte zadní kryt zařízení.
- Tento spotřebič je určen pro příjem a reprodukci obrazových nebo zvukových signálů. Jakékoliv jiné použití je přísně zakázáno.
- Nevystavujte TV kapajícím nebo stříkajícím kapalinám.
- Chcete-li TV odpojit od napájení, odpojte zástrčku z napájecí zásuvky.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Doporučovaná vzdálenost pro sledování HD TV je zhruba trojnásobek úhlopříčky obrazovky. Světlo dopadající na obrazovku z jiných zdrojů světla může způsobit odrazy a zhoršení kvality obrazu.
- Zajistěte dostatečné větrání a dostatečnou vzdálenost spotřebiče od jiných kusů nábytku.
- Nainstalujte produkt nejméně 5 cm od zdi pro zabezpečení větrání.
- Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou překryté věci, jako jsou noviny, záclony a ručníky, atd.
- TV je navržen tak, aby fungovala v mírném podnebí,
- Televizor je určen výhradně pro provoz na suchém místě. Při použití přístroje v exteriéru se prosím ujistěte, že je chráněn proti vlhkosti (dešti, stříkající vodě). Nikdy nevystavujte přístroj vlhkosti.
- Na TV nedávejte žádné nádoby naplněné kapalinami, např. vázy, atd. Tyto nádoby by se mohly převrhnout, a voda která by se mohla dostat do přístroje a způsobit zkrat. Postavte přístroj výlučně na rovné a stabilní povrchy. Nepokládajte žádné předměty, jako jsou noviny nebo deky, atd. na nebo pod přístroj.
- Neumísťujte přístroj v blízkosti topných těles nebo na místa s přímým slunečním zářením, protože to má negativní vliv na chlazení zařízení. Akumulované teplo je pro zařízení nebezpečné a může vážně snížit jeho životnost. V zájmu zajištění bezpečnosti přístroje, požádejte kvalifikovanou osobu k odstranění nečistot z přístroje.
- Pokuste se předejít poškození napájecího kabelu a síťového adaptéru (pokud je součástí balení). Přístroj může být připojen pouze pomocí přiloženého síťového kabelu / adaptéru.
- Bouřky jsou nebezpečné pro všechny elektrické spotřebiče. V případě zasažení elektrické sítě nebo anténního rozvodu bleskem, může dojít

k poškození zařízení, i když je vypnuté. Proto byste měli odpojit všechny kabely a konektory přístroje před bouří.

- K čištění obrazovky spotřebiče používejte pouze vlhký a měkký hadřík. Používejte pouze čistou vodu, nepoužívejte saponáty a rozpouštědla.
- Umístěte televizor v blízkosti stěny tak, aby se zabránilo možnosti jeho pádu.
- VAROVÁNÍ - Televizní sadu nikdy nedávejte na nestabilní místo. Televizní sada může spadnout, způsobit vážné zranění nebo smrt. Radě zranění, zejména děti, se lze vyhnout tím, že přijmete jednoduchá bezpečnostní opatření:
- Používejte skříňky nebo podstavce doporučené výrobcem televizní sady.
- Používejte pouze nábytek, který dokáže televizní sadu bezpečně unést.
- Zkontrolujte, zda televizní sada nepřechnívá přes okraj nábytku, na kterém je umístěna.
- Televizní sadu neumísťujte na vysoký nábytek (např. komody nebo knihovny) aniž byste upevnili jak nábytek, tak televizní sadu ke vhodné podpoře.
- Televizní sadu neumísťujte na látku nebo jiné materiály, které by se mohly nadržet mezi televizní sadou a nábytkem.
- Děti počte o nebezpečí lezení na nábytek, pokud by chtěly dosáhnout na televizní sadu nebo její ovládání.
- Zajistěte, aby děti na TV nelezly ani se na ni nezavěšovaly.
- V případě přemístění televizoru ze stávajícího umístění je třeba vzít v úvahu výše uvedené doporučení.
- Software na vašem televizoru a OSD rozložení mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Provozní podmínky TV:
 - teplota +10 až +35 °C
 - vlhkost ne více než 80 % (při teplotě 25 °C)
 - atmosférický tlak 86 až 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)
- Po použití televizor vypněte a odpojte jej ze zásuvky, pokud jej nebudete delší dobu používat.

Varování:

- Při vypnutí TV použijte tlačítko pohotovostního režimu na dálkovém ovládání. Při dlouhém stlačení tohoto tlačítka se TV vypne a přejde do energeticky úsporného pohotovostního režimu, který splňuje požadavky na eko design. Tento režim je výchozí.
- Při zkoušce elektrostatického výboje EN55035 bylo zjištěno, že manuální provoz pomocí tlačítka pro pohotovostní režim vyžaduje spínač VYPNUTO/ZAPNUTO, aby bylo možné se po provedení zkoušky vrátit k normálnímu provozu.
- TV sadu nepoužívejte bezprostředně po rozbalení. Než TV použijete, počkejte než se zahřeje na pokojovou teplotu.
- Nikdy nepřipojujte externí zařízení k zapnutému spotřebiči. Vypněte nejen televizor, ale i zařízení, která jsou připojena! Zapojte zástrčku do zásuvky až po připojení externích zařízení a antény!
- Zajistěte volný přístup k síťové zástrčce zařízení.
- Zařízení není určeno pro použití jako monitor počítače na pracovišti.
- Dlouhodobé používání sluchátek při vysoké hlasitosti může vést k nevratnému poškození sluchu.
- Zabezpečte správnou likvidaci zařízení a všech component včetně baterií s ohledem na životní prostředí. V případě pochybností, kontaktujte prosím svůj místní úřad pro podrobnosti o recyklaci.
- Nikdy nepřipojujte externí zařízení k zapnutému spotřebiči. Vypněte nejen televizor, ale i zařízení, která jsou připojena! Zapojte zástrčku do zásuvky až po připojení externích zařízení a antény!
- Zajistěte volný přístup k hlavnímu vypínači a síťové zástrčce zařízení.
- Zařízení není určeno pro použití jako monitor počítače na pracovišti.
- Dlouhodobé používání sluchátek při vysoké hlasitosti může vést k nevratnému poškození sluchu.
- Zabezpečte správnou likvidaci zařízení a všech component včetně baterií s ohledem na životní prostředí. V případě pochybností, kontaktujte prosím svůj místní úřad pro podrobnosti o recyklaci.
- Výrobce nemůže být zodpovědný nebo odpovědný za problémy související se zákaznickým servisem, který se týká obsahu nebo služeb třetí strany. Jakékoli otázky, komentáře nebo dotazy na službu související

s obsahem nebo službami třetí strany se musí týkat přímo použitelného obsahu nebo poskytovatele služeb.

- Existuje řada důvodů, proč nemůžete získat přístup k obsahu nebo službám ze zařízení, které se samotným zařízením nespojují, včetně, ale nejen, výpadku napájení, připojení k internetu nebo nesprávné konfigurace vašeho zařízení. Společnost Sharp Consumer Electronics Poland, její ředitelé, zaměstnanci, úředníci, zástupci, dodavatelé a pobočky nenesou odpovědnost vůči vám nebo třetí straně týkající se takového selhání nebo výpadků údržby, bez ohledu na příčinu nebo to, zda tomu bylo možné předejít.
- Veškerý obsah nebo služby třetích stran přístupné přes toto zařízení jsou vám poskytovány "tak jak jsou" a na bázi "k dispozici" a Sharp Consumer Electronics Poland a její pobočky vám neposkytují žádnou záruku, včetně, bez omezení, jakýchkoli záruk obchodovatelnosti, neporušení, vhodnosti k určitému účelu nebo jakýchkoli záruk vhodnosti, dostupnosti, přesnosti, úplnosti, bezpečnosti, názvu, užitečnosti, nedostatku nedbalosti nebo bezproblémového nebo nepřerušovaného provozu nebo použití obsahu či služeb poskytovaných nebo toho, že obsah či služby, které vám budou poskytnuty, splní vaše požadavky a očekávání.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" není zástupce a nenese odpovědnost za jednání či opomenutí ze strany poskytovatelů obsahu nebo služeb třetí strany, ani za aspekt obsahu nebo služeb souvisejících s takovými třetími stranami.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" a/nebo její pobočky nejsou v žádné případě zodpovědné vám nebo jakékoli třetí straně za přímé, nepřímé, speciální, náhodné, trestní, následné nebo jiné škody, bez ohledu na to, zda se teorie odpovědnosti zakládá na smlouvě, deliktu, nedbalosti, porušení záruky, přísné odpovědnosti a bez ohledu na to zda byla společnost Sharp Consumer Electronics Poland a/nebo její pobočky byly o možnosti takových škod informovány.
- **Tento produkt obsahuje technologii, na níž se vztahují některá práva duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie jinak než pro tento produkt je bez příslušné licence (licenci) poskytnuté společností Microsoft zakázáno.**
- **Vlastníci obsahu používají technologii Microsoft PlayReady™ určenou pro přístup k obsahu na ochranu svého duševního vlastnictví včetně ochrany obsahu podléhajícího autorským právům. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému technologií PlayReady a/nebo obsahu chráněnému pomocí WMDRM. Pokud by zařízení nedokázalo řádně zajišťovat omezení použití obsahu, mohou vlastníci obsahu po společnosti Microsoft požadovat, aby zrušil schopnost zařízení užívat obsah chráněný technologií PlayReady. Toto zrušení by nemělo mít vliv na nechráněný obsah nebo obsah chráněný jinými technologiemi pro přístup k obsahu. Abyste měli přístup k obsahu některých vlastníků obsahu, mohou tito vlastníci obsahu požadovat, abyste aktualizovali technologii PlayReady. Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete mít přístup k obsahu, který tuto aktualizaci vyžaduje.**

Důležité informace, týkající se použití videoher, počítačů, speciálních titulků nebo jiného zobrazení nepohyblivých obrázků.

- Nadměrné používání programových materiálů s nepohyblivým obrázkem může způsobit permanentní, stínový obraz" na LCD panelu. Tento obrázek na pozadí je při normálních programech viditelný ve formě stacionárního nepohyblivého obrázku.
- Tento typ nezvratného poškození LCD/LED panelu se dá omezit dodržáním následujících kroků:
 - » Snížením nastavení jasu/kontrastu na minimální sledovatelnou úroveň.
 - » Teletext: Nesledujte stacionární stránku po delší dobu
 - » Nabídka TV/DVD, např.: Seznamy obsahů DVD disku
 - » Režim pauzy: Neponechávejte TV v režimu pauzy po dlouhý čas, např. při sledování DVD nebo videa.
 - » Vypnutí zařízení pokud se nepoužívá

Baterie

- **UPOZORNĚNÍ:** Při použití nesprávného typu baterie hrozí výbuch.
- Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.
- Nevystavujte baterie vysokým teplotám a nepokládejte je na místech, kde teplota se může rychle zvýšit, např. v blízkosti ohně nebo na přímém slunci.
- Nevystavujte baterie nadměrnému sálavému teplu, neházejte je do ohně, nerozebírejte je, a nesnažte se dobíjet nedobíjecími. Mohly by vytéct nebo explodovat.
 - » Nikdy nepoužívejte různé typy baterií a nemíchejte nové a staré.
 - » Baterie likvidujte s ohledem na životní prostředí.
 - » Většina zemí EU upravuje nakládání s bateriemi zákonem.



Likvidace produktu

- Elektrická zařízení by neměla být likvidována společně s komunálním odpadem. Informujte se na místním úřadě nebo prodejce o správné recyklaci zařízení.



Prohlášení CE:

- Společnost Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o. o. tímto prohlašuje, že toto zařízení odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním ustanovením směrnice RED 2014/53/EU.
 - Plné znění prohlášení o souladu je k dispozici na následujícím odkazu www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.
- Funkci 5 GHz sítě WLAN (Wi-Fi) tohoto zařízení je dovoleno používat pouze v interiérech.
- Maximální výkon vysílače Wi-Fi:
- 100 mW při 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW při 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW při 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW při 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW při 5,735 GHz – 5,835 GHz
- Maximální výkon vysílače BT: 10 mW při 2,402 GHz – 2,480 GHz

Co je v balení

Balení obsahuje následující součásti:

- 1x TV
- 1x instalační sada pro stojan
- 1x dálkové ovládání
- 1x Stručný návod k použití

Montáž stojanu

Postupujte podle pokynů na poslední stránce tohoto návodu.

Montáž TV na stěnu

Na televizi nasadte závěs k montáži na stěnu, tak, jak je doporučeno výrobcem.

Připojení

Připojení externích zařízení je znázorněno na poslední straně tohoto návodu.


Začínáme – počáteční nastavení

1. Pokud jsou k rámu televize upevněny gumové části, pěnové části nebo páska, opatrně je odstraňte.
2. S pomocí kabelu k anténě (prodává se samostatně) připojte televizi do nástěnné zásuvky s TV anténou.
3. Pro připojení k internetu pomocí kabelu použijte kabel Cat 5/Ethernet (není součástí balení), který povedete z TV do vašeho modemu/routeru.
4. Napájecí kabel zapojte do zásuvky.
5. Nyní přejděte k dalším krokům konfigurace TV.
6. Po zapnutí TV vás uvítá menu **První instalace**.
7. Svůj hlasový dálkový ovladač spárujte podle pokynů na obrazovce. Stiskněte a podržte současně tlačítko se šipkou doleva a tlačítko  na dálkovém ovladači, dokud se pokyny na televizní obrazovce nezmění na další krok.
8. Vyberte jazyk pro TV menu.
9. Na zbývajících obrazovkách zvolte požadované nastavení První instalační nabídky.

POZNÁMKA: Během počátečního nastavení můžete aktivovat čtečku obrazovky, která pomáhá uživatelům se zrakovým postižením. Lze ji kdykoli zapnout nebo vypnout současným stisknutím a podržením tlačítek  (zpět) a šipky dolů po dobu 3 sekund. Alternativně ji můžete zapnout nebo vypnout současným stisknutím a podržením tlačítka  (ztlumit) po dobu 3 sekund.

Tlačítko ovládání TV

Televizor je vybaven jediným ovládacím tlačítkem umístěným ve spodní části LED světla. Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete televizor.

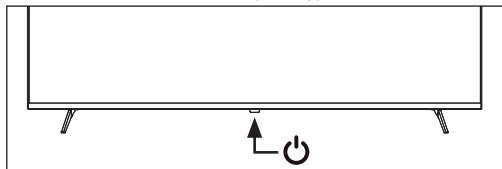

Režim výběru vstupu/zdroje

Přepínání mezi různými vstupy/připojení.

Použitím tlačítek na dálkovém ovládacím:

1. Stiskněte [SOURCE]  – Zobrazí se zdrojová nabídka. Alternativně můžete stisknout a podržet tlačítko  (TV převodce) pro zobrazení seznamu vstupů.
2. Stisknutím [▲] nebo [▼] vyberte požadovaný vstup.
3. Stiskněte [OK]

Navigace v TV nabídce

Pomocí tlačítek (▲/▼/◀/▶) zaostřete na požadovanou položku. Stisknutím tlačítka OK vyberte aktuálně zaostřenou položku. Stisknutím tlačítka  (zpět) se vrátíte v nabídce o jeden krok zpět. Stisknutím a podržením tlačítka  (zpět) opustíte nabídku. Stisknutím tlačítka  (domů) vstoupíte do nabídky TV Home.

Informace o obnovovací frekvenci 120/144Hz

Tento televizor podporuje obnovovací frekvenci 120/144Hz pro všechny rozlišení až do 4K. Tato funkce je však dostupná pouze prostřednictvím vstupů HDMI 3 a 4. Vstupy HDMI 1 a 2 jsou omezeny na 60Hz pro všechna rozlišení.

Stejně tak je technologie VRR / AMD FreeSync™ podporována výhradně přes vstupy HDMI 3 a 4.

Pokud plánujete tento televizor připojit ke hraní na počítači nebo konzoli, ujistěte se, že používáte vstupy HDMI 3 nebo 4.

POZNÁMKA: Pro dosažení 4K@120/144Hz musí připojené zařízení vydávat video signál s touto rozlišením a obnovovací frekvencí. Zařízení musí být připojeno k televizi pomocí HDMI kabelu označeného jako "Ultra High Speed".

Plnohodnotný filmový zážitek s technologií AQUOS Wireless Surround

Tento televizor je kompatibilní s AQUOS Wireless Surround od společnosti Sharp, modulárním systémem, u kterého si sami zvolíte úroveň pohlcení. Stačí přidat subwoofer pro hlubší basy nebo zadní reproduktory pro prostorový zvuk jako v kině. V kombinaci s Dolby Atmos a DTS:X přinesou do vašeho obývacího pokoje plnohodnotný filmový zážitek. Nebudete potřebovat žádný další software ani externí zařízení - reproduktory AQUOS Wireless Surround se k televizoru připojují bezdrátově a umožňují vám umístit je kamkoli ve vašem prostoru.



Elektronický návod k použití

Chcete-li získat přístup k dalším užitečným informacím přímo z televizoru, můžete spustit online příručku podle následujících kroků:

1. Stiskněte tlačítko  (domů) na dálkovém ovladači.
2. Pomocí kurzoru přejděte směrem dolů na položku "Vaše aplikace".

3. V seznamu aplikací vyhledejte položku "Smart Portal" a vyberte ji.

POZNÁMKA: Abyste mohli používat tento elektronický návod, ujistěte se, že je televizor připojen k internetu.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač je napájen solární energií. Neobsahuje žádné baterie, ale musí mít přístup ke zdroji světla, aby byl nabitý a funkční. Solární článek je umístěn ve spodní polovině horní strany. Ujistěte se, že tato část dálkového ovladače má přístup k světlu v místnosti. Uchovávání dálkového ovladače na tmavých místech, například v zásuvkách, může vést k jeho úplnému vybití.

Pokud je dálkový ovladač vybitý, můžete jej pomocí konektoru USB-C rychle nabít pomocí nabíječky telefonu.


Dálkový ovladač je vybaven mikrofonom, který umožňuje ovládat televizor hlasem. Aby však bylo možné hlasové ovládání, musí být dálkový ovladač spárován s televizorem prostřednictvím Bluetooth. Spárování se provádí během úvodního nastavení.

Pokud váš dálkový ovladač ztratí spojení s TV z jakéhokoli důvodu, můžete jej manuálně spárovat pomocí menu nastavení podle těchto kroků:

1. Stisknete tlačítko (domů), poté vyberte možnost **[Nastavení]** a stisknete tlačítko **[OK]**.
2. Zobrazí se nabídka Rychlá nastavení. Podržte kurzor na symbolu Nastavení a opětovným stisknutím tlačítka **[OK]** vstupte do nabídky Nastavení.
3. Poté vyberte položku **[Dálkové ovládání a příslušenství] > [Spárovat příslušenství]**.
4. Podle pokynů na obrazovce spárujte dálkový ovladač s televizorem.
5. Na televizní obrazovce se zobrazí název dálkového ovladače. Stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte spárování.

Klávesnice na obrazovce

Chcete-li zobrazit klávesnici na obrazovce, stisknete a podržte tlačítko (nastavení) na dálkovém ovladači. Tato klávesnice obsahuje další tlačítka, která nemusí být na dálkovém ovladači k dispozici. Můžete například pomocí čísel přímou vybrat televizní kanál nebo využít barevná tlačítka k ovládání funkcí v HbbTV nebo teletextu.

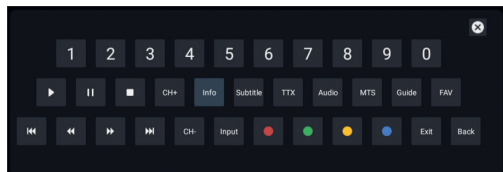

Přístupnost

Nastavení přístupnosti jsou funkce, které mají usnadnit používání televizoru osobám se zdravotními postiženími. Tato nastavení pomáhají uživateli s zrakovým nebo sluchovým postižením přizpůsobením rozhraní a obsahu televizoru.

Chcete-li vstoupit do nabídky Zpřístupnění, stisknete tlačítko (rychlé nastavení) a přejděte do nabídky **[Nastavení] > [Systém] > [Zpřístupnění]**. V této nabídce jsou k dispozici následující možnosti: **[TalkBack (čtečka obrazovky)]** - Čtečka obrazovky, která pomáhá zrakově postiženým uživatelům hlasitým čtením textu na obrazovce, položek nabídky a dalších prvků rozhraní. Lze ji také aktivovat pomocí klávesové zkratky pro přístupnost.

[Převod textu na řeč] - Nastavení pro čtečku obrazovky TalkBack.

[Titulky] - Zobrazí na obrazovce text, který představuje mluvené dialogy a zvukové efekty. Užitečné pro neslyšící nebo nedoslýchavé uživatele. Mezi možnosti patří:

[Zobrazit] - Zapnutí nebo vypnutí titulků.

[Jazyk] - Výběr preferovaného jazyka titulků.

[Velikost textu] - Nastavení velikosti zobrazeného textu.

[Bílá na černém] / [Černá na bílém] - Výběr kombinace textu titulků a barvy pozadí.

[Text s vysokým kontrastem] - Zvýší kontrast textu na obrazovce pro lepší čitelnost.

Jak stáhnout tento dokument

Elektronickou verzi tohoto dokumentu si můžete stáhnout naskenováním QR kódu nebo pomocí níže uvedeného odkazu. Po vstupu na webovou stránku zadejte do vyhledávacího řádku číslo svého modelu a v sekci pro stahování vyberte možnost "Quick Start Guides".



www.sharpconsumer.com

Popis částí dálkového ovladače


Viz obrázek dálkového ovladače na druhé straně tohoto manuálu k obsluze.

1. (**pohotovostní**) - Zapnutí TV v pohotovostním režimu, nebo její vypnutí. Při dlouhém stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí rozbalovací menu s možností energeticky úsporného pohotovostního režimu.
2. **SOURCE (zdroj)** - Zobrazení nabídky pro vstup/zdroj.
3. (**profil**) - Přepíná mezi různými uživatelskými profily.
4. **Google asistent** - Spouští zábavu pomocí svého hlasu, ovládá je hlasem chytrá zařízení, vyhledáváte odpovědi atd.
5. (**nastavení**) - Krátké stisknutí: Otevře menu Nastavení. Dlouhé stisknutí: Zobrazí virtuální klávesnici (pouze v režimu Živá televize).
6. (**▲/▼/◀/▶/OK**) - Umožňuje procházet nabídky na obrazovce a upravit nastavení systému podle vašich preferencí.
7. (**zpět**) - Krátké stisknutí: Krok zpět v nabídce. Dlouhé stisknutí: Ukončí aktuálně zobrazené menu.
8. (**domů**) - Krátké stisknutí: Zobrazí domovské menu TV. Dlouhé stisknutí: Otevře menu Nastavení.
9. (**TV průvodce**) - Krátké stisknutí: Otevře 7denní TV průvodce (režim digitální televize). Dlouhé stisknutí: Zobrazí seznam vstupů.
10. **VOL (+/-)** - Nakloněním zvýšíte/snížíte hlasitost. Stisknutím tlačítka ztlumíte/obnovíte zvuk.
11. **CH (+/-)** - Nakloněním přepnete na následující/předchozí kanál v pořadí. Jedním stisknutím zobrazíte informace o právě sledovaném programu. Dalším stisknutím zobrazíte podrobné informace. Stiskněte , když je zobrazen informační panel, pro zobrazení informací o nadcházejícím programu.
12. **NETFLIX** - Přístup k aplikaci Netflix.
13. **Prime video** - Přístup k aplikaci Prime video.
14. **YouTube** - Přístup k aplikaci YouTube.
15. **FAV APP** - Dlouhé stisknutí: Otevře se seznam aplikací. Vyberte aplikaci, kterou chcete přiřadit tlačítku FAV APP pro rychlý přístup. Krátké stisknutí: Spustí zapamatovanou aplikaci.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Prečítajte si prosím tieto pokyny. Pred používaním zariadenia by ste si mali prečítať celé bezpečnostné a prevádzkové pokyny.

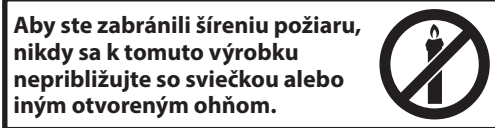

~ Striedavý prúd

- ☐ Toto zariadenie je elektrické zariadenie triedy II alebo zariadenie s dvojitou izoláciou. Bolo navrhnuté takým spôsobom, že nevyžaduje bezpečné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

- Televízory s uhlopriečkou 43" alebo viac musia zdvíhať aspoň dvaja ľudia.
- Tento TV neobsahuje žiadne časti opraviteľné užívateľom. V prípade poruchy kontaktujte výrobcu alebo autorizovaného servisného technika. Dotyk s určitými časťami vo vnútri TV môže ohroziť váš život. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené opravou neautorizovaným personálom.
- Neodstraňujte zadnú časť prístroja!
- Tento prístroj je navrhnutý na príjem a reprodukciu signálu videa a zvuku. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané.
- Nevystavujte TV kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline.
- Na odpojenie televízora zo zásuvky odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Odporúčaná vzdialenosť sledovania HD TV je približne trojnásobok uhlopriečky obrazovky. Svetlo dopadajúce na obrazovku z iných zdrojov svetla môže spôsobiť odrazy a zhoršenie kvality obrazu.
- Zaisťte pre TV dostatočné vetranie a nedávajte ho príliš blízko k iným zariadeniam alebo k časťami nábytku.
- Nainštalujte výrobok najmenej 5 cm od steny z dôvodu ventilácie.
- Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zakryté vecami ako sú noviny, záclony či utierky a pod.
- TV je navrhnutá tak, aby fungovala v miernej klíme
- TV je navrhnutá tak, aby fungovala výhradne v suchom prostredí. Ak používate TV vonku, prosím uistite sa, že je chránená proti vlhkosti (dážď, špliechajúca voda). Nikdy ju nevystavujte vlhkosti.
- Nedávajte na televízor žiadne predmety a nádoby naplnené kvapalinami, ako sú vázy, atď. Tieto nádoby by sa mohli prevrátiť, a voda by sa mohla dostať do prístroja a spôsobiť škrt. Postavte prístroj výhradne na rovné a stabilné povrchy. Nepokladajte žiadne predmety, ako sú noviny alebo deky, atď. na alebo pod prístroj.
- Neumiestňujte prístroj v blízkosti vykurovacích telies alebo na miesta s priamym slnečným žiarením, pretože to má negatívny vplyv na chladenie zariadenia. Akumulované teplo je pre zariadenie nebezpečné a môže vážne znížiť jeho životnosť. V záujme zabezpečenia bezpečnosti prístroja, požiadajte kvalifikovanú osobu na odstránenie nečistôt z prístroja.
- Pokúste sa predísť poškodeniu napájacieho kábla a sieťového adaptéra (ak je súčasťou balenia). Prístroj môže byť pripojený iba pomocou priloženého sieťového kábla / adaptéra.
- Búrky sú nebezpečné pre všetky elektrické spotrebiče. V prípade zasiahnutia elektrickej siete alebo anténneho rozvodu bleskom, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, aj keď je vypnuté. Preto by ste mali odpojiť všetky káble a konektory prístroja pred búrkou.

- Na čistenie obrazovky spotrebiča používajte iba vlhkú a mäkkú handričku. Používajte iba čistú vodu, nepoužívajte saponáty a rozpúšťadlá.
- Umiestnite televízor v blízkosti steny tak, aby sa zabránilo možnosti jeho pádu.
- VÝSTRAHA – Nikdy nedávajte televízor na nestabilné miesto. Televízor by mohol spadnúť a spôsobiť vážne poranenie osôb alebo smrť. Mnohým poraneniam (najmä deti) môžete zabrániť pomocou aplikácie jednoduchých opatrení, ako napríklad:
 - Používajte skrinky alebo podstavce, ktoré odporúča výrobca televízora.
 - Používajte iba taký nábytok, na ktorý je bezpečné dávať televízor.
 - Zaisťte, aby televízor nepresahoval cez okraj nábytku.
 - Nedávajte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez toho, aby ste ukotvili nábytok a televízor k vhodnej opore.
 - Nedávajte televízor na tkaninu alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízorom a podporným nábytkom.
 - Poučte deti o nebezpečenstvách štiepania sa na nábytok s cieľom dosiahnuť na televízor alebo jeho ovládanie.
 - Zaisťte, aby sa deti neštvrali ani nevešali na televízor.
 - Ak si uchováte a premiestnite súčasný televízor, mali by ste aplikovať rovnaké opatrenia, ako sú uvedené vyššie.
 - Softvér na vašom televízore a OSD rozloženie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Prevádzkové podmienky televízora:
 - teplota od +10 do +35 °C
 - vlhkosť najviac 80 % (pri teplote 25 °C)
 - atmosférický tlak od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)
- Po použití televízor vypnite a ak ho nebudete dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky.

Upozornenie:

- Pri vypínaní televízora použite tlačidlo pohotovostného režimu na diaľkovom ovládači. Dlhým stlačením tohto tlačidla sa televízor vypne a prejde do pohotovostného režimu šetriaceho energiou, aby splnil požiadavky na ekologický dizajn. Tento režim je predvolený.
- Pri teste elektrostatického výboja (ESD) podľa normy EN55035 sa zistilo, že na obnovenie normálnej prevádzky v súlade s testom je potrebná manuálna obsluha pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia pohotovostného režimu.
- Nepoužívajte televízor priamo po vybalení. Pred jeho použitím počkajte, kým sa televízor zahreje na izbovú teplotu.
- Nikdy nepripájajte externé zariadenie k zapnutému spotrebiču. Vypnite nielen televízor, ale aj zariadenia, ktoré sú k nemu pripojené! Zapojte zástrčku do zásuvky až po pripojení externých zariadení a antény!
- Zaisťte voľný prístup k sieťovej zástrčke zariadenia
- Zariadenie nie je určené pre použitie ako počítačový monitor na pracovisku.
- Dlhodobé používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže viesť k nevratnému poškodeniu sluchu.
- Zabezpečte správnu likvidáciu zariadenia a všetkých komponentov vrátane batérií s ohľadom na životné prostredie. V prípade pochybností, kontaktujte prosím svoj miestny úrad pre podrobnosti ohľadom recykliácie.
- Pri inštalácii zariadenia, nezabudnite, že povrch nábytku môžu byť ošetrené rôznymi povrchovými úpravami, lakmi, leštidlami atď. Látky obsiahnuté v týchto produktoch môžu spôsobiť zničenie materiálu stojana zariadenia. To môže mať za následok preplienenie stojanu na povrchu nábytku, ktorý je ťažké alebo nemožné odstrániť.
- Obrazovka televízora spĺňa najprísnejšie požiadavky na kvalitu a bola niekoľkokrát dôkladne skontrolovaná na výskyt chybných bodov. Vzhľadom k technologickým vlastnostiam výrobného procesu, nie je možné odstrániť existenciu malého počtu chybných bodov na obrazovke na 100% (aj pri maximálnej starostlivosti počas výroby). Tieto chybné pixely nie sú považované za chybu zariadenia v zmysle záručných podmienok, pokiaľ ich počet nie je vyšší ako hranica vymedzená DIN normou.
- Výrobca nenesie právnu zodpovednosť za problémy súvisiace so zákaznickým servisom týkajúce sa obsahu alebo služieb tretích strán. Všetky otázky, komentáre alebo požiadavky súvisiace so servisom týkajúce sa obsahu alebo služieb tretích strán by ste mali dávať priamo poskytovateľovi príslušného obsahu alebo služieb.

- Existuje celý rad dôvodov, prečo nemôžete pristupovať k obsahu alebo službám zo zariadenia, ktoré nesúvisia so samotným zariadením, vrátane (ale nie iba) výpadkov napájania, pripojenia k Internetu alebo chybe pri konfigurácii zariadenia. Spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland, jej riaditelia, úradníci, zamestnanci, zástupcovia, dodávatelia a pobočky nenesú zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane s ohľadom na takúto chybu alebo výpadky údržby bez ohľadu na príčinu alebo či sa tomu dalo predísť.
- Všetok obsah alebo služby tretích strán prístupné cez toto zariadenie sa poskytujú v „aktuálnom stave“ a „podľa dostupnosti“ a spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland a jej dcérske spoločnosti vám nedávajú žiadnu záruku ani pre vás nedávajú žiadne vyhlásenie, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane (bez obmedzenia na) akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti, neporušenia, vhodnosti na konkrétny účel alebo vrátane akýchkoľvek záruk vhodnosti, dostupnosti, presnosti, úplnosti, bezpečnosti, názvu, užitočnosti, nedostatku nedbanlivosti, absencie chýb, určenia na nepretržitú prevádzku alebo používania obsahu alebo služieb poskytovaných pre vás, alebo že obsah alebo služby budú spĺňať vaše požiadavky alebo očakávania.
- Spoločnosť „Sharp Consumer Electronics Poland“ nie je zástupcom a nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie alebo opomenutia prevádzkovateľov obsahu alebo služieb tretích strán, ani akéhokoľvek aspektu obsahu alebo služby súvisiacej s takým poskytovateľom z tretej strany.
- V žiadnom prípade nebude spoločnosť „Sharp Consumer Electronics Poland“ a/alebo jej dcérske spoločnosti niesť zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za žiadne priame, nepriame, zvláštne, náhodné, trestné, následné alebo iné škody, bez ohľadu na to, či teória zodpovednosti je založená na zmluve, delikte, nedbalosti, porušení záruky, prísnej zodpovednosti alebo inak, a či spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland a/alebo jej dcérske spoločnosti boli upozornené na možnosť vzniku takýchto škôd.
- **Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha určitým právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto produktu sú bez príslušných licencií od spoločnosti Microsoft zakázané.**
- **Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie využíva technológiu PlayReady na prístup k obsahu chránenému technológiou PlayReady a/alebo obsahu chránenému WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne presadiť obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu od spoločnosti Microsoft vyžadovať, aby zrušila schopnosť zariadenia konzumovať obsah chránený technológiou PlayReady. Zrušenie by nemalo mať vplyv na nechránený obsah ani obsah chránený inými technológiami prístupu k obsahu. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby ste inovovali technológiu PlayReady na to, aby ste získali prístup k ich obsahu. Ak odmietnete inováciu, nebudete mať prístup k obsahu, ktorý vyžaduje inováciu.**

Dôležité informácie, týkajúce sa použitia videohier, počítačov, špeciálnych titulkov alebo iného zobrazenia nepohyblivých obrázkov.

- Nadmerné používanie programových materiálov s nepohyblivým obrázkom môže spôsobiť permanentný „tieňový obraz“ na LCD paneli (niekedy nesprávne označovaný ako „vypálený obraz“). Tento obrázok na pozadí je pri normálnych programoch viditeľný vo forme stacionárneho nepohyblivého obrázka. Tento typ nevratného poškodenia LCD/LED panelu sa dá obmedziť dodržaním nasledovných krokov:
- Znížením nastavenia jasú/kontrastu na minimálnu sledovateľnú úroveň.
- Nezobrazovaním nepohyblivého obrázku po dlhú dobu. Vyhnite sa zobrazovaniu:
 - » Zobrazenie času a stacionárnych stránok Teletextu
 - » TV/DVD menu, napr. Zoznamy obsahov DVD disku
 - » Režim pauzy: Neponechávajte TV v režime pauzy po dlhú dobu, napr. pri sledovaní DVD alebo videa.
 - » Vypnutím prístroja ak ho nepoužívate

Batérie

- **UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom.
- Pri vkladaní batérií dodržiavajte správnu polaritu.
- Nevystavujte batérie vysokým teplotám a nenechávajte ich na miestach, kde by teplota mohla prudko vzrásť, napr. v blízkosti ohňa alebo na priamom slnku.
- Nevystavujte batérie nadmernému sálavému teplu, nehádzte ich do ohňa, nerozoberajte ich, a nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie. Mohli by vytiecť alebo explodovať.
 - » Nepoužívajte spolu rôzne typy batérií, ani nemiešajte staré batérie s novými.
 - » Batérie likvidujte spôsobom priateľským k životnému prostrediu.
 - » Vo väčšine krajín EÚ je spôsob likvidácie batérií regulovaný.



Likvidácia

- Elektrické a elektrotechnické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať s domácim odpadom. Vráťte ich na určené zberné miesto pre recykláciu OEEZ. Týmto prispievate k šetreniu zdrojov a ochrane životného prostredia. Kontaktujte vášho predajcu alebo miestne úrady pre viac informácií.



Prehlásenie CE:

- Spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. týmto prehlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a iné dôležité ustanovenia smernice RED č. 2014/53/EÚ.
 - Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na stránke www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Toto zariadenie možno používať vo všetkých krajinách EÚ. Funkcia tohto zariadenia na pripojenie k bezdrôtovej sieti 5 GHz WLAN (Wi-Fi) sa môže používať len v interiéri.
- Maximálny výkon vysielacza Wi-Fi:
- | |
|-----------------------------------|
| 100 mW pri 2,400 GHz – 2,4835 GHz |
| 100 mW pri 5,150 GHz – 5,250 GHz |
| 100 mW pri 5,250 GHz – 5,350 GHz |
| 100 mW pri 5,470 GHz – 5,730 GHz |
| 100 mW pri 5,735 GHz – 5,835 GHz |
- Maximálny výkon vysielacza BT: 10 mW pri 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Čo sa nachádza v balení

Balenie obsahuje nasledovné súčasti:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| • 1x TV | • 1x Inšalačná sada stojanu TV |
| • 1x Dialkové ovládanie | • 1x Stručná príručka |

Montáž stojanu

Prosím, riadte sa inštrukciami na poslednej strane tohto návodu na obsluhu.

Montáž televízora na stenu

Nainštalujte držiak na montáž na stenu na televízor tak, ako to odporúča výrobca držiaka.

Pripojenia

Pripojenie externých zariadení nájdete na poslednej strane v tomto návode.


Začíname – počiatočné nastavenie

1. Ak sú k rámu televízora pripevnené gumové časti, penové časti alebo páska, opatrne ich odstráňte.
2. Pomocou kábla antény (nie je súčasťou dodávky) pripojte televízor k zásuvke antény.
3. Na pripojenie k Internetu pomocou káblového pripojenia pripojte ethernetový kábel kategórie 5 (nie je v balení) z televízora k širokopásmovému modemu/smerovaču.
4. Pripojte napájací kábel k elektrickej zásuvke.
5. Potom pokračujte ďalšími krokmi na konfiguráciu televízora.
6. Po zapnutí televízora vás privíta ponuka **Prvá inštalácia**.
7. Spárujte svoj hlasový diaľkový ovládač podľa pokynov na obrazovke. Stlačte a podržte súčasne tlačidlo so šípku dolava a tlačidlo  na diaľkovom ovládaci, kým sa pokyny na televíznej obrazovke nezmenia na ďalší krok.
8. Vyberte jazyk pre TV menu.
9. Nastavte požadované nastavenia na zvyšných obrazovkách prvej ponuky pri inštalácii.

POZNÁMKA: Čítačku obrazovky môžete aktivovať počas počiatočného nastavenia, aby pomáhala používateľom so zrakovým postihnutím. Môžete ju kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť stlačením a podržaním tlačidla  (späť) a šípky nadol súčasne po dobu 3 sekúnd. Alternatívne ju môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením a podržaním tlačidla  (stíšenie) po dobu 3 sekúnd.

Tlačidlo na ovládanie televízora

Televízor je vybavený jediným ovládacím tlačidlom umiestneným v spodnej časti LED svetla. Stlačením tlačidla zapnete/vypnete TV.

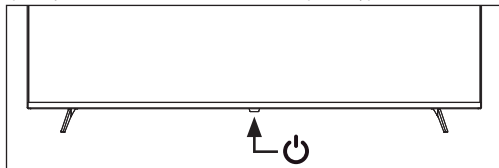

Voľba režimu vstup/zdroj

Prepínanie medzi rôznymi vstupmi / pripojeniami.

Použitím tlačidiel na diaľkovom ovládaci:

1. Stlačte [SOURCE]  - Zobrazí sa menu vstupov. Alternatívne môžete stlačiť a podržať tlačidlo  (TV sprievodca) na zobrazenie zoznamu vstupov.
2. Stlačením [] alebo [] si vyberte požadovaný vstup.
3. Stlačte [OK].

TV menu navigácia

Pomocou tlačidiel (, , , ) zaostríte na požadovanú položku.

Stlačením tlačidla OK vyberte aktuálne zaostrенú položku.

Stlačením tlačidla  (späť) sa vrátite o jeden krok späť v ponuke.

Stlačením a podržaním tlačidla  (späť) opustíte ponuku.

Stlačením tlačidla  (domov) vstúpíte do ponuky TV Home (Domov).

Informácie o obnovovacej frekvencii

120/144 Hz

Táto TV podporuje obnovovaciu frekvenciu 120/144 Hz pre všetky rozlíšenia až do 4K. Avšak táto funkcia je dostupná iba cez vstupy HDMI 3 a 4. Vstupy HDMI 1 a 2 sú obmedzené na 60 Hz pre všetky rozlíšenia.

Podobne, VRR / AMD FreeSync™ je podporované výhradne na vstupoch HDMI 3 a 4.

Ak máte v úmysle pripojiť herný počítač alebo konzolu k tejto TV, uistite sa, že používate vstupy HDMI 3 alebo 4.

POZNÁMKA: Pre dosiahnutie 4K@120/144Hz musí pripojené zariadenie vyslať video signál s touto rozlíšením a obnovovacou frekvenciou. Zariadenie musí byť pripojené k televízoru pomocou HDMI kábla označeného ako "Ultra High Speed".

Plnohodnotný filmový zážitok s technológiou AQUOS Wireless Surround

Tento televízor je kompatibilný s modulárnym systémom AQUOS Wireless Surround od spoločnosti Sharp, v ktorom si môžete vybrať úroveň pohltienia. Stačí pridať subwoofer pre hlbšie basy alebo zadné reproduktory pre priestorový zvuk v štýle kina. V kombinácii prinášajú do vašej obývačky plnohodnotný filmový zážitok s technológiami Dolby Atmos a DTS:X. Nebudete potrebovať žiadny ďalší softvér ani externé zariadenia - reproduktory AQUOS Wireless Surround sa k televízoru pripájajú bezdrôtovo a umožňujú vám umiestniť ich kdekoľvek vo vašom priestore.



Elektronický návod s pokynmi

Ak chcete získať prístup k ďalším užitočným informáciám priamo z televízora, môžete spustiť online príručku podľa nasledujúcich krokov:

1. Stlačte tlačidlo (domov) na diaľkovom ovládači.
2. Pomocou kurzora prejdite smerom nadol na položku "Vaše aplikácie".
3. V zozname aplikácií vyhladáajte a vyberte položku "Smart Portal".

POZNÁMKA: Aby ste mohli používať tento elektronický návod, uistite sa, že je váš televízor pripojený k internetu.

Diaľkový ovládač

Váš diaľkový ovládač je napájaný solárnou energiou. Neobsahuje žiadne batérie; musí však mať prístup k zdroju svetla, aby sa udržal nabitý a funkčný. Solárny článok sa nachádza v dolnej polovici hornej strany. Uistite sa, že táto časť diaľkového ovládania má prístup k svetlu v miestnosti. Uchovávanie diaľkového ovládača na tmavých miestach, napríklad v zásuvkách, môže viesť k jeho úplnému vybitiu.

Ak je diaľkový ovládač vybitý, môžete ho pomocou konektora USB-C rýchlo nabiť pomocou nabíjačky telefónu.


Diaľkový ovládač je vybavený mikrofónom, ktorý vám umožňuje ovládať televízor hlasom. Ak však chcete umožniť hlasové ovládanie, diaľkový ovládač musí byť spárovaný s televízorom prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Spárovanie sa vykonáva počas úvodného nastavenia.

Ak váš diaľkový ovládač stratí spojenie s TV z akéhokoľvek dôvodu, môžete ho manuálne spárovať cez menu nastavení podľa týchto krokov:

1. Stlačte tlačidlo (domov), potom vyberte položku [Nastavenia] a stlačte tlačidlo [OK].
2. Zobrazí sa ponuka Rýchle nastavenia. Podržte kurzor na symbole Nastavenia a opätovným stlačením tlačidla [OK] vstúpte do ponuky Nastavenia.
3. Potom vyberte položku [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] > [Spárovať príslušenstvo].
4. Podľa pokynov na obrazovke spárujte diaľkový ovládač s televízorom.
5. Na televíznej obrazovke sa zobrazí názov vášho diaľkového ovládača. Stlačením tlačidla [OK] potvrdíte spárovanie.

Klávesnica na obrazovke

Ak chcete zobraziť klávesnicu na obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo (nastavenia) na diaľkovom ovládači. Táto klávesnica obsahuje ďalšie tlačidlá, ktoré nemusia byť dostupné na diaľkovom ovládači. Môžete napríklad použiť čísla na priamy výber televízneho kanála alebo využiť farebné tlačidlá na ovládanie funkcií v HbbTV alebo teletexte.

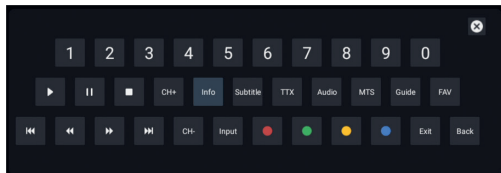

Prístupnosť

Nastavenia prístupnosti sú funkcie určené na uľahčenie používania televízora ľuďom so zdravotným postihnutím. Tieto nastavenia pomáhajú používateľom so zrakovým alebo sluchovým postihnutím prispôbením rozhrania a obsahu televízora.

Ak chcete vstúpiť do ponuky Prístupnosť, stlačte tlačidlo (rýchle nastavenia) a prejdite do ponuky [Nastavenia] > [Systém] > [Prístupnosť]. V rámci tejto ponuky sú k dispozícii nasledujúce možnosti: [TalkBack (čítačka obrazovky)] - čítačka obrazovky, ktorá pomáha zrakovu postihnutým používateľom hlasným čítaním textu na obrazovke, položiek ponuky a ďalších prvkov rozhrania. Možno ju aktivovať aj pomocou skratky pre prístupnosť.

[Text na reč] - Nastavenia pre čítačku obrazovky TalkBack.

[Titulky] - Zobrazí na obrazovke text, ktorý predstavuje hovorený dialóg a zvukové efekty. Užitočné pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých používateľov. Medzi možnosti patria:

[Zobrazit] - Zapnutie alebo vypnutie titulkov.

[Jazyk] - Výber preferovaného jazyka titulkov.


[Velkosť textu] - Nastavenie veľkosti zobrazeného textu.

[Biela na čiernom] / [Čierna na bielom] - Vyberte kombináciu textu titulkov a farby pozadia.

[Text s vysokým kontrastom] - Zvýši kontrast textu na obrazovke pre lepšiu čitateľnosť.

Ako si stiahnuť tento dokument

Elektronickú verziu tohto dokumentu si môžete stiahnuť naskenovaním QR kódu alebo pomocou nasledujúceho odkazu. Po vstupe na webovú stránku zadajte do vyhľadávacieho riadka číslo svojho modelu a v časti na stiahnutie vyberte položku "Stručné príručky".

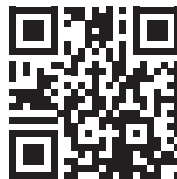

www.sharpconsumer.com

Opis častí diaľkového ovládača

Viz. obrázok diaľkového ovládača na druhej strane tohto manuálu k obsluhu.

1.  (**pohotovostný režim**) – Zapnutie televízora z pohotovostného režimu a jeho prepnutie do pohotovostného režimu. Dlhým stlačením tohto tlačidla sa na displeji zobrazí ponuka s možnosťou vypnutia do pohotovostného režimu šetriaceho energiou.
2. **SOURCE (zdroj)** – Zobrazí ponuku vstupu/zdroja.
3.  (**profil**) – Prepína medzi rôznymi užívateľskými profilmi.
4. **Asistent Google** – Hlasom môžete pristupovať k zábave, ovládať inteligentné zariadenia, získavať odpovede na obrazovke a mnoho ďalšieho.
5.  (**nastavenia**) – Krátke stlačenie: Otvorí menu Nastavenia. Dlhé stlačenie: Zobrazí virtuálnu klávesnicu (len v režime Živá televízia).
6. ( /  /  /  / **OK**) – Umožňuje prechádzať ponukami na obrazovke a upravovať nastavenia systému podľa vašich preferencií.
7.  (**späť**) – Krátke stlačenie: Krok späť v menu. Dlhé stlačenie: Ukončí aktuálne zobrazené menu.
8.  (**domov**) – Krátke stlačenie: Zobrazí domovské menu TV. Dlhé stlačenie: Otvorí menu Nastavenia.
9.  (**TV sprievodca**) – Krátke stlačenie: Otvorí 7-dňový TV sprievodca (digitálny režim televízie). Dlhé stlačenie: Zobrazí zoznam vstupov.
10. **VOL (+/-) (hlasitosť +/-)** – Naklonením zvýšite/znížite úroveň hlasitosti zvuku. Stlačením tlačidla stlmíte/obnovíte zvuk.
11. **CH (+/-) (kanál +/-)** – Naklonením prepnete na ďalší/predchádzajúci kanál v sekvencii. Stlačením raz zobrazíte informácie o práve sledovanom programe. Opätovným stlačením zobrazíte podrobné informácie. Stlačením  počas zobrazenia informačného panela zobrazíte informácie o nadchádzajúcom programe.
12. **NETFLIX** – Prístup k aplikácii Netflix.
13. **Prime video** – Prístup k aplikácii Prime video.
14. **YouTube** – Prístup k aplikácii YouTube.
15. **FAV APP** – Dlhé stlačenie: Otvorí sa zoznam aplikácií. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete priradiť tlačidlu FAV APP pre rýchly prístup. Krátke stlačenie: Spustí zapamätanú aplikáciu.

Fontos biztonsági óvintézkedések



Kérjük, olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat!
A készülék használata során tartsa tiszteltben
a következő figyelmeztetéseket:

Tűzesetek megelőzése
érdekében soha ne helyezzen
gyertyákat vagy más nyílt
lángot a termék közelébe.



~ Váltakozóáram

- ☐ Ez a berendezés egy II. kategóriájú, azaz kettős szigetelésű elektromos készülék. Úgy lett kialakítva, hogy nem igényel biztonságos csatlakozást az elektromos földeléssel.

- A 43" vagy nagyobb képtárlójú TV-készülékeket mindig legalább két embernek kell megemelnie és hordoznia.
- A TV nem rendelkezik a felhasználó által javítható részegységekkel. Meghibásodás esetén forduljon a gyártóhoz, vagy a hivatalos márkaszervizhez. A TV egyes belső alkatrészeinek megérintése életveszélyes lehet. A garancia nem terjed ki a jogosulatlan harmadik felek által végzett szervizeléséből eredő hibákra.
- Ne távolítsa el a készülék hátsó borítását!
- Ezt a készülékű videó- és hangjelek fogadására és megjelenítésére tervezték. Minden más felhasználás szigorúan tilos!
- Ne érje a TV-készüléket csöpögő vagy fröccsenő folyadék!
- A TV elektromos hálózatról történő eltávolításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében ki kell cseréltetni azt a gyártóval, a szervizzel vagy más, megfelelően képzett szakemberrel.
- A HD TV-k ajánlott tévénézési távolsága kb. a képernyő magasságának ötszöröse. Más fényforrások képernyőn való tükröződése rontja a képmíniséget.
- Győződjön meg róla, hogy a TV megfelelő szellőzése biztosított, és nincs túl közel más készülékekhez vagy bútorokhoz.
- A megfelelő szellőzés érdekében helyezze a készüléket legalább 5 cm-re a faltól.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szellőző nyílásait nem takarja le semmi, így különösen újságpapír, terítő, függöny vagy más tárgy.
- A TV készüléket mérsekelt éghajlaton való használatra tervezték.
- A TV készüléket kizárólag száraz helyen történő használatra tervezték. Ha a TV-t a szabadterén használja, kérjük, különösen ügyeljen rá, hogy ne érje nedvesség (eső, fröccsenő víz) a készüléket. Soha ne érje nedvesség a készüléket!
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött tárgyat, edényt (pl. vázát) a TV-re. Az ilyen edények leeshetnek, és veszélyeztethetik az elektromos biztonságot. A TV kizárólag lapos és stabil felületre helyezze. Ne tegyen semmilyen tárgyat, például újságpapírt vagy takarót a TV-készülék alá vagy rá.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nem áll semmilyen elektromos vezetéken. A vezetékek megsérülhetnek. Mobiltelefonok, illetve más, vezetékek nélküli vezeték nélküli eszközök (például WLAN adapterek, megfigyelő kamerák) elektromágneses interferenciát okozhatnak. Ne helyezze őket a TV-készülék közelébe.
- Ne helyezze a készüléket fűtőtestek közelébe, vagy olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri. Az ilyen elhelyezés negatív hatással van a készülék hűtésére. A túlmelegedés veszélyes lehet, és jelentősen csökkentheti

a készülék élettartamát. Biztonsága érdekében forduljon szakemberhez, aki eltávolítja a készülékben lerakódott szennyeződések.

- Ügyeljen rá, hogy a készülék hálózati kábele és hálózati adaptere ne sérüljön meg. A készüléket csak a mellékelt hálózati kábelrel / adapterrel csatlakoztatható.
- Viharok veszélyt jelentenek minden elektromos készülékre. Ha villámcsapás éri a hálózati kábelt vagy az antennát, a készülék kikapcsolt állapotban is megsérülhet. Vihar esetén húzza ki a készülék minden kábelét és csatlakozóját.
- A készülék képernyőjének tisztításához csak nedves, puha törlőrongyot használjon. Tisztításhoz csak tiszta vizet használjon. Ne használjon tisztítószerkeket vagy oldószereket!
- A TV-t helyezze közel a falhoz, megelőzve így a véletlen lelökés okozta leesését.
- FIGYELMEZTETÉS - Soha ne helyezze a tévékészüléket instabil helyre. A TV-készülék leeshet és súlyos személyi sérülést, halált okozhat. Számos sérülés (különösen gyermekek esetében) elkerülhető az alábbi egyszerű óvintézkedések megtételével:
- A tévékészülék gyártója által ajánlott állványt és asztalt használja.
- Csak olyan bútort használjon, ami biztonságosan elbírja a TV-készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a tévékészülék nem lóg túl az állványként használt bútor szélein.
- Ne helyezze a TV-készüléket magas bútorra (pl. szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy a bútort és a készüléket is megfelelően rögzítene egy stabil ponthoz.
- Ne helyezze a TV-készüléket textilre vagy más, a TV és az állványként használt bútor közötti anyagra.
- Figyelmeztesse a gyerekeket a TV vagy kezelőszervei elérése miatt történő bűtorra mászás veszélyeiről.
- Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne mászjanak fel a készülékre vagy lógnak rá.
- Ha korábbi tévékészülékét megtartja és áthelyezi, a fentiekben leírt biztonsági szabályokat a készülék esetében is tartsa be.
- TV-készüléke szoftvere és OSD megjelenése előzetes értesítés nélkül is megváltoztatható.
- A TV működési feltételei:
 - a hőmérséklet +10°C és +35°C között van
 - legfeljebb 80%-os páratartalom (25°C hőmérsékleten)
 - a légköri nyomás 86 és 106 kPa (650–800 mmHg) közötti
- Használat után kapcsolja ki a TV-t, és húzza ki a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja.

Figyelmeztetés:

- A TV kikapcsolásához használja a távirányító készenléti gombját. E gomb hosszú megnyomásával a TV kikapcsol és energiatakarékos készenléti módba lép, megfelelően ezzel az öko-kiviteleni követelményeknek. Ez az üzemmód alapértelmezett.
- Az EN55035 szabvány szerinti elektrosztatikus kisülés (ESD) vizsgálat során megállapították, hogy a teszt után a normál működés rendeltetésszerű folytatásához a készenléti kapcsoló ON/OFF kapcsolójának kézi működtetése szükséges.
- Ne használja a TV-t közvetlenül a kicsomagolás után. Használat előtt várja meg, amíg a TV átveszi a szoba hőmérsékletét.
- Soha ne csatlakoztassa külső eszközöket a bekapcsolt készülékhez! Kapcsolja ki a TV-t és a csatlakoztatni kívánt külső eszközt is! A külső eszközök és az antenna csatlakoztatása után dugja a TV hálózati csatlakozóját a fali aljzatba!
- Mindig győződjön meg róla, szabadon hozzáfér a TV hálózati csatlakozójához.
- A készülék nem alkalmas monitorokkal felszerelt munkahelyen történő használatra.
- Fejhallgató magas hangerővel történő rendszeres használata maradandó halláskárosodást okozhat.
- Ügyeljen a készülék, és alkatrészei, illetve az elemek környezetbarát módon történő kiseljeztetésére. Ha a hulladék elhelyezéssel kapcsolatban kétségei vannak, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal az újrahasznosítás helyi módját illetően.

- A készülék elhelyezésekor ne feledkezzen meg arról, hogy a bútorok felületét különböző lakkokkal kezelik, vagy műanyag borítással látják el őket, vagy esetleg felcsiszolják. Az ezekben a bútorokban lévő vegyi anyagok reakcióba léphetnek a TV állvánnyal. Ez azt eredményezheti, hogy az állvány anyagának darabjai a bútor felületére ragadhatnak, amelyeket nehéz, vagy egyenesen lehetetlen eltávolítani.
- A TV-készüléke képernyőjét csúcsmínőségű körülmények között gyártották, és többször alaposan ellenőrizték, hogy rendelkez-e hibás pixelekkel. A gyártási folyamat technológiai tulajdonságai miatt nem lehetséges teljesen kizárni a képernyő hibás pontjainak kis számban történő előfordulását (még a legnagyobb gondossággal történő gyártás esetén sem). Ezek a hibás pixelek nem minősülnek garanciális szempontból hibának, ha mértékük nem nagyobb, a DIN normában meghatározott értékénél.
- A gyártó nem vállal felelősséget az ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatos olyan problémákért, amelyek külső fél tartalmához vagy szolgáltatásához kapcsolódnak. A harmadik fél tartalmához vagy szolgáltatásához kapcsolódó minden kérdést, hozzáférést vagy kérést közvetlenül a hatályos tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell címezni.
- Különböző, magától az eszköztől független okok vannak, ami miatt nem lehet elérni a szolgáltatást vagy tartalmat az eszköztől, mint például az áramszünet, Internet-kapcsolat hiánya, vagy az eszköz nem megfelelő beállításai. A Sharp Consumer Electronics Poland vállalat, a vállalat vezetői, alkalmazottai, képviselői, alvállalkozói és partnerei nem vállalnak felelősséget önrel vagy másik féllel szemben az ilyen hibák vagy karbantartás miatti leállások tekintetében, függetlenül azok okától vagy hogy ezek elkerülhetők lettek volna.
- Minden, az eszközön keresztül elérhető, harmadik fél általi tartalmat vagy szolgáltatást "ahogy van" és "amikor van" alapon szolgáltatnak, és az Sharp Consumer Electronics Poland és partnerei semmilyen közvetett vagy közvetlen garanciát nem vállalnak az értékesíthetőségre, a szerzői jogok betartására, egy adott célra való alkalmasságra, rendelkezésre állásra, pontosságra, teljességre, biztonságra, névre, használhatóságra, hanyag kezelésre, vagy a tartalom vagy szolgáltatás hibamentes vagy megszakítás nélküli kezelésére vagy használatára vonatkozóan, feltételezve azt, hogy a tartalom vagy szolgáltatás megfelel az ön követelményeinek vagy elvárásainak.
- Az 'Sharp Consumer Electronics Poland' nem egy ügynök és nem vállal felelősséget harmadik fél által nyújtott tartalomért vagy szolgáltatásért, illetve ennek a tartalomnak vagy szolgáltatásnak semmilyen vonatkozásáért.
- Az 'Sharp Consumer Electronics Poland' és/vagy partnerei semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget önrel vagy harmadik féllel szemben valamilyen közvetett, közvetlen, különös, véletlen, büntetőjogi, eredő vagy egyéb kárért, függetlenül attól, hogy a felelősség jellege szerződésen, hanyagságon, garancia megszegésén, szigorú felelősségen vagy más módon alapul-e, és hogy az Sharp Consumer Electronics Poland és/vagy partnerei kaptak-e tájékoztatást az ilyen károk eshetőségéről vagy nem.
- Ez a termék olyan technológiát tartalmaz, ami a Microsoft szellemi tulajdonjogát képezi. A technológiát jelen termékben kívüli használatra vagy terjesztése tilos a Microsoft megfelelő licence(i) nélkül.
- A tartalomtulajdonosok a Microsoft PlayReady™ tartalomelérési technológiájával védik szellemi tulajdonukat, beleértve a szerzői joggal védett tartalmakat. Ez a készülék a PlayReady technológiát használja a PlayReady által védett tartalom és/vagy WMDRM által védett tartalmak eléréséhez. Ha az eszköz nem képes megfelelően érvényesíteni a tartalom használatára vonatkozó korlátozásokat, a tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoft-ot, hogy vonja vissza a készülékbe épített PlayReady védelmi tartalom lejátszhatóságát. A visszavonás nem érintheti a nem tartalomvédett, illetve a más tartalomvédelmi technológiával védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok igényelhetik Öntől, hogy frissítse a PlayReady-tartalmak eléréséhez. Ha elutasítja a frissítést, akkor nem lesz képes elérni a frissítést igénylő tartalmakat.

Fontos információk a videojátékok, számítógépek, feliratok és más rögzített képek megjelenítésére alkalmas eszköz használatával kapcsolatban.

- Állóképeket tartalmazó anyagok hosszú ideig történő használata "árnyképet" eredményezhet az LCD képernyőn (helytelenül ezt a jelenséget nevezik gyakran "a képernyő kiégésének"). Ez az árnykép a továbbiakban mindig látható lesz a háttérben a képernyőn. Ez egy maradandó károsodás. Elkerülheti az ilyen jellegű károsodást az alábbi utasítások követésével:
- Csökkentse a fényerő / kontraszt beállítást a legkisebb látható szintre.
- Ne jelenítsen meg hosszú ideig rögzített állóképeket. Kerülje az alábbiak megjelenítését:
 - » Teletext idő és táblázatok,
 - » TV/DVD menü, pl. DVD tartalomjegyzék,
 - » „Szünet” üzemmódban (hold): Ne használja ezt az üzemmódot hosszú ideig, például DVD vagy videó tartalmak nézése közben.
 - » Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.

Elemek

- **VIGYÁZAT:** Robbanásveszélyt okozhat, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik ki.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, és ne tegye őket olyan helyre, ahol a hőmérséklet gyorsan növekedhet, pl. tűz közelében vagy közvetlen napsütésen.
- Ne tegye ki az elemeket magas sugárzó hőnek, ne dobja őket tűzbe, ne szedje szét őket, és ne próbálja meg újratölteni a nem újratölthető elemeket. Az elemek szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.
 - » Soha ne használjon különböző elemeket együtt, és ne keverjen új elemeket régiekkel.
 - » A használt elemeket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően selejtezze ki.
 - » A legtöbb EU tagországban törvény szabályozza az elemek ártalmatlanításának módját.



Cd

Ártalmatlanítás

- Ne dobja a TV-t a háztartási hulladék közé. Vigye a kiselejtezett készüléket a kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyre. Ezzel segíti az erőforrások megővését és a környezet védelmét. Bővebb információért forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.



CE nyilatkozat:

- Az alábbiakban a Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a RED, azaz 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
- Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi linken keresztül érhető el: www.sharpcosumer.com/documents-of-conformity/

Jelen berendezés az EU összes országában működőképes. A berendezés 5 GHz-es WLAN (Wi-Fi) funkciója csak épületen belül működőképes.

Wi-Fi maximális adóteljesítmény:

100 mW a 2,400 GHz – 2,4835 GHz tartományban

100 mW a 5,150 GHz – 5,250 GHz tartományban

100 mW a 5,250 GHz – 5,350 GHz tartományban

100 mW a 5,470 GHz – 5,730 GHz tartományban

100 mW a 5,735 GHz – 5,835 GHz tartományban

BT maximális adóteljesítmény: 10 mW a 2,402 GHz – 2,480 GHz tartományban.

A doboz tartalma

A készülékhez az alábbi tartozékokat mellékeltek:

- 1x TV
- 1x TV állvány szerelő csomag
- 1x Távirányító
- 1x Gyors üzembe helyezési útmutató

Az állvány rögzítése

Kérjük, kövesse az útmutató utolsó oldalán lévő útmutatásokat.

A TV falra szerelése

Erősítse a fali konzolt a televízió hátuljára a konzol gyártójának utasításai szerint.

Csatlakoztatások

Külső készülékek csatlakoztatását lásd a jelen útmutató utolsó oldalán.


Kezdeti lépések - az első beállítás

- Ha gumi, habszivacs vagy ragasztószalag van a TV-kerethez rögzítve, óvatosan távolítsa el azokat.
- Az antennakábel (nem tartozék) segítségével csatlakoztassa a TV-t az antenna fali aljzatához.
- Az Internethez való vezetékcsatlakoztatáshoz csatlakoztasson egy Cat 5/ Ethernet vezeték (nem tartozék) a TV-készülék és a nagysebességű modem vagy router közé.
- Dugja be a tápvezetékét az elektromos csatlakozóba.
- Most folytassa a következő lépésekkel a TV további beállításaihoz.
- Miután bekapcsolta a TV-t, a **Első beüzemelés** menü köszönti Önt.
- Párosítsa be a hangvezérlő távirányítót a képernyőn megjelenő utasítások szerint. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a távvezérlőn a bal nyíl gombot és a  gombot, amíg a TV képernyőn megjelenő utasítások a következő lépésre váltanak.
- Válassza ki a TV menü nyelvét.
- Állítsa be a kívánt beállításokat az Első telepítés menü további oldalain.

MEGJEGYZÉS: A kezdeti beállítás során aktiválhatja a képernyőolvasót, hogy segítsen a látássérült felhasználóknak. Bármikor be- és kikapcsolhatja, ha a  (vissza) és a lefelé nyíl gombokat egyszerre 3 másodpercig lenyomva tartja. Alternatív megoldásként a  (némitás) gombot 3 másodpercig lenyomva tartva is be- és kikapcsolhatja.

TV vezérlő gomb

A TV egyetlen vezérlőgombbal van felszerelve, amely a LED-lámpa alján található. Nyomja meg a gombot a TV be-/kikapcsolásához.

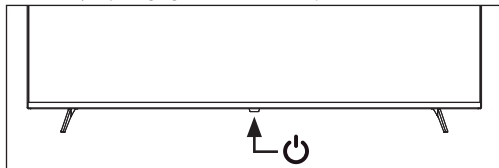

Bemeneti mód/jelforrás kiválasztása

A különböző bemenetek/csatlakozók közötti választás módjai.

A távvezérlő gombjainak használatával:

- Nyomja meg a [SOURCE]  gombot. Vagy választhatja a  (TV útmutató) gomb lenyomását és tartását az érkezési listához.
- Megjelenik a jelforrás menü. Nyomja meg a [] vagy a [] gombot a kívánt bemeneti forrás kiválasztásához.
- Nyomja meg az [OK] gombot.

Navigáció a TV menüjében

A (, , , ) gombok segítségével fókuszáljon a kívánt elemre. Nyomja meg az OK gombot az éppen fókuszban lévő elem kiválasztásához. Nyomja meg a  (vissza) gombot a menüben egy lépéssel visszalépni. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  (vissza) gombot a menü elhagyásához. Nyomja meg a  (kezdőlap) gombot a TV Home menübe való belépéshez.

Információk a 120/144Hz frissítési gyakoriságról

Ez a TV támogatja a 120/144Hz frissítési gyakoriságot minden, akár 4K felbontásig terjedő felbontáshoz. Azonban ez csak HDMI 3 és 4 bemeneteken keresztül érhető el. Az HDMI 1 és 2 bemenetek 60 Hz-re vannak korlátozva minden felbontás esetében.

Hasonlóan, a VRR / AMD FreeSync™ csak HDMI 3 és 4 bemeneteken támogatott.

Ha játékos PC-t vagy konzolt szeretne csatlakoztatni ehhez a TV-hez, győződjön meg róla, hogy a HDMI 3 vagy 4 bemeneteket használja.

MEGJEGYZÉS: A 4K@120/144Hz eléréséhez a csatlakoztatott eszköznek ezzel a felbontással és frissítési gyakorisággal kell kimeneti videojelet biztosítania. Az eszközt HDMI kábelen keresztül kell csatlakoztatni a televízióhoz, amelyet "Ultra High Speed" névvel kell ellátni.

Teljes moziélmény az AQUOS Wireless Surround segítségével

Ez a tévé kompatibilis a Sharp AQUOS Wireless Surround moduláris rendszerével, amelyben Ön választhatja ki a merítés szintjét. Egyszerűen adjon hozzá mélynyomót a mélyebb basszusokhoz, vagy hátsó hangszórókat a színházi stílusú térhatású hangzáshoz. Kombinálva a Dolby Atmos és a DTS:X segítségével teljes moziélményt varázsolnak a nappalidba. Nem lesz szüksége extra szoftverre vagy külső eszközökre - az AQUOS Wireless Surround hangszórók vezeték nélküli csatlakoznak a TV-hez, így bárhol elhelyezheti őket a térben.



Elektronikus használati útmutató

Ha további hasznos információkhoz szeretne közvetlenül a televízióról hozzáférni, az alábbi lépésekkel indíthatja el az online kézikönyvet:

1. Nyomja meg a **🏠** (kezdőlap) gombot a távirányítón.
2. A kurzor segítségével navigáljon lefelé az "Alkalmazásai" menüpontra.
3. Az alkalmazások listáján keresse meg és válassza ki a "Smart Portal" lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, győződjön meg arról, hogy a TV-je csatlakozik az internethez, hogy használni tudja ezt az elektronikus kézikönyvet.

Távirányító

A távirányító napenergiával működik. Nem tartalmaz elemeket; azonban fényforrásokhoz kell hozzáférnie ahhoz, hogy feltöltve és működőképes állapotban maradjon. A napelem a felső oldal alsó felében található. Győződjön meg arról, hogy a távirányító ezen része hozzáférjen a szobai fényhez. Ha a távirányítót sötét helyen, például fiókban tartja, az teljes lemerüléshez vezethet.

Ha a távirányító lemerült, az USB-C csatlakozó segítségével gyorsan feltöltheti egy telefontöltővel.


A távirányító mikrofonnal van felszerelve, így a TV-t a hangjával vezérelheti. A hangvezérlés engedélyezéséhez azonban a távirányítót Bluetooth-on keresztül kell párosítani a TV-vel. A párosítás a kezdeti beállítás során történik.

Ha a távirányító valamilyen okból elveszíti a kapcsolatot a TV-vel, akkor manuálisan párosíthatja azt a beállítások menüben a következő lépésekkel:

1. Nyomja meg a **🏠** (kezdőlap) gombot, majd válassza a **⚙️** [Beállítások] lehetőséget], és nyomja meg az [OK] gombot.
2. Megjelenik a Gyorsbeállítások menü. Tartsa a kurzort a Beállítások szimbólumon, és nyomja meg ismét az [OK] gombot a Beállítások menübe való belépéshez.
3. Ezután válassza a [Távvezérlők és tartozékok] > [Tartozék párosítása] lehetőséget.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a távirányító és a TV párosításához.
5. A távirányító neve megjelenik a TV képernyőjén. Nyomja meg az [OK] gombot a párosítás megerősítéséhez.

Képernyőn megjelenő billentyűzet

A képernyőn megjelenő billentyűzet megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **⚙️** (beállítások) gombot a távirányítón. Ez a billentyűzet olyan további gombokat tartalmaz, amelyek a távirányítón nem feltétlenül állnak rendelkezésre. Például számokkal közvetlenül kiválaszthat egy TV-csatornát, vagy színes gombokat használhat a HbbTV vagy a Teletext funkcióinak vezérléséhez.

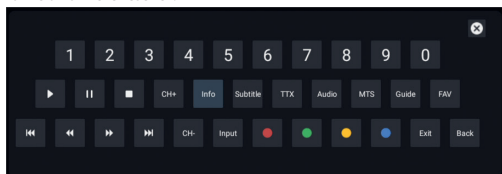

Hozzáférhetőség

A hozzáférhetőségi beállítások olyan funkciók, amelyek célja, hogy megkönnyítsék a televízió használatát a fogyatékkal élők számára. Ezek a beállítások a TV kezelőfelületének és tartalmának adaptálásával segítik a látás- vagy hallássérült felhasználókat.

A Hozzáférhetőség menü eléréséhez nyomja meg az **⚙️** (gyorsbeállítások) gombot, és navigáljon a [Beállítások] > [Rendszer] > [Hozzáférhetőség] menüpontra. Ebben a menüben a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

[TalkBack (képernyőolvasó)] - Képernyőolvasó, amely a képernyőn megjelenő szöveg, menüelemek és egyéb kezelőfelületi elemek hangos felolvasásával segíti a látássérült felhasználókat. Az elérhetőségi parancsikon segítségével is aktiválható.

[Text to speech] - A TalkBack képernyőolvasó beállításai.

[Feliratok] - A képernyőn megjeleníti a beszélt párbeszédet és a hangeffektusokat ábrázoló szöveget. Hasznos a siket vagy nagyothalló felhasználók számára. Az opciók a következők:

[Megjelenítés] - A feliratok be- vagy kikapcsolása.

[Nyelv] - Válassza ki a kívánt feliratozási nyelvet.

[Szövegméret] - A megjelenített szöveg méretének beállítása.

[Fehér feketén] / [Fekete fehéren] - A feliratszöveg és a háttér szinkombinációjának kiválasztása.

[Nagy kontrasztú szöveg] - A jobb olvashatóság érdekében növeli a szöveg kontrasztját a képernyőn.

A dokumentum letöltésének módja

A dokumentum elektronikus változatát a QR-kód beolvasásával vagy az alábbi linke kattintva töltheti le. A weboldalon a keresősávba írja be a modellszámát, majd a letöltési szakaszban válassza a "Gyorsindítási útmutató" lehetőséget.



www.sharpconsumer.com

A távirányító alkatrészek leírása

A távirányító képét a használati útmutató második oldalán találja.

1.  **(készenlét)** – Készenléti módból bekapcsolja a TV-t, vagy fordítva, készenléti módba kapcsolja a készüléket. A gombot hosszan lenyomva a készülék megjelenít egy menüt, amely felkínálja az energiatakarékos készenléti üzemmódba kapcsolást.
2. **SOURCE** – A bemeneti/forrás menü megjelenítése.
3.  **(profil)** – Váltás különböző felhasználói profilok között.
4. **Google Assistant** – Használja a hangját a szórakoztató tartalmak eléréséhez, okoseszközök vezérléséhez, válaszok megjelenítéséhez a képernyőn és még sok minden máshoz.
5.  **(beállítások)** – Rövid nyomás: Megnyitja a Beállítások menüt. Hosszú nyomás: Virtuális billentyűzetet jelenít meg (csak Élő TV mód esetén).
6. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Lehetővé teszi a képernyőn megjelenő menükben való navigálást és a rendszerbeállítások preferenciáinak megfelelő beállítását.
7.  **(vissza)** – Rövid nyomás: Lépjen vissza a menüben. Hosszú nyomás: Kilép a jelenleg megjelenített menüből.
8.  **(kezdőlap)** – Rövid nyomás: Megjeleníti a TV kezdőmenüt. Hosszú nyomás: Megnyitja a Beállítások menüt.
9.  **(TV útmutató)** – Rövid nyomás: Megnyitja a 7 napos TV útmutatót (digitális TV mód). Hosszú nyomás: Megjeleníti a bemeneti listát.
10. **VOL (+/-)** – Döntse meg a hangerő növeléséhez/csökkentéséhez. Nyomja meg a hang elnémitásához/visszaállításához.
11. **CH (+/-)** – Döntse meg a következő/előző csatornára való váltáshoz. Nyomja meg egyszer, hogy az aktuálisan nézett műsorral kapcsolatos információk megjelenjenek. Nyomja meg újra a részletes információk megtekintéséhez. Nyomja meg a ► gombot az információs panel megjelenítésekor a következő műsorral kapcsolatos információk megtekintéséhez.
12. **NETFLIX** – A Netflix alkalmazás elérése.
13. **Prime video** – A Prime video alkalmazás elérése.
14. **YouTube** – A YouTube alkalmazás elérése.
15. **FAV APP** – Hosszan nyomja meg: Megnyílik az alkalmazások listája. Válassza ki azt az alkalmazást, amelyet a gyors hozzáférés érdekében a FAV APP gombhoz kíván rendelni. Rövid megnyomás: Elindítja a megjegyzett alkalmazást.

Instrucțiuni importante de siguranță



Citiți aceste instrucțiuni de siguranță și respectați următoarele avertismente înainte de a utiliza aparatul:

Pentru a preveni incendiile, țineți întotdeauna lumânările și alte surse de flacără deschisă departe de acest produs.



~ Curent alternativ

☐ Acest echipament este un aparat electric de Clasa II sau cu izolație dublă. A fost proiectat în așa fel încât să nu necesite o conexiune de împământare de protecție.

- Televizoarele cu ecrane cu dimensiunea de 43" sau mai mult trebuie ridicate și transportate de cel puțin două persoane.
- Acest televizor nu conține componente ce pot fi reparate de către utilizator. În cazul unei defecțiuni, contactați producătorul sau agentul de service autorizat. Contactul cu anumite componente din interiorul televizorului vă poate pune viața în pericol. Garanția nu se extinde la defecțiuni cauzate ca urmare a reparațiilor efectuate de terți neautorizați.
- Nu demontați partea din spate a aparatului.
- Acest aparat este proiectat pentru recepționarea și reproducerea semnalelor audio și video. Orice altă utilizare este strict interzisă.
- Nu expuneți televizorul la picături sau stropi de lichide.
- Pentru a deconecta televizorul de la rețea, scoateți ștecherul din priză.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, un agent de service sau persoane cu calificări similare, pentru a evita pericolul.
- Distanța recomandată pentru vizionarea la un televizor HD este de aproximativ cinci ori înălțimea ecranului. Reflexiile pe ecran din alte surse de lumină pot deprecia calitatea imaginii.
- Asigurați-vă că televizorul dispune de ventilație suficientă și că nu se află aproape de alte aparate și piese de mobilier.
- Instalați produsul la o distanță de cel puțin 5 cm față de perete, în vederea ventilației.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație nu intră în contact cu obiecte, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Televizorul este conceput pentru a fi utilizat într-un climat moderat.
- Televizorul este conceput pentru a fi utilizat exclusiv într-un loc uscat. Când utilizați televizorul la exterior, asigurați-vă că este protejat împotriva umidității (ploaie, stropi de apă). Nu îl expuneți niciodată la umiditate.
- Nu așezați obiecte, recipiente umplute cu lichide, cum ar fi vase etc. pe televizor. Aceste recipiente pot fi împinse peste margine, ceea ce ar periclita siguranța electrică. Plasați televizorul pe suprafețe orizontale și stabile. Nu așezați obiecte, cum ar fi ziare sau pătură etc. pe sau sub televizor.
- Asigurați-vă că aparatul nu stă pe cabluri de alimentare, deoarece acestea se pot deteriora. Telefonoane mobile și alte dispozitive, cum ar fi adaptoare WLAN, camere de monitorizare cu transmisie wireless la semnale etc., pot cauza interferențe electromagnetice și nu trebuie așezate lângă aparat.
- Nu așezați aparatul în apropierea elementelor de încălzire sau într-un loc expus la lumină solară directă, deoarece acest lucru are un efect negativ asupra răcirii aparatului. Acumularea de căldură este periculoasă și

poate reduce semnificativ durata de viață a aparatului. Pentru a garanta siguranța, rugați o persoană calificată să îndepărteze murdăria de pe aparat.

- Încercați să preveniți deteriorarea cablului sau a adaptorului de alimentare. Aparatul poate fi conectat doar cu ajutorul cablului/adaptorului de alimentare furnizat.
- Furtunile sunt periculoase pentru toate aparatele electrice. În cazul în care cablajul de alimentare sau cel al antenei este lovit de trăsnet, aparatul se poate deteriora chiar dacă este oprit. Trebuie să deconectați toate cablurile și conectorii aparatului înaintea unei furtuni.
- Utilizați doar o cârpă moale și umedă pentru a curăța ecranul aparatului. Utilizați doar apă curată, niciodată detergenți și în niciun caz solvenți.
- Poziționați televizorul aproape de perete, pentru a evita posibilitatea căderii acestuia atunci când este împins.
- **AVERTISMENT - Nu așezați niciodată televizorul într-o locație instabilă.** Televizorul poate cădea, cauzând vătămări corporale grave sau decesul. Multe vătămări, în special asupra copiilor, pot fi evitate adoptând măsuri simple de precauție, cum ar fi:
- Utilizați comode sau etajere recomandate de producătorul televizorului.
- Utilizați doar piese de mobilier care pot susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă că televizorul nu depășește marginea piesei de mobilier pe care este așezat.
- Nu așezați televizorul pe piese de mobilier aflate la înălțime (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobila, cât și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați televizorul pe o față de masă sau alte materiale ce se pot afla între televizor și piesa de mobilier pe care este așezat.
- Explicați-le copiilor pericolul pe carele presupune urcarea pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.
- Asigurați-vă că copiii nu se urcă pe televizor și nu se agață de acesta.
- Dacă televizorul dvs. existent este înlocuit și mutat, trebuie să se aplice aceleași considerente de mai sus.
- Software-ul de pe televizor și configurația OSD pot fi modificate fără preaviz.
- Condiții de funcționare a televizorului:
 - temperatură cuprinsă între +10 și +35°C
 - umiditate de cel mult 80 % (la o temperatură de 25°C)
 - presiune atmosferică între 86 și 106 kPa (între 650 și 800 mmHg)
- Opiți televizorul după utilizare și deconectați-l dacă nu va fi folosit o perioadă lungă de timp.

Avertisment:

- Când opriți televizorul, utilizați butonul de stand-by de pe telecomandă. Apăsând lung pe acest buton, televizorul se va opri și va intra în modul stand-by de economisire a energiei, pentru a respecta cerințele de eco-design. Acest mod este cel implicit.
- Pentru testul de descărcare electrostatică (ESD) conform cu EN55035, s-a constatat că operaarea manuală cu comutatorul PORNT/OPRIT al butonului de Standby este necesară pentru a relua funcționarea normală după test.
- Nu utilizați televizorul imediat după ce îl despaquetați. Înainte de a utiliza televizorul, așteptați până când ajunge la temperatura camerei.
- Nu conectați niciodată dispozitive externe la un aparat sub tensiune. Opiți nu numai televizor, ci și dispozitivele pe care urmează să le conectați! Conectați ștecherul televizorului la priza de perete după ce conectați dispozitivele externe și antena!
- Asigurați-vă întotdeauna că există acces liber la ștecherul de alimentare al televizorului.
- Aparatul nu este conceput pentru utilizarea într-un spațiu de lucru echipat cu monitoare.
- Utilizarea sistematică a câștilor la volum ridicat poate conduce la deteriorarea ireversibilă a auzului.
- Asigurați casarea ecologică a acestui aparat și a oricăror componente ale acestuia, inclusiv bateriile. Dacă aveți dubii, contactați autoritatea locală pentru detalii referitoare la reciclare.
- În timpul instalării aparatului, nu uitați că suprafețele mobile sunt tratate cu diverse lacuri, materiale plastice etc. sau că pot fi lustruite. Substanțele chimice conținute în aceste produse pot avea o reacție

chimică cu suportul televizorului. Acest lucru poate determina lipirea unor bucăți de materiale pe suprafața mobilei, care sunt dificil, dacă nu imposibil de îndepărtat.

- Ecranul televizorului a fost fabricat în condiții de maximă calitate și a fost verificat în detaliu, de mai multe ori, pentru a se depista eventualii pixeli cu erori. Din cauza proprietăților tehnologice ale procesului de fabricație, nu se poate elimina existența unui număr mic de pixeli cu erori pe ecran (clar și în condiții de atenție maximă în timpul producției). Acești pixeli cu erori nu trebuie să fie considerați a fi defecte în ceea ce privește condițiile garanției, dacă numărul lor nu este mai mare decât limitele definite prin norma DIN.
- Producătorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru chestiunile legate de serviciile pentru clienți care implică servicii sau conținuturi ale unor terți. Orice fel de întrebare, comentariu sau solicitare legată de conținutul sau serviciul unei terțe părți va fi adresată direct furnizorului conținutului sau serviciului respectiv.
- Există o multitudine de motive din cauza cărora să nu vă puteți accesa conținutul sau serviciile prin intermediul dispozitivului, care nu au legătură cu dispozitivul în sine; dintre acestea menționăm, fără a ne limita, căderile de curent, conexiunea la internet sau imposibilitatea de a vă configura în mod corect dispozitivul. Sharp Consumer Electronics Poland, directorii, operatorii, angajații, agenții, antreprenorii și afiliații săi nu vor fi răspunzători în legătură cu astfel de defecte sau perioade de inactivitate pe care le puteți întâmpina dvs. sau orice terțe părți, indiferent de cauza acestora sau de cazul în care fi putut fi evitate sau nu.
- Toate conținuturile sau serviciile aparținând terțelor părți care sunt accesibile prin intermediul acestui dispozitiv vă sunt puse la dispoziție „ca atare” și, în funcție de disponibilitate”, iar Sharp Consumer Electronics Poland și afiliații săi nu eliberează niciun fel de garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, precum garanția că produsul va fi cumpărat, garanția împotriva contrafacerii produsului, garanția că produsul este adecvat unui anumit scop, fără a ne limita la acestea, precum și orice fel de garanție legată de potrivirea, disponibilitatea, precizia, completitudinea, siguranța, denumirea, utilitatea, lipsa neglijenței, funcționarea sau utilizarea neîntreruptă sau fără eroare a conținuturilor sau a serviciilor furnizate sau garanția că serviciile sau conținuturile vor răspunde necesităților sau așteptărilor dumneavoastră.
- Sharp Consumer Electronics Poland nu este un agent și nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sau omisiunile furnizorilor terți de conținuturi sau servicii sau în legătură cu vreun aspect al conținuturilor sau serviciilor care au legătură cu astfel de furnizori terți.
- Sharp Consumer Electronics Poland și/sau afiliații săi nu vor fi în niciun caz răspunzători în fața dumneavoastră sau a oricărei terțe părți pentru nicio daună directă, indirectă, specială, incidentă, punitivă, tangențială sau de alt fel, indiferent dacă teoria răspunderii se bazează sau nu pe un contract, un delict, neglijență, încălcarea garanției, a responsabilității limitate sau pe orice altceva și indiferent dacă Sharp Consumer Electronics Poland și/sau afiliații săi au fost avertizați în legătură cu posibilitatea apariției unor astfel de daune.
- Acest produs include tehnologii supuse unor anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea acestor tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licența (licențele) corespunzătoare de la Microsoft.**
- Proprietarii de conținut utilizează tehnologia de accesare a conținutului Microsoft PlayReady™ pentru a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv conținutul protejat prin copyright. Acest dispozitiv utilizează tehnologia PlayReady pentru a accesa conținut protejat prin PlayReady și/sau conținut protejat prin WM-DRM. Dacă dispozitivul nu reușește să aplice în mod corespunzător restricțiile privind utilizarea conținutului, proprietarii de conținut pot avea nevoie ca Microsoft să revocă capacitatea dispozitivului de a consuma conținut protejat prin PlayReady. Revocarea nu ar trebui să afecteze conținutul neprotejat sau conținutul protejat prin alte tehnologii de accesare a conținutului. Este posibil ca proprietarii de conținut să vă solicite să faceți upgrade la PlayReady pentru a accesa conținutul lor. Dacă refuzați un upgrade, nu veți putea accesa conținutul care necesită upgrade.**

Informații importante referitoare la utilizarea jocurilor video, a computerelor, a legendelor și a altor afișaje cu imagini fixe.

- Utilizarea prelungită a materialelor programelor cu imagini fixe poate cauza o „imagine umbrită” permanentă pe ecranul LCD (denumită uneori incorect „ardere ecran”). Această imagine umbrită este vizibilă apoi permanent pe ecran, în fundal. Aceasta este o deteriorare ireversibilă. Puteți evita o astfel de deteriorare urmând instrucțiunile de mai jos:
- Reduceți setarea pentru luminozitate/contrast la un nivel minim de vizualizare.
- Nu afișați imaginea fixă pe o perioadă lungă de timp. Evitați afișarea de:
 - » Timpi și tabele telextext,
 - » Meniu TV/DVD, de ex. conținut DVD,
 - » În modul „Pauză” (menținere): Nu utilizați acest mod o perioadă îndelungată, de ex. în timp ce vizionați un DVD sau un clip video.
 - » Opriți aparatul dacă nu îl folosiți.

Bateriile

- ATENȚIE:** Risc de explozie în cazul în care bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect.
- Observați polaritatea corectă când introduceți bateriile.
- Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate și nu le așezați în locuri în care temperatura poate crește rapid, de ex. lângă foc sau în lumină solară directă.
- Nu expuneți bateriile la căldură radiantă excesivă, nu le aruncați în foc, nu le dezamblați și nu încercați să reîncărcăți bateriile nereîncărcabile. Acestea pot prezenta scurgeri sau pot exploda.
 - » Nu utilizați niciodată baterii diferite împreună și nu amestecați bateriile noi cu cele vechi.
 - » Eliminați bateriile în mod ecologic.
 - » Majoritatea țărilor UE reglementează prin lege eliminarea bateriilor.



Eliminarea

- Nu eliminați acest televizor ca deșeu menajer nesortat. Returnați-l la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea WEEE. În acest fel, veți contribui la conservarea resurselor și la protejarea mediului înconjurător. Contactați distribuitorul sau autoritățile locale pentru informații suplimentare.



Declarație CE:

- Prin prezenta, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declară că acest echipament este conform cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante din Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio (RED).
- Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următorul link www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din UE. Funcția WLAN(Wi-Fi) 5 GHz fa acestui echipament poate fi utilizată numai în spații interioare.
 - Putere maximă transmțător Wi-Fi : 100 mW la 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW la 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW la 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW la 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW la 5,735 GHz – 5,835 GHz
- Putere maximă BT transmțător : 10 mW la 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Conținutul cutiei

Furnitura acestui televizor include următoarele componente:

- | | |
|------------------|--|
| • 1x televizor | • 1x pachet de instalare pentru suportul televizorului |
| • 1x telecomandă | • 1x Ghid de pornire rapidă |

Fixarea suportului

Urmați instrucțiunile de pe ultima pagină a acestui manual de utilizare.

Montajul pe perete al televizorului

Instalați suportul pentru montarea pe perete pe televizor, conform cu instrucțiunile furnizate de producătorul suportului.

Conexiuni

Conectarea dispozitivelor externe, a se vedea ultima pagină din acest Manual de instrucțiuni.


Introducere - instalarea inițială

1. Dacă pe cadrul televizorului sunt atașate elemente din cauciuc, elemente din spumă sau bandă, îndepărtați-le ușor.
2. Folosind cablul pentru antenă (nu este furnizat), conectați televizorul la priza de perete a antenei.
3. Pentru conectarea la internet prin cablu, conectați un cablu Cat 5/ Ethernet (care nu este inclus în pachet) de la televizor la modemul/ routerul de bandă largă.
4. Conectați cablul de alimentare la priza electrică.
5. Continuați acum cu pașii următori pentru a configura televizorul.
6. După ce porniți televizorul, veți fi întâmpinat de meniul **Prima instalare**.
7. Asociați telecomanda vocală urmând instrucțiunile afișate pe ecran. Țineți apăsat simultan butonul săgeată stânga și butonul  de pe telecomandă până când instrucțiunile de pe ecranul televizorului trec la pasul următor.
8. Selectați limba pentru meniul TV.
9. Configurați setările dorite în ecranele rămase ale meniului pentru prima instalare.

NOTĂ: Puteți activa cititorul de ecran în timpul configurării inițiale pentru a ajuta utilizatorii cu deficiențe de vedere. Acesta poate fi activat sau dezactivat în orice moment apăsând și ținând apăsată simultan butoanele  (înapoi) și săgeata în jos timp de 3 secunde. Alternativ, îl puteți activa sau dezactiva apăsând și ținând apăsat butonul  (mut) timp de 3 secunde.

Buton de control al televizorului

Televizorul este echipat cu un singur buton de control situat în partea de jos a luminii LED. Apăsați butonul pentru a porni/opri televizorul.

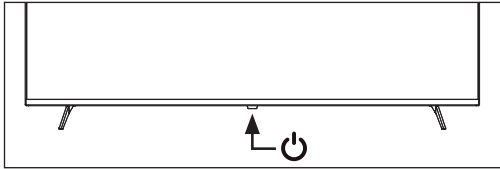

Selecionar Modo de Entrada/Fonte

Para alternar entre as diferentes entradas/ligações.

Utilização dos botões do telecomando:

1. Carregue em [SOURCE] . O menu de fonte aparecerá. Alternativ, puteți apăsa și ține apăsat butonul  (ghid TV) pentru a afișa lista de intrări.
2. Carregue em [] ou [] para selecionar a entrada desejada.
3. Carregue em [OK].

Navigarea în meniul televizorului

Utilizați butoanele (///) pentru a focaliza pe elementul dorit. Apăsați butonul OK pentru a selecta elementul focalizat în prezent. Apăsați butonul  (înapoi) pentru a merge înapoi cu un pas în meniul. Apăsați și mențineți apăsat butonul  (înapoi) pentru a părăsi meniul. Apăsați butonul  (acasă) pentru a intra în meniul Acasă TV.

Informații despre rata de reîmprospătare de 120/144Hz

Acest televizor suportă o rată de reîmprospătare de 120/144Hz pentru toate rezoluțiile până la 4K. Cu toate acestea, aceasta este disponibilă doar prin intermediul intrărilor HDMI 3 și 4. Intrările HDMI 1 și 2 sunt limitate la 60Hz pentru toate rezoluțiile.

De asemenea, VRR / AMD FreeSync™ este susținut exclusiv pe intrările HDMI 3 și 4.

Dacă intenționați să conectați un PC de gaming sau o consolă la acest televizor, asigurați-vă că utilizați HDMI 3 sau 4.

NOTĂ: Pentru a obține 4K@120/144Hz, dispozitivul conectat trebuie să transmită un semnal video cu această rezoluție și rată de reîmprospătare. Dispozitivul trebuie conectat la televizor cu un cablu HDMI marcat "Ultra High Speed".

Experiență cinematografică completă cu AQUOS Wireless Surround

Acest televizor este compatibil cu AQUOS Wireless Surround de la Sharp, un sistem modular în care alegeți nivelul de imersiune. Pur și simplu adăugați un subwoofer pentru un bas mai profund sau difuzoare spate pentru un sunet surround în stil teatru. Combinate, acestea aduc experiența cinematografică completă în sufrageria dvs. cu Dolby Atmos și DTS:X. Nu veți avea nevoie de software suplimentar sau de dispozitive externe - difuzoarele AQUOS Wireless Surround se conectează fără fir la televizor, permițându-vă să le amplasați oriunde în spațiul dumneavoastră.



Manual de instrucțiuni electronice

Pentru a accesa mai multe informații utile direct de la televizor, puteți lansa manualul online urmând acești pași:

1. Apăsați butonul (acasă) de pe telecomandă.
2. Cu ajutorul cursorului, navigați în jos până la "Your apps" (Aplicațiile dvs.).
3. Din lista de aplicații, localizați și selectați "Smart Portal".

NOTĂ: Asigurați-vă că televizorul dvs. este conectat la internet pentru a utiliza acest manual electronic.

Telecomandă

Telecomanda dumneavoastră este alimentată cu energie solară. Ea nu conține baterii; cu toate acestea, trebuie să aibă acces la o sursă de lumină pentru a rămâne încărcată și în stare de funcționare. O celulă solară se află în jumătatea inferioară a părții superioare. Asigurați-vă că această parte a telecomenzii are acces la lumina camerei. Păstrarea telecomenzii în locuri întunecate, cum ar fi sertarele, poate duce la descărcarea completă.

Dacă telecomanda este descărcată, puteți utiliza un conector USB-C pentru a o încărca rapid cu un încărcător de telefon.

Telecomanda este echipată cu un microfon, ceea ce vă permite să controlați televizorul cu vocea. Cu toate acestea, pentru a activa controlul vocal, telecomanda trebuie să fie împerecheată cu televizorul prin Bluetooth. Împerecherea se face în timpul configurării inițiale.


Dacă telecomanda dvs. pierde asocierea cu TV-ul din orice motiv, o puteți asocia manual prin meniul de setări, urmând acești pași:

1. Apăsați butonul (acasă), apoi selectați [Setări] și apăsați [OK].
2. Apare meniul Quick settings (Setări rapide). Mențineți cursorul pe simbolul Settings (Setări) și apăsați din nou butonul [OK] pentru a intra în meniul Settings (Setări).
3. Selectați apoi [Telecomenzi și accesorii] > [Asociați accesoriul].
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a asocia telecomanda cu televizorul.
5. Numele telecomenzii dvs. va apărea pe ecranul televizorului. Apăsați [OK] pentru a confirma împerecherea.

Tastatura de pe ecran

Pentru a afișa tastatura de pe ecran, apăsați și mențineți apăsat butonul

(setări) de pe telecomandă. Această tastatură include butoane suplimentare care pot să nu fie disponibile pe telecomandă. De exemplu, puteți utiliza numere pentru a selecta direct un canal TV sau puteți utiliza butoane color pentru a controla funcțiile din HbbTV sau Teletext.

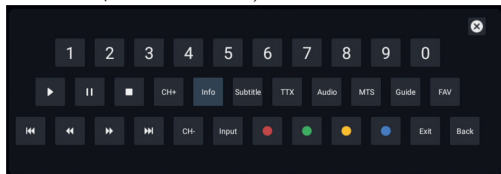

Accesibilitate

Setările de accesibilitate sunt caracteristici concepute pentru a facilita utilizarea televizorului de către persoanele cu handicap. Aceste setări ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere sau de auz prin adaptarea interfeței și a conținutului televizorului.

Pentru a accesa meniul Accesibilitate, apăsați butonul (setări rapide) și navigați la [Setări] > [Sistem] > [Accesibilitate]. În cadrul acestui meniu, sunt disponibile următoarele opțiuni:

[TalkBack (cititor de ecran)] - Un cititor de ecran care asistă utilizatorii cu deficiențe de vedere prin citirea cu voce tare a textului de pe ecran, a elementelor de meniu și a altor elemente de interfață. De asemenea, poate fi activat utilizând scurtătura de accesibilitate.

[Text to speech] - Setări pentru cititorul de ecran TalkBack.

[Captions] - Afișează text pe ecran care reprezintă dialogul vorbit și efectele sonore. Util pentru utilizatorii care sunt surzi sau cu probleme de auz. Opțiunile includ:

[Afișează] - Activează sau dezactivează subtitrările.

[Limba] - Selectați limba preferată a subtitrărilor.

[Dimensiune text] - Reglați dimensiunea textului afișat.

[Alb pe negru] / [Negru pe alb] - Alegeți combinația textului subtitrării și a culorii de fundal.

[High-contrast text] - Îmbunătățește contrastul textului pe ecran pentru o mai bună lizibilitate.

Cum să descărcați acest document

Puteți descărca o versiune electronică a acestui document scanând codul QR sau urmând link-ul de mai jos. Odată ajuns pe site, introduceți numărul modelului dvs. în bara de căutare și selectați "Ghiduri de pornire rapidă" în secțiunea de descărcare.




www.sharpconsumer.com

Descrierea componentelor telecomenzii

Consultați imaginea telecomenzii de pe a doua pagină din acest manual de utilizare.

1.  (**standby**) – Porniți televizorul când este în stand-by sau viceversa. Apăsând lung pe acest buton, televizorul va afișa un meniu ce oferă opțiunea de oprire în modul stand-by de economisire a energiei.
2. **SOURCE** – Afișează meniul de intrare/sursă.
3.  (**profil**) – Comută între diferitele profile de utilizator.
4. **Asistent Google** – Folosiți vocea pentru a accesa divertisment, pentru a controla dispozitive inteligente, pentru a primi răspunsuri pe ecran și multe altele.
5.  (**setări**) – Apăsare scurtă: Deschide meniul Setări. Apăsare lungă: Afișează tastatura virtuală (doar în modul TV live).
6. ( /  /  /  / **OK**) – Vă permite să navigați prin meniurile de pe ecran și să reglați setările sistemului în funcție de preferințele dvs.
7.  (**înapoi**) – Apăsare scurtă: Revine în meniu. Apăsare lungă: Leșire din meniul afișat în prezent.
8.  (**acasă**) – Apăsare scurtă: Afișează meniul principal al TV-ului. Apăsare lungă: Deschide meniul Setări.
9.  (**ghid TV**) – Apăsare scurtă: Deschide ghidul TV pe 7 zile (modul TV digital). Apăsare lungă: Afișează lista de intrări.
10. **VOL (+/-)** – Înclinați pentru a mări/micșora nivelul sunetului. Apăsați pentru a dezactiva/restaura sunetul.
11. **CH (+/-)** – Înclinați pentru a comuta la canalul următor/anterior în secvență. Apăsați o dată pentru a vizualiza informații despre programul pe care îl urmăriți în prezent. Apăsați din nou pentru a vizualiza informații detaliate. Apăsați  în timp ce este afișat panoul de informații pentru a vizualiza informații despre programul următor.
12. **NETFLIX** – Accesează aplicația Netflix.
13. **Prime video** – Accesează aplicația Prime video.
14. **YouTube** – Accesează aplicația YouTube.
15. **FAV APP** – Apăsare lungă: Se deschide o listă de aplicații. Selectați aplicația pe care doriți să o atribuiți butonului FAV APP pentru acces rapid. Apăsare scurtă: Lansează aplicația reținută.

Важни инструкции за безопасност



Преди да започнете работа с уреда, моля прочетете инструкциите за безопасност и спазвайте предупрежденията, посочени по-долу:

С цел предотвратяване на пожар винаги дръжте свещи или други източници на открит огън далеч от този продукт.



~ Променилив ток

- ☐ Това оборудване е от Клас II или двойно изолиран електрически уред. Било е проектирано по такъв начин, че не изисква предпазна връзка към електрическо заземяване.

- Телевизорите с екрани от 43" трябва да бъдат повдигнати и носени от поне двама души.
- Този телевизор не съдържа части, които биха могли да се поправят от потребителя. В случай на повреда се свържете с производителя или с упълномощен сервис. Допирът до определени части, намиращи се в телевизора може да бъде опасен за живота Ви. Гаранцията не е валидна в случай на повреда вследствие на ремонти, извършвани от неупълномощени трети страни.
- Не сваляйте задната част на уреда.
- Това устройство е проектирано за получаване и възпроизвеждане на видео и звукови сигнали. Всякакъв вид друга употреба е строго забранена.
- Пазете телевизора от капещи или разливащи се течности.
- За да изключите телевизора от основното електрозахранване, моля, извадете щепсела от контакта.
- В случай че захранващият кабел бъде повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервис или от лице с подобна квалификация с цел да бъде избегната евентуална опасност.
- Препоръчителното разстояние за гледане на HD телевизия е приблизително диагонала на екрана, умножен по пет пъти. Отраженията върху екрана от други източници на светлина могат да влошат качеството на картината.
- Уверете се, че телевизорът е поставен на достатъчно проветриво място, както и че не е разположен в непосредствена близост до други електроуреди или домакинско оборудване.
- За постигане на добра вентилация, монтирайте уреда на минимално разстояние от 5 см от стената.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са закрити от предмети, като например вестници, покривки, завеси и т.н.
- Телевизорът е проектиран за използване при умерени климатични условия.
- Той трябва да бъде използван единствено на сухи места. Когато използвате телевизора на открито, моля уверете се, че е защитен от вода (дъжд, разливаща се вода). Никога не излагайте този електроуред на вода.
- Не поставяйте никакви предмети, съдове с течности, като вази и др. върху телевизора. Те могат да бъдат бутнати, което би довело до опасност от токов удар. Поставяйте телевизора единствено върху плоски и стабилни повърхности. Не поставяйте предмети, като например вестници, покривки и т.н. върху или под телевизора.
- Уверете се, че уредът не е поставен върху захранващи кабели. Това би ги повредило. Мобилни телефони и други устройства, като безжични мрежови карти, камери за наблюдение с безжично предаване и т.н. могат да причинят електромагнитни смущения и не трябва да бъдат поставяни в близост до уреда.
- Не поставяйте телевизора в близост до уреди, източник на висока температура, както и на места с пряка слънчева светлина, тъй като това оказва отрицателно влияние върху охлаждането му. Акумулирането на топлина е опасно и може сериозно да намали живота на устройството. Обърнете се към квалифицирано лице за почистване на натрупаната мръсотия от уреда, с цел осигуряване на безопасна му работа.
- Пазете мрежовия кабел и адаптер от повреждане. Уредът може да бъде свързан единствено с предоставените мрежов кабел / адаптер.
- Бурите представляват опасност за всички електроуреди. Ако главното захранване или антената бъдат поразени от мълния, уредът може да бъде повреден дори и когато е изключен. Преди буря трябва да изключите всички кабели и конектори от устройството.
- За почистване на екрана използвайте единствено влажна и мека кърпа. Използвайте само чиста вода, никога почистващи препарати и в никакъв случай разтворители.
- Поставете телевизора в близост до стена, с цел избягване на възможността от падане, в случай че бъде бутнат.
- **ВНИМАНИЕ:** Никога не поставяйте телевизора върху нестабилно място. Той може да падне и да причини сериозно физическо нараняване или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да се избегнат като се предприемат следните лесни предпазни мерки:
- Използвайте шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
- Използвайте само мебели, които могат безопасно да служат за опора на телевизора.
- Уверете се, че телевизорът не виси над ръба на тези мебели.
- Не поставяйте телевизора върху високи мебели (напр. бюфети или етажерки) без да захванете както мебелите, така и телевизора към подходяща опора.
- Не поставяйте телевизора върху покривка или други материали, които могат да се намират между телевизора и служещите за опора мебели.
- Запознайте децата с опасностите при катерене върху мебелите, за да достигнат телевизора или бутоните му.
- Уверете се, че децата не се катерят и не висят върху телевизора.
- Ако настоящият Ви телевизор бъде запазен и преместен, трябва да се приложат същите предпазни мерки.
- Софтуерът на Вашия телевизор, както и екранното оформление могат да бъдат променени без предварително известие.
- Условия за експлоатация на телевизора:
 - температура от +10 до +35 °C
 - влажност не повече от 80% (при температура от 25 °C)
 - атмосферно налягане от 86 до 106 kPa (от 650 до 800 mmHg)
- Изключете телевизора след употреба и го извадете от контакта, ако няма да го използвате дълго време.

ВНИМАНИЕ:

- За да изключите телевизора, натиснете бутона за режим на готовност на дистанционно управление. При натискане и задържане на този бутон, телевизорът преминава в енергоспестяващ режим на готовност, изпълнявайки изискванията за екологичен дизайн. Това е режимът по подразбиране.
- При използването за електростатичен разряд (ESD) във връзка с EN55035 беше установено, че е необходимо да бъде изпълнено ръчно действие с бутона за режим на готовност ВКЛ./ИЗКЛ., за да се възстанови нормалната му функционалност след приключване на същото.
- Не използвайте телевизора непосредствено след разопаковане. Преди да го включите изчакайте, докато се аклиматизира до стайна температура.
- Никога не свързвайте външни устройства докато телевизорът е включен. Изключвайте не само телевизора, а и устройствата, които се свързват. Включете щепсела на телевизора в контакта на стената, след като сте свързали външните устройства и кабела на антената.

- Винаги се уверявайте, че има достъп до захранващия кабел на телевизора.
- Уредът не е предназначен за употреба на работно място, оборудвано с монитори.
- Системната употреба на слушалки при висока сила на звука може да доведе до необратими увреждания на слуха.
- Уверете се, че уредът и всички негови компоненти, включително батерии, ще бъдат изхвърлени по безопасен за околната среда начин. При съмнения относно последното, се свържете с местните власти, от които ще получите повече информация за начините на рециклиране.
- При монитиране на устройството не забравяйте, че повърхностите на различните мебели обикновено са обработени с лакове, пластмаси и т.н. или са полирани. Химикалите, които се съдържат в тези продукти могат да създат реакция с поставката на телевизора. Това може да доведе до запалване на части от материала за повърхността на мебелите, след което премахването им би било трудно или дори невъзможно.
- Екранът на Вашия телевизор е произведен при условия на най-високо качество и е неколкостепенно проверяван детайлно за дефектни пиксели. Поради технологичните особености на производствения процес, пълното елиминироване на минималния брой дефектни пиксели на екрана не е възможно (дори при максимална грижа в процеса на производство). Тези дефектни пиксели не се считат за дефекти, по отношение на гаранционните условия, в случай че техния брой не надвишава границите, определени в стандарта DIN.
- Производителят не носи отговорност за проблеми, свързани с потребителското обслужване на съдържание или услуги, предоставени от трети лица. Всякакви въпроси, коментари или запитвания, отнасящи се към съдържание или услуги, предоставени от трети страни следва да бъдат отправяни директно към доставчика на съдържание или услуги.
- Съществуват различни причини, поради които е възможно да нямате достъп до съдържание или услуги от устройството, които не са свързани със самото устройство, включително, но не само, прекъсване на електричеството, връзката с Интернет, или неправилно конфигуриране на устройството Ви. Sharp Consumer Electronics Poland, нейните мениджъри, ръководители, служители, представители, изпълнители и подразделения не носят отговорност пред Вас или трета страна по отношение на такава невъзможност или прекъсвания за поддръжка, независимо от причината, и евентуалната възможност последните да биха могли да бъдат избегнати.
- Цялото съдържание или услуги на трети страни, достъпно чрез това устройство Ви се предоставя "както-е" и "както е налично" и Sharp Consumer Electronics Poland и нейните подразделения не Ви предоставят каквито и да било гаранции, директни или косвени, включително, без ограничение, всички гаранции за продаваемост, липса на нарушение, пригодност за определена цел, или каквито и да било гаранции за годност, достъпност, точност, пълнота, сигурност, заглавие, полезност, безпогрешна или непрекъсната работа или използване на съдържанието или услугите, които са Ви предоставяни, или че това съдържание или услуги ще отговарят на Вашите изисквания или очаквания.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" не е представител и не поема отговорност за действията или бездействията на третите страни, доставчици на съдържание или услуги, нито за който и да било аспект на съдържанието или услугата, свързана с такива доставчици.
- В никой случай "Sharp Consumer Electronics Poland" и/или нейните подразделения не носят отговорност към Вас или други трети страни за каквито и да било преки, косвени, специални, случайни, наказателни, закономерни или други щети, независимо дали теорията за отговорност се основава на договор, неправомерно увреждане, небрежност, нарушение на гаранцията, безвиновна отговорност и т.н. и дали Sharp Consumer Electronics Poland и/или нейните подразделения не са били предупредени за възможността от възникването на такива щети.

- **Продуктът разполага с технология, която е предмет на права на интелектуална собственост на Microsoft. Използването или разпространението на тази технология извън продукта без необходимите лицензи от Microsoft е забранено.**
- **Собствениците на съдържание използват технологията за достъп до съдържанието на Microsoft PlayReady™, за да защитят интелектуалната си собственост, включително съдържание с авторски права. В това устройство се използва технология PlayReady за достъп до защитено PlayReady съдържание и/или защитено WMDRM съдържание. В случай че ограниченията за ползване на съдържание за настоящото устройство не бъдат спазени, собствениците на такова могат да изискат от Microsoft да отмени способността на устройството да обработва защитено PlayReady съдържание. Тази отмяна не следва да касае незащитено съдържание или съдържание, защитено от други технологии за достъп до съдържание. Собствениците на съдържание могат да изискат от Вас да надстроите PlayReady, за да получите достъп до съдържанието. Ако не изпълните надстройване, няма да имате достъп до съответното съдържание.**

Важна информация относно използването на видео игри, компютри, надписи и други програми с фиксиран образ.

- Продължителната употреба на програмни материали с фиксиран образ може да доведе до постоянна "сянка в образа" на технокристияния екран (понякога неправилно наричано "прегаряне на екрана"). Тази сянка в образа остава постоянно видима във фонов режим. Това е необратима повреда. Можете да я избегнете, като следвате инструкциите, посочени по-долу:
- Намалете настройката за яркост/контраст до възможно най-ниските нива, на които можете да гледате.
- Не възпроизвеждайте фиксиран образ за дълги периоди от време. Избягвайте възпроизвеждането на:
 - » Време и диаграми на Телетекст,
 - » TV/DVD меню, напр. DVD съдържание,
 - » при задържане в режим „Пауза“. Не използвайте този режим за големи периоди, например докато гледате DVD или видеоклип.
 - » Изключвайте уреда, когато не го използвате.

Батерии

- **ВНИМАНИЕ:** При поставяне на батерия от неподходящ тип съществува опасност от експлозия.
- При поставянето на батериите обърнете внимание дали поляритетът е спазен правилно.
- Не излагайте батериите на високи температури и не ги оставяйте на места, където температурата би могла да се повиши бързо (като например близо до огън или на директна слънчева светлина).
- Не излагайте батериите на силна лъчиста топлина, не ги хвърляйте в огън, не ги разглобявайте и не се опитвайте да презареждате батерии, които не са специално пригодени за това. В противен случай е възможно те да протекат или да експлодират.
- Никога не използвайте заедно различни батерии и не смесвайте нови и стари такива.
- Изхвърляйте изразходените батерии по безопасен за околната среда начин.
- Изхвърлянето на батерии е регулирано със закон в повечето страни от ЕС.



Cd

Извеждане от експлоатация

- Не изхвърляйте този телевизор наред с другите битови отпадъци. Върнете го в някой от определените центрове за рециклиране съгласно Директивата за ИУЕЕО. По този начин подпомагате запазването на ресурси и защитавате околната среда. За повече



информация се свържете с най-близкия до Вас търговец или с местните власти.

СЕ Декларация:

- С настоящото, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. заявява, че това оборудване е в съответствие с основните изисквания и други уместни разпоредби на Директива 2014/53/EC (RED) за радиосъоръжения.

- Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС можете да прочетете на адрес www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

Този уред може да се използва във всички страни на ЕС.

С функцията 5 GHz WLAN (Wi-Fi) може да се работи само в закрити помещения.

Wi-Fi макс. мощност на предаване:

100mW при 2,400 GHz – 2,4835 GHz

100mW при 5,150 GHz – 5,250 GHz

100mW при 5,250 GHz – 5,350 GHz

100mW при 5,470 GHz – 5,730 GHz

100mW при 5,735 GHz – 5,835 GHz

BT макс. мощност на предаване: 10 mW при 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Какво е включено в пакета

При закупуване на този телевизор, ще получите следните елементи:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Телевизор - 1 бр. | • Пакет за монтаж на телевизионната поставка - 1 бр. |
| • Дистанционно управление - 1 бр. | • Наръчник за бърз старт - 1 бр. |

Прикрепване на поставката

Следвайте стъпките, описани на последната страница на настоящото ръководство.

Монтиране на телевизора на стената

Монтирайте конзолата, спазвайки съветите на производителя.

Свързване

За свързване на външни устройства разгледайте последната страница на настоящото ръководство.

Първи стъпки - първоначална настройка

- Ако към корпуса на телевизора има прикрепени гумени части, елементи от пяна или лента, ги отстранете внимателно.
- Свържете телевизора към антенното гнездо на стената, използвайки кабел за антена (не е включен в комплекта).
- За свързване към Интернет с кабелна връзка свържете Cat 5/ Ethernet кабел (не е включен) от телевизора към широколентов модем/рутер.
- Свържете захранващия кабел към електрически контакт.
- Вече можете да преминете към следващите стъпки на конфигуриране на телевизора.
- След като включите телевизора, ще бъде показано менюто за **Първоначална инсталация**.

- Свържете вашата гласова дистанционно следвайки инструкциите на екрана. Натиснете и задръжте едновременно бутона със стрелка наляво и бутона  на дистанционното управление, докато инструкциите на екрана на телевизора преминат към следващата стъпка.


- Изберете езика за ТВ менюто.

- Моля, задайте желаните настройки в оставащите екрани от менюто за Първоначална инсталация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да активирате екранния четец по време на първоначалната настройка, за да помогнете на потребителите с увреждания на зрението. Той може да бъде включен или изключен по всяко време, като натиснете и задръжте едновременно бутоните  (назад) и стрелката надолу за 3 секунди. Алтернативно, можете да го активирате или деактивирате, като натиснете и задръжте бутона  (заглушаване) за 3 секунди.

Бутон за управление на телевизора

Телевизорът е оборудван с един бутон за управление, разположен в долната част на LED светлината. Натиснете бутона, за да включите/изключите телевизора.

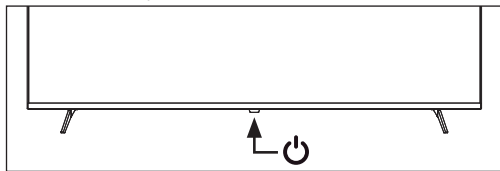

Избор на режим за входен сигнал/източник

Превключване между различните входни сигнали/свързвания.

Употреба на бутоните на дистанционното управление:

- Натиснете бутон [SOURCE]  - извежда се менюто за източник на сигнал. Алтернативно можете да натиснете и задръжте бутона  (TV наръчник), за да изведете списъка с входове.
- След това натиснете  или , за да изберете предпочитания от Вас входен сигнал.
- Натиснете [OK].

Управление на менюто на телевизора

Използвайте бутоните ( /  /  / ), за да фокусирате върху желания елемент.

Натиснете бутона OK, за да изберете елемента, който е на фокус в момента.

Натиснете бутона  (назад), за да се върнете с една стъпка назад в менюто.

Натиснете и задръжте бутона  (назад), за да излезете от менюто.

Натиснете бутона  (Начало), за да влезете в менюто Home (Начало на телевизора).

Информация за опресняване с честота 120/144Hz

Този телевизор поддържа честота на опресняване от 120/144Hz за всички резолюции до 4K. Все пак това е възможно само чрез HDMI 3 и 4 входове. HDMI 1 и 2 входовете са ограничени до 60Hz за всички резолюции.

Също така, VRR / AMD FreeSync™ се поддържа изключително чрез HDMI 3 и 4. Ако намерите да свържете игров компютър или конзола към този телевизор, моля уверете се, че използвате HDMI 3 или 4.

ЗАБЕЛЕЖКА: За постигане на 4K@120/144Hz свързаното устройство трябва да изпраща видеосигнал с тази резолюция и честота на опресняване. Устройството трябва да бъде свързано с телевизора чрез HDMI кабел, маркиран като "Ultra High Speed".

Пълно кинематографично изживяване с AQUOS Wireless Surround

Този телевизор е съвместим с AQUOS Wireless Surround на Sharp - модулна система, при която вие избирате нивото на потапяне. Просто добавете субуфер за по-дълбоки басы или задни високоговорители за съраунд звук в театрален стил. Комбинирани, те пренасят пълното кинематографично изживяване във вашата всекидневна с Dolby Atmos и DTS:X. Няма да имате нужда от допълнителен софтуер или външни устройства - високоговорителите AQUOS Wireless Surround се свързват безжично с телевизора, което ви позволява да ги поставите навсякъде в пространството.



Електронно ръководство за употреба

За да получите достъп до повече полезна информация директно от телевизора, можете да стартирате онлайн ръководството, като следвате следните стъпки:

1. Натиснете бутона (Начало) на дистанционното управление.
2. Като използвате курсора, преминете надолу до "Вашите приложения".
3. От списъка с приложения открийте и изберете "Smart Portal".

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, уверете се, че телевизорът ви е свързан с интернет, за да можете да използвате това електронно ръководство.

Дистанционно управление

Дистанционното ви управление се захранва от слънчева енергия. То не съдържа батерии, но трябва да има достъп до източник на светлина, за да бъде заредено и да работи. В долната половина на горната страна е разположена соларна клетка. Уверете се, че тази част на дистанционното управление има достъп до стайна светлина. Съхраняването на дистанционното управление на тъмни места, например в чекмеджета, може да доведе до пълно разреждане.

Ако дистанционното управление се е разредило, можете да използвате USB-C конектора, за да го заредите бързо със зарядно устройство за телефон.


Дистанционното ви управление е оборудвано с микрофон, който ви позволява да управлявате телевизора с глас си. Въпреки това, за да се активира гласовото управление, дистанционното управление трябва да се сдвои с телевизора чрез Bluetooth. Сдвояването се извършва по време на първоначалната настройка.

Ако вашето дистанционно управление загуби връзката с ТВ-то по някаква причина, можете да го свържете ръчно чрез менюто с настройки, като следвате тези стъпки:

1. Натиснете бутона (Начало), след което изберете **[Настройки]** и натиснете **[OK]**.
2. Появява се менюто Бързи настройки. Задръжте курсора върху символа Settings (Настройки) и натиснете отново бутона **[OK]**, за да влезете в менюто Settings (Настройки).
3. След това изберете **[Дистанционни управления и аксесоари] > [Сдвояване на аксесоар]**.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете дистанционното управление с телевизора.
5. Името на дистанционното ви управление ще се появи на екрана на телевизора. Натиснете **[OK]**, за да потвърдите сдвояването.

Екранна клавиатура

За да покажете екранната клавиатура, натиснете и задръжте бутона (настройки) на дистанционното управление. Тази клавиатура включва допълнителни бутони, които може да не са налични на дистанционното управление. Например можете да използвате цифри, за да изберете директно телевизионен канал, или да използвате цветни бутони за управление на функции в HbbTV или телетекст.

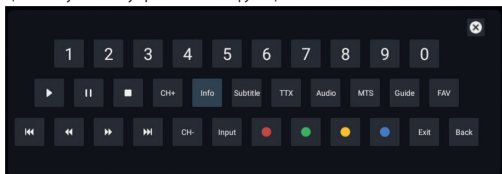

Достъпност

Настройките за достъпност са функции, предназначени да улеснят използването на телевизора от хора с увреждания. Тези настройки помагат на потребителите със зрителни или слухови увреждания, като адаптират интерфейса и съдържанието на телевизора.

За да получите достъп до менюто Достъпност, натиснете бутона (бързи настройки) и преминете към **[Настройки] > [Система] > [Достъпност]**. В това меню са налични следните опции:

- [TalkBack (екранен четец)]** - Екранен четец, който подпомага потребителите с увредено зрение, като чете на глас текст на екрана, елементи от менюто и други елементи на интерфейса. Той може да бъде активиран и с помощта на прекия път за достъпност.
- [Text to speech]** - Настройки за екранния четец TalkBack.
- [Субтитри]** - Показва текст на екрана, който представя изговорен диалог и звукови ефекти. Полезно за потребители, които са глухи или с увреден слух. Опциите включват:

- [Показване]** - Включва или изключва субтитрите.

- [Език]** - Изберете предпочитания език на субтитрите.

- [Размер на текста]** - Регулиране на размера на показвания текст.

- [Бяло на черно] / [Черно на бяло]** - Изберете комбинацията от текст на надписа и цвят на фона.

- [High-contrast text]** (Висококонтрастен текст) - Подобрва контраста на текста на екрана за по-добра четливост.

Как да изтеглите този документ

Можете да изтеглите електронна версия на този документ, като сканирате QR кода или следвате връзката по-долу. След като влезете в уебсайта, въведете номера на модела си в лентата за търсене и изберете "Ръководства за бърз старт" в раздела за изтегляне.



www.sharpconsumer.com

Описание на функциите на дистанционното управление

Вижте снимката от втората страница на настоящото ръководство на потребителя.

1. **⏻ (Режим на готовност)** – включване/изключване на телевизора от/в режим на готовност. При натискане и задържане на този бутон се показва меню с опция за преминаване в енергоспестяващ режим на готовност.
2. **SOURCE (Източник)** – показване на меню за входния сигнал/източника.
3. **👤 (профил)** – Превключва между различни потребителски профили.
4. **Google Assistant (Google асистент)** – бърз достъп до забавления, управление на смарт устройства, отговори на въпроси върху екрана и т.н с помощта на гласови команди.
5. **⚙️ (настройки)** – Кратко натискане: Отваря менюто с настройки. Дълго натискане: Показва виртуална клавиатура (само в режим Live TV).
6. **(▲/▼/▶/◀/OK)** – Позволява ви да навигирате в екранните менюта и да регулирате системните настройки според вашите предпочитания.
7. **⬅️ (назад)** – Кратко натискане: Връща се назад в менюто. Дълго натискане: Излиза от текущото меню.
8. **🏠 (начало)** – Кратко натискане: Показва началното меню на телевизора. Дълго натискане: Отваря менюто с настройки.
9. **📺 (TV наръчник)** – Кратко натискане: Отваря 7-дневния TV наръчник (режим на цифровата телевизия). Дълго натискане: Показва списъка с входи.
10. **VOL (+/-)** – наклонете за увеличаване/намаляване силата на звука. Натиснете , за да изключите/възстановите звука.
11. **CH (+/-)** – наклонете за преместване на текущия канал със стъпка нагоре или надолу. Натиснете веднъж, за да видите информация за програмата, която гледате в момента. Натиснете отново, за да видите подробна информация. Натиснете ► , докато информационният панел е показан, за да видите информация за предстоящата програма.
12. **NETFLIX** – достъп до приложение Netflix.
13. **Prime video** – достъп до приложение Prime video.
14. **YouTube** – достъп до приложение YouTube.
15. **FAV APP (ЛЮБИМО ПРИЛОЖЕНИЕ)** – Дълго натискане: Отваря се списък с приложения. Изберете приложението, което искате да присвоите на бутона FAV APP за бърз достъп. Кратко натискане: Стартира запомненото приложение.

Važne sigurnosne upute



Pročitajte ove sigurnosne upute i pridržavajte se sljedećih upozorenja prije korištenja uređaja:

Da ne bi došlo do požara, svijeće i otvoreni plamen držite podalje od ovog proizvoda.



~ Izmjenična struja

☐ Ovo je oprema Klase II ili dvostruko izolirani električni uređaj. Projektiran je tako da ne zahtijeva sigurnosni priključak uzemljenja.

- TV uređaj sa 43-inčnim ili većim ekranima mora prenositi ili podići barem dvoje ljudi.
- Ovaj TV ne sadrži nikakve dijelove koje bi korisnik mogao sam popraviti. U slučaju kvara, obratite se proizvođaču ili ovlaštenom servisnom predstavniku. Dodirom određenih dijelova unutar TV-a možete ugroziti svoj život. Jamstvo ne vrijedi za kvarove uzrokovane popravcima neovlaštenih trećih strana.
- Ne skidajte stražnji dio uređaja.
- Ovaj uređaj izrađen je za primanje i reproduciranje video i zvučnih signala. Svaka druga uporaba strogo je zabranjena.
- TV ne smije biti izložen kapanju ili prskanju tekućine.
- Kako biste TV uređaj isključili iz mreže napajanja, izvadite utikač kabela napajanja iz utičnice.
- Ako je kabel napajanja oštećen, zamjenu povjerite proizvođaču, servisnom predstavniku ili kvalificiranoj osobi da bi se izbjegle opasne situacije.
- Preporučena udaljenost za gledanje HD TV približno je pet puta dulja od visine zaslona. Odsjaj na zaslonu s drugih izvora osvjetljenja može biti uzrok lošije kvalitete slike.
- Osigurajte da TV ima dovoljno mjesta za prozračivanje i da se ne nalazi blizu drugih uređaja i ostalih dijelova namještaja.
- Proizvod postavite barem 5 cm dalje od zida radi prozračivanja.
- Osigurajte da u otvorima za prozračivanje nema nikakvih predmeta, npr. novina, stolnjaka, zavjesa itd.
- TV je izrađen za korištenje u umjerenoj klimi.
- TV je izrađen isključivo za rad u suhim prostorima. Kad se TV koristi vani, provjerite ako je zaštićen od vlage (kiša, prskanje vode). Nemojte ga izlagati vlazi.
- Na televizijski uređaj nemojte stavljati nikakve predmete, spremnike s tekućinama, npr. vaze itd. Te posude mogu se prevrnuti, što bi ugrozilo sigurnost električnih instalacija. TV postavite isključivo na ravnu i stabilnu površinu. Na ili ispod TV-a nemojte stavljati predmete, npr. novine ili deke itd.
- Provjerite da uređaj ne stoji na strujnim kabelima jer bi moglo doći do oštećenja. Mobilni telefoni i drugi uređaji kao što su WLAN prilagodnici, nadzorne kamere s bežičnim prijenosom signala itd. mogu uzrokovati elektromagnetske smetnje i ne smiju se postaviti u blizini uređaja.
- Uređaj nemojte postaviti blizu grijaćih elemenata ili na mjesto sa izravnom sunčevim osvjetljenjem jer to ima negativan učinak na hlađenje uređaja. Skladištenje topline je opasno i može smanjiti radni vijek uređaja. Kako bi se osigurala sigurnost, obratite se kvalificiranoj osobi da ukloni prljavštinu iz uređaja.
- Pokušajte spriječiti oštećenja na mrežnom kabelu ili prilagodniku. Uređaj se može spojiti samo s priloženim mrežnim kabelom/prilagodnikom.

- Vremenske nepogode opasne su za električne uređaje. Ako munja udari u glavni električni vod ili ožičenje antene, uređaj će se oštetiti čak i ako je isključen. Prije vremenske nepogode odspojite sve kabele i konektore uređaja.
- Za čišćenje zaslona uređaja koristite samo vlažnu i meku krpu. Koristite samo čistu vodu, nikad deterdžente, a nikako ne otapala.
- Postavite TV blizu zida kako ne bi pao ako ga netko slučajno gurne.
- **UPOZORENJE** - Televizijski uređaj nikad nemojte stavljati na nestabilnu površinu. Televizijski uređaj može pasti što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili smrti. Mnoge ozljede, osobito djece, mogu se spriječiti poduzimanjem jednostavnih mjera opreza, npr.:
 - Koristite ormariće ili stalke koje preporuča proizvođač televizijskog uređaja.
 - Koristite samo namještaj na kojem možete televizijski uređaj postaviti na siguran način.
 - Provjerite da televizijski uređaj ne visi preko ruba namještaja na kojem se nalazi.
 - Televizijski uređaj nemojte postavljati na visoka mjesta (npr. ormariće ili police za knjige) osim ako ste prije dobro pričvrstili i poduprli televizijski uređaj na odgovarajući namještaj.
 - Televizijski uređaj nemojte postavljati na krpe ili druge materijale na namještaju.
 - Upoznajite djecu s opasnostima penjanja na namještaj kada žele doći do televizijskog uređaja ili daljinskog upravljača.
 - Osigurajte da se djeca ne mogu penjati ili dohvatiti televizijski uređaj.
 - Ako postojeći televizijski uređaj želite premjestiti, potrebno je ponovno pridržavati se svih prethodno navedenih mjera opreza.
 - Softver na TV-u i zasloni prikaz (OSD) može se promijeniti bez prethodnog upozorenja.
 - Radni uvjeti televizora:
 - temperatura od +10 do +35 °C
 - vlažnost do 80% (pri temperaturi od 25°C)
 - atmosferski tlak od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)
 - Isključite TV nakon uporabe i odspojite ga ako se neće koristiti dulje vrijeme.

Upozorenje:

- Za isključivanje televizora upotrijebite tipku za stanje pripravnosti na daljinskom upravljaču. Držanjem ove tipke pritisnutom televizor će se isključiti i prijeći u stanje pripravnosti za uštedu energije i ispunjavanje ekoloških zahtjeva. Ovo je zadani način rada.
- U testu elektrostatskog izboja (ESD) prema smjernici EN55035 ustanovljeno je da je potrebno ručno aktivirati prekidač za uključivanje/isključivanje za nastavak normalnog rada nakon testa.
- Nemojte koristiti TV uređaj odmah nakon vađenja iz ambalaze. Pričekajte da se TV uređaj zagrije na sobnu temperaturu prije uporabe.
- Vanjske uređaje nemojte spajati na uređaj spojen na električnu mrežnu. Isključite ne samo TV, već i uređaje koje ste spojili! Uključite utikač TV-a u zidnu utičnicu nakon što spojite sve vanjske uređaje i antenu!
- Uvijek pazite na to da imate dovoljno mjesta za pristup mrežnom utikaču TV-a.
- Uređaj nije namijenjen za korištenje na radnom mjestu s monitorima.
- Stalno korištenje slušalica s visokom razinom glasnoće može uzrokovati nepovratno oštećenje sluha.
- Osigurajte ekološko zbrinjavanje uređaja i njegovih komponenti zajedno s baterijama. Kada ste u neodumici, obratite se lokalnim vlastima za više informacija o recikliranju.
- Kad uređaj postavljate, nemojte zaboraviti da je namještaj premazan raznim lakovima, plastikom itd. ili je poliran. Kemikalije koje takvi proizvodi sadrže mogu reagirati s postoljem TV uređaja. To bi moglo uzrokovati da se djelići materijala zalijepe na površinu namještaja, a oni se teško ili uopće ne mogu skinuti.
- Zaslom vašeg TV-a proizveden je u visoko kvalitetnim uvjetima i detaljno je nekoliko puta pregledan ako postoje neispravni pikseli. Zbog tehnoloških svojstava procesa proizvodnje nije moguće eliminirati postojanje malog broja neispravnih piksela na zaslonu (čak ni uz maksimalnu pažnju za vrijeme proizvodnje). Ti neispravni pikseli ne smatraju

se kvarom u odnosu na uvjete jamstva ako broj neispravnih piksela nije veći od ograničenja određenih DIN normom.

- Proizvođač se ne može smatrati odgovornim ni biti odgovoran za pitanja vezana uz korisničku podršku za sadržaje ili usluge trećih strana. Sva pitanja, komentare ili upite vezane uz usluge ili sadržaj trećih strana treba uputiti izravno davatelju odgovarajućih sadržaja ili usluga.
- Postoje brojni razlozi nemogućnosti pristupa sadržaju ili uslugama koji nisu vezani uz sam uređaj, uključujući između ostaloga prekid napajanja, internetske veze ili nepravilno konfiguriranje uređaja. Sharp Consumer Electronics Poland, njegovi direktori, službenici, zaposlenici, predstavnici, ugovorne strane i podružnice neće biti odgovorni vama ni bilo kojoj trećoj strani vezano uz takve kvarove ili nedostupnost usluga zbog održavanja, bez obzira na uzroke i na to jesu li se mogli izbjeći.
- Sav sadržaj ili usluge trećih strana dostupni putem ovog uređaja pružaju vam se "kakvi jesu" ili "po dostupnosti", a Sharp Consumer Electronics Poland i njezine podružnice ne daju nikakva jamstva ni izjave bilo koje vrste prema vama, izričito ni implicirano, uključujući između ostaloga bilo kakva jamstva utrživosti, nekršenja propisa, prikladnosti za određenu svrhu ni bilo kakva jamstva prikladnosti, dostupnosti, točnosti, potpunosti, sigurnosti, korisnosti, izostanka pogrešaka ili neprekidnog rada ili upotrebe sadržaja ili usluga koji vam se pružaju ili da će sadržaj ili usluge ispunjavati vaše zahtjeve ili očekivanja.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" nije predstavnik i ne preuzima nikakvu odgovornost za postupke ili propuste trećih davatelja sadržaja ili usluga ni vezano uz bilo koji aspekt sadržaja ili usluga trećih davatelja.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" i/ili njezine podružnice neće ni u kojem slučaju biti odgovorne vama ni bilo kojoj trećoj strani ni za kakve izravne, neizravne, posebne, slučajne, kaznene, posljedične ili druge štete, bez obzira na to temelji li se teorija odgovornosti na ugovoru, deliktu, zanemarivanju, kršenju jamstva, striktnoj odgovornosti ili nečem drugom te bez obzira na to jesu li Sharp Consumer Electronics Poland i/ili njezine podružnice obaviještene o mogućnosti takvih šteta.
- **Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podliježe određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Uporaba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena je osim u slučaju odgovarajuće licence/licencij tvrtke Microsoft.**
- **Vlasnici sadržaja upotrebljavaju tehnologiju za pristup sadržaju Microsoft PlayReady™ kako bi zaštitili svoja prava intelektualnog vlasništva, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj upotrebljava tehnologiju PlayReady za pristup sadržaju zaštićenom tehnologijom PlayReady i/ili sadržaju zaštićenom softverom WMDRM. Ako uređaj ne provodi ograničenja uporabe sadržaja na odgovarajući način, vlasnici sadržaja mogu od tvrtke Microsoft zahtijevati ukidanje uporabe sadržaja zaštićenog tehnologijom PlayReady na uređaju. Ukidanje neće utjecati na nezaštićeni sadržaj odnosno sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu zahtijevati nadogradnju tehnologije PlayReady za pristup njihovom sadržaju. Ako nadogradnju odbijete, nećete imati pristup sadržaju za koji je potrebna nadogradnja.**

Važne informacije o korištenju video igrica, računala, podnaslova i ostalih prikaza s nepromjenjivom slikom.

- Dugotrajna uporaba materijala programa s nepromjenjivom slikom može uzrokovati trajnu sliku sa sjenom na LCD zaslonu (ponekad se to pogrešno opisuje da je zaslon "izgorio"). Takva slika sa sjenom ostat će trajno vidljiva u pozadini zaslona. To je nepovratno oštećenje. Takvo oštećenje može se izbjeći ako se pridržavate uputa u nastavku:
- Smanjite postavku za svjetlinu/kontrast na minimalnu razinu.
- Nemojte dugo prikazivati nepromjenjive slike. Izbjegavajte prikazivanje:
 - » vremena i sadržaja na teletekstu,
 - » TV/DVD izbornika, npr. DVD sadržaja,
 - » u načinu rada "Pauziraj" (zadržavanje): Ovaj način rada nemojte dugo koristiti, npr. za vrijeme gledanja DVD-a ili videozapisa.
 - » isključite uređaj ako ga ne koristite.

Baterije

- **OPREZ:** Postoji opasnost od eksplozije u slučaju upotrebe neodgovarajuće baterije.
- Obratite pažnju na pol kod umetanja baterija.
- Baterije nemojte izlagati visokim temperaturama i ne stavljajte ih na mjesta gdje se temperatura može brzo povećati, npr. blizu vatre ili na izravnu sunčevu svjetlost.
- Baterije nemojte izlagati prekomjernoj isijavajućoj toplini, ne bacajte ih u vatru, ne rastavljajte ih i ne pokušavajte puniti nepunjive baterije. Moglo bi doći do curenja tekućine ili eksploziranja.
- Nikad nemojte koristiti različite vrste baterija istovremeno ili miješati nove i stare baterije.
- » Baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
- » Većina država članica EU zakonom regulira odlaganje baterija.



Odlaganje

- Ovaj TV uređaj nemojte odložiti pod nerazvrstan komunalni otpad. Vratite ga na označeno sabirno mjesto za recikliranje WEEE opreme. Na taj način sudjelovat ćete u očuvanju prirodnih resursa i zaštiti okoline. Obratite se trgovcu ili lokalnim vlastima za više informacija.



CE izjava:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. ovim putem izjavljuje da je ova oprema usklađena s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED smjernice 2014/53/EU.
 - Puni tekst EU deklaracije usklađenosti dostupan je putem poveznice www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/ Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU-a.
- Funkcija WLAN(Wi-Fi) od 5 GHz ove opreme može se koristiti samo u zatvorenim prostorima.

Wi-Fi maks. snaga odašiljača:

100 mW pri 2,400 GHz – 2,4835 GHz

100 mW pri 5,150 GHz – 5,250 GHz

100 mW pri 5,250 GHz – 5,350 GHz

100 mW pri 5,470 GHz – 5,730 GHz

100 mW pri 5,735 GHz – 5,835 GHz

BT maks. snaga odašiljača: 10 mW pri 2.402 GHz – 2.480 GHz.

Što se nalazi u kutiji

Kupovinom ovog TV uređaja dobivate sljedeće:

- 1x TV uređaj
- 1x paket za postavljanje TV stalka
- 1x daljinski upravljač
- 1x Vodič za brzi početak

Pričvršćivanje stalka

Pridrжавajte se uputa na posljednjoj stranici ovog korisničkog priručnika.

Postavljanje TV uređaja na zid

Postavite nosač za montažu uređaja na zid na televizijski uređaj na način opisan od strane proizvođača nosača.

Spajanje

Na zadnjoj stranici ovog priručnika s uputama opisan je način spajanja vanjskih uređaja.


Početak rada - početno postavljanje

1. Ako su na okvir televizora pričvršćene trake te dijelovi od gume ili stiropora, pažljivo ih uklonite.
2. Antenskim kabelom (nije isporučen) povežite televizor sa zidnom utičnicom za TV antenu.
3. Povezivanje s internetom možete obaviti žičnom vezom tako da povežete TV i širokopojasni modem/usmjerivač pomoću Cat 5/ Ethernet kabela (nije isporučen).
4. Stavite električni kabel u utičnicu.
5. Sada možete nastaviti sa sljedećim koracima konfiguracije TV uređaja.
6. Nakon uključivanja TV uređaja na ekranu će se prikazati izbornik **Prva instalacija**.
7. Uparite svoj glasovni daljinski upravljač prema uputama na ekranu. Istovremeno pritisnite i držite gumb sa lijevom strelicom i gumb  na daljinskom upravljaču dok se upute na TV ekranu ne promijene na sljedeći korak.
8. Odaberite jezik za TV izbornik.
9. Odaberite postavke na preostalim zaslonima u izborniku Prva instalacija.

NAPOMENA: Čitač zaslona možete aktivirati tijekom početnog postavljanja kako biste pomogli korisnicima s oštećenjem vida. Može se uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku pritiskom i držanjem tipke  (natrag) i tipke sa strelicom prema dolje zajedno 3 sekunde. Alternativno, možete ga omogućiti ili onemogućiti pritiskom i držanjem tipke  (isključivanje zvuka) 3 sekunde.

Tipka za upravljanje televizorom

TV je opremljen jednom tipkom za upravljanje koja se nalazi na dnu LED svjetla. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje TV-a.

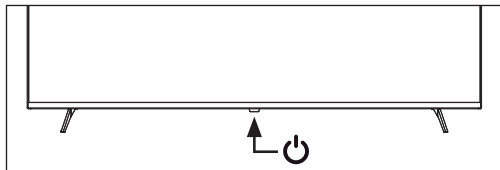

Odabir načina ulaza/izvora

Za prebacivanje između različitih ulaza/priključaka.

Uz pomoć gumba na daljinskom upravljaču:

1. Pritisnite [SOURCE]  - pojaviti će se izbornik izvora. Alternativno, možete pritisnuti i držati tipku  kako biste prikazali popis ulaza.
2. Pritisnite [] ili [] za odabir odgovarajućeg ulaza.
3. Pritisnite [OK].

Navigacija po TV izborniku

Pomoću gumba (///) fokusirajte se na željenu stavku.

Pritisnite gumb OK za odabir stavke koja je trenutno u fokusu.

Pritisnite gumb  (natrag) za povratak jedan korak u izborniku.

Pritisnite i držite tipku  (natrag) da napustite izbornik.

Pritisnite gumb  (početak) za ulazak u početni izbornik televizora.

Informacije o osvježavanju od 120/144Hz

Ovaj televizor podržava osvježavanje od 120/144Hz za sve rezolucije do 4K. Međutim, to je dostupno samo putem HDMI 3 i 4 ulaza. HDMI 1 i 2 ulazi su ograničeni na 60Hz za sve rezolucije.

Isto tako, VRR / AMD FreeSync™ podržava se isključivo putem HDMI 3 i 4.

Ako planirate povezati igrači računar ili konzolu s ovim televizorom, pobrinite se da koristite HDMI 3 ili 4.

NAPOMENA: Kako biste postigli 4K@120/144Hz, povezano uređaj mora izlaziti video signal s tom rezolucijom i brzinom osvježavanja. Uređaj se mora povezati s televizorom pomoću HDMI kabela označenog kao "Ultra High Speed".

Potpuno kinematografsko iskustvo s AQUOS Wireless Surround

Ovaj TV je kompatibilan sa AQUOS Wireless Surround tvrtke Sharp, modularnim sustavom u kojem sami birate razinu uranjanja. Jednostavno dodajte subwoofer za dublji bas ili stražnje zvučnike za surround zvuk u kino stilu. U kombinaciji, oni donose potpuno kinematografsko iskustvo u vašu dnevnu sobu uz Dolby Atmos i DTS:X. Nećete trebati dodatni softver ili vanjske uređaje – AQUOS Wireless Surround zvučnici povezuju se bežično s televizorom što vam omogućuje da ih postavite bilo gdje u svom prostoru.



Priručnik s elektroničkim uputama

Za pristup više korisnih informacija izravno s TV-a, možete pokrenuti mrežni priručnik sljedeći ove korake:

1. Pritisnite gumb  (početak) na daljinskom upravljaču.
2. Pomoću pokazivača idite prema dolje do "Vaše aplikacije".
3. Na popisu aplikacija pronađite i odaberite "Smart Portal".

NAPOMENA: Provjerite je li vaš TV spojen na internet kako biste mogli koristiti ovaj elektronički priručnik.

Daljinski upravljač

Vaš daljinski upravljač radi na solarnu energiju. Ne sadrži nikakve baterije; međutim, mora imati pristup izvoru svjetlosti kako bi ostao napunjen i u radnom stanju. Solarna čelija nalazi se u donjoj polovici gornje strane. Provjerite ima li ovaj dio daljinskog upravljača pristup sobnom svjetlu. Držanje daljinskog na tamnim mjestima, poput ladica, može dovesti do potpunog pražnjenja.

Ako je daljinski upravljač ispražnjen, možete koristiti USB-C konektor za brzo punjenje punjačem za telefon.


Vaš daljinski upravljač opremljen je mikrofonom koji vam omogućuje upravljanje televizorom glasom. Međutim, da biste omogućili glasovno upravljanje, daljinski upravljač mora biti uparen s TV-om putem Bluetootha. Uparivanje se vrši tijekom početnog postavljanja.

Ako vaš daljinski upravljač izgubi vezu s TV-om iz bilo kojeg razloga, možete ga ručno upariti putem izbornika postavki sljedeći ove korake:

1. Pritisnite tipku  (početak), zatim odaberite  [Postavke] i pritisnite [OK].
2. Pojavljuje se izbornik Brze postavke. Zadržite kursor na simbolu postavki i ponovno pritisnite gumb [OK] za ulazak u izbornik postavki.
3. Zatim odaberite [Daljinski upravljači i dodaci] > [Uparite dodatak].
4. Slijedite upute na zaslonu za uparivanje daljinskog upravljača s TV-om.
5. Nakon vašeg daljinskog upravljača pojavit će se na TV zaslonu. Pritisnite [OK] za potvrdu uparivanja.

Tipkovnica na zaslonu

Za prikaz zaslonske tipkovnice pritisnite i držite gumb  (postavke) na daljinskom upravljaču. Ova tipkovnica uključuje dodatne gumbе koji možda nisu dostupni na daljinskom upravljaču. Na primjer, možete koristiti brojeve za izravan odabir TV kanala ili koristiti gumbе u boji za upravljanje značajkama u HbbTV-u ili teletekstu.

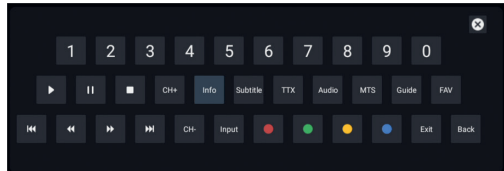

Pristupačnost

Postavke pristupačnosti su značajke osmišljene kako bi olakšale korištenje televizora osobama s invaliditetom. Ove postavke pomažu korisnicima s oštećenjem vida ili sluha prilagođavanjem sučelja i sadržaja televizora. Za pristup izborniku Pristupačnost pritisnite gumb  (brze postavke) i idite na [Postavke] > [Sustav] > [Pristupačnost]. Unutar ovog izbornika dostupne su sljedeće opcije:

[TalkBack (čitač zaslona)] – Čitač zaslona koji pomaže slabovidnim korisnicima čitanjem teksta naglas na zaslonu, stavki izbornika i drugih elemenata sučelja. Može se aktivirati i pomoću prečaca pristupačnosti.

[Pretvaranje teksta u govor] – Postavke za čitač zaslona TalkBack.

[Titlovi] – Prikazuje tekst na zaslonu koji predstavlja govorni dijalog i zvučne efekte. Korisno za korisnike koji su gluhi ili nagluhi. Mogućnosti uključuju:

[Prikaži] – Uključivanje ili isključivanje titlova.

[Jezik] – Odaberite željeni jezik titlova.


[Veličina teksta] – Prilagodite veličinu prikazanog teksta.

[Bijela na crnoj] / [Crna na bijeloj] – Odaberite kombinaciju boja teksta titlova i pozadine.

[Tekst visokog kontrasta] – Poboljšava kontrast teksta na zaslonu radi bolje čitljivosti.

Kako preuzeti ovaj dokument

Elektroničku verziju ovog dokumenta možete preuzeti skeniranjem QR koda ili sljedeći donju poveznicu. Nakon što ste na web stranici, unesite broj modela u traku za pretraživanje i odaberite "Vodiči za brzi početak" u odjeljku za preuzimanje.

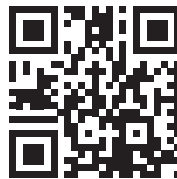

www.sharpcustomer.com

Opis dijelova daljinskog upravljača

Pogledajte sliku daljinskog upravljača na drugoj stranici ovog korisničkog priručnika.

1.  (**stanje pripravnosti**) – uključuje televizor kad se nalazi u stanju pripravnosti ili obratno. Držanjem ove tipke pritisnutom uređaj prikazuje izbornik s opcijama za isključivanje i stanje pripravnosti radi uštede energije.
2. **SOURCE** – prikazuje izbornik za ulaz/izvor.
3.  (**profil**) – Prebacuje između različitih korisničkih profila.
4. **Googleov pomoćnik** – koristite se glasovnim naredbama za pristup zabavnim sadržajima, upravljanje pametnim uređajima, postavljanje pitanja itd.
5.  (**postavke**) – Kratki pritisak: Otvara izbornik Postavke. Dugi pritisak: Prikazuje virtualnu tipkovnicu (samo u načinu rada s Live TV).
6.  (▲/▼/◀/▶) / **OK** – Omogućuje vam kretanje izbornicima na zaslonu i prilagođavanje postavki sustava prema vašim željama.
7.  (**natrag**) – Kratki pritisak: Korak unatrag u izborniku. Dugi pritisak: Izlaz iz trenutno prikazanog izbornika.
8.  (**početak**) – Kratki pritisak: Prikazuje početni izbornik TV-a. Dugi pritisak: Otvara izbornik Postavke.
9.  (**TV vodič**) – Kratki pritisak: Otvara 7-dnevni TV vodič (digitalni TV način rada). Dugi pritisak: Prikazuje popis ulaza.
10. **VOL (+/-)** – povećavanje/smanjivanje glasnoće. Pritisnite za isključivanje/vraćanje zvuka.
11. **CH (+/-)** – prebacivanje na sljedeći/prethodni kanal na popisu. Pritisnite jednom za pregled informacija o programu koji trenutno gledate. Pritisnite ponovo za pregled detaljnih informacija. Pritisnite  dok je prikazana informativna ploča za pregled informacija o nadolazećem programu.
12. **NETFLIX** – pristup aplikaciji Netflix.
13. **Prime video** – pristup aplikaciji Prime video.
14. **YouTube** – pristup aplikaciji YouTube.
15. **FAV APP (OMILENA APLIKACIJA)** – Dugi pritisak: Otvara se popis aplikacija. Odaberite aplikaciju koju želite dodijeliti gumbu FAV APP za brzi pristup. Kratki pritisak: Pokreće zapamćenu aplikaciju.

Važne bezbednosne instrukcije



Molimo vas da pročitate ove bezbednosne instrukcije i da poštujete sledeća upozorenja pre nego što počnete da rukujete uređajem:

Kako biste sprečili požar, uvek držite sveće i druge predmete sa otvorenim plamenom podalje od ovog proizvoda.



~ Naizmeneična struja

 Ovaj uređaj je Klasa II ili duplo izoliran električni uređaj. Dizajniran je na takav način da mu nije potrebno bezbednosno povezivanje na električno uzemljenje.

- Televizori sa veličinom ekrana od 43" ili većim moraju da se podignu i nose od strane bar dve osobe.
- Ovaj televizor ne sadrži nikakve delove koje može da opravi korisnik. U slučaju greške, obratite se proizvođaču ili ovlašćenom servisnom prodavcu. Dolaženje u dodir sa određenim delovima unutar televizora može da dovede u opasnost vaš život. Garancija ne važi za greške koje su izazvane popravkama izvršenim od strane neovlašćenih trećih lica.
- Ne uklanjajte zadnji deo uređaja.
- Ovaj uređaj je dizajniran za prijem i reprodukciju video i zvučnih signala. Bilo koje drugo korišćenje je strogo zabranjeno.
- Ne izlažite televizor tečnošću koja curi ili prska.
- Da biste isključili TV sa glavnog napajanja izvučite glavni utikač sa glavne utičnice.
- Ako je dovodni kabl oštećen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača, servisnog prodavca ili slično kvalifikovanih osoba kako bi se izbegla opasnost.
- Preporučujemo razdaljinu za gledanje HD TV je otprilike pet puta duža od visine ekrana. Odsjaji na ekranu od drugih izvora svetlosti mogu da pogoršaju kvalitet slike.
- Postarajte se da televizor ima dovoljno ventilacije i da nije u blizini drugih uređaja i drugih delova nameštaja.
- Instalirajte proizvod najmanje 5 cm od zida zarad ventilacije.
- Postarajte se da otvori za ventilaciju ne sadrže stvari kao što su novine, stolnjaci, zaves, itd.
- Televizor je dizajniran za korišćenje na umerenoj klimi.
- Televizor je dizajniran samo za rukovanje na suvom mestu. Kada koristite televizor napolju, molimo vas da se postarate da bude zaštićen od vlage (kiša, voda koja prska). Nikada ga ne izlažite vlazi.
- Ne stavljajte bilo kakve objekte, čimje napunjene tečnošću, kao što su vaze, itd. na TV. Ove posude mogu da se gurnu, što može da dovede u opasnost električnu bezbednost. Stavite televizor samo na ravnu i stabilnu površinu. Ne stavljajte nikakve objekte kao što su novine ili čebad, itd. na ili ispod televizora.
- Postarajte se da uređaj ne stoji na kablovima za napajanje jer mogu da se oštete. Mobilni telefoni i drugi uređaji kao što su WLAN adapteri, video nadzori sa bežičnim prenosom signala, itd. mogu da izazovu elektromagnetnu interferenciju i ne treba da se stave u blizini uređaja.
- Ne stavljajte uređaj blizu grejnih elemenata ili na mesto sa direktnom sunčevom svetlošću jer to ima negativni uticaj na hlađenje uređaja. Nagotavljanje toplote je opasno i može ozbiljno da smanji vek trajanja uređaja. Kako biste obezbedili bezbednost, zamolite kvalifikovanu osobu da ukloni prljavštinu sa uređaja.

- Pokušajte da sprečite štetu nad glavnim kablovima ili glavnim adapterima. Uređaj može da se poveže samo sa dostavljenim glavnim kablovima/adapterima.
- Oluje su opasne za sve električne uređaje. Ako su glavne ili antenske žice udarene gromom, uređaj će se možda oštetiti, čak i ako je isključen. Treba da isključite sve kablove i konektore uređaja pre oluje.
- Da biste obrisali ekran uređaja koristite samo vlažnu i mekanu krpu. Koristite samo čistu vodu, nikada deterđente i nikako ne koristite rastvarače.
- Pozicionirajte televizor blizu zida kako biste izbegli mogućnost da on padne kada se gurne.
- UPOZORENJE - Nikada ne stavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. Televizor može da padne, što može da dovede do ozbiljne lične povrede ili smrti. Mnogo povreda, naročito dečijih, može da se izbegne ako se preduzmu jednostavne predostrožnosti kao što su:
- Koristite ormariće ili stalke preporučene od strane proizvođača televizora.
- Koristite samo nameštaj koji može bezbedno da podrži televizor.
- Postarajte se da televizor ne visi sa strane podržanog nameštaja.
- Ne stavljajte televizor na visok nameštaj (na primer, viseće ormariće ili police na knjige) ako niste učvrstili i nameštaj i televizor na odgovarajuću podršku.
- Ne stavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se možda nalaze između televizora i podržanog nameštaja.
- Obavestite decu o opasnostima penjanja na nameštaj da bi dohvatili televizor ili njegov daljinski upravljač.
- Postarajte se da se deca ne penju niti da vise na TV-u.
- Ako se vaš postojeći televizor zadržava ili menja lokaciju, isti uslovi navedeni iznad treba da se primene.
- Softver na vašem televizoru i OSD izgled mogu da se promene bez napomene.
- TV uslovi rukovanja:
 - temperatura od +10 do +35 °C
 - vlažnost ne veća od 80% (pri temperaturi od 25 °C)
 - atmosferski pritisak od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)
- Isključite televizor nakon upotrebe i isključite ga iz struje ako ga nećete koristiti duže vreme.

Upozorenje:

- Kada isključujete TV uređaj, koristite dugme pripravnosti na daljinskom upravljaču. Tako što ćete dugo pritisnuti ovo dugme, TV uređaj će se isključiti i ući u režim čuvanja pripravnosti kako bi ispunio obaveze ekodizajna. Ovaj model je podrazumevani.
- Za elektrostatično ispuštanje (ESD) test EN55035, otkriveno je da je manuelno rukovanje prekidačem dugmeta pripravnosti UKLJUČENO/ ISKLJUČENO potrebno za nastavak normalnog rukovanja kao što je nameravano nakon testa.
- Ne koristite TV aparat odmah nakon otpakivanja. Sačekajte dok se TV ne ugrije do sobne temperature pre nego što ga koristite.
- Nikada ne povezujte bilo koje spoljašnje uređaje sa uključenom spravom. Isključite ne samo televizor već i uređaje koji su povezani! Uključite utikač televizora u zidnu utičnicu nakon povezivanja bilo kojih spoljnih i antenskih uređaja!
- Uvek se postarajte da postoji slobodan pristup glavnim utikačima televizora.
- Uređaj nije dizajniran za korišćenje na radnom mestu gde ima monitora.
- Stalno korišćenje slušalica pri visokoj jačini može da dovede do nepovratnog oštećenja sluha.
- Postarajte se da uklanjanje ovog uređaja i drugih komponenti uključujući baterije bude ekološko. Kada niste sigurni, molimo vas da se obratite vašoj lokalnoj službi u vezi sa detaljima recikliranja.
- Dok instalirate uređaj, ne zaboravite da površine nameštaja sadrže razne lakove, plastiku, itd. ili da su možda polirane. Hemikalije koje ovi proizvodi sadrže mogu da proizvedu reakciju sa postoljem televizora. Ovo može da dovede od toga da se delovi materijala zalepe za površinu nameštaja, što je teško ukloniti, ako ne i nemoguće.
- Ekran vašeg televizora je proizveden pod vrhunskim uslovima kvaliteta i detaljno je proveren nekoliko puta zarad faličnih piksela. Usled

tehnoloških karakteristika procesa proizvodnje, nije moguće eliminirati postojanje malog broja faličnih tačaka na ekranu (čak i sa maksimalnom brigom tokom proizvodnje). Ovi falični pikseli se ne smatraju greškom u smislu uslova garancije, ako njihov broj nije veći od granica definisanih putem DIN normativa.

- Proizvođač ne može da garantuje, ili da odgovara, za probleme u vezi sa korisničkom uslugom koja je povezana sa sadržajem ili uslugama treće stranke. Bilo kakva pitanja, komentari ili upiti u vezi usluga povezanih sa sadržajem ili uslugom trećih stranaka treba uputiti direktno ponudraču primenljive sadržine ili usluge.
- Postoji nekoliko razloga zašto ne možete da pristupite sadržaju ili uslugama sa uređaja a koje nisu u vezi sa samim uređajem, uključujući, ali ne ograničavajući se na, nedostatak napajanja, vezu sa internetom, ili nemogućnost pravilne konfiguracije vašeg uređaja. Sharp Consumer Electronics Poland, njegovi direktori, službenici, zaposleni, agenti, ugovarači i pridružena lica neće odgovarati vama ili trećim strankama u vezi sa takvim nedostacima ili kratkim spojevima pri održavanju, bez obzira na uzrok ili na to da li je ili nije mogao da se spreči.
- Svi sadržaji treće stranke ili usluge dostupne putem ovog uređaja su vam ponuđene po osnovi, tako je kako je "i, kako je dostupno" a Sharp Consumer Electronics Poland i njihove podružnice ne garantuju niti vam predstavljaju bilo šta, ili direktno ili indirektno, uključujući, bez ograničenja, bilo kakve garancije prodaje, nekršenja, dostupnosti za određeni cilj ili bilo kakve garancije za odgovaranje, dostupnost, tačnost, kompletnost, bezbednost, naziv, korišćenje, nedostatak nemarnosti ili nedostatak greške ili neprekidno rukovanje ili korišćenje sadržaja ili usluga koje su vam ponuđene ili da će sadržaj ili usluge ispuniti vaše zahteve ili očekivanja.
- „Sharp Consumer Electronics Poland“ nije agent i ne preuzima nikakvu odgovornost za akte ili nedostatke sadržine trećih stranaka ili ponuđača usluge, niti bilo kakvog aspekta sadržaja ili usluge u vezi sa takvim ponudračima trećih stranaka.
- Ni u kom slučaju neće „Sharp Consumer Electronics Poland“ i/ili njene podružnice odgovarati vama ili bilo kojoj trećoj stranki za bilo koje direktne, indirektno, specijalne, slučajne, kaznene, značajne ili druge štete, bez obzira da li je teorija o odgovornosti osnovana na ugovoru, deliktu, nemarnosti, nepoštovanju garancije, ozbiljne odgovornosti ili nečeg drugog i da li su ili nisu Sharp Consumer Electronics Poland i/ili njene podružnice savetovane o mogućnošću takvih šteta.
- **Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže određenim pravima intelektualne svojine Microsoft-a. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućeg(ih) odobrenja izdatih od strane Microsoft-a.**
- **Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući zaštićeni sadržaj. Ovaj uređaj koristi PlayReady tehnologiju radi pristupanja PlayReady-zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM-zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne može da se pridržava ograničenja o upotrebi sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtevati od Microsoft-a da obnovi mogućnost uređaja za upotrebu PlayReady-zaštićenog sadržaja. Obnavljanje ne bi trebalo da utiče na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama pristupa sadržaju. Vlasnici sadržaja od Vas mogu zahtevati da ažurirate PlayReady radi pristupa njihovom sadržaju. Ukoliko odbijete ažuriranje, nećete moći pristupiti sadržaju koji zahteva ažuriranje.**

Važne informacije u vezi sa korišćenjem video igrice, računara, natpisa i drugih fiksiranih prikaza slika.

- Produženo korišćenje programskog materijala fiksiranih slika može da izazove trajnu „sliku senke“ na LCD ekranu (ovo se ponekad nepravilno zove „pregorevanje ekrana“). Ova slika senke je zatim trajno vidljiva na ekranu u pozadini. To je nepopravljiva šteta. Možete da izbegnete takvu štetu sledeći instrukcije ispod:
- Smanjite podešavanje osvetljenja/kontrasta na nivo minimalnog pregleda.

- Ne prikazujte fiksiranu sliku duži vremenski period. Izbegnite prikazivanje:
 - » Vremena i grafikona teleteksta,
 - » TV/DVD menija, npr. DVD sadržaj,
 - » U režimu „Pauza“ (pritisnite): Ne koristite ovaj režim duži vremenski period, npr. dok gledate DVD ili video.
 - » Isključite uređaj ako ga ne koristite.

Baterije

- **UPOZORENJE:** Rizik od eksplozije ako se baterija zameni nepravilnim tipom.
- Obratite pažnju na pravilan polaritet kada ubacujete baterije.
- Ne izlažite baterije visokim temperaturama i ne postavljajte ih na lokacije gde temperatura može brzo da poraste, npr. blizu vatre ili na direktnu sunčevu svetlost.
- Ne izlažite baterije preteranoj zračećoj toploti, ne bacajte ih u vatru, ne rastavljajte ih i ne pokušavajte da napunite nepunjive baterije. Mogu da procure ili da eksplodiraju.
 - » Nikada ne koristite zajedno različite baterije niti mešajte nove i stare.
 - » Uklonite baterije na ekološki način.
 - » Većina EU zemalja reguliše uklanjanje baterija zakonom.



Uklanjanje

- Ne uklanjajte ovaj televizor kao nesortirani opštinski otpad. Vratite ga na određenu tačku prikupljanja za recikliranje WEEE. Kada to uradite, pomoć ćete očuvanju resursa i zaštititi okolinu. Obratite se vašem prodavcu ili lokalnoj službi za više informacija.



CE izjava:

- Ovim Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa bitnim zahtevima i drugim važnim regulativama RED direktive 2014/53/EU.
- Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan ako se sledi veza www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/ Ova oprema može da se koristi u svim zemljama EU. Funkcija WLAN(Wi-Fi) od 5 GHz ove opreme može da se koristi samo u zatvorenom prostorima. Wi-Fi maks. snaga predajnika:
 - 100 mW pri 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW pri 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW pri 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW pri 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW pri 5,735 GHz – 5,835 GHz
- BT maks. snaga predajnika: 10 mW pri 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Šta se nalazi u kutiji

Dostava ovog televizora uključuje sledeće delove:

- 1x televizor
- 1x paket za instalaciju stalka televizora
- 1x daljinski upravljač
- 1x Vodič za brzo pokretanje

Pričvršćivanje stalka

Molimo vas da sledite instrukcije na poslednjoj strani ovog korisničkog uputstva.

Montiranje TV-a na zid

Instalirajte držač za montiranje na zid na televizor onako kako je preporučeno od strane proizvođača držača.

Povezivanja

Povezivanje eksternih uređaja, pogledajte poslednju stranicu u ovom uputstvu.


Pokretanje - početno podešavanje

1. Ako su gumeni delovi, delovi od pene ili selotejpa prikazani na okvir televizora, molimo vas da ih nežno uklonite.
2. Koristeći kabl za antenu (nije dostavljen), povežite televizor sa zidnom utičnicom antene.
3. Za povezivanje na internet sa žičnom vezom povežite Cat 5/eternet kabl (nije uključen) sa TV-a na vašu vezu širokopropusnog modema/rutera.
4. Povežite kabl za napajanje na električni izlaz.
5. Sada nastavite ka sledećim koracima da biste konfigurisali televizor.
6. Nakon što uključite televizor, meni za **Prvo instaliranje** će se prikazati.
7. Uparite svoj glasovni daljinski upravljač prema uputama na ekranu. Pritisnite i držite dugme sa strelicom nalevo i dugme  na daljinskom istovremeno dok se uputstva na TV ekranu ne prebace na sledeći korak.
8. Izaberite jezik za TV izbornik.
9. Molimo da podesite željena podešavanja na preostalim ekranima menija za prvo instaliranje.

NAPOMENA: Čitač ekrana možete aktivirati tokom početnog podešavanja kako biste pomogli korisnicima sa oštećenim vidom. Može se uključiti ili isključiti u bilo kom trenutku pritiskom i držanjem dugmadi  (nazad) i strelica nadole zajedno 3 sekunde. Alternativno, možete ga omogućiti ili onemogućiti pritiskom i držanjem dugmeta  (isključivanje zvuka) 3 sekunde.

Dugme za kontrolu televizora

Televizor je opremljen jednim kontrolnim dugmetom koji se nalazi na dnu LED svetla. Pritisnite dugme da biste uključili/isključili TV.

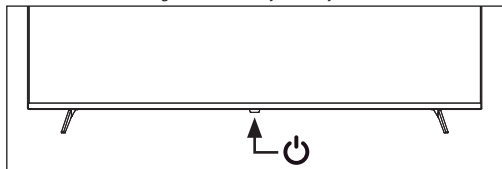

Biranje ulaza/izvora režima

Za prebacivanje između različitih ulaza/povezivanja.

Korišćenje dugmadi na daljinskom upravljaču:

1. Pritisnite [SOURCE]  - Meni izvora će se pojaviti. Kao alternativu, možete pritisnuti i držati dugme  (TV vodič) kako biste prikazali listu ulaza.
2. Pritisnite [] ili [] da biste izabrali ulaz koji vam je potreban.
3. Pritisnite [OK].

Navigacija menija televizora

Koristite dugmad ( /  /  / ) da biste se fokusirali na željenu stavku. Pritisnite dugme OK da biste izabrali stavku koja je trenutno u fokusu. Pritisnite dugme  (nazad) da biste se vratili jedan korak unazad u meniju. Pritisnite i držite dugme  (nazad) da biste napustili meni. Pritisnite dugme  (početna) da biste ušli u početni meni TV-a.

Informacije o brzini osvežavanja od 120/144Hz

Ovaj televizor podržava brzinu osvežavanja od 120/144Hz za sve rezolucije do 4K. Međutim, to je dostupno samo putem HDMI 3 i 4 ulaza. HDMI 1 i 2 ulazi su ograničeni na 60Hz za sve rezolucije. Takođe, VRR / AMD FreeSync™ se podržava isključivo putem HDMI 3 i 4. Ako planirate da povežete igraći računar ili konzolu sa ovim televizorom, pobrinite se da koristite HDMI 3 ili 4. **NAPOMENA:** Da biste postigli 4K@120/144Hz, povezani uređaj mora izlaziti video signal s tom rezolucijom i brzinom osvežavanja. Uređaj mora biti povezan s televizorom pomoću HDMI kabla označenog kao "Ultra High Speed".

Potpuno bioskopsko iskustvo sa AQUOS Wireless Surround

Ovaj televizor je kompatibilan sa AQUOS Wireless Surround kompanije Sharp, modularnim sistemom gde birate nivo uranjanja. Jednostavno dodajte sabvufer za dublji bas ili zadnje zvučnike za surround zvuk u pozorišnom stilu. U kombinaciji, oni donose potpuno bioskopsko iskustvo u vašu dnevnu sobu uz Dolby Atmos i DTS:Ks. Neće vam trebati dodatni softver ili spoljni uređaji – AQUOS Wireless Surround zvučnici se bežično povezuju sa televizorom omogućavajući vam da ih postavite bilo gde u svom prostoru.



Elektronsko uputstvo

Da biste pristupili korisnijim informacijama direktno sa TV-a, možete pokrenuti priručnik na mreži prateći ove korake:

1. Pritisnite dugme  (početna) na daljinskom upravljaču.
2. Koristeći kursor, idite nadole do „Vaše aplikacije“.
3. Na listi aplikacija pronađite i izaberite „Smart Portal“.

NAPOMENA: Uverite se da je vaš TV povezan na internet da biste koristili ovaj elektronski priručnik.

Daljinska kontrola

Vaš daljinski upravljač je na solarni pogon. Ne sadrži baterije; međutim, mora imati pristup izvoru svetlosti da bi ostao napunjen i u radnom stanju. Solarna ćelija se nalazi u donjoj polovini gornje strane. Uverite se da ovaj deo daljinskog upravljača ima pristup sobnom svetlu. Držanje daljinskog upravljača na tamnim mestima, kao što su fioke, može dovesti do potpunog pražnjenja.

Ako je daljinski upravljač ispražnjen, možete koristiti USB-C konektor da biste ga brzo napunili punjačem za telefon.


Vaš daljinski upravljač je opremljen mikrofonom koji vam omogućava da upravljate TV-om svojim glasom. Međutim, da biste omogućili glasovnu kontrolu, daljinski upravljač mora biti uparen sa televizorom preko Bluetooth-a. Uparivanje se vrši tokom početnog podešavanja.

Ako vaš daljinski upravljač izgubi vezu s TV-om iz bilo kog razloga, možete ga ručno upariti putem menija postavki tako što ćete pratiti ove korake:

1. Pritisnite dugme  (početna), zatim izaberite  [Podešavanja] i pritisnite [OK].
2. Pojavljuje se meni Brza podešavanja. Držite kursor na simbolu podešavanja i ponovo pritisnite dugme [OK] da biste ušli u meni Podešavanja.
3. Zatim izaberite [Daljinski upravljači i dodatna oprema] > [Upari dodatnu opremu].
4. Pratite uputstva na ekranu da biste uparili daljinski upravljač sa televizorom.
5. Naziv vašeg daljinskog upravljača će se pojaviti na TV ekranu. Pritisnite [OK] da potvrdite uparivanje.

Na tastaturi ekrana

Da biste prikazali tastaturu na ekranu, pritisnite i držite dugme  (podešavanja) na daljinskom upravljaču. Ova tastatura sadrži dodatna dugmad koja možda nisu dostupna na daljinskom upravljaču. Na primer, možete da koristite brojeve da biste direktno izabrali TV kanal ili da koristite dugmad u boji za kontrolu funkcija u HbbTV-u ili Teletekstu.

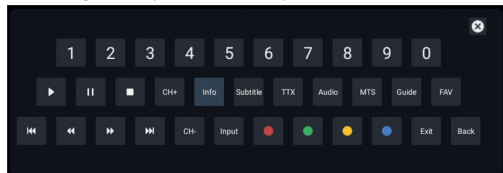

Pristupačnost

Podešavanja pristupačnosti su funkcije osmišljene da olakšaju korišćenje televizora osobama sa invaliditetom. Ova podešavanja pomažu korisnicima sa oštećenim vidom ili sluhom prilagođavanjem interfejsa i sadržaja televizora.

Da biste pristupili meniju Pristupačnost, pritisnite dugme  (brza podešavanja) i idite na [Пoдeшaвaњa] > [Cиcтeм] > [Пpиcтyпaчнocт]. U okviru ovog menija dostupne su sledeće opcije:

[TalkBack (čitač ekrana)] – Čitač ekrana koji pomaže slabovidim korisnicima tako što naglas čita tekst na ekranu, stavke menija i druge elemente interfejsa. Takođe se može aktivirati pomoću prečice za pristupačnost.

[Tekst u govor] – Podešavanja za čitač ekrana TalkBack.

[Titlovi] – Prikazuje tekst na ekranu koji predstavlja govorni dijalog i zvučne efekte. Korisno za korisnike koji su gluvi ili nagluvi. Opcije uključuju:

[Прикажи] – Uključivanje ili isključivanje titlova.

[Језик] – Izaberite željeni jezik titlova.

[Величина текста] – Prilagodite veličinu prikazanog teksta.

[Бела на црно] / [Црна на бело] – Izaberite kombinaciju boja teksta titla i pozadine.

[Текст високонг контраста] – Poboljšava kontrast teksta na ekranu radi bolje čitljivosti.

Kako preuzeti ovaj dokument

Elektronsku verziju ovog dokumenta možete preuzeti skeniranjem QR koda ili praćenjem linka ispod. Kada ste na veb lokaciji, unesite broj modela u traku za pretragu i izaberite „Vodiči za brzi početak“ u odeljku za preuzimanje.



www.sharpconsumer.com

Opis delova daljinske kontrole

Pogledajte sliku daljinskog upravljača na drugoj strani ovog korisničkog uputstva.

1.  (**pripravnost**) – uključite TV uređaj kada ste u režimu pripravnosti ili obrnuto. Tako što ćete dugo pritisnuti ovo dugme, komplet će pokazati meni koji nudi različite opcije isključivanja koristeći režim pripravnosti koji čuva energiju.
2. **IZVOR** – Prikazuje meni ulaza/izvora.
3.  (**profil**) – Menja između različitih korisničkih profila.
4. **Google Assistant** – Koristite glas da pristupite zabavi, kontrolirate pametne uređaje, dobijete odgovore na ekranu i više.
5.  (**postavke**) – Kratko pritisnite: Otvori meni Postavke. Dugo pritisnite: Prikazuje virtuelnu tastaturu (samo u režimu Uživo TV).
6. ( /  /  /  /  / **OK**) – Omogućava vam da se krećete kroz menije na ekranu i da prilagodite sistemska podešavanja svojim željama.
7.  (**nazad**) – Kratko pritisnite: Korak unazad u meniju. Dugo pritisnite: Izlaz iz trenutno prikazanog menija.
8.  (**početna**) – Kratko pritisnite: Prikazuje početni meni TV-a. Dugo pritisnite: Otvora meni Postavke.
9.  (**TV vodič**) – Kratko pritisnite: Otvora 7-dnevni TV vodič (digitalni TV režim). Dugo pritisnite: Prikazuje listu ulaza.
10. **JAC (+/-)** – Nalegnite da povećate/smanjite nivo zvuka. Pritisnite da isključite/vratite zvuk.
11. **CH (+/-)** – Nalegnite da pređete na sledeći/prethodni kanal u sekvenci. Pritisnite jednom da vidite informacije o programu koji trenutno gledate. Pritisnite ponovo da vidite detaljne informacije. Pritisnite  dok je tabla sa informacijama prikazana da vidite informacije o predstojećem programu.
12. **NETFLIX** – Pristupite Netflix aplikaciji.
13. **Prime video** – Pristupite Prime video aplikaciji.
14. **YouTube** – Pristupite YouTube aplikaciji.
15. **FAV APP (OMILJENA APLIKACIJA)** – Dug pritisak: Otvora se lista aplikacija. Izaberite aplikaciju koju želite da dodelite dugmetu FAV APP za brzi pristup. Kratak pritisak: Pokreće zapamćenu aplikaciju.

Pomembna varnostna navodila



Pred uporabo naprave preberite ta varnostna navodila in upoštevajte sledeča opozorila:



~ Izmenični tok

- ☐ Ta oprema spada v Razred II kot dvojno izolirana električna naprava. Zasnovana je tako, da ne potrebuje zaščitne povezave z ozemljitvijo.

- Prenašanje in dvigovanje televizorjev s 43" diagonalo zaslona ali večjo morata opraviti vsaj dve osebi.
- Ta televizor ne vsebuje delov, ki jih lahko popravi uporabnik. V primeru napake stopite v stik s proizvajalcem ali pooblaščenim servisom. Stik z določenimi deli v televizorju vam lahko ogrozijo življenje. Garancija ne zajema okvar, ki so jih povzročila popravila s strani nepooblaščenih tretjih oseb.
- Ne odstranjujte zadnjega dela naprave.
- Ta naprava je zasnovana za sprejemanje in predvajanje video in zvočnih signalov. Vsak drug način uporabe je strogo prepovedan.
- Televizorja ne izpostavljajte polivanju ali škropljenju.
- Če želite izklopiti televizor iz omrežnega napajanja, odklopite el. vtič iz napajalne vtičnice.
- Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec, usposobljen servisler ali podobno usposobljena oseba, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.
- Priporočljiva razdalja za gledanje HD-televizorja je približno petkrat večja od diagonale zaslona. Odsevi drugih virov svetlobe na zaslonu lahko poslabšajo kakovost slike.
- Televizorja ne shranjujte poleg drugih naprav in delov pohištva in zagotovite zadostno prezračevanje.
- Izdelek namestitev vsaj 5 cm od stene zaradi prezračevanja.
- Zagotovite, da so prezračevalne odprtine proste in jih ne ovirajo predmeti, ko so časopisi, kuhinjske krpe, zavese ipd.
- Televizor je zasnovan za uporabo v zmernih podnebnih območjih.
- Televizor je zasnovan samo za uporabo v suhih prostorih. Če televizor uporabljate zunaj, ga morate zaščititi pred vlago (dež, škropljenje vode). Nikoli ne izpostavljajte vlagi.
- Na televizor ne postavljajte predmetov, posod s tekočinami, kot so vaze ipd. Lahko se prevrnejo in ogrozijo varnost. Televizor lahko postavite samo na ravne in stabilne površine. Na ali pod televizor ne postavljajte predmetov, kot so časopisi ali odeje.
- Prepričajte se, da naprava ne stoji na napajalnih kablilih, saj jih lahko poškodujete. Mobilni telefoni in druge naprave, kot so adapterji WLAN, nadzorne kamere z brezžičnim prenosom signala ipd. lahko povzročijo elektromagnetno interferenco, zato jih ne postavljajte v bližino naprave.
- Naprave ne postavljajte v bližino grelnih enot ali na neposredno sončno svetlobo, saj to lahko negativno vpliva na njeno hlajenje. Vročina je nevarna in lahko zelo skrajša življenjsko dobo naprave. Za varno delovanje naj umazanje z naprave odstrani za to usposobljena oseba.
- Pazite na to, da se napajalni kabel ali napajalnik ne poškodujeta. Napravo lahko povežete le s priloženim napajalnim kablom in napajalnikom.

- Nevhihte so nevarne za vse električne naprave. Če v napajalne ali antenske kable udari strela, lahko poškoduje napravo, tudi če je ta izključena. Pred nevihto izklopite vse kable in priključke iz naprave.
- Za čiščenje zaslona naprave uporabljajte samo vlažno in mehko krpo. Uporabljajte samo čisto vodo in ne detergentov, v nobenem primeru topil.
- Televizor postavite blizu stene, da v primeru močnejšega stika ne more pasti.
- OPOZORILO - televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilna mesta. Lahko namreč pade in povzroči resne poškodbe ali celo smrt. Številnim poškodbam, zlasti otrok, se je moč izogniti s preprostimi ukrepi, kot so:
 - Uporaba ohišij ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
 - Uporaba samo pohištva, ki lahko varno podpira televizor.
 - Zagotovite, da televizor ne visi čez rob pohištva, ki ga podpira.
 - Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo (npr. omare ali knjižne police) brez pritrditve tako pohištva kot televizorja na ustrezno podporo.
 - Televizorja ne postavljajte na krpe ali druge materiale med pohištvo in televizorjem.
 - Podučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegova upravljalna mesta.
 - Zagotovite, da otroci ne bodo plezali ali se obežali po televizorju.
 - Če televizor prenašate, bodite prav tako pozorni in upoštevajte zgornja navodila.
- Programska oprema na vašem televizorju in postavitev zaslonskega menija (OSD) se lahko brez predhodnega obvestila spremeni.
- Pogoji delovanja televizorja:
 - temperatura od +10 do +35 °C
 - najv. vlažnost 80 % (pri temperaturi 25 °C)
 - atmosferski tlak od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)
- Televizor po uporabi izklopite in ga odklopite, če ga dlje časa ne boste uporabljali.

Opozorilo:

- Pri izklopu TV-ja uporabite gumb za pripravljenost na daljinskem upravljalniku. Z dolгим pritiskom tega gumba se televizor izklopi in vstopi v način za varčevanje z energijo, ki ustreza zahtevam eko-zasnovne. To je privzeti način.
- Pri preskusu elektrostatične razelektritve (ESD) po standardu EN55035 je bilo ugotovljeno, da je za nadaljevanje normalnega delovanja po preskusu potrebno ročno upravljanje s stikalom za vklop/izklop v stanju pripravljenosti.
- Televizorja ne uporabljajte takoj po razpakiranju. Počakajte, da se TV ogreje na sobno temperaturo, preden ga začnete uporabljati.
- Na delujočo napravo nikoli ne povežite zunanjih naprav. Pri povezovanju izklopite tako televizor kot naprave, ki jih želite povezati! Televizor vključite v el. vtičnico zatem, ko povežete zunanje naprave in anteno!
- Pazite na to, da je dostop do el. vtiča televizorja vedno prost.
- Naprava ni zasnovana za uporabo v delovnem prostoru, opremljenem z monitorji.
- Sistematska uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko povzroči nepovratne poškodbe sluha.
- Napravo in vse komponente, vključno z baterijami, morate odstraniti v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Če niste prepričani, za podrobnosti o recikliranju stopite v stik z lokalnimi oblastmi.
- Pri namestitvi naprave upoštevajte, da so površine pohištva obdelane z različnimi laki, umetnimi materiali ipd. ali polirane. Kemikalije, ki jih ti izdelki vsebujejo, lahko povzročijo reakcijo s stojalom televizorja. Te lahko povzročijo, da se delci materiala prilepijo na površino pohištva, ki jih je potem težko ali nemogoče odstraniti.
- Zaslona vašega televizorja je bil izdelan v pogojih najvišje kakovosti in večkrat podrobno preverjen za okvarjene slikovne pike. Tehnološke lastnosti proizvodnega postopka onemogočajo izločitev manjšega števila okvarjenih pik na zaslonu (tudi ob najnatancnejši proizvodnji). Te slikovne pike kot okvare niso zajete v garancijskih pogojih, če njihovo število ni večje od omejitve standarda DIN.

- Proizvajalec ne more biti odgovoren za podporo strankam v zvezi s težavami vsebin ali storitev tretjih oseb. Vsa vprašanja, komentarje ali servisna povpraševanja v zvezi z vsebino ali storitvami tretjih oseb naslovite neposredno na določenega proizvajalca ali ponudnika teh vsebin ali storitev.
- Obstajajo številni razlogi, da ne morete dostopati do vsebin ali storitev z naprave, ki niso povezani s samo napravo, kot so na primer izpad energije, internetna povezava ali nepravilna nastavitve naprave. Sharp Consumer Electronics Poland, njegovi direktorji, vodje, zaposleni, agenti, pogodbeniki in podružnice niso odgovorne vam ali tretjim osebam v zvezi s tovrstnimi napakami ali prekinitvami zaradi vzdrževanja, ne glede na razlog in dejstvo, da bi se bilo temu mogoče izogniti.
- Vsa tretjeosebna vsebina ali storitve, dostopne prek te naprave, vam je ponujena na osnovi "kot je" in "kot na voljo" in družba Sharp Consumer Electronics Poland in podružnice ne jamčijo ali kakor koli predstavljajo, bodisi izrecno ali nakazano, vključujoč brez omejitev vsa jamstva trgovstva, nekrištev, jamstva primernosti za določen namen ali jamstvo ustreznosti, dostopnosti, natančnosti, popolnosti, varnosti, naslova, upornosti, zapostavljanja ali brezhbičnega ali neprekinjenega delovanja ali uporabe ponujenih storitev ali vsebin, oziroma da bodo storitve ali vsebine zadovoljile vašo pričakovanja ali zahteve.
- Družba 'Sharp Consumer Electronics Poland' ni njihov agent in ne prevzema odgovornosti niti za dejanja ali izpustitve tretjeosebnih vsebin ali storitev ponudnikov niti za vsakršne oblike vsebin ali storitev v zvezi s tovrstnimi tretjeosebnimi ponudniki.
- V nobenem primeru družba 'Sharp Consumer Electronics Poland' in/ali podružnice ne bodo odgovorne vam ali tretjim osebam za vsako neposredno, posredno, posebno, naključno, kazensko, posledično ali drugo vrsto škode, če odgovornost temelji na pogodbi, sporu, malomarnosti, razveljavitvi jamstva, strogi odgovornosti ali na drugem in če je bila družba Sharp Consumer Electronics Poland in/ali podružnice obveščena o možnosti tovrstne škode ali ne.
- **Ta izdelek vsebuje tehnologijo, ki je predmet določenih pravic intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka brez licence družbe Microsoft ni dovoljeno.**
- **Lastniki vsebin uporabljajo tehnologijo za dostopanje do vsebin Microsoft PlayReady™ za zaščito svojih intelektualnih lastnin, vključno z avtorsko vsebino. Ta naprava vsebuje tehnologijo PlayReady za dostop do zaščitene vsebine PlayReady in/ali zaščitene vsebine WMDRM. Če naprava ne uveljavi ustreznih omejitev uporabe vsebine, lahko lastniki vsebin od Microsoftha zahtevajo, da ukine zmožnost naprave, da uporablja zaščiteno vsebino PlayReady. Preklic ne bi smel vplivati na nezaščiteno vsebino ali vsebino, ki jo je zaščitila druga tehnologija za zaščito vsebine. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da nadgradite PlayReady za dostop do njihove vsebine. Če nadgradnjo zavrnete, ne boste mogli dostopati do vsebine, ki potrebuje nadgradnjo.**

Pomembne informacije glede uporabe video iger, računalnikov, podnapisov in drugih nespremenljivih slikovnih zaslonih.

- Podaljšana uporaba nespremenljivega slikovnega programskega materiala lahko na LCD zaslonu pusti "zasenčeno sliko" (pogosto nepravilno imenovana tudi "vžgana slika"). Ta zasenčena slika je nato stalno vidna na ozadju zaslona. Tega se ne da odpraviti. Lahko pa se škodi izognete, tako da sledite spodnjim navodilom:
- Zmanjšajte nastavitve svetlosti/kontrasta na najmanjšo raven gledanja.
- Ne prikazujte nespremenljive slike daljše časovno obdobje. Ne prikazujte:
 - » časa teleteksta in tabel,
 - » menija televizorja/DVD-ja, npr. DVD vsebin,
 - » v načinu "prekinitev" (hold): Tega načina ne uporabljajte dlje časa, npr. med gledanjem DVD-ja ali videa.
 - » Če naprave ne uporabljate, jo izključite

Baterije

- **POZOR:** Če baterijo nadomestite z neustrezno vrsto, obstaja nevarnost eksplozije.
- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto.
- Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam in ne postavljajte jih na mesta, kjer se temperatura lahko hitro dvigne, npr. blizu ognja ali na neposredni sončni svetlobi.
- Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, ne mečite v ogenj, ne razstavljajte in ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju. Lahko začnejo puščati ali eksplodirajo.
 - » Nikoli ne uporabljajte skupaj različnih baterij in ne mešajte novih in starih.
 - » Baterije odložite v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
 - » Večina držav EU ima zakonsko urejeno odlaganje baterij.



Cd

Odlaganje

- Ta televizor ne smete odložiti med nerazvrščene lokalne odpadke. Vrnite ga v namenske centre za recikliranje odpadnih elektronskih naprav in elektronske opreme. Tako boste pripomogli k ohranjanju virov in zaščiti okolja. Za več informacij stopite v stik s prodajalcem ali lokalnimi oblastmi.



Izjava CE:

- Družba Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavlja, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive RED 2014/53/EU.
- Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na povezavi: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU. Funkcijo 5 GHz omrežja WLAN (Wi-Fi) te opreme je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih. Največja moč oddajanja Wi-Fi: 100 mW pri 2,400 GHz – 2,4835 GHz
100 mW pri 5,150 GHz – 5,250 GHz
100 mW pri 5,250 GHz – 5,350 GHz
100 mW pri 5,470 GHz – 5,730 GHz
100 mW pri 5,735 GHz – 5,835 GHz
Največja moč oddajanja BT: 10 mW pri 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Kaj je priloženo

Dobava tega televizorja vključuje sledeče:

- 1x televizor
- 1x namestitveni paket stojala televizorja
- 1x daljinski upravljalnik
- 1x Hitri vodič

Namestitev stojala

Sledite navodilom na zadnji strani tega uporabniškega priročnika.

Stenska montaža televizorja

Montažno okovje na televizor namestite v skladu s priporočili proizvajalca okovja.

Priključki

Za povezovanje zunanjih naprav glejte zadnjo stran tega dokumenta.


Začetek - začetna namestitvev

1. Če so na okvir televizorja pritrjeni gumijasti deli, deli iz pene ali traku, jih previdno odstranite.
2. S kablom za anteno (ni priložen) povežite televizor s stensko vtičnico antene.
3. Za povezavo z internetom prek žične povezave povežite kabel Cat 5/Ethernet (ni priložen) s televizorja v vaš širokopasovni modem/ usmerjevalnik.
4. Povežite napajalni kabel z električno vtičnico.
5. Sedaj nadaljujte z naslednjimi koraki za nastavitvev televizorja.
6. Po vklopu televizorja vas bo pozdravil meni **Prva namestitvev**.
7. Pari svoj glasovni daljinski upravljalnik v skladu s prikazanimi navodili na zaslonu. Na daljinskem upravljalniku hkrati pritisnite in držite gumb s puščico v levo in gumb , dokler se navodila na televizorskem zaslonu ne spremenijo na naslednji korak.
8. Izberite jezik za TV-menij.
9. Izberite želene nastavitve na preostalih zaslonih menija za prvo namestitvev.

OPOMBA: Med začetno nastavitvijo lahko aktivirate bralnik zaslona, ki pomaga uporabnikom z okvaro vida. Vklpite ali izklopite ga lahko kadarkoli, tako da hkrati pritisnete in 3 sekunde držite tipki  (nazaj) in puščico navzdol. Alternativno ga lahko vklpite ali izklopite, tako da 3 sekunde pritisnete in držite tipko .

Gumb za upravljanje televizorja

Televizor je opremljen z enim gumbom za upravljanje, ki se nahaja na spodnjem delu LED-lučke. Pritisnite gumb za vklop/izklop televizorja.

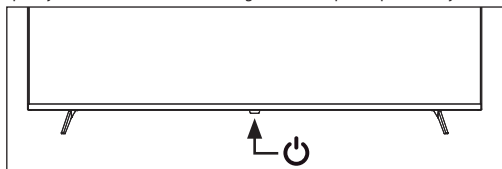

Izbiranje načina vhoda/vira

Za prekop med različnimi vhodi/priključki.

Z gumbi na daljinskem upravljalniku:

1. Pritisnite [SOURCE]  - prikazan bo meni vira. Kot alternativo lahko pritisnete in držite gumb  (TV vodnik), da prikazete seznam vhodov.
2. Pritisnite [] or [] za izbiro zelenega vhoda.
3. Pritisnite [OK].

Navigacija po TV-menijih

Z gumbi (, , , ) izostrite želeni element.

Pritisnite gumb OK, da izberete element, ki je trenutno v fokusu.

Pritisnite gumb  (nazaj), da se v meniju vrnete za en korak nazaj.

Pritisnite in držite gumb  (nazaj), da zapustite meni.

Pritisnite gumb  (domov), da vstopite v domači meni televizorja.

Informacije o osveževanju s hitrostjo 120/144Hz

Ta televizor podpira osveževanje s hitrostjo 120/144Hz za vse ločljivosti do 4K. Vendar je to mogoče samo prek vhodov HDMI 3 in 4. Vhodi HDMI 1 in 2 so omejeni na 60Hz za vse ločljivosti.

Podobno je VRR / AMD FreeSync™ podprt le prek vhodov HDMI 3 in 4. Če nameravate povezati igralni računalnik ali konzolo s tem televizorjem, se prepričajte, da uporabljate vhoda HDMI 3 ali 4.

OPOMBA: Za doseg 4K@120/144Hz mora povezano napravo izvesti video signal s to ločljivostjo in hitrostjo osveževanja. Naprava mora biti povezana z televizorjem prek kabla HDMI z oznako "Ultra High Speed".

Popolna kinematografska izkušnja z AQUOS Wireless Surround

Ta televizor je združitljiv s Sharpovim sistemom AQUOS Wireless Surround, modularnim sistemom, pri katerem sami izberete stopnjo potopitve. Preprosto dodajte nizkotonec za globlje base ali zadnje zvočnike za prostorski zvok kot v kinodvorani. V kombinaciji z Dolby Atmos in DTS:X prinašajo v vašo dnevno sobo popolno kinematografsko izkušnjo. Ne boste potrebovali dodatne programske opreme ali zunanjih naprav - zvočniki AQUOS Wireless Surround se brezžično povežejo s televizorjem, zato jih lahko postavite kamor koli v prostoru.



Elektronski priročnik z navodili

Če želite do več uporabnih informacij dostopati neposredno iz televizorja, lahko z naslednjimi koraki zaženete spletni priročnik:

1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb  (domov).
2. S kazalcem se pomaknite navzdol do "Your apps" (Vaše aplikacije).
3. Na seznamu aplikacij poiščite in izberite "Smart Portal".

OPOMBA: Za uporabo tega elektronskega priročnika se prepričajte, da je televizor povezan z internetom.

Daljinski upravljalnik

Vaš daljinski upravljalnik se napaja s sončno energijo. Ne vsebuje baterij, vendar mora imeti dostop do vira svetlobe, da ostane napolnjen in v delujočem stanju. Sončna celica se nahaja v spodnji polovici zgornje strani. Prepričajte se, da ima ta del daljinskega upravljalnika dostop do sobne svetlobe. Če daljinski upravljalnik hranite v temnih prostorih, na primer v predalih, se lahko popolnoma izprazni.

Če se daljinski upravljalnik izprazni, ga lahko s priključkom USB-C hitro napolnite s polnilcem za telefon.


Daljinski upravljalnik je opremljen z mikrofonom, ki omogoča upravljanje televizorja z glasom. Če želite omogočiti glasovno upravljanje, morate daljinski upravljalnik s televizorjem seznaniti prek povezave Bluetooth. Parjenje se izvede med začetno nastavitvijo.

Če daljinski upravljalnik izgubi povezavo s televizorjem iz katerega koli razloga, ga lahko ročno seznanite prek menija nastavitve tako, da sledite tem korakom:

1. Pritisnite gumb  (domov), nato izberite  **[Nastavitve]** in pritisnite **[OK]**.
2. Prikaže se meni Hitre nastavitve. Kazalec pridržite na simbolu Settings (Nastavitve) in ponovno pritisnite gumb **[OK]**, da vstopite v meni Settings (Nastavitve).
3. Nato izberite **[Daljinsko upravljanje in dodatki] > [Seznanjanje dodatka]**.
4. Sledite navodilom na zaslonu in povežite daljinski upravljalnik s televizorjem.
5. Na televizorskem zaslonu se prikaže ime daljinskega upravljalnika. Pritisnite **[OK]**, da potrdite seznanjanje.

Zaslonka tipkovnica

Če želite prikazati zaslonko tipkovnice, na daljinskem upravljalniku pritisnite in pridržite gumb  (nastavitve). Ta tipkovnica vključuje dodatne gumbke, ki morda niso na voljo na daljinskem upravljalniku. S številkami lahko na primer neposredno izberete televizijski kanal ali pa uporabite barvne gumbke za upravljanje funkcij HbbTV ali teleteksta.

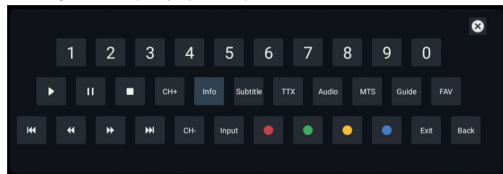

Dostopnost

Nastavitve za dostopnost so funkcije, namenjene lažji uporabi televizorja za osebe s posebnimi potrebami. Te nastavitve pomagajo uporabnikom z okvarami vida ali sluha s prilagoditvijo vmesnika in vsebine televizorja. Za dostop do menija Dostopnost pritisnite gumb XXX.SET (hitre nastavitve) in pojdite na **[Nastavitve] > [Sistem] > [Dostopnost]**. V tem meniju so na voljo naslednje možnosti:

[TalkBack (bralnik zaslona)] - Bralnik zaslona, ki slabovidnim uporabnikom pomaga z glasnim branjem besedila na zaslonu, menijskih elementov in drugih elementov vmesnika. Aktivirate ga lahko tudi z bližnjico za dostopnost.

[Besedilo v govor] - nastavitve za bralnik zaslona TalkBack.

[Podnapisi] - Na zaslonu prikaže besedilo, ki predstavlja govorjene dialoge in zvočne učinke. Uporabno za gluhe ali naglušne uporabnike. Možnosti vključujejo:

[Prikaz] - Vklomite ali izklopite podnapise.

[Jezik] - Izberite želeni jezik podnapisov.


[Velikost besedila] - Prilagodite velikost prikazanega besedila.

[Bela na črni] / [Črna na beli] - Izberite kombinacijo besedila napisa in barve ozadja.

[High-contrast text] - Poveča kontrast besedila na zaslonu za boljšo berljivost.

Kako prenesti ta dokument

Elektronsko različico tega dokumenta lahko posenirate tako, da poskenirate kodo QR ali sledite spodnji povezavi. Ko se znajdete na spletnem mestu, v iskalno vrstico vnesite številko modela in v razdelku za prenos izberite „Quick Start Guides“.

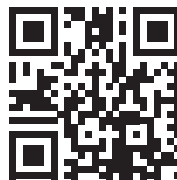

www.sharpconsumer.com

Opis delov daljinskega upravljalnika


Glejte drugo stran teh navodil za uporabo s sliko daljinskega upravljalnika.

1.  **(PRIPRAVLJENOST)** – vklopite televizor, kadar je v stanju pripravljenosti ali obratno. Z dolгим pritiskom tega gumba televizor prikaže meni, ki ponuja možnost za izklop energije in način varčevanja z energijo.
2. **VIR** – prikaz menija Vhod/vir.
3.  **(profil)** – Preklaplja med različnimi uporabniškimi profili.
4. **Google Assistant** – Z glasom lahko dostopate do zabave, upravljate pametne naprave, dobite odgovore na zaslonu in še več.
5.  **(nastavitve)** – Kratek pritisk: Odpri meni Nastavitve. Dolg pritisk: Prikaz virtualne tipkovnice (samo v načinu »Live TV«).
6. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Omogoča navigacijo po zaslonkih menijih in prilagajanje sistemskih nastavitve vašim željam.
7. **◀ (nazaj)** – Kratek pritisk: Korak nazaj v meniju. Dolg pritisk: Izhod iz trenutno prikazanega menija.
8.  **(domov)** – Kratek pritisk: Prikazuje domači meni TV-ja. Dolg pritisk: Odpri meni Nastavitve.
9.  **(TV vodnik)** – Kratek pritisk: Odpri 7-dnevni TV vodnik (digitalni TV način). Dolg pritisk: Prikaz seznam vnosov.
10. **VOL (+/-)** – Z nagibanjem povečate/zmanjšate raven zvoka. Pritisnite , če želite izklopiti/obnoviti zvok.
11. **CH (+/-)** – Z nagibanjem preklopite na naslednji/prejšnji kanal v zaporedju. Enkrat pritisnite , da si ogledate informacije o programu, ki ga trenutno gledate. Ponovno pritisnite , da si ogledate podrobne informacije. Ko je prikazana informacijska plošča, pritisnite ►, da si ogledate informacije o prihajajočem programu.
12. **NETFLIX** – Dostop do aplikacije Netflix.
13. **Prime video** – Dostop do aplikacije Prime video.
14. **YouTube** – Dostop do aplikacije YouTube.
15. **FAV APP** – Dolgo pritisnite : Odpre se seznam aplikacij. Izberite aplikacijo, ki jo želite dodeliti gumbu FAV APP za hiter dostop. Kratek pritisk: zažene zapomnjeno aplikacijo.

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας



Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφάλειας και λάβετε υπόψη τις ακόλουθες προειδοποιήσεις πριν λειτουργήσετε τη συσκευή:

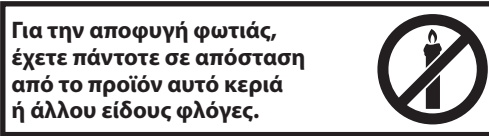

~ Εναλλασσόμενο ρεύμα

- ☐ Αυτός ο εξοπλισμός ταξινομείται είναι Κλάσης II ή ηλεκτρική συσκευή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην απαιτείται σύνδεση ασφάλειας σε γείωση.

- Οι τηλεοράσεις με μέγεθος οθόνης 43" ή περισσότερο πρέπει να ανυψώνονται και να μεταφέρονται τουλάχιστον από δύο άτομα.
- Η τηλεόραση αυτή δεν περιέχει τμήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Η επαφή με ορισμένα τμήματα στο εσωτερικό της τηλεόρασης μπορεί να φέρει σε κίνδυνο τη ζωή σας. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από επισκευές που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.
- Μην αφαιρείτε το πίσω τμήμα της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για τη λήψη και αναπαραγωγή σημάτων βίντεο και ήχου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρώς.
- Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε στάσιμο ή πιτσίσιομα υγρών.
- Για να αποσυνδέσετε την τηλεόραση από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το βύσμα του καλωδίου από την πρίζα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάσει φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
- Η συστημένη απόσταση παρακολούθησης τηλεόρασης σε υψηλή ευκρίνεια (HD TV) είναι πενταπλάσια από το ύψος της οθόνης. Οι ανακλάσεις άλλων πηγών φωτισμού στην οθόνη μπορεί να επιδεινώσουν την ποιότητα της εικόνας.
- Βεβαιωθείτε πως εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός για την τηλεόραση και πως δεν είναι κοντά σε άλλες συσκευές και άλλα έπιπλα.
- Εγκαταστήστε το προϊόν τουλάχιστον 15 εκατ. μακριά από τον τοίχο για επαρκή αερισμό.
- Βεβαιωθείτε πως τα ανοίγματα αερισμού δεν καλύπτονται από εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κτλ.
- Η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ήπιο κλίμα.
- Η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για λειτουργία σε ξηρό μέρος. Κατά τη χρήση της τηλεόρασης σε εξωτερικό χώρο, βεβαιώστε πως προστατεύεται από την υγρασία (βροχή, πιτσίσιομα από νερό). Ποτέ μην την εκθέτετε σε υγρασία.
- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο, δοχείο με υγρό, όπως βάζο, κ.τ.λ. στην τηλεόραση. Αν τα δοχεία αυτά κουνθούν, μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την ηλεκτρική ασφάλεια. Τοποθετήστε την τηλεόραση αποκλειστικά σε επίπεδες και σταθερές επιφάνειες. Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως εφημερίδες ή κουβέρτες, κτλ. επάνω ή κάτω από την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε πως η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη επάνω σε ηλεκτρικά καλώδια, καθώς αυτά μπορεί να φθαρούν. Κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές όπως προαρμογείς WLAN, κάμερες παρακολούθησης με ασύρματη μετάδοση σημάτων, κτλ. μπορεί να προκαλούν

ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή και δεν θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στη συσκευή.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά στοιχεία ή σε μέρος που εκτίθεται απευθείας σε ηλιακό ή ως, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ψύξη της συσκευής. Η συσσώρευση θερμότητας είναι επικίνδυνη και μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια, ζητήστε από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο να απομακρύνει τη σκόνη από τη συσκευή.
- Προστατήστε να αποφεύγετε την πρόκληση φθοράς στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο μετασχηματιστή ρεύματος. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή/καλώδιο τροφοδοσίας.
- Η καταγίγες είναι επικίνδυνες για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Αν υποστεί ζημιά ή καλωδίωση τροφοδοσίας ή της κεραίας από κεραυνό, είναι πιθανό να προκληθεί βλάβη στη συσκευή, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένη. Θα πρέπει να αποσυνδέετε όλα τα καλώδια και τα βύσματα από τη συσκευή πριν από μια καταιγίδα.
- Για να καθαρίσετε την οθόνη της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο ένα νυπό και μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό, ποτέ καθαριστικά και σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε διαλυτικά.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο για την αποφυγή της πιθανότητας να πέσει αν την σπρώξετε.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθές σημείο. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα παιδιών, μπορούν να αποτραπουν λαμβάνοντας απλά μέτρα προστασίας, όπως:
- Χρησιμοποιείτε έπιπλα ή βάσεις που συστήνονται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Βεβαιώστε πως η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου στο οποίο στηρίζεται.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλό έπιπλο (για παράδειγμα, ντουλάπια σερίστια) ή βιβλιοθήκες χωρίς να αγκυρώσετε τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεόραση με κατάλληλη στήριξη.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ύψασμα ή άλλο υλικό που μπορεί να βρίσκεται μεταξύ της τηλεόρασης και του επίπλου στο οποίο στηρίζεται.
- Εκπαιδεύστε τα παιδιά σχετικά με τον κίνδυνο που υπάρχει όταν σκαρφαλώνουν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση ή το χειριστήριο της.
- Βεβαιώστε πως τα παιδιά δεν σκαρφαλώνουν και δεν κρέμονται από την τηλεόραση.
- Αν διατηρήσετε την υπάρχουσα τηλεόρασή σας και την τοποθετήσετε σε άλλη θέση, τα ίδια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν, όπως παραπάνω.
- Το λογισμικό που περιέχεται στην τηλεόραση και η διάταξη OSD (προβολής μηνυμάτων επί της οθόνης) μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
- Λειτουργικές συνθήκες τηλεόρασης:
 - θερμοκρασία από +10 ως +35 °C
 - υγρασία 40% περισσότερο από 80% (σε θερμοκρασία 25 °C)
 - ατμοσφαιρική πίεση από 86 ως 106 kPa (από 650 ως 800 mmHg)
- Κλείστε την τηλεόραση μετά τη χρήση και αποσυνδέστε την από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προειδοποίηση:

- Κατά την απενεργοποίηση της τηλεόρασης, χρησιμοποιείτε το κουμπί κατάστασης αναμονής στο τηλεχειριστήριο. Πατώντας παρατεταμένα αυτό το κουμπί, η τηλεόραση απενεργοποιείται και μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής εξοικονομώντας ενέργεια, σε αρμονία με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού. Η λειτουργία αυτή είναι προεπιλεγμένη.
- Για τη δοκιμή ηλεκτροστατικής εκφόρτισης (ESD) του προτύπου EN55035, έχει διαπιστωθεί πως απαιτείται χειροκίνητη χρήση του διακόπτη ενεργοποίησης(ON)/απενεργοποίησης(OFF) της κατάστασης αναμονής ώστε να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία όπως αναμένεται μετά τη δοκιμή.
- Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση απευθείας μόλις την αφαιρέσετε από τη συσκευασία. Περιμένετε ώπου να ζεσταθεί η τηλεόραση σε θερμοκρασία δωματίου πριν την χρησιμοποιήσετε.

- Ποτέ μη συνδέετε οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή σε μια συσκευή που είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε όχι μόνο την τηλεόραση, αλλά επίσης τις συσκευές που πρόκειται να συνδεάτε! Συνδέστε το βύσμα της τηλεόρασης στην ηλεκτρική πρίζα αφού συνδέσετε οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή και την κεραί!.
- Βεβαιώνεται πάντοτε πως η πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης δεν παρεμποδίζεται.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θέση εργασίας εξοπλισμένη με οθόνες.
- Η συστηματική χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να οδηγήσει σε μη αντιστρέψιμη απώλεια ακοής.
- Εξασφαλίστε την απόρριψη της συσκευής και αποινωδήποτε εξαρτημάτων, περιλαμβανομένων των μπαταριών, με τρόπο που δεν θίγει το περιβάλλον. Αν έχετε αμφιβολία, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, μην ξεχνάτε πως οι επιφανείες των επιπλών έχουν επικάλυψη από βερνίκι, πλαστικό χρώμα, κτλ. ή μπορεί να είναι γυαλισμένες. Ενδέχεται να προκληθεί αντίδραση ανάμεσα στα χημικά που περιέχονται στα προϊόντα αυτά και στη βάση της τηλεόρασης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να κολλήσουν τμήματα του υλικού στην επιφάνεια του επιπλου και είναι πιθανό να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ξεκολλήσουν.
- Η οθόνη της τηλεόρασης σας έχει παραχθεί υπό τις πιο υψηλές συνθήκες και έχει ελεγχθεί λεπτομερώς για ελαττωματικά πείξελ. Λόγω των τεχνολογικών ιδιοτήτων της διαδικασίας κατασκευής, είναι αδύνατο να αποκλειστεί η ύπαρξη μικρού αριθμού ελαττωματικών σημείων στην οθόνη (ακόμη και με τη μέγιστη φροντίδα κατά την παραγωγή). Τα ελαττωματικά αυτά πείξελ δεν θεωρούνται βλάβη σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, εφόσον το πλήθος τους δεν είναι μεγαλύτερο από τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία DIN.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι ζητημάτων εξυπηρέτησης του πελάτη που σχετίζονται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες τρίτων. Οποιοδήποτε ερωτήρηση, σχόλια ή αιτήματα εξυπηρέτησης του πελάτη που σχετίζονται με περιεχόμενο ή υπηρεσία τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή της υπηρεσίας.
- Είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο ή υπηρεσίες από τη συσκευή για ένα πλήθος λόγων που δεν σχετίζονται με την ίδια τη συσκευή, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διακοπής ρεύματος, προβλήματος της σύνδεσης στο ίντερνετ, ή απουχίας σωστής διαμόρφωσης της συσκευής. Η εταιρεία Sharp Consumer Electronics Poland, καθώς και οι διευθυντές, προϊστάμενοι, υπάλληλοι, εκπρόσωποι, ανάδοχοι και οι θυγατρικές της εταιρείας δεν έχουν καμία υποχρέωση ενώπιον του πελάτη ή οποιοδήποτε τρίτου όσον αφορά σε τέτοιου είδους αστοχίες ή διακοπές συντήρησης, ανεξαρτήτως της αιτίας ή της πιθανότητας αποφυγής τους.
- Κάθε περιεχόμενο ή υπηρεσία τρίτων, στα οποία είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω αυτής της συσκευής, παρέχεται σε σας "ως είναι" και "ως διατίθεται", η δε εταιρεία Sharp Consumer Electronics Poland και οι θυγατρικές της δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή εκπροσώπηση οποιασδήποτε φύσης προς τον πελάτη, ρητή ή σιωπηρή, περιλαμβανόντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οποιεσδήποτε εγγυήσεις εμπνευσσιμότητας, μη παραβίασης δικαιωμάτων, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή οποιεσδήποτε εγγυήσεις καταλληλότητας, διαθεσιμότητας, ακρίβειας, πληρότητας, ασφάλειας, τίτλου, χρησιμότητας, απουσίας αμέλειας λειτουργίας, απαλλαγμένης από σφάλματα, αδιάλειπτης λειτουργίας, χρήσης περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πελάτη, καθώς και τυχόν εγγυήσεις ότι το περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ή τις προσδοκίες του πελάτη.
- Η 'Sharp Consumer Electronics Poland' δεν είναι αντιπρόσωπος και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τρίτων παρόχων περιεχομένου ή υπηρεσιών, καθώς και για οποιαδήποτε πτυχή περιεχομένου ή υπηρεσίας που σχετίζεται με τους εν λόγω τρίτους παρόχους.
- Η 'Sharp Consumer Electronics Poland' και/ή οι θυγατρικές της δεν έχουν σε καμία περίπτωση καμία υποχρέωση ενώπιον του πελάτη ή κανενός τρίτου για οποιαδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, απρόβλεπτες, ποινικές, συνεπαγόμενες ή άλλες ζημιές, είτε η θεωρούμενη υποχρέωση βασίζεται σε σύμβαση, αδικροπρία, αμέλεια, ρηξη εγγύησης, ορθή ή

άλλη υποχρέωση και ανεξάρτητα από το αν η Sharp Consumer Electronics Poland και/ή οι θυγατρικές της ειδοποιήθηκαν για την πιθανότητα ανάκυψης των εν λόγω ζημιών.

- Αυτό το προϊόν περιέχει τεχνολογία που υπόκειται σε ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή διανομή της εν λόγω τεχνολογίας ξεχωριστά από το προϊόν αυτό χωρίς την(τις) απαραίτητη(ες) άδεια(ες) από τη Microsoft.
- Οι κάτοχοι περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία πρόσβασης περιεχομένου Microsoft PlayReady™ για προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, όπως περιεχόμενο που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί τεχνολογία PlayReady για πρόσβαση σε προστατευόμενο περιεχόμενο PlayReady και/ή WMDRM. Αν η συσκευή αποτύχει να εφαρμόσει κατάλληλους περιορισμούς για τη χρήση του περιεχομένου, οι πάροχοι περιεχομένου ενδέχεται να απαιτήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει την δυνατότητα της συσκευής για καταναλωση προστατευόμενου περιεχομένου PlayReady. Η ανάκληση δεν θα πρέπει να επηρεάζει μη προστατευόμενο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που προστατεύεται από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης σε περιεχόμενο. Οι κάτοχοι περιεχομένου μπορεί να απαιτήσουν να εκτελέσετε αναβάθμιση της τεχνολογίας PlayReady προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Αν αρνηθείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση σας στο περιεχόμενο που απαιτεί την αναβάθμιση.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση για βιντεοπαιχνίδια, υπολογιστές, υποτίτλους και προβολές σταθερής εικόνας άλλου είδους

- Η εκτεταμένη χρήση υλικού προγράμματος με σταθερή εικόνα μπορεί να προκαλέσει μόνιμο "σκιδες εικόνα" στην οθόνη LCD (φαινόμενο που εσφαλμένα αποκαλείται μερικές φορές "κόψιμο της οθόνης"). Στη συνέχεια, το σκιδες αυτό εικόνα είναι μόνα ορατό στο φόντο της οθόνης. Η βλάβη αυτή είναι μη αντιστρέψιμη. Μπορείτε να αποφυγείτε τη βλάβη αυτού του είδους ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
- Μειώστε τη ρύθμιση φωτεινότητας/αντίθεσης στο κατώτατο ορατό επίπεδο.
- Μην προβάλετε σταθερή εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποφεύγετε την προβολή:
 - » Της ώρας και πινάκων πληροφοριών teletext,
 - » Του μενού τηλεόρασης/DVD, π.χ. περιεχόμενα DVD,
 - » Σε κατάσταση "Παύση" (αναμονή): Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, π.χ. κατά την παρακολούθηση ενός DVD ή βίντεο.
 - » Απενεργοποιείτε τη συσκευή αν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Μπαταρίες

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη ακατάλληλου τύπου.
- Παρατηρήστε τη σωστή πολικότητα κατά την εισαγωγή των μπαταριών.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες και μην τις τοποθετείτε σε θεσείς όπου η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί γρήγορα, π.χ. κοντά σε φωτιά ή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική εκπνευόμενη θερμότητα, μην τις πετάτε στη φωτιά, μην τις αποσυναρμολογείτε και μην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μπορεί να διαρρέουν ή να εκραγούν.
 - » Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαφορετικές μπαταρίες μαζί ή αναμινύετε νέες και παλιές μπαταρίες.
 - » Απορρίψτε τις μπαταρίες με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
 - » Η νομοθεσία των περισσότερων χωρών της ΕΕ περιέχει ρυθμιστικές διατάξεις για την απόρριψη μπαταριών.



Απόρριψη

- Μην απορρίπτετε την τηλεόραση αυτή με τα οικιακά απορρίμματα γενικής φύσης. Επιστρέψτε τα σε προσδιορισμένο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ΑΗΗΕ (Αποβλήτων Ηλεκτρικού



Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού). Κάνοντάς το αυτό, συμβάλλετε στη συντήρηση πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Δήλωση CE:

- Με το παρόν, η Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. δηλώνει πως αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ.
- Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με την ΕΕ διατίθεται στο σύνδεσμο www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Η λειτουργία ασύρματου δικτύου WLAN 5 GHz (Wi-Fi) αυτού του εξοπλισμού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μέγ. ισχύς πομπού Wi-Fi: 100 mW στα 2,400 GHz – 2,4835 GHz 100 mW στα 5,150 GHz – 5,250 GHz 100 mW στα 5,250 GHz – 5,350 GHz 100 mW στα 5,470 GHz – 5,730 GHz 100 mW στα 5,735 GHz – 5,835 GHz Μέγ. ισχύς πομπού BT: 10mW στα 2,402GHz – 2,480GHz.

Τι περιλαμβάνεται στο κουτί

Η προμήθεια αυτής της τηλεόρασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

- | | |
|----------------------|---|
| • 1x Τηλεόραση | • 1x Πακέτο εγκατάστασης βάσης τηλεόρασης |
| • 1x Τηλεχειριστήριο | • 1x Οδηγός γρήγορης έναρξης |

Σύνδεση της βάσης

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τελευταία σελίδα αυτού του εγχειριδίου χρήστη.

Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο

Εγκαταστήστε τον βραχίονα στήριξης τοίχου στην τηλεόραση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του βραχίονα.

Συνδέσεις

ν Για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα αυτού του εγχειριδίου οδηγιών.

Ξεκινώντας - αρχικό στήσιμο


- Αν υπάρχουν τμήματα από ελαστικό, αφρώ ή ταινία στο πλαίσιο της τηλεόρασης, αφαιρέστε τα απαλά.
- Χρησιμοποιώντας το καλώδιο κεραίας (δεν παρέχεται), συνδέστε την τηλεόραση στη πρίζα της κεραίας στον τοίχο.
- Για ενσύρματη σύνδεση στο ίντερνετ, συνδέστε ένα καλώδιο Cat 5/ Ethernet (δεν παρέχεται) από την τηλεόραση στο ευρυζωνικό μόντεμ/ ρούτερ.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ηλεκτρική πρίζα.
- Πλέον προχωρήστε στα επόμενα βήματα διαμόρφωσης της τηλεόρασης.
- Μετά από την ενεργοποίηση της τηλεόρασης, θα εμφανιστεί το μενού καλωσορίσματος **Εγκατάσταση για πρώτη φορά**.

- Συνδέστε το φωνητικό τηλεχειριστήριό σας ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα το κουμπί αριστερού βέλους και το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο έως ότου οι οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης μεταβούν στο επόμενο βήμα.
- Επιλέξτε τη γλώσσα για το μενού τηλεόρασης.
- Ορίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις στις υπόλοιπες οθόνες του μενού Πρώτης εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα ανάνηψης οθόνης κατά την αρχική ρύθμιση για να βοηθήσετε τους χρήστες με προβλήματα όρασης. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή πατώντας και κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπί  (πίσω) και το κάτω βέλος για 3 δευτερόλεπτα. Εναλλακτικά, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί  (σίγαση) για 3 δευτερόλεπτα.

Κουμπί ελέγχου τηλεόρασης

Η τηλεόραση είναι εξοπλισμένη με ένα μόνο κουμπί ελέγχου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της λυχνίας LED. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

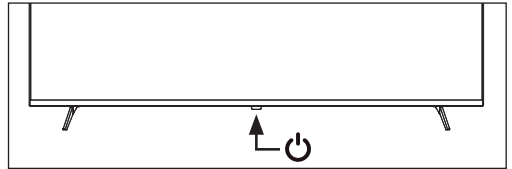

Επιλογή λειτουργίας Εισόδου/Πηγής

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών εισόδων/συνδέσεων.

Χρησιμοποιώντας τα κουμπί στο τηλεχειριστήριο:

- Πατήστε [SOURCE]  - Εμφανίζεται το μενού πηγής. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε το κουμπί  (οδηγός τηλεόρασης) για να εμφανιστεί τη λίστα των εισόδων.
- Πατήστε [▲] ή [▼] για επιλογή της εισόδου που επιθυμείτε.
- Πατήστε [OK].

Περιήγηση στο μενού τηλεόρασης

Χρησιμοποιήστε τα κουμπί (▲/▼/◀/▶) για να εστιάσετε στο επιθυμητό στοιχείο.

Πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε το στοιχείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εστίαση.

Πατήστε το κουμπί  (πίσω) για να πάτε ένα βήμα πίσω στο μενού.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (πίσω) για να βγείτε από το μενού.

Πιέστε το κουμπί  (Αρχική σελίδα) για να εισέλθετε στο αρχικό μενού της τηλεόρασης.

Πληροφορίες για το ρυθμό ανανέωσης 120/144Hz

Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 120/144Hz για όλες τις αναλύσεις έως 4K. Ωστόσο, αυτό είναι διαθέσιμο μόνο μέσω των εισόδων HDMI 3 και 4. Οι εισοδοί HDMI 1 και 2 περιορίζονται στα 60Hz για όλες τις αναλύσεις.

Επίσης, η τεχνολογία VRR / AMD FreeSync™ υποστηρίζεται αποκλειστικά μέσω των εισόδων HDMI 3 και 4.

Αν σκοπεύετε να συνδέσετε έναν υπολογιστή για gaming ή μια κονσόλα

σε αυτήν την τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις εισόδους HDMI 3 ή 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επιτύχετε ανάλυση 4K@120/144Hz, τη συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να εξάγει ένα βίντεο σήμα με αυτή την ανάλυση και συχνότητα ανανέωσης. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI που φέρει την ένδειξη "Ultra high speed".

Πλήρης κινηματογραφική εμπειρία με το AQUOS Wireless Surround

Αυτή η τηλεόραση είναι συμβατή με το AQUOS Wireless Surround της Sharp, ένα αρθρωτό σύστημα όπου επιλέγετε εσείς το επίπεδο εμφύθισης. Απλά προσθέστε ένα subwoofer για βαθύτερα μπάσα ή πίσω ηχεία για ήχο surround σε στύλ θεάτρου. Σε συνδυασμό, φέρνουν την πλήρη κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι σας με Dolby Atmos και DTS:X. Δεν θα χρειαστείτε επιπλέον λογισμικό ή εξωτερικές συσκευές - τα ηχεία AQUOS Wireless Surround συνδέονται ασύρματα με την τηλεόραση επιτρέποντάς σας να τα τοποθετήσετε οπουδήποτε στο χώρο σας.



Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο οδηγιών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες απευθείας από την τηλεόρασή σας, μπορείτε να εκκινήσετε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί (Αρχική σελίδα) στο τηλεχειριστήριο σας.
2. Χρησιμοποιώντας τον κέρσορα, πλοηγείστε προς τα κάτω στην επιλογή "Οι εφαρμογές σας".
3. Από τη λίστα των εφαρμογών, εντοπίστε και επιλέξτε το "Smart Portal".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε αυτό το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.

Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο σας λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Ωστόσο, πρέπει να έχει πρόσβαση σε μια πηγή φωτός για να παραμείνει φορτισμένο και σε κατάσταση λειτουργίας. Μια ηλιακή κυψέλη βρίσκεται στο κάτω μισό της επάνω πλευράς. Βεβαιωθείτε ότι αυτό το τμήμα του τηλεχειριστηρίου έχει πρόσβαση σε φως δωματίου. Η φύλαξη του τηλεχειριστηρίου σε σκοτεινά μέρη, όπως συρτάρια, μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποφόρτιση.

Εάν το τηλεχειριστήριο έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υποδοχή USB-C για να το φορτίσετε γρήγορα με έναν φορτιστή τηλεφώνου.

Το τηλεχειριστήριο σας είναι εξοπλισμένο με μικρόφωνο, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε την τηλεόραση με τη φωνή σας. Ωστόσο, για να ενεργοποιησετε τον φωνητικό έλεγχο, το τηλεχειριστήριο πρέπει να συνδεθεί με την τηλεόραση μέσω Bluetooth. Η αντιστοίχιση γίνεται κατά την αρχική ρύθμιση.


Εάν το τηλεχειριστήριο σας χάσει τη σύνδεσή του με την τηλεόραση για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να το συζεύξετε χειροκίνητα μέσω του μενού ρυθμίσεων ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί (αρχική σελίδα), στη συνέχεια επιλέξτε **[Ρυθμίσεις]** και πατήστε **[OK]**.

2. Εμφανίζεται το μενού Γρήγορες ρυθμίσεις. Κρατήστε τον κέρσορα στο σύμβολο Ρυθμίσεις και πατήστε ξανά το κουμπί **[OK]** για να εισέλθετε στο μενού Ρυθμίσεις.
3. Στη συνέχεια, επιλέξτε **[Τηλεχειριστήριο και αξεσουάρ] > [Σύζευξη αξεσουάρ]**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε το τηλεχειριστήριο με την τηλεόραση.
5. Το όνομα του τηλεχειριστηρίου σας θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης. Πιέστε **[OK]** για να επιβεβαιώσετε την αντιστοίχιση.

Πληκτρολόγιο στην οθόνη

Για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο. Αυτό το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει πρόσθετα κουμπιά που ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο τηλεχειριστήριο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αριθμούς για να επιλέξετε απευθείας ένα τηλεοπτικό κανάλι ή να χρησιμοποιήσετε τα έγχρωμα κουμπιά για να ελέγξετε τις λειτουργίες του HbbTV ή του Teletext.

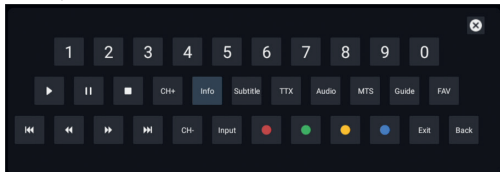

Προσβασιμότητα

Οι ρυθμίσεις προσβασιμότητας είναι λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τη χρήση της τηλεόρασης από άτομα με αναπηρίες. Αυτές οι ρυθμίσεις βοηθούν τους χρήστες με προβλήματα όρασης ή ακοής προσαρμόζοντας το περιβάλλον εργασίας και το περιεχόμενο της τηλεόρασης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Προσβασιμότητα, πατήστε το κουμπί (γρήγορες ρυθμίσεις) και μεταβείτε στις **[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Προσβασιμότητα]**. Μέσα σε αυτό το μενού, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

[TalkBack (πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης)] - Ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που βοηθά τους χρήστες με προβλήματα όρασης διαβάζοντας δυνατά το κείμενο στην οθόνη, τα στοιχεία μενού και άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας. Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη συντόμευση προσβασιμότητας.

[Μετατροπή κειμένου σε ομιλία] - Ρυθμίσεις για το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης TalkBack.

[Υπότιτλοι] - Εμφανίζει κείμενο στην οθόνη που αναπαριστά προφορικούς διαλόγους και ηχητικά εφέ. Χρήσιμο για χρήστες που είναι κωφοί ή βαρήκοοι. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

[Οθόνη] - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των λεζάντων.

[Γλώσσα] - Επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας των λεζάντων.

[Μεγέθος κειμένου] - Ρύθμιση του μεγέθους του εμφανιζόμενου κειμένου.

[Λευκό σε μαύρο] / [Μαύρο σε λευκό] - Επιλέξτε το συνδυασμό χρώματος κειμένου λεζάντας και φόντου.

[Κείμενο υψηλής αντίθεσης] - Ενισχύει την αντίθεση του κειμένου στην οθόνη για καλύτερη αναγνωσιμότητα.

Πώς να κατεβάσετε αυτό το έγγραφο

Μπορείτε να κατεβάσετε μια ηλεκτρονική έκδοση αυτού του εγγράφου σαρώνοντας τον κωδικό QR ή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Μόλις μπείτε στον ιστότοπο, πληκτρολογήστε τον αριθμό του μοντέλου σας στη γραμμή αναζήτησης και επιλέξτε "Quick Start Guides" (Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης) στην ενότητα λήψης.



www.sharpconsumer.com

Περιγραφή τμημάτων τηλεχειριστηρίου





Ανατρέξτε στην εικόνα του τηλεχειριστηρίου στη δεύτερη σελίδα αυτού του εγχειριδίου χρήστη.

1. **Ψ (standby)** – Ενεργοποιήστε την τηλεόραση όταν βρίσκεται σε κατάσταση αμαμονής και αντιστρόφως. Πατώντας παρατεταμένα αυτό το κουμπί, η τηλεόραση εμφανίζει ένα μενού όπου παρουσιάζεται επιλογή απενεργοποίησης με κατάσταση αναμονής εξοικονόμησης ενέργειας.
2. **SOURCE** – Εμφανίζει το μενού εισόδου/πηγής.
3. **👤 (προφίλ)** – Μετακινείτε μεταξύ διαφόρων προφίλ χρηστών.
4. **Google Assistant** – Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για πρόσβαση σε ψυχαγωγικό πρόγραμμα, έλεγχο έξυπνων συσκευών, λήψη απαντήσεων στην οθόνη και περισσότερα.
5. **⚙️ (ρυθμίσεις)** – Σύντομο πάτημα: Ανοίγει το μενού Ρυθμίσεων. Μακρύ πάτημα: Εμφανίζει το εικονικό πληκτρολόγιο (μόνο στη λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης).
6. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στα μενού της οθόνης και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος στις προτιμήσεις σας.
7. **⬅️ (πίσω)** – Σύντομο πάτημα: Βήμα πίσω στο μενού. Μακρύ πάτημα: Έξοδος από το τρέχον μενού.
8. **🏠 (αρχική σελίδα)** – Σύντομο πάτημα: Εμφανίζει την αρχική σελίδα της τηλεόρασης. Μακρύ πάτημα: Ανοίγει το μενού Ρυθμίσεων.
9. **📺 (οδηγός τηλεόρασης)** – Σύντομο πάτημα: Ανοίγει τον 7ήμερο οδηγό τηλεόρασης (κατάσταση ψηφιακής τηλεόρασης). Μακρύ πάτημα: Εμφανίζει τη λίστα των εισόδων.
10. **VOL (+/-)** – Γείρετε για αύξηση/μείωση της έντασης του ήχου. Πιέστε το για σίγαση/επαναφορά του ήχου.
11. **CH (+/-)** – Γείρετε για μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο κανάλι στην ακολουθία. Πιέστε μία φορά για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Πιέστε ξανά για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες. Πατήστε **▶** ενώ εμφανίζεται ο πίνακας πληροφοριών για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το επερχόμενο πρόγραμμα.
12. **NETFLIX** – Πρόσβαση στην εφαρμογή Netflix.
13. **Prime video** – Πρόσβαση στην εφαρμογή Prime video.
14. **YouTube** – Πρόσβαση στην εφαρμογή YouTube.
15. **FAV APP (ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)** – Παρατεταμένο πάτημα: Ανοίγει μια λίστα εφαρμογών. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο κουμπί FAV APP για γρήγορη πρόσβαση. Σύντομο πάτημα: Εκκινεί την αποθηκευμένη εφαρμογή.

A Technical specification

Model	TUNER	HDMI Input	USB Input	Antenna Input	Satellite Input	CI Card Input	Mini Composite/CVBS Video + Audio Input	Optical Audio output	3.5 mm headphones output	RJ 45
43HR8	T/T2/C/S2	x4	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
50HR8	T/T2/C/S2	x4	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
55HR8	T/T2/C/S2	x4	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
65HR8	T/T2/C/S2	x4	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1

B Model			
43HR8	50HR8	55HR8	65HR8
C Audio power			
2 x 12 W			
D Voltage			
AC 220V~240V; 50/60Hz			
E Power consumption: (SDR/HDR/Standby); EEL: (SDR/HDR)			
53W / 116W / <0,5W; G / G	64W / 130W / <0,5W; F / G	74W / 144W / <0,5W; F / G	82W / 198W / <0,5W; E / G
 https://eprel.ec.europa.eu/qr/_____*			
* 2355791	* 2355855	* 2371024	* 2355860
			
3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
			
43" / 108 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm

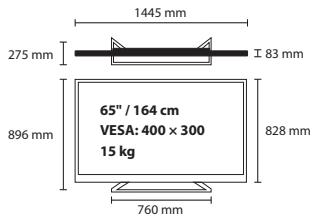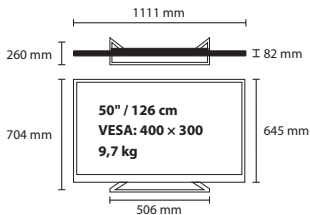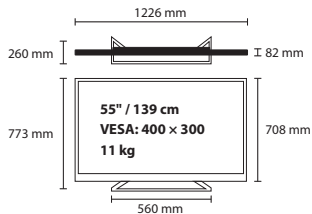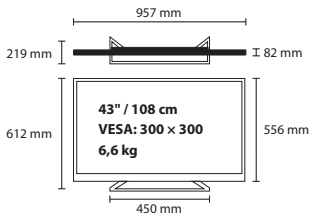

Technische Angaben			DEUTSCH
B Modell	D Spannung	E Stromverbrauch: (SDR/HDR/Standby); EEI: (SDR/HDR)	
C Musikleistung			
Spécification technique			FRANÇAIS
B Modèle	D Tension	E Consommation d'énergie: (SDR/HDR/Standby); EEI: (SDR/HDR)	
C Puissance audio			
Especificación técnica			ESPAÑOL
B Modelo	D Voltaje	E Consumo de electricidad: (SDR/HDR/En espera); EEI: (SDR/HDR)	
C Potencia de audio			
Dane techniczne			POLSKI
B Model	D Napięcie	E Pobór mocy: (SDR/HDR/Tryb czuwania); EEI: (SDR/HDR)	
C Moc dźwięku			
Technické údaje			SLOVENŠKY
B Model	D Napájanie	E Spotreba energie: (SDR/HDR/Standby); EEI: (SDR/HDR)	
C Audio výkon			
Technické údaje			ČESKY
B Model	D Napájení	E Spotřeba energie: (SDR/HDR/Standby); EEI: (SDR/HDR)	
C Audio výkon			
Технические спецификации			РУССКИЙ
B Модель	D Напряжение	E +Энергопотребление: (SDR/HDR/в режиме ожидания); EEI: (SDR/HDR)	
C Мощность звука			
Tehničke specifikacije			SRPSKI
B Model	D Napon	E Potrošnja napajanja: (SDR/HDR/Pripravnost); EEI: (SDR/HDR)	
C Snaga zvuka			
Tehnične specifikacije			SLOVENŠČINA
B Model	D Napetost	E Poraba električne energije: (SDR/HDR/Pripravljenost); EEI: (SDR/HDR)	
C Moč zvoka			
Технически спецификации			БЪЛГАРСКИ
B Модел	D Напрежение	E Консумация на енергия: (SDR/HDR/Standby); EEI: (SDR/HDR)	
C Мощност на звуковите честоти			
Tehničke specifikacije			HRVATSKI
B Model	D Napon	E Potrošnja energije: (SDR/HDR/Standby); EEI: (SDR/HDR)	
C Audio napajanje			
Teknisk specifikation			DANSK
B Model	D Spænding	E Strømforbrug: (SDR/HDR/stanje pripravnosti); EEI: (SDR/HDR)	
C Lydeffekt			
Tekniset tiedot			SUOMI
B Malli	D Jännite	E Virrankulutus: (SDR/HDR/Standby); EEI: (SDR/HDR)	
C Ääniteho			
Műszaki jellemzők			MAGYAR
B Modell	D Feszültség	E Teljesítményfelvétel: (SDR/HDR/Készlet); EEI: (SDR/HDR)	
C Hang teljesítmény			

Specifiche tecniche			ITALIANO
B	Modello	D Voltaggio	
C	Potenza audio	E Consumo energetico: (SDR/HDR/Standby); IEE	
Techninės specifikacijos			LIETUVIŲ
B	Modelis	D Įtampa	
C	Garso galia	E Energijos sąnaudos: (SDR/HDR/Budėjimo režimu); EEI: (SDR/HDR)	
Technische specificaties			NEDERLANDS
B	Model	D Spanning	
C	Audio vermogen	E Energieverbruik: (SDR/HDR/Standby); EEI: (SDR/HDR)	
Teknisk spesifikasjon			NORSK
B	Modell	D Spenning	
C	Lydeffekt	E Strømforbruk: (SDR/HDR/Standby); EEI: (SDR/HDR)	
Especificação técnica			PORTUGUÊS
B	Modelo	D Voltagem	
C	Potência de áudio	E Consumo energético: (SDR/HDR/Standby); EEI: (SDR/HDR)	
Specificații tehnice			ROMÂNĂ
B	Model	D Tensiune	
C	Putere audio	E Consum de energie: (SDR/HDR/Standby); EEI: (SDR/HDR)	
Teknisk specifikation			SVENSKA
B	Modell	D Spänning	
C	Ljudeffekt	E Strömförbrukning: (SDR/HDR/Standby); EEI: (SDR/HDR)	
Tehniskās specifikācijas			LATVISKI
B	Modelis	D Spriegums	
C	Audio jauda	E Enerģijas patēriņš: (SDR/HDR/gaidstāve); EEI: (SDR/HDR)	
Tehnîlised andmed			EESTI
B	Mudel	D Pinge	
C	Helivõimsus	E Võimsustarve: (SDR/HDR/Ootel); EEI: (SDR/HDR)	
Teknik özellikler			TÜRKÇE
B	Model	D Voltaj	
C	Ses gücü	E Güç tüketimi: (SDR/HDR/Bekleme); EEI: (SDR/HDR)	
Технічні специфікації			УКРАЇНСЬКИЙ
B	Модель	D Напруга	
C	Потужність звуку	E + Енергоспоживання: (SDR/HDR / в режимі очікування); EEI: (SDR/HDR)	
Τεχνικές προδιαγραφές			ΕΛΛΗΝΙΚΑ
B	Μοντέλο	D Τάση	
C	Ισχύς ήχου	E Κατανάλωση ισχύος: (SDR/HDR/Αναμονή); EEI: (SDR/HDR)	
מפרט טכני			עברית
B	דגם	D מתח	
C	עוצמת שמע	E צריכת מתח: (SDR/HDR :המתנה)/HDR/SDR (EEI)	



Stand Installation
Ständermontage
Installation du support
Installazione supporto
Instalación del soporte

Instalação do Suporte
Installatie voet
Instalacja podstawy
Instalasjon av stativet
Stativinstallation

Montering af stativ
Vakioasennus
Stativa piestiprināšana
Stovo montavimas
Aluse paigaldamine

Instalace stojanu
Instalácia stojanu
Állvány felszerelése
Instalare suport
Монтаж на стойката

Postavljanje stalka
Instalacije stalka
Namestitvev stojala
Εγκατάσταση βάσης

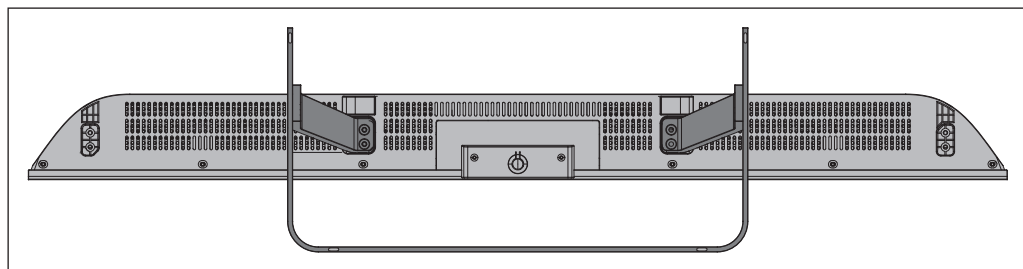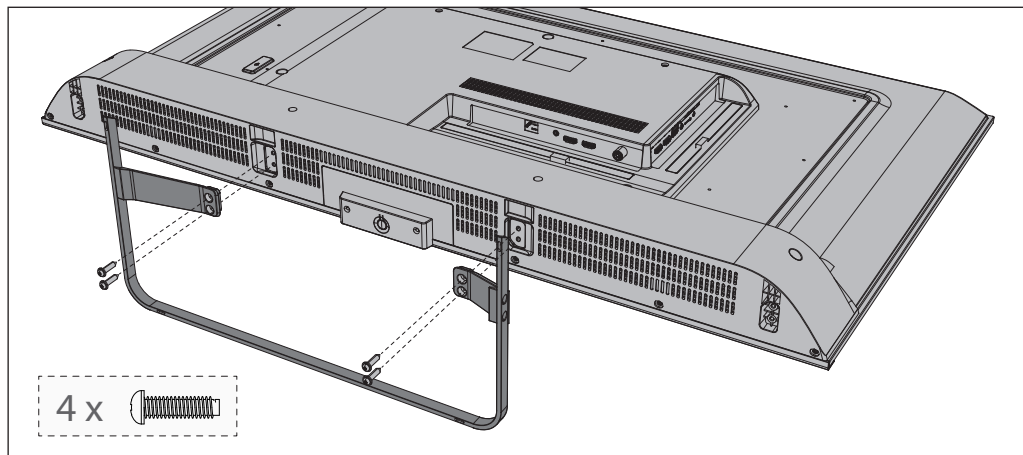

English: To assemble the base stand to the TV you will need a cross head screwdriver. To avoid damage to the TV screen during assembly ensure the TV is placed on a soft flat surface with the LCD screen facing downwards.

Deutsch: Zur Befestigung des Ständers am Fernsehgerät benötigen Sie einen Kreuzschraubendreher. Legen Sie das Fernsehgerät mit dem LCD-Bildschirm nach unten auf eine weiche, flache Oberfläche, um Schäden am Fernsehschirm zu vermeiden.

Français : Pour monter le support sur la TV, un tournevis pour vis cruciforme sera nécessaire. Pour éviter d'endommager l'écran TV pendant le montage, s'assurer que la TV est placée sur une surface plate, douce, avec l'écran LCD dirigé vers le bas.

Italiano: Per attaccare il supporto al televisore avete bisogno di un cacciavite a stella. Per evitare di danneggiare lo schermo del televisore durante l'operazione, assicuratevi che questo sia posizionato su una superficie piana e morbida, con lo schermo LCD all'ingiù.

Español: Para instalar el soporte a la televisión, se necesita un destornillador de estrella. Para evitar dañar la pantalla de la televisión durante su montaje, asegúrese de colocar el aparato en una superficie plana suave con el panel LCD hacia abajo.

Português: Para montar o suporte da base do televisor necessitará de uma chave de fendas em cruz. Para evitar danos no ecrã do televisor enquanto estiver a montar, certifique-se de que o televisor se encontra colocado numa superfície suave e lisa, com o ecrã LCD voltado para baixo.

Nederlandse: Om de voet aan de TV te bevestigen bent u een kruiskop schroevendraaier nodig. Om schade aan de TV te voorkomen tijdens de assemblage plaats de TV op een zacht vlak oppervlak met het LCD scherm naar beneden gericht.

Polski: Żeby zamocować podstawę telewizora potrzebny jest śrubokręt krzyżowy. Żeby uniknąć uszkodzenia ekranu podczas montażu, ułóż telewizor na miękkiej, płaskiej powierzchni z ekranem LCD skierowanym do dołu.

Norsk: Bruk en stjerneskrutrekker for å montere stativet. For å unngå skade på TV-skjermen under montering, sørg for at TV-en er plassert på en myk flat overflate med LCD-skjermen vendt nedover.

Svenska: För att montera basstativet till TV:n behöver du en stjärnskrumvmejsel. För att undvika skador på TV-skärmen under montering se till att TV:n är placerad på en mjukt plan yta med LCD-skärmen nedåt.

Dansk: Til montering af stativet til TV'et skal du bruge en krydskærvs-skrutetrækker. For at undgå skader på TV-skærmen under monteringen skal du sørge for, at TV'et er placeret på en blød, flad overflade med LCD-skærmen nedad.

Suomi: Jalusta kiinnitetään televisioon ristipäämeissellillä. Ehkäise TV-näytön vahingoittuminen kokoonpanon aikana asettamalla se tasaiselle pinnalle nestekidenäyttö alaspäin.

Latviski: lai televizoram uzstādītu pamatnes statīvu, nepieciešams krusteniskais skrūvgriezis. Lai salikšanas laikā nesabojātu televizoru, nodrošiniet, ka televizors tiek novietots uz mīkstas un līdzenas virsmas ar LCD ekrānu uz leju.

Lietuviškai: norint sumontuoti televizoriaus stovą, reikės atsuktuvo kryžmine galvute. Kad nepažeistumėte televizoriaus ekrano, LCD ekraną guldykite ant minkšto, lygus pagrindo.

Eesti keel: Teleri põhiluse kokkupanemiseks vajate ristpeaga kruvikeera-jat. Paigaldamise ajal telieriekraani mitte kahjustamiseks tuleb teler asetada ekraan allapoole pehmele tasasele pinnale.

Česky: Pro montáž budete potřebovat křížový šroubovák. Umístěte tělo TV na rovný povrch panelem směrem dolů. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození panelu. Prosím, pokračujte dle pokynů v návodu pro bezpečné umístění televizoru!

Slovensky: Pre montáž budete potrebovať krížový skrutkovač. Umiestnite telo TV na rovný povrch panelom smerom dole, dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu panelu. Prosím, pokračujte podľa pokynov v návode pre bezpečné umiestnenie televizora!

Magyar: Az állvány TV-hez történő rögzítéséhez csillagszavarhúzó szük-séges. Szerelés közben helyezze a TV-t az LCD képernyővel lefelé fordítva egy puha sík felületre, nehogy a TV képernyő megsérüljön.

Romania: Pentru asamblarea suportului de bază la televizor, veți avea nevoie de o șurubelniță în cruce. Pentru a evita deteriorarea ecranului TV în timpul asamblării, asigurați-vă că așezați televizorul pe o suprafață orizontală moale, cu ecranul LCD orientat în jos.

Български: За сглобяването на стойката към телевизора ще Ви бъде нужна кръстата отвертка. За да избегнете повреда на екрана на телевизора по време на сглобяването, го поставете върху мека плоска повърхност, като LCD екранът трябва да сочи надолу.

Hrvatski: Za pričvršćivanje stalka na TV bit će vam potreban odvijač. Kako ne bi došlo do oštećenja na TV zaslonu tijekom sklopanja, TV postavite na meku ravnu površinu tako da je LD zaslon okrenut prema dolje.

Srpski: Da biste montirali osnovni stalak na televizor trebaće vam šrafčiger krstaš. Da biste izbegli štetu nad ekranom televizora u toku montiranja, postarajte se da televizor bude postavljen na mekanu, ravnu površinu sa LCD ekranom okrenutim ka dole.


Slovenščina: Za montažo stojala na televizor potrebujete križni izvijač. Da med montažo ne poškodujete zaslona televizorja, televizor postavite na mehko ravno površino in zaslon LCD obrnite navzdol.

Ελληνικά: Για τη συναρμολόγηση της βάσης και τη στερέωση της τηλεόρασης θα χρειαστείτε ένα σταυροκατσαβίδο. Για την αποφυγή ζημιάς στην οθόνη της τηλεόρασης κατά τη συναρμολόγησης, βεβαιωθείτε πως η τηλεόραση είναι τοποθετημένη σε μια μαλακή, επίπεδη επιφάνεια με την οθόνη LCD στραμμένη προς τα κάτω.

Connecting external devices
Anschluss externer Geräte
Connexion d'appareils externes
Connessione di dispositivi esterni
Conexión a dispositivos externos
Ligar dispositivos externos
Het aansluiten van externe apparaten
Podłączenie urządzeń zewnętrznych

Tilkoble eksterne enheter
Ansluta externa enheter
Tilslutning af eksterne enheder
Ulkoisten laitteiden kytkeminen
Išorinių įrenginių prijungimas
Ärjö ierīču pievienošana
Välisseadmete ühendamine
Pripojování externích zařízení

Πρίσоеνιε εξερνύχ ζαρίαένί
Külső eszközök csatlakoztatása
Conectarea dispozitivelor externe
Св'язуване на външни устройства
Sprajanje vanjskih uređaja
Povezivanje spoljašnjih uređaja
Povezovanje zunanjih naprav
Σύνδεση εξωτερικών συσκευών

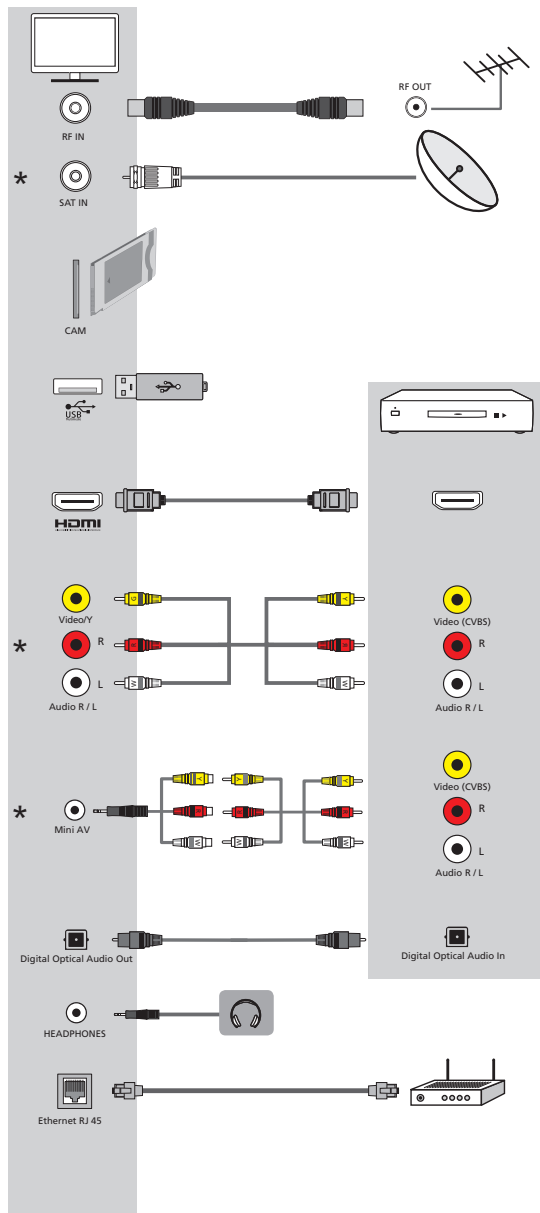

* optional
optional
facultatif
opcionale
opcional
opcionaal
optioneel
Opcja

valgfritt
valgfritt
Valgmuligheder
valinnainen
pasirenkama
izvēles
valikuline
voliteľné

voliteľné
opcionális
optional
по избору
opcijnska
opciono
dodatno
προαιρετικό



SHA/QSG/0245



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

www.sharpconsumer.eu

SHARP