


SHARP

 **Google TV**

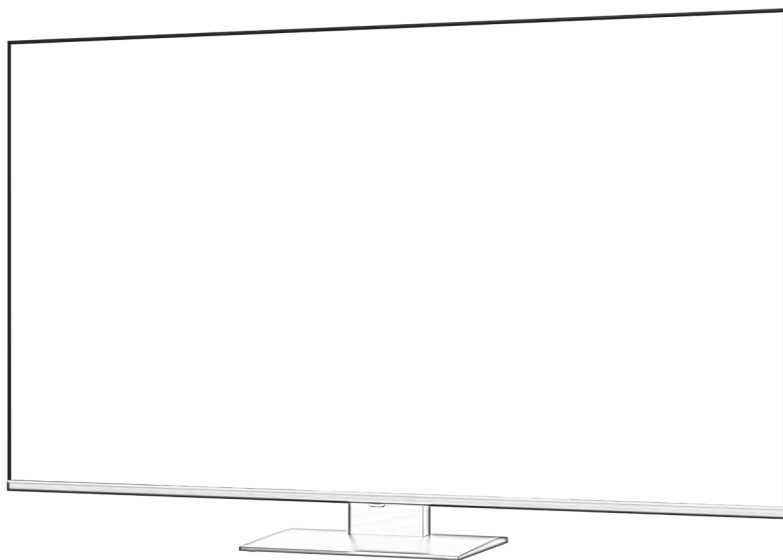

Manuel d'utilisation

Sharp Google TV

FR

Trademarks



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2026 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, and Google Cast are trademarks of Google LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.


Premiers pas

Saisie de texte

Clavier à l'écran

Le téléviseur comprend un clavier à l'écran préinstallé, qui s'affiche chaque fois que l'utilisateur doit saisir du texte, par exemple un mot de passe Wi-Fi ou l'adresse d'un site Web dans le navigateur. Utilisez les TOUCHES FLÉCHÉES de la télécommande pour parcourir le clavier à l'écran. Appuyez sur **OK** pour saisir le caractère sélectionné.

Si vous maintenez la touche **OK** enfoncée pendant 2 secondes lorsqu'un symbole est sélectionné, les caractères nationaux correspondants comportant des accents ou des signes diacritiques s'affichent.

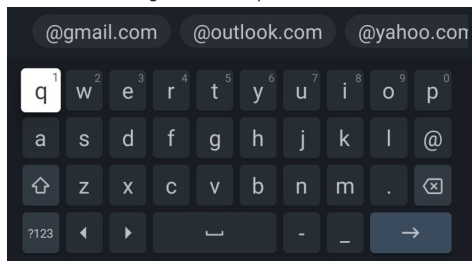

Fonctions d'accessibilité

Les paramètres d'accessibilité sont des fonctions conçues pour faciliter l'utilisation du téléviseur par les personnes en situation de handicap. Ces paramètres aident les utilisateurs présentant une déficience visuelle ou auditive en adaptant l'interface et le contenu du téléviseur.

Pour accéder au menu Accessibilité, appuyez sur la touche **⊕** (Paramètres rapides), puis accédez à **[Tous les paramètres] > [Accessibilité]**. Les options suivantes sont disponibles dans ce menu :

[TalkBack (lecteur d'écran)] - Lecteur d'écran qui aide les utilisateurs présentant une déficience visuelle en lisant à voix haute le texte affiché, les éléments de menu et les autres éléments de l'interface. Il peut également être activé à l'aide du raccourci d'accessibilité.

[Synthèse vocale] - Paramètres du lecteur d'écran TalkBack.

[Mise à l'échelle du texte] - Règle la taille du texte dans les menus du téléviseur.

[Texte en gras] - Affiche le texte des menus en gras pour en faciliter la lecture.

[Correction des couleurs] - Option d'accessibilité destinée aux utilisateurs daltoniens. Ce paramètre permet de régler l'affichage des couleurs. Les modes disponibles sont les suivants :

[Deutéranomalie] (vert-rouge)

[Protanomalie] (rouge-vert)

[Tritanomalie] (bleu-jaune)

[Niveaux de gris] (achromatopsie)

[Raccourci d'accessibilité] - Moyen rapide d'activer une fonction d'accessibilité. Lorsque le raccourci est actif, maintenez simultanément la touche **↶** (Retour) et la touche fléchée vers le bas enfoncées pendant 3

secondes pour lancer la fonction d'accessibilité sélectionnée. Vous pouvez choisir la fonction du raccourci sous **[Service de raccourci]**. L'option par défaut est TalkBack.

[Délai pour agir (délai d'expiration de l'accessibilité)] - Vous pouvez choisir la durée d'affichage des messages qui vous demandent d'effectuer une action, mais qui ne sont visibles que temporairement.

[Délai de répétition des touches] - Règle le délai avant qu'une touche maintenue enfoncée commence à se répéter.

[Switch Access] - Permet de commander le téléviseur à l'aide d'un ou plusieurs contacteurs externes à la place de la télécommande. Les éléments à l'écran sont parcourus et mis en surbrillance successivement jusqu'à ce qu'une sélection soit effectuée.

[Description audio] - Ajoute une piste de narration décrivant les éléments visuels du programme afin d'aider les utilisateurs présentant une déficience visuelle. Disponible uniquement avec les contenus de télévision numérique compatibles.

[Sous-titres] - Affiche à l'écran un texte représentant les dialogues et les effets sonores. Utile pour les utilisateurs sourds ou malentendants. Les options disponibles sont les suivantes :

[Afficher] - Active ou désactive les sous-titres.

[Langue] - Sélectionne la langue de sous-titrage préférée.

[Taille du texte] - Règle la taille du texte affiché.

[Blanc sur noir] / [Noir sur blanc] - Sélectionnez la combinaison de couleurs du texte et de l'arrière-plan des sous-titres.

[Texte à contraste élevé] - Améliore le contraste du texte à l'écran pour en faciliter la lecture.

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez commander de nombreuses fonctions du téléviseur à l'aide des touches HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE et OK de la télécommande.

Les touches suivantes de la télécommande permettent de parcourir les menus :

↶ (Retour) - Revient à l'étape précédente dans le menu. Maintenez cette touche enfoncée pour quitter le menu et revenir à la source ou à l'écran d'accueil.

TOUCHES FLÉCHÉES - Permettent de parcourir les options à l'écran.

OK - Sélectionne l'option mise en surbrillance ou sélectionnée.

Vous pouvez également commander votre téléviseur par la voix à l'aide de Google Assistant.


Si votre télécommande comporte un nombre limité de touches (aucune touche numérique ni touche de couleur), maintenez la touche **⊕** (Paramètres) enfoncée pour afficher le clavier à l'écran. Ce clavier comprend des touches supplémentaires qui peuvent ne pas être présentes sur la télécommande. Vous pouvez, par exemple, utiliser les chiffres pour sélectionner directement une chaîne de télévision ou les touches de couleur pour commander des fonctions dans HbbTV ou le télétexte.

Connexion d'appareils externes

Avant d'allumer le téléviseur, connectez vos appareils externes avant de poursuivre l'installation initiale. Selon les connexions disponibles sur votre téléviseur, suivez les instructions ci-dessous pour connecter les appareils externes.

Connexion HDMI

Pour obtenir une qualité d'image optimale, nous vous recommandons de connecter votre appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

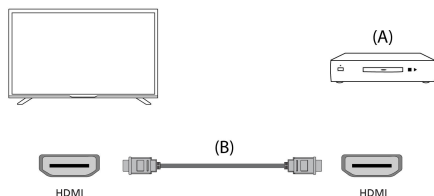

Informations sur la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz

Ce téléviseur prend en charge une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour toutes les résolutions jusqu'à 4K.

Pour obtenir un signal 4K à 144 Hz, l'appareil connecté doit émettre un signal vidéo à cette résolution et à cette fréquence de rafraîchissement. L'appareil doit être connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI portant la mention « Ultra High Speed » ou supérieure.

Appareils compatibles HDMI CEC

Lorsqu'un appareil compatible HDMI CEC (par exemple un lecteur Blu-ray ou un récepteur AV) est connecté à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez le commander avec la télécommande du téléviseur. Nous vous recommandons d'utiliser la connexion HDMI (ARC) lors de la connexion d'un récepteur AV. Consultez la section ARC de ce mode d'emploi.

Réglage des paramètres HDMI CEC

- Allumez l'appareil connecté.
- Pour activer la commande HDMI, appuyez sur la touche **(H)** (Accueil), puis sélectionnez **[Paramètres rapides] > [Tous les paramètres] > [Chaînes et entrées] > [Entrées externes]**, faites défiler vers le bas et activez [Commande CEC globale].
- Activez la commande HDMI sur l'appareil connecté.

Options disponibles :

[Commande CEC globale] - Permet au téléviseur de commander les appareils HDMI.

[Autoriser le téléviseur à éteindre les appareils connectés] - Si cette option est désactivée, les appareils connectés ne s'éteignent pas automatiquement lorsque le téléviseur est éteint.

[Autoriser les appareils connectés à allumer le téléviseur] - Si cette option est désactivée, le téléviseur ne s'allume pas automatiquement lorsqu'un appareil connecté est allumé.

Fonctions disponibles pour les appareils CEC compatibles

Lecteur Blu-ray/DVD

- Allume automatiquement le téléviseur et sélectionne l'entrée du lecteur Blu-ray/DVD connecté lorsque celui-ci lance la lecture.
- Éteint automatiquement le lecteur Blu-ray/DVD connecté lorsque vous éteignez le téléviseur.
- Permet de commander la navigation dans les menus, la lecture et la sélection des pistes du lecteur Blu-ray/DVD connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Récepteur AV

- Allume automatiquement le récepteur AV connecté et fait passer la sortie audio du haut-parleur du téléviseur au système audio lorsque vous allumez le téléviseur. Cette fonction n'est disponible que si vous avez précédemment utilisé le récepteur AV pour restituer le son du téléviseur.
- Fait automatiquement passer la sortie audio au récepteur AV en allumant ce dernier lorsque le téléviseur est allumé.
- Éteint automatiquement le récepteur AV connecté lorsque vous éteignez le téléviseur.
- Réglez le volume et la mise en sourdine à l'aide des touches **VOL +/-** et **MUET** de la télécommande du téléviseur.

Caméra vidéo

- Allume automatiquement le téléviseur et sélectionne l'entrée de la caméra vidéo connectée lorsque celle-ci est allumée.
- Éteint automatiquement la caméra vidéo connectée lorsque vous éteignez le téléviseur.
- Permet de commander la navigation dans les menus, la lecture et la sélection des pistes à l'aide de la télécommande du téléviseur.


Remarque :

Tous les appareils dotés d'une entrée/sortie HDMI ne sont pas nécessairement compatibles HDMI CEC. Pour plus d'informations sur la compatibilité CEC, consultez le mode d'emploi de l'appareil. Pour plus d'informations sur la connexion d'un appareil compatible HDMI (ARC), consultez la section « Connexion HDMI (ARC pris en charge) » de ce manuel.

Connexion vidéo composite

Si votre appareil externe dispose de prises composites, connectez-le au téléviseur à l'aide d'un câble vidéo/audio composite.

Connexion mini AV

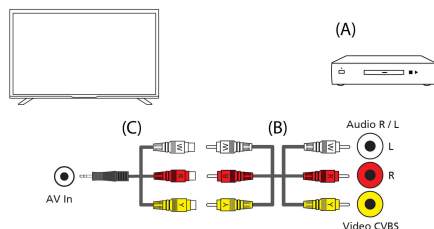

- (A) Appareil externe
- (B) Câble vidéo/audio composite (non fourni)
- (C) Câble adaptateur vidéo/audio composite (non fourni)

Connexion d'un appareil audio externe


Vous pouvez connecter des systèmes audio, tels que des récepteurs AV ou des barres de son, au téléviseur. Sélectionnez ci-dessous une méthode de connexion adaptée aux caractéristiques du système audio à connecter.

- Connexion à l'aide d'un câble HDMI.
- Connexion à l'aide d'un câble optique numérique.
- Connexion à l'aide d'un câble audio.

Connexion HDMI (ARC/eARC)

Connectez le téléviseur et le système audio à l'aide d'un câble HDMI. Il s'agit de la méthode recommandée pour connecter un appareil audio externe.

Utilisez un câble HDMI pour relier le port HDMI du téléviseur portant la mention « eARC » au port HDMI de l'appareil audio externe portant la mention « ARC » ou « eARC ».

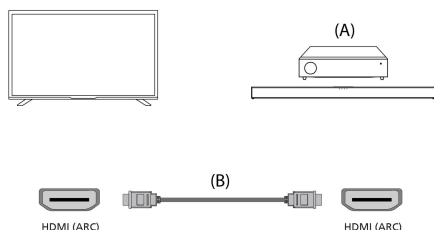

- (A) Récepteur AV ou barre de son
- (B) Câble HDMI (non fourni)*

Remarque :

Pour garantir le bon fonctionnement de la fonction eARC, utilisez un câble HDMI portant la mention « HDMI High Speed with Ethernet » ou supérieure.

Paramètres supplémentaires pour une connexion HDMI ARC

Pour que cette connexion fonctionne, HDMI CEC doit être activé sur le téléviseur. Pour ce faire, appuyez sur la touche  (Accueil), puis sélectionnez **[Paramètres rapides]** > **[Tous les paramètres]** > **[Chaînes et entrées]** > **[Entrées externes]**, faites défiler vers le bas et activez **[Commande CEC globale]**.

Paramètres supplémentaires pour une connexion HDMI eARC

HDMI eARC doit être activé dans le menu. Pour l'activer, appuyez sur la touche  (Accueil), puis sélectionnez **[Paramètres rapides]** > **[Tous les paramètres]** > **[Affichage et son]** > **[Sortie audio]** et vérifiez que **[eARC]** est réglé sur **[Auto]**.

Le volume peut être réglé à l'aide de la télécommande du téléviseur (CEC doit être activé).

Lorsque la fonction ARC/eARC est active, le son des haut-parleurs du téléviseur est coupé.

Si le système audio connecté ne produit aucun son, il se peut qu'il ne prenne pas en charge les codecs requis. Dans ce cas, vous pouvez essayer de laisser le téléviseur décoder le son. Appuyez sur la touche  (Paramètres rapides), puis sélectionnez **[Tous les paramètres]** > **[Affichage et son]** > **[Sortie audio]** > **[Type de sortie audio]** > **[PCM]**.

Différences entre ARC et eARC


Si votre système audio externe prend uniquement en charge la fonction HDMI ARC, le téléviseur peut transmettre uniquement un signal audio compressé comportant au maximum 5.1 canaux.

Si votre système audio externe prend en charge la fonction HDMI eARC, le téléviseur peut transmettre un signal audio non compressé comportant au maximum 7.1 canaux. La transmission de son basée sur des objets, tel que Dolby Atmos et DTS:X, est également prise en charge.

Audio numérique (optique)

Connectez le téléviseur et le système audio à l'aide d'un câble optique numérique.

Connectez le câble à la borne d'entrée optique numérique du système audio.

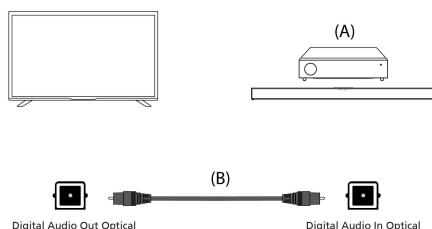

- (A) Récepteur AV ou barre de son
- (B) Câble audio optique (non fourni)


Remarque :

Lorsque vous utilisez la sortie optique numérique pour la connexion audio, il est important de désactiver les haut-parleurs internes du téléviseur afin d'éviter tout effet d'écho. Pour ce faire, appuyez sur la touche  (Paramètres rapides), puis sélectionnez **[Tous les paramètres]** > **[Affichage et son]** > **[Sortie audio]** > **[Dispositif de sortie]** > **[SPDIF/Optique]**. Les haut-parleurs internes du téléviseur sont alors désactivés.

Si le système audio connecté ne produit aucun son, il se peut qu'il ne prenne pas en charge les codecs requis. Dans ce cas, vous pouvez essayer de laisser le téléviseur décoder le son. Appuyez sur la touche  (Paramètres rapides), puis sélectionnez **[Tous les paramètres]** > **[Affichage et son]** > **[Sortie audio]** > **[Type de sortie audio]** > **[PCM]**.

Câble audio analogique RCA

Connectez le câble à la borne d'entrée audio du système audio.

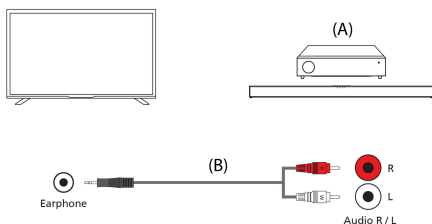

(A) Récepteur AV ou barre de son

(B) Câble audio (non fourni)


Remarque :

Le niveau de sortie audio dépend du niveau du casque. Le volume du système audio connecté doit être augmenté.

Connexion d'un casque

Vous pouvez connecter un casque filaire ou Bluetooth à ce téléviseur.

Connexion d'un casque filaire

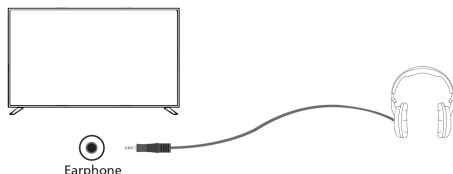

Lorsqu'un casque filaire est connecté à la prise jack 3,5 mm du téléviseur, les haut-parleurs internes sont désactivés. Le volume du casque se règle à l'aide des touches **VOL+** et **VOL-** de la télécommande.

Connexion d'un casque Bluetooth

Pour associer un casque Bluetooth au téléviseur :

1. Appuyez sur la touche **(Accueil)** pour accéder à l'écran d'accueil.
2. Activez la fonction d'association sur votre casque. Consultez le mode d'emploi de votre casque pour savoir comment procéder.
3. Appuyez sur la touche **(Paramètres rapides)** pour ouvrir le menu Paramètres rapides.
4. Accédez à **[Tous les paramètres] > [Télécommandes et accessoires] > [Associer une télécommande ou un accessoire]**.
5. Le nom de votre casque s'affiche sur l'écran du téléviseur. Sélectionnez-le, puis appuyez sur **OK** pour confirmer l'association.

Pour connecter un casque Bluetooth déjà associé :

1. Appuyez sur la touche **(Paramètres rapides)** de la télécommande, puis sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Télécommandes et accessoires]**.
2. Sélectionnez le casque associé mais déconnecté. Vérifiez que le casque est allumé.
3. Sélectionnez **[Connecter]**.

Lorsqu'un casque Bluetooth est connecté au téléviseur, les haut-parleurs internes sont désactivés. Le volume du casque Bluetooth se règle à l'aide des touches de volume de la télécommande.

Remarque :

Évitez d'utiliser un casque à un volume excessif pendant une période prolongée, car cela pourrait endommager votre audition.

Installation initiale

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, il passe en mode d'installation. Il est recommandé d'effectuer toutes les étapes afin de garantir son bon fonctionnement. Utilisez la touche **(Retour)** de la télécommande pour revenir à l'écran précédent.

Remarque :

Vous pouvez activer le lecteur d'écran pendant la configuration initiale afin d'aider les utilisateurs présentant une déficience visuelle. Il peut être activé ou désactivé à tout moment en maintenant simultanément la touche **(Retour)** et la touche fléchée vers le bas enfoncées pendant 3 secondes.

1. Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, des instructions d'association de la télécommande s'affichent à l'écran. Associez votre télécommande vocale en suivant les instructions affichées. Vous devrez maintenir enfoncées les deux touches de la télécommande indiquées à l'écran.
2. Sélectionnez la langue d'affichage à l'écran souhaitée. Cette option définit la langue d'affichage des menus et des informations associées. Pour la modifier ultérieurement, accédez au menu [Système].
3. Cette étape vous aide à configurer rapidement le téléviseur. Pour l'effectuer, vous devez disposer d'un compte Google et être connecté sur votre smartphone. Vérifiez que votre smartphone est connecté au Wi-Fi et que le Bluetooth est activé. Vous devriez alors recevoir une notification sur votre téléphone vous permettant de configurer automatiquement le téléviseur. Vous pouvez également scanner le code QR affiché sur l'écran du téléviseur.

Remarque :

Si les options ci-dessus ne fonctionnent pas, sélectionnez [Configurer manuellement (avec la télécommande du téléviseur)] au bas de l'écran. Vous devrez alors configurer manuellement les éléments suivants :

- Configurez le mode du téléviseur. Configurez votre téléviseur en [Google TV complet] ou en [Démonstration commerciale]. Le [Google TV complet] est le réglage par défaut pour une utilisation normale. Le [Démonstration commerciale] place le téléviseur en mode de démonstration pour les magasins. Veillez à sélectionner le mode de fonctionnement approprié, car il ne pourra pas être modifié ultérieurement. Pour changer de mode une fois la configuration terminée, vous devrez rétablir les paramètres d'usine.
- Si votre téléviseur n'est pas connecté à l'aide d'un câble Ethernet/LAN, vous serez invité à sélectionner un réseau Wi-Fi et à saisir le mot de passe. Choisissez votre réseau, puis suivez les instructions à l'écran pour saisir votre mot de passe. Une fois le mot de passe correctement saisi, le téléviseur se connecte à votre réseau et à Internet, si disponible.

- Utilisez le clavier à l'écran pour vous connecter à votre compte Google. Sur le premier écran, saisissez votre adresse e-mail, puis votre mot de passe sur l'écran suivant.
- 4. Sur l'écran suivant, vous pouvez consulter les conditions générales détaillées ainsi que les règles de confidentialité. En sélectionnant [Accepter], vous acceptez ces conditions et pouvez poursuivre la configuration.
- 5. Écran Services Google. Sélectionnez [En savoir plus] pour consulter les informations sur les services fournis par Google. Vous pouvez également activer ou désactiver des éléments facultatifs, tels que les diagnostics et les services de localisation. Appuyez sur la touche (Retour) pour revenir à l'écran principal, puis sélectionnez [Accepter] pour poursuivre la configuration.
- 6. Recherchez dans toutes vos applications TV. Cet écran est associé à Google Assistant. Sélectionnez [Autoriser] pour activer la recherche de contenu dans les applications à l'aide de commandes vocales. Vous pouvez, par exemple, demander à Google Assistant de lire un programme particulier dans une application de streaming. Si vous préférez ne pas utiliser la recherche vocale, sélectionnez [Non merci].
- 7. Sélectionnez un domicile. Cette étape ajoute le téléviseur à l'écosystème Google Home. Sélectionnez le domicile auquel vous souhaitez attribuer le téléviseur.
- 8. Sélectionnez une pièce. Cette étape ajoute le téléviseur à une pièce de votre Google Home. Sélectionnez la pièce à laquelle vous souhaitez attribuer le téléviseur.
- 9. Choisissez vos services. Sélectionnez les applications qui seront automatiquement téléchargées et installées pendant la configuration. Les applications sélectionnées sont signalées par une coche dans le coin. Il ne s'agit que d'une partie de la configuration initiale ; vous pourrez rechercher et installer d'autres applications depuis l'écran d'accueil ultérieurement. Une fois la sélection des applications terminée, sélectionnez [Confirmer] pour poursuivre la configuration.
- 10. Sélectionnez le pays dans lequel le téléviseur sera utilisé. Ce choix détermine certaines fonctions du téléviseur, telles que les paramètres propres à l'opérateur pour la recherche des chaînes. Notez que ce paramètre ne pourra pas être modifié ultérieurement dans le menu. Pour changer de pays, vous devrez rétablir les paramètres d'usine et recommencer l'installation initiale.
- 11. Si un câble d'antenne est connecté à l'un des tuners du téléviseur, sélectionnez l'option appropriée et lancez la recherche. Pendant la recherche, l'écran affiche la progression et le nombre de chaînes numériques trouvées. Si aucune antenne n'est connectée, sélectionnez [Sauter].
- 12. Vérifiez vos paramètres. Sur cet écran, vous pouvez vérifier les paramètres du pays et de l'installation des chaînes. Sélectionnez [Démarrer maintenant] pour passer à la dernière étape de la configuration. Selon les paramètres précédemment sélectionnés et la vitesse de votre connexion Internet, cette étape peut prendre quelques minutes. Vous pouvez suivre la progression de la configuration sur la barre de progression affichée.

13. Félicitations ! La configuration est maintenant terminée. Sélectionnez [Accéder à Google TV] pour commencer à utiliser votre nouveau téléviseur.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil de Google TV est le point central permettant d'accéder aux fonctions et au contenu de votre téléviseur. Son interface conviviale vous permet de parcourir les applications, les recommandations et les paramètres.



Vous pouvez ouvrir l'écran d'accueil à tout moment en appuyant sur la touche (Accueil) de la télécommande. La rangée supérieure de l'écran d'accueil contient les options suivantes :

[Profil] - Google TV prend en charge plusieurs profils utilisateur, afin que chaque membre de la famille bénéficie d'une expérience personnalisée. La fonction de changement de profil vous permet de passer d'un profil utilisateur à un autre pour accéder à des recommandations et des paramètres personnalisés. Vous pouvez également créer un nouveau profil ou ajouter un profil enfant à votre compte. Chaque profil comprend les options suivantes :

[Liste de suivi] - Contient les films et les émissions que vous avez marqués pour les regarder ultérieurement.

[Bibliothèque] - Contient les contenus que vous avez achetés ou loués.

[Préférences de contenu] - Affiche des affiches de films et d'émissions et vous permet d'indiquer si vous les aimez ou non. Une fois cette étape terminée, vous recevrez des recommandations plus pertinentes.

[Recherche] - Utilisez la barre de recherche pour rechercher des films ou des émissions. Vous pouvez également rechercher du contenu en sélectionnant l'un des genres prédéfinis sous la barre de recherche.

[Maison] - L'écran d'accueil est la page principale de l'interface Google TV. Il présente une disposition personnalisable comprenant des recommandations de contenu, les applications récemment utilisées et des suggestions personnalisées en fonction de vos habitudes de visionnage.

[Applications] - La section Applications permet d'accéder rapidement à toutes les applications installées sur votre Google TV. Vous pouvez y parcourir et ouvrir vos services de streaming, jeux et autres applications préférés. Vous pouvez également rechercher et installer des applications et des jeux depuis ce menu.

[Économiseur d'écran] - Active la fonction d'économiseur d'écran.

[Paramètres rapides] - Les Paramètres rapides vous permettent de personnaliser et de configurer les

paramètres Google TV fréquemment utilisés, tels que les paramètres d'affichage, audio et réseau. Les notifications s'affichent en bas. Si vous laissez  (icône d'engrenage) sélectionnée et appuyez sur **OK**, le menu complet Paramètres s'ouvre.

Remarque :

- La description de l'écran d'accueil ci-dessus s'applique lorsqu'au moins un compte Google est associé au téléviseur.
- La rangée supérieure de l'écran d'accueil peut contenir des éléments supplémentaires, selon le pays sélectionné lors de l'installation initiale.

Installation de nouvelles applications

Votre téléviseur est fourni avec plusieurs applications préinstallées, mais vous pouvez en télécharger d'autres afin de personnaliser votre expérience de visionnage. Procédez comme suit pour installer une nouvelle application :

- 1.Appuyez sur la touche  (Accueil) pour ouvrir l'écran d'accueil.
- 2.Dans la rangée supérieure, sélectionnez **[Applications]**.
- 3.Utilisez la barre de recherche pour rechercher l'application ou le jeu à installer. Saisissez le nom de l'application à l'aide du clavier à l'écran.
- 4.Sélectionnez l'application à télécharger.
- 5.Si l'application est gratuite, sélectionnez **[Installer]** pour lancer le téléchargement. Si elle est payante, sélectionnez le prix et suivez les instructions pour terminer l'achat.
- 6.La nouvelle application est ajoutée à la fin de la rangée Applications sur l'écran d'accueil.

Remarque :

- Certaines applications peuvent ne pas être compatibles avec votre téléviseur ou disponibles dans votre pays. Si vous rencontrez des difficultés pour télécharger une application, vérifiez les informations relatives à sa compatibilité et à sa disponibilité.
- Vous pouvez également télécharger des applications sur votre Google TV à l'aide de votre téléphone ou de votre ordinateur. Pour ce faire, accédez au Google Play Store sur votre téléphone ou votre ordinateur et sélectionnez l'application à télécharger. Sélectionnez ensuite votre Google TV dans la liste des appareils disponibles et suivez les instructions pour terminer le téléchargement.

Suppression d'applications

- 1.Appuyez sur la touche  (Accueil) pour ouvrir l'écran d'accueil.
- 2.Dans la rangée supérieure, sélectionnez **[Applications]**.
- 3.Recherchez l'application à désinstaller dans la liste de vos applications ou utilisez la barre de recherche.
- 4.Lorsque vous avez trouvé l'application, sélectionnez-la, puis choisissez **[Désinstaller]**.
- 5.L'application est automatiquement supprimée de la rangée Applications de l'écran d'accueil.


Remarque :

Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Télécommande

Télécommande (Option 1)

Le type de télécommande fourni avec votre téléviseur peut varier selon le modèle, le pays ou la région de commercialisation.

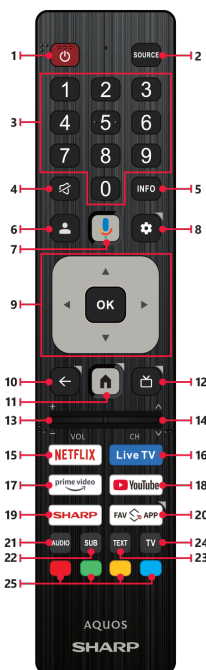

1. **VEILLE** - Allume le téléviseur lorsqu'il est en veille ou le remet en veille. Maintenez cette touche enfoncée pour afficher le menu d'alimentation, dans lequel vous pouvez placer le téléviseur en mode veille à économie d'énergie.
2. **SOURCE** - Affiche le menu des entrées/sources.
3. **TOUCHES NUMÉRIQUES 0-9** - Sélection directe d'une chaîne de télévision.
4. **MUET** - Coupe ou rétablit le son.
5. **INFO** - Appuyez une fois pour afficher des informations sur le programme que vous regardez. Appuyez de nouveau pour afficher des informations détaillées. Appuyez sur ► lorsque le panneau d'informations est affiché pour consulter des informations sur le programme suivant.
6. **PROFIL** - Permet de passer d'un profil utilisateur à un autre.
7. **MICROPHONE** - Maintenez cette touche enfoncée pour accéder par commande vocale aux divertissements, commander des appareils intelligents, obtenir des réponses à l'écran, etc.
8. **PARAMÈTRES** - Pression courte : ouvre le menu Paramètres. Pression longue : affiche le clavier à l'écran (mode Live TV uniquement).
9. **(▲/▼/◀/▶/OK)** - Permet de parcourir les menus à l'écran et de régler les paramètres système selon vos préférences.

10. **RETOUR** - Pression courte : revient à l'étape précédente dans le menu. Pression longue : ferme le menu actuellement affiché.
11. **ACCUEIL** - Pression courte : affiche l'écran d'accueil du téléviseur. Pression longue : ouvre le menu Paramètres.
12. **GUIDE TV EN DIRECT** - Ouvre le guide TV sur 7 jours (mode télévision numérique).
13. **VOL +/-** - Augmente/diminue le volume sonore.
14. **CH +/-** - Passe à la chaîne suivante/précédente dans l'ordre.
15. **NETFLIX** - Ouvre l'application Netflix.
16. **LIVE TV** - Sélectionne comme source du téléviseur les chaînes en direct reçues par le tuner TV.
17. **PRIME VIDEO** - Ouvre l'application Prime Video.
18. **YOUTUBE** - Ouvre l'application YouTube.
19. **SHARP** - Ouvre le SHARP Smart Portal.
20. **FAV APP** - Pression longue : ouvre une liste d'applications. Sélectionnez l'application à attribuer à la touche APPLICATION FAVORITE pour y accéder rapidement. Pression courte : lance l'application mémorisée.
21. **AUDIO** - Ouvre le menu des pistes audio.
22. **SUB** - Active ou désactive les sous-titres au bas de l'écran.
23. **TEXT** - Active/désactive le télétexte.
24. **TV** - Sélectionne sur le téléviseur la dernière entrée utilisée.
25. **TOUCHES DE COULEUR** - Exécutent les fonctions correspondantes affichées à l'écran.

Association de la télécommande au téléviseur

1. Appuyez sur la touche (Accueil), puis sélectionnez **[Paramètres rapides]** dans la rangée supérieure et appuyez sur **OK**.
2. Le menu Paramètres rapides s'affiche. Laissez le curseur sur le symbole Paramètres et appuyez de nouveau sur la touche **OK** pour accéder au menu Paramètres.
3. Sélectionnez ensuite **[Télécommandes et accessoires]** > **[Associer une télécommande ou un accessoire]**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour associer la télécommande au téléviseur. Vous pouvez associer la télécommande de trois manières ; choisissez celle qui vous convient le mieux :
 - Appuyez brièvement sur la touche (Microphone).
 - Maintenez simultanément les touches (Retour) et (Accueil) enfoncées.
 - Maintenez simultanément la touche fléchée vers la gauche et la touche (Accueil) enfoncées.
5. Le nom de votre télécommande s'affiche sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'association.

Dissociation/réinitialisation de la télécommande

Pour dissocier votre télécommande d'un autre appareil, maintenez simultanément les touches **SOURCE** et (Retour) enfoncées pendant 5 secondes. Le voyant de la télécommande clignote brièvement en rouge pour confirmer la réussite de la dissociation.

Remarque :

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'association ou de l'utilisation de la télécommande, vous pouvez essayer de la réinitialiser de cette manière, puis de l'associer de nouveau.

Télécommande (Option 2)

Le type de télécommande fourni avec votre téléviseur peut varier selon le modèle, le pays ou la région de commercialisation.



- 1.VEILLE** - Allume le téléviseur lorsqu'il est en veille ou le remet en veille. Maintenez cette touche enfoncée pour afficher le menu d'alimentation, dans lequel vous pouvez placer le téléviseur en mode veille à économie d'énergie.
- 2.SOURCE** - Affiche le menu des entrées/sources.
- 3.PROFIL** - Permet de passer d'un profil utilisateur à un autre.
- 4.MICROPHONE** - Maintenez cette touche enfoncée pour accéder par commande vocale aux divertissements, commander des appareils intelligents, obtenir des réponses à l'écran, etc.
- 5.PARAMÈTRES** - Pression courte : ouvre le menu Paramètres. Pression longue : affiche le clavier à l'écran (mode Live TV uniquement).
- 6.(▲/▼/◀/▶/OK)** - Permet de parcourir les menus à l'écran et de régler les paramètres système selon vos préférences.
- 7.RETOUR** - Pression courte : revient à l'étape précédente dans le menu. Pression longue : ferme le menu actuellement affiché.
- 8.ACCUEIL** - Pression courte : affiche l'écran d'accueil du téléviseur. Pression longue : ouvre le menu Paramètres.

9.GUIDE TV EN DIRECT - Ouvre le guide TV sur 7 jours (mode télévision numérique).

10.VOL +/- - Inclinez la touche pour augmenter/diminuer le volume. Maintenez-la brièvement enfoncée pour couper/rétablir le son.

11.CH +/- - Inclinez la touche pour passer à la chaîne suivante/précédente dans l'ordre. Maintenez-la brièvement enfoncée pour afficher des informations sur le programme que vous regardez. Maintenez-la de nouveau brièvement enfoncée pour afficher des informations détaillées. Appuyez sur ► lorsque le panneau d'informations est affiché pour consulter des informations sur le programme suivant.

12.NETFLIX - Ouvre l'application Netflix.

13.LIVE TV - Sélectionne comme source du téléviseur les chaînes en direct reçues par le tuner TV.

14.PRIME VIDEO - Ouvre l'application Prime Video.

15.YOUTUBE - Ouvre l'application YouTube.

16.SHARP - Ouvre le SHARP Smart Portal.

17.FAV APP - Pression longue : ouvre une liste d'applications. Sélectionnez l'application à attribuer à la touche APPLICATION FAVORITE pour y accéder rapidement. Pression courte : lance l'application mémorisée.

Remarque :

- Cette télécommande fonctionne à l'énergie solaire. Elle ne contient aucune pile, mais doit être exposée à une source de lumière pour rester chargée et opérationnelle.
- Une cellule solaire se trouve dans la moitié inférieure de la face supérieure. Veillez à ce que cette partie de la télécommande soit exposée à la lumière ambiante.
- Le rangement de la télécommande dans un endroit sombre, comme un tiroir, peut entraîner sa décharge complète.
- Si la télécommande est déchargée, vous pouvez utiliser un câble USB-C pour la recharger rapidement avec un chargeur de téléphone.

Association de la télécommande au téléviseur

- Appuyez sur la touche (Accueil), puis sélectionnez **[Paramètres rapides]** dans la rangée supérieure et appuyez sur **OK**.
- Le menu Paramètres rapides s'affiche. Laissez le curseur sur le symbole Paramètres et appuyez de nouveau sur la touche **OK** pour accéder au menu Paramètres.
- Sélectionnez ensuite **[Télécommandes et accessoires]** > **[Associer une télécommande ou un accessoire]**.
- Suivez les instructions à l'écran pour associer la télécommande au téléviseur. Vous pouvez associer la télécommande de trois manières ; choisissez celle qui vous convient le mieux :
 - Appuyez brièvement sur la touche (Microphone).
 - Maintenez simultanément les touches (Retour) et (Accueil) enfoncées.
 - Maintenez simultanément la touche fléchée vers la gauche et la touche (Accueil) enfoncées.
- Le nom de votre télécommande s'affiche sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'association.

Dissociation/réinitialisation de la télécommande

Pour dissocier votre télécommande d'un autre appareil, maintenez simultanément les touches SOURCE et  (Retour) enfoncées pendant 5 secondes. Le voyant de la télécommande clignote brièvement en rouge pour confirmer la réussite de la dissociation.

Remarque :

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'association ou de l'utilisation de la télécommande, vous pouvez essayer de la réinitialiser de cette manière, puis de l'associer de nouveau.

Réglage des chaînes

Réglage des chaînes terrestres (antenne)

Pour lancer la recherche des chaînes par antenne, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche **⊕** (Réglages rapides), puis sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Chaînes et entrées] > [Chaînes] > [Analyse des chaînes]**.
2. Sélectionnez **[Mode du tuner]**, puis [Antenne] afin de régler les chaînes terrestres.
3. Sélectionnez **[Recherche automatique d'antenne]** pour régler toutes les chaînes disponibles.
4. Sélectionnez **[Scan de mise à jour d'antenne]** pour supprimer les chaînes inactives et rechercher les nouvelles chaînes disponibles.
5. Sélectionnez **[Scan manuel d'antenne]** pour régler une seule bande de fréquences (multiplex).

Avant de régler les chaînes, vous pouvez modifier les paramètres suivants dans ce menu :

[LCN] - Active ou désactive la numérotation logique des chaînes (LCN). Lorsque la fonction LCN est activée, les chaînes de télévision numérique sont classées selon les préférences du fournisseur. Notez que l'activation de la fonction LCN peut limiter la possibilité de réorganiser les positions des chaînes ou de modifier leur numérotation.

[Mise à jour automatique] - Lorsque cette option est activée, le téléviseur recherche de nouvelles chaînes et supprime celles qui ne sont plus détectées pendant qu'il est en veille la nuit.

Réglage des chaînes câblées

Pour lancer la recherche des chaînes sur un réseau câblé, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche **⊕** (Réglages rapides), puis sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Chaînes et entrées] > [Chaînes] > [Analyse des chaînes]**.
2. Sélectionnez **[Mode du tuner]**, puis [Câble] afin de régler les chaînes câblées.
3. Sélectionnez **[Recherche automatique de câble]** pour régler toutes les chaînes disponibles.

Dans le menu de recherche automatique, vous pouvez configurer les options suivantes :

[Type de recherche] - Sélectionnez l'une des options disponibles :

[Recherche complète] - Règle les chaînes sur toutes les fréquences disponibles. Le réglage peut prendre un certain temps.

[Recherche rapide] - Règle les chaînes plus rapidement à l'aide de paramètres prédéfinis utilisés par la plupart des câblo-opérateurs.

[Recherche réseau] - Règle les chaînes selon la fréquence et l'identifiant réseau fournis par votre câblo-opérateur. Si [Fréquence (MHz)] est réglé sur [Auto], le téléviseur analyse les fréquences prédéfinies de l'opérateur jusqu'à ce qu'il trouve une chaîne de référence. Il règle ensuite rapidement les autres chaînes à l'aide des informations obtenues depuis cette chaîne.

[Fréquence (MHz)] - Paramètres de fréquence. Disponible uniquement lorsque [Recherche rapide] ou [Recherche réseau] est sélectionné.

[Auto] - Si votre câblo-opérateur ne vous a pas indiqué de fréquence réseau, conservez cette option.

[Manuel] - Si votre câblo-opérateur vous a indiqué une fréquence réseau précise, sélectionnez cette option pour la saisir manuellement.

[ID du réseau] - Paramètres de l'identifiant réseau. Disponible uniquement lorsque [Recherche rapide] ou [Recherche réseau] est sélectionné.

[Auto] - Si votre câblo-opérateur ne vous a pas indiqué d'identifiant réseau, conservez cette option.

[Manuel] - Si votre câblo-opérateur vous a indiqué un identifiant réseau, sélectionnez cette option pour le saisir manuellement.

Lorsque tous les paramètres sont définis, sélectionnez **[Démarrer]** pour lancer le réglage.

4. Sélectionnez **[Recherche de mise à jour des chaînes câblées]** pour supprimer les chaînes inactives et rechercher les nouvelles chaînes disponibles.

5. Sélectionnez **[Scan manuel de câble]** pour régler une seule bande de fréquences.

Avant de régler les chaînes, vous pouvez modifier les paramètres suivants dans ce menu :

[LCN] - Active ou désactive la numérotation logique des chaînes (LCN). Lorsque la fonction LCN est activée, les chaînes de télévision numérique sont classées selon les préférences du fournisseur. Notez que l'activation de la fonction LCN peut limiter la possibilité de réorganiser les positions des chaînes ou de modifier leur numérotation.

[Mise à jour automatique] - Lorsque cette option est activée, le téléviseur recherche de nouvelles chaînes et supprime celles qui ne sont plus détectées pendant qu'il est en veille la nuit.

Réglage des chaînes satellite

Pour lancer la recherche des chaînes par satellite, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche **⊕** (Réglages rapides), puis sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Chaînes et entrées] > [Chaînes] > [Analyse des chaînes]**.
2. Sélectionnez **[Mode du tuner]**, puis [Satellite] afin de régler les chaînes satellite.
3. Sélectionnez **[Recherche automatique de satellite]**.
4. Sélectionnez votre opérateur satellite dans la liste. Si vous souhaitez régler un satellite général, tel qu'ASTRA 19.2E, sélectionnez [Autres].
5. Si vous avez sélectionné votre opérateur et que votre CAM est inséré dans le téléviseur, toutes les chaînes seront réglées automatiquement.
6. Si vous avez sélectionné [Autres], une liste de satellites et de transpondeurs s'affiche.

La colonne de gauche présente la liste des satellites. Sélectionnez le satellite que vous souhaitez régler. Le satellite sélectionné est indiqué par une coche.

La colonne centrale présente la liste des transpondeurs du satellite sélectionné dans la colonne de gauche. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs transpondeurs à régler. Les transpondeurs sélectionnés sont indiqués par une coche.

Pour régler l'ensemble du satellite, sélectionnez uniquement le satellite et ne sélectionnez aucun transpondeur. Pour ne régler que certains transpondeurs, ne sélectionnez pas le satellite ; sélectionnez uniquement les transpondeurs souhaités.

Dans la colonne de droite, vous pouvez configurer des paramètres détaillés correspondant à votre installation satellite, tels que Unicable, DiSEqC et d'autres options associées.

Lorsque vous avez terminé de régler les paramètres, appuyez sur la touche BLEUE de la télécommande pour lancer le réglage des chaînes.

Options de commande de l'écran [Recherche satellite] :

Touche ROUGE - Supprime le satellite ou le transpondeur sélectionné.

Touche VERTE - Modifie le satellite ou le transpondeur sélectionné.

Touche JAUNE - Ajoute un nouveau satellite ou transpondeur.

Touche BLEUE - Lance le réglage des chaînes sur le satellite ou le transpondeur sélectionné.

Avant de régler les chaînes, vous pouvez modifier les paramètres suivants dans le menu [Analyse des chaînes] :

[LCN] - Active ou désactive la numérotation logique des chaînes (LCN). Lorsque la fonction LCN est activée, les chaînes de télévision numérique sont classées selon les préférences du fournisseur. Notez que l'activation de la fonction LCN peut limiter la possibilité de réorganiser les positions des chaînes ou de modifier leur numérotation.

[Mise à jour automatique] - Lorsque cette option est activée, le téléviseur recherche de nouvelles chaînes et supprime celles qui ne sont plus détectées pendant qu'il est en veille la nuit.

Live TV classique

Introduction

L'expérience Live TV peut varier selon le pays sélectionné lors de l'installation initiale. Votre téléviseur comprend deux applications Live TV possibles : **Live TV** et **Live TV***. Une seule de ces applications est disponible sur le téléviseur, selon le pays sélectionné. Les instructions de cette section s'appliquent à l'application Live TV standard, utilisée dans la plupart des pays.

Liste des chaînes

La liste des chaînes permet d'accéder rapidement à toutes les chaînes de télévision disponibles depuis un même emplacement. Suivez ces instructions pour ouvrir et gérer votre liste de chaînes :

1. Appuyez sur la touche  (Accueil) de la télécommande pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **[Live TV (TV en direct)]** dans la liste des applications de l'écran d'accueil.
3. Assurez-vous d'utiliser une entrée de télévision numérique (antenne, câble ou satellite).
4. Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le menu, puis sélectionnez **[Liste des chaînes]**.
5. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour parcourir la liste des chaînes disponibles.
6. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner une chaîne et commencer à la regarder.

Conseil :

Méthode simplifiée pour ouvrir les chaînes Live TV :

- Appuyez sur la touche **LIVE TV** de la télécommande.

Méthode simplifiée pour ouvrir la liste des chaînes :

- Pendant que vous regardez une chaîne de télévision, maintenez la touche **OK** de la télécommande enfoncée.

Remarque :

Lorsque la liste des chaînes est ouverte, vous pouvez :

- Appuyer sur la touche **VERTE** pour filtrer les chaînes par type, par exemple télévision, radio ou chaînes gratuites.
- Appuyer sur la touche **BLEUE** pour rechercher une chaîne par nom. Saisissez tout ou partie du nom de la chaîne à l'aide du clavier à l'écran.
- Utiliser la partie gauche de la liste des chaînes pour afficher toutes les listes de chaînes et de favoris disponibles. Vous pouvez passer à une autre liste de chaînes depuis ce menu.

Modification de la liste des chaînes

Déplacement d'une chaîne dans la liste

Le déplacement de chaînes dans la liste peut être utile pour organiser vos chaînes préférées ou les classer dans un ordre plus pratique. Pour déplacer une chaîne dans la liste, procédez comme suit :

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **OK**, puis sur la touche fléchée vers le bas pour afficher **[Options TV]**.
2. Utilisez les touches fléchées pour parcourir la liste des options et sélectionnez **[Paramètres]** > **[Tous les paramètres]** > **[Chaînes et entrées]** > **[Chaînes]** > **[Organisateur de chaînes]**.

3. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **OK**.

4. Dans le nouveau menu qui s'affiche, sélectionnez **[Déplacer]**.

5. Sélectionnez la chaîne à déplacer, puis appuyez sur **OK**.

6. Utilisez les touches fléchées pour placer le curseur à l'endroit où vous souhaitez déplacer la chaîne sélectionnée.

7. Appuyez sur la touche **BLEUE**.

8. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'action.

9. La chaîne sélectionnée est déplacée à la position du curseur.

Déplacement simultané de plusieurs chaînes

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **OK**, puis sur la touche fléchée vers le bas pour afficher **[Options TV]**.
2. Utilisez les touches fléchées pour parcourir la liste des options et sélectionnez **[Paramètres]** > **[Tous les paramètres]** > **[Chaînes et entrées]** > **[Chaînes]** > **[Organisateur de chaînes]**.
3. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **OK**.
4. Dans le nouveau menu qui s'affiche, sélectionnez **[Insérer]**.
5. Sélectionnez toutes les chaînes à déplacer en appuyant sur **OK**. Les chaînes sélectionnées sont indiquées par une coche.
6. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez déplacer toutes les chaînes sélectionnées, puis appuyez sur la touche **BLEUE**.
7. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'action.
8. Toutes les chaînes sélectionnées sont regroupées et déplacées à la position du curseur.

Permutation de la position des chaînes dans la liste

Vous pouvez également permuter la position de deux chaînes :

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **OK**, puis sur la touche fléchée vers le bas pour afficher **[Options TV]**.
 2. Utilisez les touches fléchées pour parcourir la liste des options et sélectionnez **[Paramètres]** > **[Tous les paramètres]** > **[Chaînes et entrées]** > **[Chaînes]** > **[Organisateur de chaînes]**.
 3. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **OK**.
 4. Dans le nouveau menu qui s'affiche, sélectionnez **[Échanger]**.
 5. Sélectionnez la première chaîne à permuter et appuyez sur **OK**.
 6. Placez le curseur sur la deuxième chaîne à permuter, puis appuyez sur la touche **BLEUE**.
 7. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'action.
 8. Les positions des deux chaînes sont permutées.
- Certaines chaînes peuvent ne pas être déplaçables, selon les paramètres de votre fournisseur de télévision.

Masquage de chaînes

Vous pouvez masquer des chaînes de la liste afin qu'elles ne soient pas affichées et soient ignorées lorsque vous utilisez les touches **CH+ / CH-**. Pour masquer des chaînes, suivez les étapes ci-dessous :

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **OK**, puis sur la touche fléchée vers le bas pour afficher **[Options TV]**.

2. Utilisez les touches fléchées pour parcourir la liste des options et sélectionnez **[Paramètres]** > **[Tous les paramètres]** > **[Chaînes et entrées]** > **[Chaînes]** > **[Organisateur de chaînes]**.

3. Sélectionnez la chaîne à masquer et appuyez sur **OK**.

4. Dans le nouveau menu qui s'affiche, sélectionnez **[Masquer]**.

5. Les chaînes masquées sont indiquées par une icône représentant un œil barré.

Pour afficher de nouveau une chaîne, suivez les mêmes étapes, mais sélectionnez **[Démasquer]** à l'étape 4.

Suppression de chaînes

Pour supprimer certaines chaînes de la liste, suivez les étapes ci-dessous :

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **OK**, puis sur la touche fléchée vers le bas pour afficher **[Options TV]**.

2. Utilisez les touches fléchées pour parcourir la liste des options et sélectionnez **[Paramètres]** > **[Tous les paramètres]** > **[Chaînes et entrées]** > **[Chaînes]** > **[Organisateur de chaînes]**.

3. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **OK**.

4. Dans le nouveau menu qui s'affiche, sélectionnez **[Supprimer]**.

5. Sélectionnez toutes les chaînes à supprimer en appuyant sur **OK**. Les chaînes sélectionnées sont indiquées par une coche.

6. Appuyez sur la touche **BLEUE**.

7. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'action.

8. Les chaînes sélectionnées sont supprimées de la liste.

Modification du nom d'une chaîne

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **OK**, puis sur la touche fléchée vers le bas pour afficher **[Options TV]**.

2. Utilisez les touches fléchées pour parcourir la liste des options et sélectionnez **[Paramètres]** > **[Tous les paramètres]** > **[Chaînes et entrées]** > **[Chaînes]** > **[Organisateur de chaînes]**.

3. Sélectionnez la chaîne à renommer et appuyez sur **OK**.

4. Dans le nouveau menu qui s'affiche, sélectionnez **[Éditer]**.

5. Utilisez le clavier à l'écran pour attribuer un nouveau nom à la chaîne sélectionnée.

Suppression de toute la liste des chaînes

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **OK**, puis sur la touche fléchée vers le bas pour afficher **[Options TV]**.

2. Utilisez les touches fléchées pour parcourir la liste des options et sélectionnez **[Paramètres]** > **[Tous les paramètres]** > **[Chaînes et entrées]** > **[Chaînes]** > **[Organisateur de chaînes]**.

3. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **OK**.

4. Dans le nouveau menu qui s'affiche, sélectionnez **[Effacer tout]**.

Liste des favoris

Les listes de favoris de votre téléviseur permettent d'accéder rapidement aux chaînes que vous regardez le plus souvent. Quatre listes de favoris sont disponibles. Suivez ces instructions pour ouvrir et gérer vos listes de favoris :

Ajout de chaînes à votre liste de favoris

1. Assurez-vous d'utiliser une entrée de télévision numérique (antenne, câble ou satellite).

2. Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le menu, puis sélectionnez **[Liste des chaînes]**.

3. Placez le curseur sur la chaîne à ajouter aux favoris.

4. Appuyez sur la touche **fléchée vers la droite**.

5. Dans le nouveau menu qui s'affiche, sélectionnez une ou plusieurs listes de favoris auxquelles vous souhaitez ajouter la chaîne.

Pour ajouter d'autres chaînes aux favoris, répétez les étapes 3 à 5.

Remarque :

Les chaînes figurant dans au moins une liste de favoris sont signalées par un cœur rouge dans la liste des chaînes.

Utilisation de la liste des favoris

Par défaut, lorsque vous ouvrez la liste des chaînes pendant que vous regardez la télévision en direct, la liste standard s'affiche. Pour afficher une liste de favoris à la place, procédez comme suit :

1. Assurez-vous d'utiliser une entrée de télévision numérique (antenne, câble ou satellite).

2. Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le menu, puis sélectionnez **[Liste des chaînes]**.

3. Appuyez sur la touche **fléchée vers la gauche**.

4. Faites défiler le menu de gauche vers le bas et sélectionnez l'une des listes de favoris.

5. Appuyez sur la touche **fléchée vers la droite** et sélectionnez une chaîne parmi vos favoris.

Suppression de chaînes de votre liste de favoris

1. Assurez-vous d'utiliser une entrée de télévision numérique (antenne, câble ou satellite).

2. Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le menu, puis sélectionnez **[Liste des chaînes]**.

3. Placez le curseur sur la chaîne à supprimer des favoris.

4. Appuyez sur la touche **fléchée vers la droite**.

5. Dans le nouveau menu qui s'affiche, désélectionnez une ou plusieurs listes de favoris desquelles vous souhaitez retirer la chaîne.

Pour retirer d'autres chaînes de vos favoris, répétez les étapes 3 à 5.

Menu Live TV

Pendant que vous regardez la télévision en direct, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu Chaînes, puis sur la touche **fléchée vers le bas**. Ce menu permet de régler rapidement les paramètres d'image et de son et d'accéder à des options supplémentaires. Les menus suivants sont disponibles :

[Source d'entrée] - Ouvre la liste des entrées.

[Image] - Ouvre les paramètres relatifs à l'image du téléviseur, tels que la luminosité, le contraste et le mode d'image.

[Écran] - Ouvre les paramètres du format d'image.

[Son] - Ouvre les paramètres sonores, tels que le style sonore, les graves et les aigus.

[Contrôles parentaux] - Ouvre les paramètres de contrôle parental. Pour accéder à ce menu, vous devez saisir le code PIN créé lors de la configuration initiale du téléviseur.

[Options des chaînes] - Ouvre les paramètres relatifs à la télévision en direct, tels que les langues audio et de sous-titres préférées, les paramètres d'audiodescription et les paramètres HbbTV.

[Paramètres] - Ouvre le menu Réglages rapides.

Remarque :

- Des informations détaillées sur ces menus figurent dans les chapitres suivants de ce guide.

Lorsque le menu du téléviseur est affiché à l'écran, appuyez sur la touche **fléchée vers le haut** pour accéder au menu Chaînes :

[Guide des programmes] - Ouvre le guide électronique des programmes (EPG), qui affiche des informations sur les programmes en cours et à venir.

[Liste des chaînes] - Ouvre la liste des chaînes.

[Analyse des chaînes] - Ouvre le menu Chaînes, dans lequel vous pouvez régler les chaînes et modifier les paramètres associés.

Live TV*

Introduction

L'expérience Live TV peut varier selon le pays sélectionné lors de l'installation initiale. Votre téléviseur comprend deux applications Live TV possibles : **Live TV** et **Live TV***. Une seule de ces applications est disponible sur le téléviseur, selon le pays sélectionné.

Les instructions de cette section s'appliquent à l'application **Live TV***, utilisée dans certains pays.

Si votre application Live TV présente le logo ci-dessous, **Live TV*** est installé.



Liste des chaînes

La liste des chaînes permet d'accéder rapidement à toutes les chaînes de télévision disponibles depuis un même emplacement. Suivez ces instructions pour ouvrir et gérer votre liste de chaînes :

1. Appuyez sur la touche **(Accueil)** de la télécommande pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez [Live TV (TV en direct)] dans la liste des applications de l'écran d'accueil.
3. Assurez-vous d'utiliser une entrée de télévision numérique (antenne, câble ou satellite).
4. Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
5. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour parcourir la liste des chaînes disponibles.
6. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner une chaîne et commencer à la regarder.

Conseil :

Méthode simplifiée pour ouvrir les chaînes Live TV :

- Appuyez sur la touche **LIVE TV** de la télécommande.

Passage d'une liste de chaînes à une autre

Plusieurs listes de chaînes peuvent être disponibles, par exemple des listes d'antenne, du câble, du satellite, de diffusion en continu ou de favoris. Pour passer à une autre liste, procédez comme suit :

1. Pendant que vous regardez la télévision en direct, appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
2. Appuyez sur la touche **fléchée vers la gauche** pour afficher les listes de chaînes et de favoris disponibles.
3. Sélectionnez la liste de chaînes souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez une chaîne dans la nouvelle liste et appuyez sur **OK**. Cette étape est nécessaire pour définir la nouvelle liste comme liste par défaut.
5. Chaque fois que vous appuyerez sur la touche **OK**, la liste de chaînes sélectionnée s'ouvrira par défaut.

Remarque :

Si vous souhaitez ensuite que la touche **OK** ouvre une autre liste de favoris ou de chaînes, répétez les étapes ci-dessus et sélectionnez la liste souhaitée à l'étape 3.

Modification de la liste des chaînes

Vous pouvez modifier la liste de chaînes active pour la personnaliser, par exemple en plaçant les chaînes souvent regardées en haut de la liste ou en choisissant d'ignorer ou de supprimer les chaînes indésirables.

Ouverture du menu de modification des chaînes

Toutes les modifications de chaînes s'effectuent dans le menu [Modifier les chaînes]. Pour l'ouvrir, procédez comme suit :

1. Assurez-vous d'utiliser une entrée de télévision numérique (antenne, câble ou satellite).
2. Assurez-vous que la liste de chaînes à modifier est actuellement active. Pour savoir comment changer de liste, consultez le chapitre précédent.
3. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
4. Sélectionnez une chaîne, puis maintenez **OK** enfoncé jusqu'à ce qu'un nouveau menu s'affiche.
5. Sélectionnez **[Modifier la chaîne]**.

Ignorer des chaînes

Lorsque vous appuyez sur les touches **CH+/CH-**, le téléviseur passe à la chaîne suivante ou précédente de la liste. Pour ignorer les chaînes que vous ne souhaitez pas afficher lors de l'utilisation des touches **CH+/CH-**, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le menu **[Modifier les chaînes]**, sélectionnez **[Ignorer la chaîne]**.
2. Une liste de chaînes s'affiche à droite de l'écran. Sélectionnez les chaînes à ignorer en appuyant sur **OK**.
3. Les chaînes sélectionnées sont indiquées par une coche.
4. Appuyez sur la touche **(Retour)** pour revenir au menu précédent.

Les chaînes sélectionnées seront désormais ignorées lorsque vous utiliserez les touches **CH+/CH-**.

Permutation de la position des chaînes dans la liste

Vous pouvez permuter la position de deux chaînes :

1. Dans le menu **[Modifier les chaînes]**, sélectionnez **[Permuter les chaînes]**.
2. Une liste de chaînes s'affiche à droite de l'écran. Sélectionnez les deux chaînes dont vous souhaitez permuter la position.

Remarque :

Pour modifier la position des chaînes, la fonction LCN doit être désactivée. Pour la désactiver, appuyez sur la touche **(Réglages rapides)**, puis sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Chaînes et entrées] > [Chaînes] > [Analyse des chaînes] > [LCN]**.

Déplacement des chaînes vers une nouvelle position

1. Dans le menu **[Modifier les chaînes]**, sélectionnez **[Déplacer la chaîne]**.
2. Une liste de chaînes s'affiche à droite de l'écran. Sélectionnez une ou plusieurs chaînes à déplacer.
3. Les chaînes sélectionnées sont indiquées par une coche.

4. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez déplacer les chaînes sélectionnées.
5. Maintenez la touche **OK** enfoncée.
6. Toutes les chaînes sélectionnées sont regroupées et déplacées à la position du curseur.

Remarque :

Pour modifier la position des chaînes, la fonction LCN doit être désactivée. Pour la désactiver, appuyez sur la touche **⊕** (Réglages rapides), puis sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Chaînes et entrées] > [Chaînes] > [Analyse des chaînes] > [LCN]**.

Suppression de chaînes

1. Dans le menu **[Modifier les chaînes]**, sélectionnez **[Supprimer la chaîne]**.
2. Une liste de chaînes s'affiche à droite de l'écran. Sélectionnez la chaîne à supprimer et appuyez sur **OK**.
3. Confirmez la suppression dans le nouveau menu qui s'affiche. La chaîne sera supprimée.

Suppression de toute la liste des chaînes

1. Dans le menu **[Modifier les chaînes]**, sélectionnez **[Effacer toutes les chaînes]**.
2. Cette option supprime toutes les chaînes de la liste entière.

Liste des favoris

Les listes de favoris de votre téléviseur permettent d'accéder rapidement aux chaînes que vous regardez le plus souvent. Suivez ces instructions pour ouvrir et gérer vos listes de favoris :

Ajout de chaînes à votre liste de favoris

1. Pendant que vous regardez la télévision en direct, appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
2. Placez le curseur sur la chaîne à ajouter aux favoris.
3. Appuyez sur la touche **fléchée vers la droite** et sélectionnez **[Ajouter aux favoris]**.
4. Dans le nouveau menu qui s'affiche, sélectionnez une ou plusieurs listes de favoris auxquelles vous souhaitez ajouter la chaîne.
5. Appuyez sur la touche **⬅** (Retour) pour revenir à la liste des chaînes.

Pour ajouter d'autres chaînes aux favoris, répétez les étapes 2 à 5.

Remarque :

Vous pouvez ajouter des chaînes DVB-T et DVB-S à la liste des favoris.

Utilisation de la liste des favoris

Pour accéder à la liste des favoris, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **⊕** (EPG) de la télécommande pour afficher l'EPG.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **fléchée vers le haut** jusqu'à ce que le menu supérieur s'affiche.
3. Sélectionnez **[Bibliothèque]** en haut de l'écran pour afficher les chaînes disponibles dans la liste de favoris sélectionnée.
4. Faites défiler verticalement pour accéder aux listes de favoris et horizontalement pour sélectionner la chaîne souhaitée.

Définition d'une liste de favoris comme liste de chaînes par défaut

Par défaut, lorsque vous appuyez sur **OK** pendant que vous regardez la télévision en direct, la liste standard des chaînes s'affiche. Pour afficher une liste de favoris à la place, procédez comme suit :

1. Pendant que vous regardez la télévision en direct, appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
2. Appuyez sur la touche **fléchée vers la gauche** pour afficher les listes de chaînes et de favoris disponibles.
3. Sélectionnez la liste de favoris à utiliser, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez une chaîne dans la nouvelle liste et appuyez sur **OK**. Cette étape est nécessaire pour définir la liste de favoris sélectionnée comme liste par défaut.
5. Chaque fois que vous appuierez sur la touche **OK**, la liste de favoris sélectionnée s'ouvrira désormais par défaut.

Remarque :

Si vous souhaitez ensuite que la touche **OK** ouvre une autre liste de favoris ou de chaînes, répétez les étapes ci-dessus et sélectionnez la liste souhaitée à l'étape 3.

Suppression de chaînes de la liste des favoris

1. Pendant que vous regardez la télévision en direct, appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
2. Placez le curseur sur la chaîne à supprimer des favoris.
3. Appuyez sur la touche **fléchée vers la droite** et sélectionnez **[Modifier les favoris]**.
4. Dans le nouveau menu qui s'affiche, désélectionnez une ou plusieurs listes de favoris desquelles vous souhaitez retirer la chaîne.
5. Appuyez sur la touche **⬅** (Retour) pour revenir à la liste des chaînes.

Pour retirer d'autres chaînes de vos favoris, répétez les étapes 2 à 5.

Menu Live TV

Pour ouvrir le menu de télévision en direct proposant des paramètres propres aux diffusions en direct, appuyez sur la touche **⊕** (EPG), puis plusieurs fois sur la touche **fléchée vers le haut** jusqu'à ce que le menu supérieur s'affiche. Les options suivantes sont disponibles :

[Découvrir] - Affiche des contenus, chaînes et programmes recommandés selon les services disponibles et vos préférences de visionnage.

[Diffusion] - Ouvre la section de diffusion de télévision en direct, y compris le guide électronique des programmes (EPG), lorsqu'il est disponible.

[Chaînes publiques] - Affiche les chaînes de télévision publiques, gratuites ou diffusées en continu disponibles, regroupées par catégorie lorsque cette fonction est prise en charge.

[Bibliothèque] - Permet d'accéder rapidement aux chaînes favorites enregistrées, aux listes de suivi et aux contenus récemment regardés, lorsqu'ils sont disponibles.

[Recherche] - Permet d'utiliser le clavier à l'écran pour rechercher des chaînes ou des événements.

⊕ [Paramètres] - Ouvre le menu complet des paramètres de la télévision en direct. Lorsque l'icône de roue dentée est sélectionnée, appuyez sur la touche

fléchée vers le bas. Les options suivantes sont disponibles :

[Configuration] - Ouvre les options de configuration de la télévision en direct.

[Analyse des chaînes] - Ouvre le menu de recherche des chaînes.

[Modifier les chaînes] - Ouvre le menu de modification de la liste des chaînes.

[Arrêt en l'absence de signal] - Permet de définir si le téléviseur s'éteint automatiquement lorsqu'aucun signal n'est détecté.

[Image] - Ouvre le menu Image.

[Format d'image] - Permet de modifier le format d'image des chaînes de télévision en direct.

[Son] - Ouvre le menu Son.

[Contrôle parental] - Ouvre les paramètres du contrôle parental.

[Contrôle parental] - Active ou désactive le contrôle parental. Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir le code PIN pour regarder les contenus soumis à des restrictions.

[Blocage de chaînes] - Bloque les chaînes de télévision sélectionnées.

[Système de classification] - Permet de sélectionner le système de classification utilisé dans votre pays.

[Verrouillage selon la classification] - Permet de limiter les programmes selon la classification du contenu diffusé.

[Audio] - Ouvre les paramètres audio de la télévision en direct.

[Type audio] - Permet de sélectionner l'audio normal ou l'[Description audio], qui ajoute une narration destinée aux utilisateurs malvoyants. La disponibilité dépend du contenu diffusé.

[Première langue] - Sélectionne la langue audio préférée.

[Deuxième langue] - Sélectionne la langue audio secondaire, utilisée lorsque l'audio n'est pas disponible dans la langue principale.

[Sous-titres] - Ouvre les paramètres des sous-titres.

[Sous-titres numériques] - Active ou désactive les sous-titres numériques. La disponibilité dépend du contenu diffusé.

[Première langue] - Sélectionne la langue de sous-titres préférée.

[Deuxième langue] - Sélectionne la langue de sous-titres secondaire, utilisée lorsque les sous-titres ne sont pas disponibles dans la langue principale.

[Télétexte] - Ouvre les paramètres du télétexte.

[Langue numérique] - Sélectionne la langue préférée pour les services de texte numérique, lorsqu'ils sont disponibles.

[Page de décodage] - Sélectionne le jeu de caractères du télétexte. Modifiez cette option si les caractères ou les accents ne s'affichent pas correctement.

[Paramètres HbbTV] - Ouvre les paramètres HbbTV.

[Prise en charge de HbbTV] - Active ou désactive les services HbbTV. Lorsqu'ils sont activés, les chaînes compatibles peuvent proposer des services interactifs via Internet, tels que les services accessibles par la touche rouge, la télévision de rattrapage, des informations supplémentaires sur

les programmes ou des applications de diffuseurs. La disponibilité dépend du diffuseur, du pays et de la connexion Internet.

[Ne pas me suivre] - Définit votre préférence de suivi pour les services HbbTV. Lorsque cette option est activée, le téléviseur indique aux applications et services HbbTV que vous ne souhaitez pas que votre comportement soit suivi. La prise en compte de cette demande dépend toutefois du fournisseur du service HbbTV.

[Informations CAM] - Affiche les informations et les paramètres de votre module CAM.

[Informations système] - Affiche des informations détaillées sur la chaîne actuelle, notamment la puissance et la qualité du signal.

[Licences des sources ouvertes] - Permet de consulter les licences libres utilisées par cette application Live TV.

Utilisation du téléviseur avec d'autres appareils

Lecture de contenu stocké sur un périphérique USB

Branchez un périphérique de stockage USB au port USB du téléviseur pour profiter des photos, musiques et vidéos qui y sont enregistrées.

Branchez le périphérique USB au téléviseur. Si le périphérique possède sa propre alimentation, mettez-le sous tension.

1. Appuyez sur la touche  (Accueil) et sélectionnez [Media Player] dans la ligne Applications.
2. Parcourez la liste des dossiers et des fichiers, puis sélectionnez le fichier souhaité.
3. Appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.

Remarque :

- Selon les dimensions des images, la taille des fichiers et le nombre de fichiers dans un dossier, l'affichage de certaines photos ou de certains dossiers peut prendre du temps.
- L'affichage du contenu du périphérique USB peut prendre du temps, selon le contenu.
- Pendant l'accès au périphérique USB, ne coupez pas l'alimentation du téléviseur ou du périphérique USB et ne retirez pas ce dernier, car les données pourraient être endommagées.
- Selon le fichier, la lecture peut être impossible.
- Certaines photos et vidéos peuvent être agrandies, ce qui réduit la qualité d'image. Selon la taille et le format, les images peuvent ne pas s'afficher en plein écran.
- L'affichage d'une photo peut prendre beaucoup de temps, selon le fichier ou les paramètres.
- Si [Media Player] ne figure pas parmi les applications favorites, vous pouvez l'ajouter depuis la liste Applications.
- Les ports USB du téléviseur prennent en charge les systèmes de fichiers FAT32 et NTFS.
- Si votre appareil photo numérique ne fonctionne pas avec le téléviseur, essayez de régler son mode de connexion USB sur Stockage de masse.

Google Cast

La fonction Google Cast du téléviseur permet de diffuser facilement le contenu de votre téléphone, tablette ou ordinateur sur le téléviseur. Suivez ces instructions pour utiliser Google Cast sur votre Google TV :

1. Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil depuis lequel vous souhaitez diffuser sont connectés au même réseau Wi-Fi.
2. Sur votre appareil, ouvrez l'application depuis laquelle vous souhaitez diffuser, par exemple YouTube.
3. Repérez l'icône  (Caster) dans l'application. Elle représente un rectangle avec un signal Wi-Fi dans un coin.
4. Appuyez sur l'icône  (Caster) et sélectionnez votre téléviseur dans la liste des appareils disponibles.
5. La lecture du contenu démarre sur le téléviseur.

Pour arrêter la diffusion, appuyez de nouveau sur l'icône  (Caster) et sélectionnez [Arrêter la diffusion].

Outre la diffusion depuis des applications individuelles, vous pouvez également dupliquer l'écran de votre

appareil sur le téléviseur. Pour utiliser la duplication d'écran, procédez comme suit :

1. Sur votre appareil, ouvrez l'application Paramètres et accédez à l'option [Duplication d'écran] ou [Caster l'écran].
2. Sélectionnez votre téléviseur dans la liste des appareils disponibles.
3. L'écran de votre appareil est maintenant dupliqué sur le téléviseur.

Pour arrêter la duplication d'écran, revenez à l'option [Duplication d'écran] ou [Caster l'écran] sur votre appareil et sélectionnez [Arrêter la duplication].

Remarque :

- Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la diffusion ou la duplication d'écran.
- La qualité de la diffusion peut être affectée par la puissance de votre connexion Wi-Fi.
- Si vous rencontrez des difficultés avec Google Cast sur votre Google TV, vérifiez que les deux appareils sont connectés au même réseau et que vous suivez les étapes appropriées.

Assistant Google

L'Assistant Google est une fonction puissante de votre Google TV qui permet de commander le téléviseur par la voix. Voici quelques exemples d'utilisation de l'Assistant Google sur votre Google TV :

1. Pour commencer à utiliser l'Assistant Google, maintenez la touche  (Microphone) de la télécommande enfoncée.
2. Parlez dans le microphone.
3. Vous pouvez utiliser l'Assistant Google pour rechercher du contenu, ouvrir des applications, régler le volume et plus encore. Vous pouvez, par exemple, dire « Mets un film d'action » ou « Ouvre YouTube ».
4. Vous pouvez également utiliser l'Assistant Google pour commander des appareils domestiques intelligents compatibles avec votre compte Google. Vous pouvez, par exemple, dire « Éteins les lumières » ou « Règle le thermostat sur 21 degrés ».
5. Si plusieurs comptes Google sont configurés sur votre Google TV, vous pouvez passer de l'un à l'autre en disant « Change de compte », puis en indiquant le compte souhaité.

L'Assistant Google facilite la commande de votre téléviseur et des autres appareils intelligents de votre domicile.

Remarque :

L'Assistant Google nécessite une connexion Internet. Il n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays ou régions.

Association de la télécommande au téléviseur

Pour que l'Assistant Google fonctionne avec votre télécommande vocale, celle-ci doit être associée au téléviseur.

La télécommande est normalement associée lors de l'installation initiale du téléviseur et la touche du microphone devrait fonctionner automatiquement. Toutefois, si vous avez dissocié manuellement la télécommande ou si l'association a été perdue pour une raison quelconque, suivez les étapes ci-dessous pour l'associer de nouveau :

1. Appuyez sur la touche  (Accueil), puis sélectionnez **[Réglages rapides]** et appuyez sur **OK**.

2. Le menu Réglages rapides s'affiche. Laissez le curseur sur l'icône Paramètres et appuyez de nouveau sur la touche **OK** pour ouvrir le menu Paramètres.
3. Sélectionnez **[Télécommandes et accessoires]**.
4. Vérifiez que **[Bluetooth]** est activé dans ce menu.
5. Sélectionnez **[Associer une télécommande ou un accessoire]**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour associer la télécommande au téléviseur.
7. Le nom de votre télécommande s'affiche sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'association.

Association de votre smartphone au téléviseur

Vous pouvez également utiliser votre smartphone pour commander le téléviseur via l'Assistant Google. Suivez ces étapes pour associer votre smartphone au téléviseur :

1. Assurez-vous que votre smartphone et le téléviseur sont connectés au même réseau.
2. Ouvrez l'application **Google TV** sur votre smartphone. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la rechercher et la télécharger depuis Google Play ou l'App Store.
3. En bas à droite de l'écran de votre smartphone, appuyez sur **[Télécommande]**.
4. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Saisissez le code affiché sur l'écran du téléviseur.
6. Appuyez sur **[Associer]**.

Commander votre téléviseur à la voix


Une fois l'association établie, vous pouvez utiliser votre smartphone comme télécommande. Appuyez sur l'icône  (Microphone), puis posez une question ou recherchez un contenu à regarder.

Menu Paramètres

Instructions de base pour parcourir les menus

- Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche **⊕** (Réglages rapides) de la télécommande.
- Pour ouvrir le menu sélectionné, appuyez sur la touche **OK**.
- Utilisez les touches fléchées (**▲▼◀▶**) pour parcourir les menus.
- Pour confirmer un réglage, appuyez sur la touche **OK**.
- Pour remonter d'un niveau dans le menu, appuyez sur la touche **⬅** (Retour).
- Pour quitter un menu à tout moment, maintenez la touche **⬅** (Retour) enfoncée.

Menu Réglages rapides

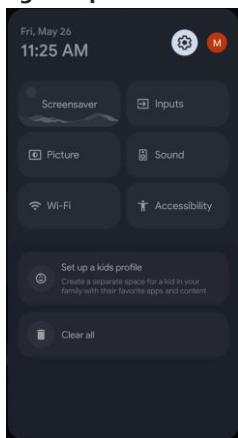

Pour ouvrir le menu Réglages rapides, appuyez sur la touche **⊕** (Accueil) de la télécommande afin d'ouvrir l'écran d'accueil, puis sur la touche **⊕** (Réglages rapides).

Le menu Réglages rapides permet d'accéder facilement aux fonctions fréquemment utilisées :

[Tous les paramètres] - Sélectionnez l'icône de roue dentée en haut à droite pour ouvrir le menu complet Paramètres.

[Profil] - Ouvre le menu Profil. Vous pouvez y changer de compte, ajouter des profils ou en supprimer.

[Économiseur d'écran] - Active l'économiseur d'écran prédéfini.

[Entrées] - Ouvre la liste des entrées. Vous pouvez passer à une autre entrée depuis cette liste.

[Afficher] - Ouvre les paramètres relatifs à l'image du téléviseur, tels que la luminosité, le contraste et le mode d'image.

[Son] - Ouvre les paramètres sonores, tels que le style sonore, les graves et les aigus.

[Wi-Fi] - Ouvre les paramètres des connexions réseau sans fil et filaires.

[Google Home] - Permet de commander des appareils Google Home compatibles depuis l'écran du téléviseur sans utiliser votre téléphone. Au moins deux appareils

compatibles doivent être disponibles dans votre environnement Google Home.

[Bluetooth] - Ouvre le menu permettant d'activer ou de désactiver le Bluetooth et d'associer de nouveaux accessoires.

[Minuteur de sommeil] - Permet de définir un délai après lequel le téléviseur s'éteint automatiquement.

[Accessibilité] - Donne accès à des fonctions destinées aux utilisateurs malentendants ou malvoyants.

[Notifications] - Affiche les notifications au bas du menu Réglages rapides.

Remarque :

- Les éléments disponibles dans le menu Réglages rapides dépendent des paramètres et de la version du logiciel de votre téléviseur.
- Le menu Réglages rapides peut comporter plusieurs pages. Lorsqu'un élément de la colonne de droite est sélectionné, appuyez sur la touche **fléchée vers la droite** pour afficher la page suivante des Réglages rapides.

Chaînes

Pour ouvrir le menu Chaînes, appuyez sur la touche **⊕** (Réglages rapides) et sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Chaînes et entrées] > [Chaînes]**. Ce menu contient les options suivantes :

[Pays/Région] - Affiche le pays ou la région sélectionné lors de l'installation initiale. Cet élément est fourni à titre informatif et ne peut pas être modifié depuis ce menu. Pour changer de pays ou de région, vous devez rétablir la configuration d'usine.

[Mode du tuner] - Sélectionne le type de tuner utilisé pour le réglage des chaînes. Les options disponibles dans le menu Chaînes dépendent du mode tuner sélectionné.

Les options suivantes sont disponibles selon l'élément sélectionné dans [Mode du tuner] :

[Antenne] - Options de configuration pour le réglage des chaînes reçues par antenne.

[Recherche automatique d'antenne] - Lance le réglage automatique des chaînes numériques reçues par antenne.

[Scan de mise à jour d'antenne] - Supprime les chaînes inactives et recherche les nouvelles chaînes disponibles.

[Scan manuel d'antenne] - Permet de régler manuellement un seul multiplex, c'est-à-dire un groupe de chaînes numériques diffusées sur une même bande de fréquences.

[LCN] - Active ou désactive la numérotation logique des chaînes (LCN). Lorsque la fonction LCN est activée, les chaînes de télévision numérique sont classées selon les préférences du fournisseur. Notez que l'activation de la fonction LCN peut limiter la possibilité de réorganiser les positions des chaînes ou de modifier leur numérotation.

[Mise à jour automatique] - Lorsque cette option est activée, le téléviseur recherche de nouvelles chaînes et supprime celles qui ne sont plus détectées pendant qu'il est en veille la nuit.

[Câble] - Options de configuration pour le réglage des chaînes numériques câblées.

[Recherche automatique de câble] - Lance le réglage automatique des chaînes numériques câblées.

[Scan manuel de câble] - Permet de régler manuellement une seule bande de fréquences.

[LCN] - Active ou désactive la numérotation logique des chaînes (LCN). Lorsque la fonction LCN est activée, les chaînes de télévision numérique sont classées selon les préférences du fournisseur. Notez que l'activation de la fonction LCN peut limiter la possibilité de réorganiser les positions des chaînes ou de modifier leur numérotation.

[Mise à jour automatique] - Lorsque cette option est activée, le téléviseur recherche de nouvelles chaînes et supprime celles qui ne sont plus détectées pendant qu'il est en veille la nuit.

[Satellite] - Options de configuration pour le réglage des chaînes numériques par satellite.

[Recherche automatique de satellite] - Ouvre les paramètres de réglage des chaînes ou des transpondeurs satellite.

[LCN] - Active ou désactive la numérotation logique des chaînes (LCN). Lorsque la fonction LCN est activée, les chaînes de télévision numérique sont classées selon les préférences du fournisseur. Notez que l'activation de la fonction LCN peut limiter la possibilité de réorganiser les positions des chaînes ou de modifier leur numérotation.

[Mise à jour automatique] - Lorsque cette option est activée, le téléviseur recherche de nouvelles chaînes et supprime celles qui ne sont plus détectées pendant qu'il est en veille la nuit.

Entrées

Pour ouvrir le menu Entrées, appuyez sur la touche  (Réglages rapides) et sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Chaînes et entrées] > [Entrées externes]**. Ce menu contient les options suivantes :

[Changer d'entrée] - Affiche la liste des entrées et permet de passer à n'importe quelle entrée disponible.

Lorsque vous sélectionnez l'une des entrées disponibles :

[Afficher cette entrée] - Sélectionnez cette option pour afficher l'entrée choisie dans la liste des entrées. Désélectionnez-la si vous ne souhaitez pas afficher cette entrée dans la liste.

[Verrouillage par PIN] - Verrouille l'entrée sélectionnée. Lorsque vous essayez de passer à une entrée verrouillée, vous devez saisir le code PIN.

[Modifier les noms] - Permet de choisir parmi des options prédéfinies pour modifier le nom de l'entrée. Si vous sélectionnez [Nom personnalisé], vous pouvez utiliser le clavier à l'écran pour saisir un nouveau nom pour cette entrée.

[Version EDID HDMI] - Disponible uniquement pour les entrées HDMI. Cette option permet de modifier la version EDID de l'entrée HDMI sélectionnée. Si l'appareil HDMI connecté ne fournit ni image ni son, essayez de sélectionner une autre version EDID.

Les paramètres suivants sont propres aux entrées HDMI :

[Commande CEC globale] - Active ou désactive la fonction HDMI CEC. Cette fonction permet de

commander les appareils connectés par HDMI avec la télécommande du téléviseur.

[Autoriser le téléviseur à éteindre les appareils connectés] - Lorsque cette option est activée, l'arrêt du téléviseur peut également éteindre les appareils connectés compatibles HDMI CEC.

[Autoriser les appareils connectés à allumer le téléviseur] - Lorsque cette option est activée, la mise sous tension d'un appareil HDMI CEC connecté peut également allumer le téléviseur.

Image

Pour ouvrir le menu Image, appuyez sur la touche  (Réglages rapides) de la télécommande et sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Affichage et son] > [Affichage et image]**. Ce menu contient les options suivantes :

[Mode d'image] - Choisissez parmi les préréglages suivants :

[Standard] - Paramètres recommandés pour une utilisation générale.

[Dynamique] - Renforce la saturation et la netteté de l'image.

[Film] - Règle l'image pour le visionnage de films, avec des couleurs plus naturelles et une luminosité réduite.

[Sport] - Optimise la qualité d'image pour les retransmissions sportives.

[ECO] - Réduit la luminosité de l'écran afin de diminuer la consommation d'énergie.

[JEU] - Optimisé pour les jeux en réduisant le post-traitement afin de limiter le retard à l'entrée.

[Utilisateur] - Permet de régler manuellement les paramètres d'image.

[Luminosité] - Augmente ou diminue la luminosité générale de l'image.

[Contraste] - Règle la différence entre les zones sombres et claires de l'image.

[Netteté] - Augmente ou réduit la netteté de l'image.

[Saturation] - Règle l'intensité des couleurs de l'image.

[Teinte] - Règle le niveau de teinte de l'image. Cette option est disponible uniquement pour les signaux NTSC.

[Température de couleur] - Choisissez parmi les préréglages suivants :

[Utilisateur] - Permet de personnaliser la température de couleur selon vos préférences.

[Chaud] - Accentue les tons rouges de l'image.

[Standard] - Utilise les paramètres de température de couleur par défaut.

[Froid] - Accentue les tons bleus de l'image.

[Rétroéclairage] - Règle la luminosité générale de l'écran. Lorsque le capteur de luminosité est activé, cette valeur peut varier automatiquement selon la luminosité de la pièce.

[Paramètres avancés] - Ouvre des paramètres d'image supplémentaires. Les options de ce menu sont décrites ci-dessous.

[Réinitialiser par défaut] - Rétablit les valeurs par défaut des paramètres d'image.

[Paramètres avancés]

Les éléments suivants sont disponibles dans le menu [Paramètres avancés] :

[Capteur de lumière] - Lorsque cette option est activée, le téléviseur utilise son capteur de luminosité intégré pour régler automatiquement la luminosité de l'écran selon la lumière ambiante. Dans une pièce sombre, la luminosité de l'écran diminue. Dans une pièce claire, elle augmente.

[Mode PC automatique] - Lorsque cette option est activée, le téléviseur sélectionne automatiquement les paramètres optimaux pour un ordinateur connecté par HDMI. Si la fréquence du signal est inférieure ou égale à 60 Hz, le téléviseur passe en mode PC standard. Si elle est supérieure à 60 Hz, il passe en mode Jeu.

[Gamma] - Règle les tons entre les parties claires et sombres de l'image.

[Paramètres d'extension] - Les options suivantes sont disponibles :

[IA-PQ] - Améliore la qualité d'image grâce à un traitement par intelligence artificielle.

[Changement rapide de média] - Réduit le bref écran noir susceptible d'apparaître lorsqu'un appareil HDMI passe d'un contenu vidéo à un autre dont la fréquence d'images diffère, par exemple entre des films, des programmes ou des applications. Cette fonction est disponible uniquement avec les appareils HDMI compatibles et les contenus pris en charge. Si vous constatez une instabilité de l'image ou des problèmes de compatibilité avec un appareil HDMI connecté, désactivez cette fonction.

[Option de jeu] - Les options suivantes sont disponibles :

[ALLM] - Active automatiquement un mode à faible latence lorsqu'un appareil de jeu HDMI compatible est détecté, ce qui contribue à réduire le retard à l'entrée.

[VRR] - Adapte la fréquence de rafraîchissement du téléviseur à la fréquence d'images d'un appareil HDMI compatible, ce qui contribue à réduire les déchirures d'image et les saccades pendant le jeu.

[Information] - Affiche la fréquence d'images à l'écran.

[Détails d'ombre] - Règle la visibilité des détails dans les zones sombres de l'image.

[Égaliseur noir dynamique] - Améliore la visibilité dans les scènes sombres sans surexposer les zones claires. Cette fonction utilise un traitement APL (niveau moyen de l'image) intelligent afin de maintenir un équilibre entre visibilité et qualité d'image générale.

Remarque :

Si vous constatez une instabilité de l'image, un scintillement ou des problèmes de compatibilité avec un appareil HDMI connecté, essayez de désactiver [VRR] ou [ALLM].

[Couleur] - Ouvre les paramètres avancés des couleurs pour régler la qualité d'image.

[2 points] - Paramètres experts permettant d'affiner la précision des couleurs de l'image.

[Espace colorimétrique] - Permet de choisir entre différentes normes d'espace colorimétrique, qui définissent la gamme de couleurs que l'écran peut reproduire.

[LUT 3D] - Paramètre avancé d'étalonnage des couleurs destiné à améliorer leur précision.

Principalement prévu pour un étalonnage professionnel.

[Faible bleu] - Réduit la quantité de lumière bleue émise par l'écran. L'augmentation de cette valeur peut rendre l'image plus agréable à regarder dans un environnement peu éclairé, mais peut aussi modifier son rendu colorimétrique.

[Mouvement] - Ouvre les paramètres relatifs au traitement et à la netteté des mouvements.

[Véritable cinéma] - Lorsque cette option est activée, la compensation de mouvement est désactivée. Ce réglage est recommandé pour regarder les films à leur fréquence d'images d'origine.

[Clarté de l'action] - Réduit les images fantômes et le flou dans les scènes rapides en insérant des images supplémentaires entre les images d'origine du contenu d'entrée.

[Démon commerciale] - Affiche une démonstration des commandes de compensation de mouvement [De Judder] et [De Blur] à gauche ou à droite de l'écran. L'écran est divisé en deux parties et les paramètres de compensation sélectionnés ne sont appliqués qu'au côté choisi.

[Réduction du bruit] - Filtre et réduit le bruit de l'image.

[Réduction du bruit MPEG] - Réduit le bruit de blocs et le bruit en moustique causés par la compression numérique.

[Contrôle de contraste dynamique] - Règle automatiquement le niveau de luminance du signal d'image pour améliorer le contraste.

[Gradation lisse] - Réduit les bandes de couleur susceptibles d'apparaître dans les zones présentant de légères transitions de couleur.

[Contraste local] - Améliore le contraste dans certaines zones de l'image pour renforcer l'impact visuel.

[Niveau LD] - Règle le niveau de gradation locale en commandant les zones de rétroéclairage LED. Des réglages élevés peuvent améliorer le contraste, mais parfois créer un effet de halo autour des objets clairs sur un fond sombre. Lorsque l'option est désactivée, tout le rétroéclairage reste au même niveau de luminosité.

[Optimisation automatique de la lecture] - Fonction Dolby Vision qui sélectionne automatiquement le mode d'image optimal selon les métadonnées Dolby Vision, par exemple pour les contenus sportifs, cinématographiques ou d'actualité. Lorsque cette option est active, certains modes d'image peuvent être grisés car ils sont contrôlés par les métadonnées Dolby Vision.

[Étalonnage utilisateur Dolby Vision IQ] - Fonction Dolby Vision IQ permettant d'étalonner certains paramètres de qualité d'image.

[Détails précis] - Fonction Dolby Vision IQ qui améliore la visibilité des détails dans les parties sombres et claires de la scène.

Écran

Pour régler le format du contenu affiché, appuyez sur la touche  (Accueil) afin d'afficher l'écran d'accueil, puis sur la touche  (Réglages rapides) de la télécommande et sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Affichage et son] > [Écran]** dans le menu qui s'affiche. Le menu **[Écran]** contient les options suivantes :

[Format d'image] - Permet de modifier le format d'image de la source sélectionnée. La source dont vous modifiez le format s'affiche en arrière-plan et son nom apparaît en haut du menu. Les options suivantes sont disponibles :

[Auto] - Sélectionne automatiquement le format d'image optimal pour afficher l'image dans la bonne position. Des bandes noires peuvent apparaître en haut, en bas ou sur les côtés de l'écran.

[Comple] - Affiche l'image en plein écran. Un signal 16:9 conserve ses proportions d'origine, tandis que les autres formats sont étirés pour remplir l'écran.

[4:3] - Affiche l'image au format 4:3. Une image 16:9 est comprimée horizontalement, avec des bandes latérales de chaque côté de l'écran. Une image 4:3 conserve ses proportions d'origine, les bandes latérales occupant l'espace restant sur un écran 16:9.

[Direct] - Affiche l'image dans sa résolution d'origine au centre de l'écran. Si sa résolution est inférieure à celle de l'écran du téléviseur, des bandes noires apparaissent sur les quatre côtés.

Remarque :

- Notez que certaines options peuvent ne pas être disponibles pour certaines entrées.

Son

Pour ouvrir le menu Son, appuyez sur la touche  (Régler rapide) de la télécommande et sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Affichage et son] > [Son]**. Ce menu contient les options suivantes :

[Style sonore] - Choisissez parmi les préréglages suivants :

[Standard] - Optimise la qualité sonore pour les contenus généraux.

[Film] - Optimise le son surround pour le visionnage de films.

[Musique] - Optimise le son pour l'écoute de musique.

[Nouvelles] - Améliore la clarté des voix en réduisant les sons d'arrière-plan.

[Utilisateur] - Permet de régler manuellement certains paramètres sonores :

[Niveau de volume] - Réduit les écarts de volume entre différents types de contenus et d'entrées.

[Montant de l'égaliseur de volume] - Règle l'intensité de l'effet [Niveau de volume]. Une valeur élevée réduit l'écart entre les sons forts et faibles.

[Égaliseur intelligent] - Règle automatiquement l'égaliseur afin de maintenir un son équilibré.

[Virtualiseur de haut-parleur] - Crée un champ sonore plus large et plus immersif à l'aide des haut-parleurs intégrés du téléviseur.

[Balance] - Règle la balance entre les canaux audio gauche et droit.

[Basse] - Règle les sons de basse fréquence pour obtenir des graves plus profonds ou plus légers.

[Tripler] - Règle les sons de haute fréquence pour obtenir un son plus clair ou plus doux.

[Paramètres avancés] - Ouvre des paramètres sonores supplémentaires. Les options de ce menu sont décrites ci-dessous.

[Dolby Atmos] - Active le son immersif Dolby Atmos pour les contenus pris en charge, créant une expérience audio plus large et plus spacieuse.

[Mode Surround] - Ouvre les paramètres du son surround. Cette option est disponible uniquement lorsque Dolby Atmos est désactivé.

[Son uniquement] - Éteint l'écran tandis que le son continue. Cette option est utile si vous souhaitez uniquement écouter le son et économiser de l'énergie. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour rétablir l'image.

[Améliorateur de dialogue] - Améliore la clarté de la parole en faisant ressortir les dialogues par rapport aux sons d'arrière-plan.

[Réinitialiser par défaut] - Rétablit les valeurs par défaut des paramètres sonores.

Sortie audio

Pour ouvrir le menu Sortie audio, appuyez sur la touche  (Régler rapide) et sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Affichage et son] > [Sortie audio]**. Ce menu contient les options suivantes :

[Dispositif de sortie] - Sélectionne le périphérique de sortie du son :

[Haut-parleur de TV] - Le son est diffusé par les haut-parleurs du téléviseur.

[SPDIF/Optique] - Désactive les haut-parleurs du téléviseur et diffuse le son par la sortie audio numérique optique. Cette option est recommandée lorsque le téléviseur est relié à un système audio par un câble numérique optique, car elle peut éviter un effet d'écho.

[Type de sortie audio] - Configure les paramètres de sortie audio numérique.

[PCM] - Le flux audio est traité par le téléviseur.

[Transmission] - Le flux audio est transmis à l'appareil connecté par la sortie audio numérique, tel qu'une barre de son ou un récepteur AV.

[Auto] - Sélectionne automatiquement les paramètres de sortie audio optimaux.

[Retard audio numérique] - Règle le retard audio afin de synchroniser l'image et le son lors de l'utilisation d'un système audio connecté par la sortie audio numérique.

[Volume audio numérique] - Règle le volume du système audio connecté par la sortie audio numérique.

[eARC] - Permet de choisir entre Désactivé et Auto pour HDMI eARC. En mode Auto, le téléviseur transmet les signaux audio par HDMI à un appareil audio connecté, tel qu'un récepteur AV ou une barre de son. Cette fonction est disponible uniquement sur le port HDMI eARC.

Réseau et Internet

Pour ouvrir le menu Réseau et Internet, appuyez sur la touche  (Régler rapide) et sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Réseau et Internet]**. Ce menu contient les options suivantes :

Paramètres Wi-Fi

[Wi-Fi] - Active ou désactive la fonction Wi-Fi.

[RÉSEAUX DISPONIBLES] - Affiche la liste des réseaux Wi-Fi disponibles à proximité. Sélectionnez un réseau pour vous y connecter. Si le téléviseur ne s'est jamais connecté au réseau sélectionné, le clavier à l'écran apparaît et vous devez saisir le mot de passe.

[Connexion Internet] - Affiche des informations sur l'état de la connexion Internet.

[Adresse IP] - Affiche l'adresse IP du téléviseur.

[Adresse MAC aléatoire] - Affiche l'adresse MAC utilisée par le téléviseur pour ce réseau.

[Force du signal] - Indique la puissance du signal Wi-Fi.

[Confidentialité] - Permet d'utiliser une adresse MAC aléatoire pour améliorer la confidentialité sur le réseau, ou l'adresse MAC standard de l'appareil.

[Paramètres du proxy] - Permet de configurer un serveur proxy. Le proxy HTTP est utilisé par le navigateur, mais peut ne pas l'être par d'autres applications.

[Paramètres IP] - Permet de régler le téléviseur pour qu'il obtienne automatiquement les paramètres réseau, si DHCP est activé sur le routeur, ou de saisir manuellement la configuration IP.

[Oublier le réseau] - Supprime le mot de passe enregistré pour le réseau Wi-Fi sélectionné. Une confirmation de l'utilisateur est requise après la sélection de cette option.

[Tout afficher] - Affiche la liste complète des réseaux sans fil disponibles.

[Connexion rapide] - Permet de connecter le téléviseur à un réseau Wi-Fi à l'aide de votre téléphone Android. Suivez les instructions à l'écran pour connecter le téléviseur à un réseau Wi-Fi enregistré sur votre téléphone.

[Ajouter un réseau] - Permet d'ajouter manuellement un réseau Wi-Fi. Cette option est utile si vous avez configuré un réseau sans fil masqué sur votre routeur.

[Recherche toujours disponible] - Permet aux applications et services utilisant la localisation de rechercher les réseaux Wi-Fi à proximité, même lorsque le Wi-Fi est désactivé.

Paramètres du réseau filaire

Pour connecter le téléviseur à un réseau filaire, reliez-le à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet LAN. Si DHCP est activé sur le routeur, le téléviseur se connecte automatiquement au réseau.

[Paramètres du proxy] - Permet de configurer un serveur proxy.

[Paramètres IP] - Permet de régler le téléviseur pour qu'il obtienne automatiquement les paramètres réseau, si DHCP est activé sur le routeur, ou de saisir manuellement la configuration IP.

Comptes et profils

Pour ouvrir le menu Comptes et profils, appuyez sur la touche  (Réglages rapides) et sélectionnez **[Tous les paramètres]** > **[Comptes et profils]**. Ce menu contient les options suivantes :

[COMPTE GOOGLE TV] - Cette section répertorie tous les comptes associés à ce téléviseur. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous sélectionnez l'un des comptes :

[Verrouillage du profil] - Permet de verrouiller votre profil afin d'empêcher d'autres utilisateurs d'accéder aux paramètres de votre compte personnel ou de les modifier. Lorsque cette option est activée, une authentification est requise pour accéder à votre profil, modifier certains paramètres, changer d'entrée ou effectuer des achats.

[Vos services] - Permet de choisir les applications et services pouvant proposer des recommandations de

contenu sur l'écran d'accueil lorsque vous êtes connecté à votre compte Google.

[Préférences de contenu] - Affiche des films et des émissions que vous pouvez évaluer. Si vous n'avez pas regardé le titre affiché, vous pouvez choisir de l'ignorer. Vos évaluations servent à adapter les recommandations de l'écran d'accueil à vos préférences.

[Lecture automatique des vidéos] - Lit automatiquement les bandes-annonces vidéo des émissions et des films.

[Achats et locations masqués] - Permet de masquer certains films ou certaines émissions de votre bibliothèque. Maintenez la touche **OK** enfoncée lorsque le titre est sélectionné, puis choisissez [Masquer]. Ce menu permet d'afficher tous les titres masqués.

[Historique des signalements] - Permet de signaler du contenu inapproprié sur l'écran d'accueil. Le contenu signalé est retiré de vos recommandations. Vous pouvez consulter ici la liste des éléments signalés. Si vous avez signalé un contenu par erreur, vous pouvez le rétablir dans vos recommandations depuis ce menu.

[Paielements et achats] - Permet de configurer une méthode d'autorisation pour les achats sur Google Play afin d'éviter les achats non autorisés, notamment les achats intégrés effectués depuis ce compte.

[Assistant vocal] - Ouvre les paramètres de la commande vocale via l'Assistant Google pour ce compte.

[Commande vocale] - Active ou désactive la commande vocale.

[Afficher les autorisations] - Affiche les autorisations de l'Assistant Google.

[Résultats personnalisés] - Permet à l'Assistant Google de lire ou d'afficher des résultats qui vous sont propres.

[Applications incluses dans la recherche] - Permet de choisir les applications dont le contenu peut apparaître dans les résultats de recherche. Si une application n'est pas incluse, son contenu n'apparaît pas dans vos résultats.

[Filtre SafeSearch] - SafeSearch peut aider à bloquer les images inappropriées ou explicites dans les résultats de recherche Google. Le filtre SafeSearch n'est pas précis à 100 %, mais il permet d'éviter la plupart des contenus pour adultes. Ce paramètre est partagé avec tous les comptes de ce téléviseur.

[Google Home] - Permet de commander des appareils Google Home compatibles depuis l'écran du téléviseur sans utiliser votre téléphone. Au moins deux appareils compatibles doivent être disponibles dans votre environnement Google Home.

[Mode Applications uniquement] - Lorsque ce mode est activé, il masque les recommandations Google de l'écran d'accueil ainsi que la possibilité de donner un avis sur les films ou les émissions ou de les ajouter à votre liste de suivi. Vous pouvez toujours accéder à toutes les applications installées sur l'appareil.

[Supprimer le profil] - Supprime le compte actuellement sélectionné. Toutes les données associées à ce compte sont supprimées du téléviseur, y compris les comptes associés.

[Ajouter un compte] - Ajoute un nouveau compte. Vous serez guidé au fil des étapes permettant d'ajouter le compte et de configurer les autorisations, la confidentialité et la personnalisation.

[Ajouter un enfant] - Permet de créer un compte enfant associé à votre propre compte. Des contrôles parentaux et des limites de temps d'écran peuvent être configurés pour ce compte.

Confidentialité

Pour ouvrir le menu Confidentialité, appuyez sur la touche  (Régler) et sélectionnez **[Tous les paramètres]** > **[Confidentialité]**. Ce menu contient les options suivantes :

[Localisation] - Ouvre les paramètres des services de localisation. Ce menu permet également d'afficher la liste des applications ayant récemment demandé l'accès à votre localisation.

[État de la localisation] - Permet d'utiliser le Wi-Fi pour estimer la position de ce téléviseur.

[Recherche toujours disponible] - Permet aux services de localisation de rechercher les réseaux Wi-Fi même lorsque le Wi-Fi du téléviseur est désactivé.

[Microphone] - Permet aux applications et services autorisés d'accéder au microphone. Ce menu permet également d'afficher la liste des applications et services ayant actuellement accès au microphone.

[Caméra] - Permet aux applications et services autorisés d'accéder à la caméra. Ce menu permet également d'afficher la liste des applications et services ayant actuellement accès à la caméra.

[Utilisation et diagnostics] - Permet au téléviseur d'envoyer des informations de diagnostic et des données d'utilisation à Google.

[Annonces] - Ouvre les paramètres publicitaires. Vous pouvez réinitialiser votre identifiant publicitaire pour réinitialiser les annonces personnalisées. Vous pouvez aussi désactiver les annonces personnalisées, ce qui peut entraîner l'affichage d'annonces moins pertinentes.

[Assistant vocal] - Ouvre les paramètres de la commande vocale via l'Assistant Google pour ce compte.

[Commande vocale] - Active ou désactive la commande vocale.

[Afficher les autorisations] - Affiche les autorisations de l'Assistant Google.

[Résultats personnalisés] - Permet à l'Assistant Google de lire ou d'afficher des résultats qui vous sont propres.

[Applications incluses dans la recherche] - Permet de choisir les applications dont le contenu peut apparaître dans les résultats de recherche. Si une application n'est pas incluse, son contenu n'apparaît pas dans vos résultats.

[Filtre SafeSearch] - SafeSearch peut aider à bloquer les images inappropriées ou explicites dans les résultats de recherche Google. Le filtre SafeSearch n'est pas précis à 100 %, mais il permet d'éviter la plupart des contenus pour adultes. Ce paramètre est partagé avec tous les comptes de ce téléviseur.

[Paielements et achats] - Permet de configurer une méthode d'autorisation pour les achats sur Google Play

afin d'éviter les achats non autorisés, notamment les achats intégrés effectués depuis ce compte.

[Gérer les mises à jour] - Ouvre les paramètres des mises à jour d'applications. Vous pouvez activer leur mise à jour automatique. Si celle-ci est désactivée, vous pouvez consulter la liste des mises à jour disponibles pour vos applications.

[Autorisations des applications] - Permet d'afficher et de modifier les autorisations de chaque application, classées par fonction du téléviseur.

[Accès spécifiques des applications] - Ouvre des autorisations spéciales supplémentaires pour les applications, telles que l'affichage par-dessus d'autres applications, l'accès aux notifications ou l'accès à certains dossiers.

[Sécurité] - Ouvre les options permettant de protéger le téléviseur contre les applications dangereuses.

Applications

Pour ouvrir le menu Applications, appuyez sur la touche  (Régler) et sélectionnez **[Tous les paramètres]** > **[Applications]**. Ce menu contient les options suivantes :

Lorsque vous sélectionnez une application dans la liste, les options suivantes sont disponibles :

[Ouvrir] - Lance l'application.

[Forcer l'arrêt] - Arrête l'application. Cela peut libérer des ressources système ou résoudre des problèmes temporaires liés à l'application.

[Désinstaller] - Supprime l'application du téléviseur. Notez que certaines applications système ou préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

[Désinstaller les mises à jour] - Rétablit la version d'usine de l'application.

[Désactiver] - Désactive une application système préinstallée. L'application cesse de fonctionner et ses données sont effacées, mais elle n'est pas totalement supprimée du téléviseur.

[Espace de stockage utilisé] - Affiche des informations sur l'espace de stockage utilisé par l'application.

[Effacer les données] - Réinitialise l'application et supprime toutes les données utilisateur qui lui sont associées.

[Vider le cache] - Supprime les fichiers temporaires stockés par l'application. Cela peut résoudre des problèmes tels qu'une lenteur ou des dysfonctionnements.

[Effacer les valeurs par défaut] - Réinitialise toutes les actions par défaut précédemment attribuées à l'application. Par exemple, si vous avez défini un navigateur particulier comme application par défaut pour ouvrir les liens, l'effacement des valeurs par défaut vous permettra de choisir de nouveau une application lors de la prochaine ouverture d'un lien.

[Notifications] - Active ou désactive les notifications de l'application.

[Autorisations] - Permet d'afficher et de modifier les autorisations de l'application.

Remarque :

Certaines options ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour toutes les applications.

Les options supplémentaires du menu Applications comprennent :

[Ajouter d'autres applications] - Ouvre la zone de l'écran d'accueil permettant de rechercher et de gérer les applications.

[Gérer les mises à jour] - Ouvre les paramètres des mises à jour d'applications. Vous pouvez activer leur mise à jour automatique. Si celle-ci est désactivée, vous pouvez consulter la liste des mises à jour disponibles pour vos applications.

[Autorisations des applications] - Permet d'afficher et de modifier les autorisations de chaque application, classées par fonction du téléviseur.

[Accès spécifiques des applications] - Ouvre des autorisations spéciales supplémentaires pour les applications, telles que l'affichage par-dessus d'autres applications, l'accès aux notifications ou l'accès à certains dossiers.

[Sécurité] - Ouvre les options permettant de protéger le téléviseur contre les applications dangereuses.

Système

Pour ouvrir le menu Système, appuyez sur la touche  (Réglages rapides) et sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Système]**. Ce menu contient les options suivantes :

[Économiseur d'écran d'ambiance] - Ouvre les paramètres de l'économiseur d'écran. Vous pouvez également l'activer depuis ce menu.

[Alimentation et énergie] - Ouvre les paramètres relatifs à la consommation d'énergie et au comportement en veille.

[Modes d'énergie] - Détermine les fonctions disponibles lorsque le téléviseur est en veille.

[Faible] - La connexion réseau est désactivée lorsque le téléviseur est en veille.

[Optimisé] - Active les fonctions permettant de réactiver le téléviseur via le réseau, par exemple pour diffuser du contenu par Wi-Fi ou le réactiver avec l'Assistant Google. Ce mode augmente la consommation d'énergie en veille.

[Élevé] - Active les fonctions permettant de réactiver le téléviseur via le réseau, ainsi que la commande et l'automatisation par la plate-forme Google Home.

[Minuteur d'arrêt] - Permet de définir un délai après lequel le téléviseur s'éteint automatiquement en l'absence d'activité de l'utilisateur.

[Quand inactif] - Détermine combien de temps le téléviseur reste allumé sans qu'aucune touche du téléviseur ou de la télécommande soit actionnée avant de passer en veille lorsqu'aucun contenu n'est lu ou que l'écran d'accueil est affiché.

[Quand en train de regarder] - Détermine combien de temps le téléviseur reste allumé sans qu'aucune touche du téléviseur ou de la télécommande soit actionnée avant de passer en veille lorsque vous regardez la télévision ou un contenu multimédia.

[Comportement à la mise sous tension] - Détermine ce qui s'affiche à l'écran lorsque le téléviseur est allumé. Vous pouvez choisir entre l'écran d'accueil et la dernière entrée utilisée.

[Minuterie de mise en veille sans signal] - Détermine combien de temps le téléviseur reste allumé lorsque l'entrée sélectionnée ne reçoit aucun signal.

[À propos] - Fournit des informations sur le téléviseur et son logiciel. Ce menu permet de rechercher les mises à jour logicielles, de modifier le nom du téléviseur ou de rétablir sa configuration d'usine.

[Date et heure] - Ouvre les paramètres de date et d'heure du système.

[Date et heure automatiques] - Lorsque cette option est activée, le téléviseur synchronise son heure avec le signal de télévision numérique reçu. S'il est connecté à Internet, l'horloge peut également être mise à jour en ligne. Lorsque l'option est désactivée, vous pouvez régler la date et l'heure manuellement.

[Régler la date] - Affiche la date actuelle. Si la date et l'heure automatiques sont désactivées, vous pouvez régler la date manuellement.

[Régler l'heure] - Affiche l'heure actuelle. Si la date et l'heure automatiques sont désactivées, vous pouvez régler l'heure manuellement.

[Définir le fuseau horaire] - Permet de sélectionner votre fuseau horaire.

[Utiliser le format 24 heures] - Permet de choisir entre les formats horaires de 12 et 24 heures.

Remarque :

- Assurez-vous que la date et l'heure sont correctes. Certaines applications peuvent ne pas fonctionner correctement si la date ou l'heure est incorrecte.

[Langue] - Sélectionne la langue des menus. La langue choisie sera également utilisée pour la reconnaissance vocale.

[Clavier] - Configure le clavier à l'écran.

[Stockage] - Fournit des informations sur le stockage des données sur le téléviseur.

[Diffusion] - Ouvre les paramètres déterminant qui peut commander les contenus multimédias lors de leur diffusion sur le téléviseur.

[Google] - Ouvre des paramètres supplémentaires du système d'exploitation du téléviseur. Ce menu permet d'activer ou de désactiver les mises à jour automatiques des services système.

[Sons système] - Active ou désactive les sons dans le menu système.

[Télévision] - Ouvre des paramètres supplémentaires relatifs au téléviseur :

[Minuteur de sommeil] - Permet de définir un délai après lequel le téléviseur s'éteint automatiquement.

[Paramètres] - Permet de lire l'avis de confidentialité et de sélectionner les services que vous souhaitez utiliser. La désactivation de certains services peut réduire les fonctionnalités du téléviseur ou désactiver certaines fonctions intelligentes.

[Conditions générales] - Permet de consulter les conditions générales.

[Temps de fonctionnement du système] - Affiche la durée totale d'utilisation du téléviseur.

[Redémarrer] - Redémarre le téléviseur. Le redémarrage peut résoudre certains problèmes temporaires.

Accessibilité

Les paramètres d'accessibilité sont conçus pour faciliter l'utilisation du téléviseur par les personnes en situation de handicap. Ils aident les utilisateurs présentant une déficience visuelle ou auditive en adaptant l'interface et le contenu du téléviseur.

Pour ouvrir le menu Accessibilité, appuyez sur la touche **⊕** (Réglages rapides) et sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Accessibilité]**. Ce menu contient les options suivantes :

[TalkBack (lecteur d'écran)] - Lecteur d'écran qui aide les utilisateurs malvoyants en lisant à voix haute le texte affiché, les éléments de menu et d'autres composants de l'interface. Il peut également être activé à l'aide du raccourci d'accessibilité.

[Synthèse vocale] - Ouvre les paramètres du lecteur d'écran TalkBack.

[Mise à l'échelle du texte] - Règle la taille du texte dans les menus du téléviseur.

[Texte en gras] - Affiche le texte des menus en gras pour en faciliter la lecture.

[Correction des couleurs] - Option d'accessibilité destinée aux utilisateurs présentant une déficience de la vision des couleurs. Ce paramètre permet de modifier l'affichage des couleurs. Les modes disponibles comprennent :

[Deutéranomalie] - Correction des couleurs vert-rouge.

[Protanomalie] - Correction des couleurs rouge-vert.

[Tritanomalie] - Correction des couleurs bleu-jaune.

[Niveaux de gris] - Affiche les couleurs en nuances de gris.

[Raccourci d'accessibilité] - Permet d'activer rapidement une fonction d'accessibilité sélectionnée.

Lorsque le raccourci est actif, maintenez la touche **⬅** (Retour) et la touche **fléchée vers le bas** enfoncées pendant 3 secondes pour lancer la fonction d'accessibilité sélectionnée. Vous pouvez choisir la fonction du raccourci sous [Service de raccourci]. L'option par défaut est TalkBack.

[Délai pour agir (expiration de l'accessibilité)] - Permet de choisir combien de temps les messages temporaires nécessitant une action restent visibles à l'écran.

[Délai de répétition des touches] - Règle le délai avant qu'une touche maintenue enfoncée commence à se répéter.

[Switch Access] - Permet de commander le téléviseur à l'aide d'un ou de plusieurs contacteurs externes à la place de la télécommande. Les éléments à l'écran sont parcourus et mis en surbrillance l'un après l'autre jusqu'à ce qu'une sélection soit effectuée.

[Description audio] - Ajoute une piste de narration décrivant les éléments visuels du programme afin d'aider les utilisateurs malvoyants. Disponible uniquement avec les contenus de télévision numérique compatibles.

[Sous-titres] - Affiche à l'écran un texte représentant les dialogues parlés et les effets sonores. Cette fonction est utile aux personnes sourdes ou malentendantes. Les options comprennent :

[Afficher] - Active ou désactive les sous-titres codés.

[Langue] - Sélectionne la langue préférée des sous-titres codés.

[Taille du texte] - Règle la taille du texte affiché.

[Blanc sur noir] / [Noir sur blanc] - Permet de choisir la combinaison de couleurs du texte et de l'arrière-plan des sous-titres codés.

[Texte à contraste élevé] - Améliore le contraste du texte à l'écran pour en faciliter la lecture.

Télécommandes et accessoires

Pour ouvrir le menu Télécommandes et accessoires, appuyez sur la touche **⊕** (Réglages rapides) et sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Télécommandes et accessoires]**.

Le menu Télécommandes et accessoires permet d'associer des appareils Bluetooth à votre téléviseur.

[Bluetooth] - Active ou désactive le Bluetooth du téléviseur. Cette option doit être activée pour associer ou utiliser des appareils Bluetooth avec le téléviseur.

[Associer une télécommande ou un accessoire] - Recherche les appareils Bluetooth à proximité qui sont en mode d'association.

Liste des appareils associés - Sélectionnez un appareil dans la liste pour afficher des options supplémentaires, telles que la modification de son nom ou sa dissociation du téléviseur.

[Configurer la touche personnalisable] - Si votre télécommande possède une touche personnalisable portant un symbole d'étoile, vous pouvez lui attribuer une fonction ici.

Association de votre télécommande Bluetooth à commande vocale

1. Appuyez sur la touche **⊕** (Réglages rapides), puis sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Télécommandes et accessoires]**.
2. Vérifiez que **[Bluetooth]** est activé.
3. Sélectionnez **[Associer une télécommande ou un accessoire]**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour associer la télécommande au téléviseur.
5. Le nom de votre télécommande s'affiche sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'association.

Association d'autres appareils Bluetooth

1. Appuyez sur la touche **⊕** (Réglages rapides), puis sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Télécommandes et accessoires]**.
2. Vérifiez que **[Bluetooth]** est activé.
3. Sélectionnez **[Associer une télécommande ou un accessoire]**.
4. Activez le mode d'association sur votre appareil Bluetooth. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre appareil.
5. Le nom de votre appareil s'affiche sur l'écran du téléviseur. Sélectionnez-le à l'aide de la télécommande, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Configuration du téléviseur

Création de comptes et changement de compte

L'utilisation de plusieurs comptes sur Google TV présente plusieurs avantages, en particulier dans les foyers où plusieurs utilisateurs ayant des préférences et des besoins différents partagent le même téléviseur. Chaque compte peut disposer de son propre historique de visionnage, de sa liste de suivi et de ses recommandations sur l'écran d'accueil.

Création d'un compte

1. Appuyez sur la touche  (Accueil) de la télécommande pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Accédez à l'icône de profil en haut à gauche de l'écran et sélectionnez-la.
3. L'écran de changement de compte s'affiche.
4. Sélectionnez [Ajouter un compte].
5. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations requises pour le nouveau compte, telles que l'adresse e-mail et le mot de passe. Si vous créez un profil enfant, vous serez guidé au fil d'étapes de configuration supplémentaires.

Changement de compte

1. Appuyez sur la touche  (Accueil) de la télécommande pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Accédez à l'icône de profil en haut à gauche de l'écran et sélectionnez-la.
3. L'écran de changement de compte s'affiche.
4. Sélectionnez le compte auquel vous souhaitez accéder.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Protection de votre compte par un mot de passe

Les parents peuvent souhaiter protéger leur compte par un mot de passe afin d'empêcher leurs enfants de contourner les restrictions en accédant au compte d'un parent. Pour protéger votre compte, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche  (Régler) et sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Comptes et profils]**.
2. Sélectionnez votre compte.
3. Sélectionnez **[Verrouillage du profil]** et activez-le. Une authentification sera requise chaque fois que vous accéderez à votre compte.

Contrôle parental

Ce téléviseur propose différentes options de contrôle parental permettant de limiter l'accès à certains contenus et à certaines applications. La configuration du contrôle parental aide à garantir que les enfants accèdent uniquement à des contenus adaptés à leur âge et utilisent le téléviseur de façon sûre et responsable. Pour configurer le contrôle parental, suivez les étapes ci-dessous :

Votre téléviseur comprend deux applications Live TV possibles : **Live TV** et **Live TV***. Une seule de ces applications est disponible sur le téléviseur, selon le pays sélectionné. Comme leurs menus de paramètres sont différents, les deux possibilités sont décrites ci-dessous. Suivez les instructions correspondant à l'application Live TV utilisée sur votre téléviseur.

Contrôle parental de l'application Live TV standard

1. Pendant que vous regardez la télévision en direct, appuyez sur la touche  (Régler rapides).
2. Sélectionnez **[Contrôles parentaux]** dans la liste des options.
3. Saisissez le code PIN.

Les options suivantes sont disponibles :

[Activé] / [Désactivé] - Active ou désactive le contrôle parental. Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir le code PIN pour regarder les contenus soumis à des restrictions.

[Verrouillage des sources] - Verrouille les entrées sélectionnées dans le menu Sources. Un code PIN à 4 chiffres est requis pour passer à une entrée verrouillée.

[Chaînes bloquées] - Bloque les chaînes de télévision sélectionnées.

[Classifications] - Permet de limiter les programmes selon la classification du contenu diffusé. Ce menu permet de définir des restrictions selon l'âge.

Remarque :

Le contrôle parental peut ne pas bloquer tous les contenus inappropriés. Il est important de surveiller l'utilisation du téléviseur par les enfants et de leur expliquer les bonnes pratiques pour un visionnage sûr et responsable.

Contrôle parental de l'application Live TV*

1. Appuyez sur la touche  (EPG) de la télécommande pour afficher l'EPG.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **fléchée vers le haut** jusqu'à ce que le menu supérieur s'affiche.
3. Utilisez les touches fléchées pour déplacer le curseur dans le menu supérieur et sélectionnez l'icône  (roue dentée) en haut à droite, à côté de l'heure.
4. Appuyez une fois sur la touche **fléchée vers le bas**, puis sur la touche **fléchée vers la droite** pour sélectionner **[Contrôle parental]**.
5. Appuyez sur la touche **fléchée vers le bas** pour placer le curseur sur les paramètres du contrôle parental, puis modifiez-les selon vos besoins.

Les options suivantes sont disponibles :

[Contrôle parental] - Active ou désactive le contrôle parental. Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir le code PIN pour regarder les contenus soumis à des restrictions.

[Blocage de chaînes] - Bloque les chaînes de télévision sélectionnées.

[Système de classification] - Permet de sélectionner le système de classification utilisé dans votre pays.

[Verrouillage selon la classification] - Permet de limiter les programmes selon la classification du contenu diffusé.

Remarque :

Le contrôle parental peut ne pas bloquer tous les contenus inappropriés. Il est important de surveiller l'utilisation du téléviseur par les enfants et de leur expliquer les bonnes pratiques pour un visionnage sûr et responsable.

Profil enfant

Outre les paramètres de contrôle parental décrits ci-dessus, Google TV permet également de créer un profil enfant dédié. Ce profil est associé à votre compte principal et permet de définir des contrôles parentaux et des limites de temps d'écran.

Pour créer un profil pour votre enfant, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche  (Accueil) pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez l'icône de profil en haut à gauche de l'écran et appuyez sur **OK**.
3. L'écran de changement de compte s'affiche. Sélectionnez [Ajouter un enfant].
4. Suivez les instructions de configuration à l'écran pour créer un profil enfant associé au profil actuellement actif.

Minuterie de mise en veille

La minuterie de mise en veille permet de définir un délai après lequel le téléviseur s'éteint automatiquement. Elle est utile si vous aimez regarder la télévision avant de vous coucher.

1. Appuyez sur la touche  (Accueil) de la télécommande.
2. Sélectionnez l'icône  (Réglages rapides) en haut de l'écran d'accueil.
3. Le menu Réglages rapides s'affiche. Laissez le curseur sur l'icône Paramètres et appuyez de nouveau sur la touche **OK** pour ouvrir le menu Paramètres.
4. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **[Système] > [Télévision] > [Minuteur de sommeil]**.
5. Sélectionnez la durée pendant laquelle le téléviseur doit rester allumé avant de s'éteindre automatiquement. Vous pouvez choisir parmi des options prédéfinies, par exemple 30 minutes ou 60 minutes.

Le téléviseur s'éteint automatiquement une fois la durée sélectionnée écoulée. Si vous l'éteignez manuellement avant l'expiration de la minuterie, celle-ci est annulée.

Date et heure

Appuyez sur la touche  (Réglages rapides), puis sélectionnez **[Tous les paramètres] > [Système] > [Date et heure]**. Ce menu contient les options suivantes :

[Date et heure automatiques] - Lorsque cette option est activée, le téléviseur synchronise son heure avec le signal de télévision numérique reçu. S'il est connecté à Internet, l'horloge peut également être mise à jour en ligne. Lorsque l'option est désactivée, vous pouvez régler la date et l'heure manuellement.

[Régler la date] - Affiche la date actuelle. Si la date et l'heure automatiques sont désactivées, vous pouvez régler la date manuellement.

[Régler l'heure] - Affiche l'heure actuelle. Si la date et l'heure automatiques sont désactivées, vous pouvez régler l'heure manuellement.

[Définir le fuseau horaire] - Permet de sélectionner votre fuseau horaire.

[Utiliser le format 24 heures] - Permet de choisir entre les formats horaires de 12 et 24 heures.

Remarque :

- Assurez-vous que la date et l'heure sont correctes. Certaines applications peuvent ne pas fonctionner correctement si la date ou l'heure est incorrecte.

Rétablissement de la configuration d'usine

Avant de mettre le téléviseur au rebut, de le revendre ou de le donner, vous devez rétablir sa configuration d'usine. À défaut, des personnes non autorisées pourraient accéder à vos données personnelles.

Le rétablissement de la configuration d'usine restaure les paramètres d'origine du téléviseur et efface toutes les données, tous les paramètres et toutes les personnalisations. Notez que cette opération supprime toutes les applications, tous les comptes et toutes les données associés à votre Google TV. Pour rétablir la configuration d'usine, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche  (Accueil) de la télécommande.
2. Sélectionnez l'icône  **[Réglages rapides]** en haut de l'écran d'accueil, puis accédez à **[Tous les paramètres] > [Système] > [À propos] > [Réinitialiser]**.
3. Sélectionnez **[Rétablir la configuration d'usine]** et confirmez.
4. Sélectionnez de nouveau **[Rétablir la configuration d'usine]** et confirmez.
5. Sélectionnez **[Tout effacer]** et confirmez.

Après la dernière étape, la configuration d'usine est rétablie. Lorsque le téléviseur redémarre, l'écran d'installation initiale s'affiche.



SHA/MAN/0580-FR



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

www.sharpconsumer.eu

SHARP