


SHARP

 **Google TV**

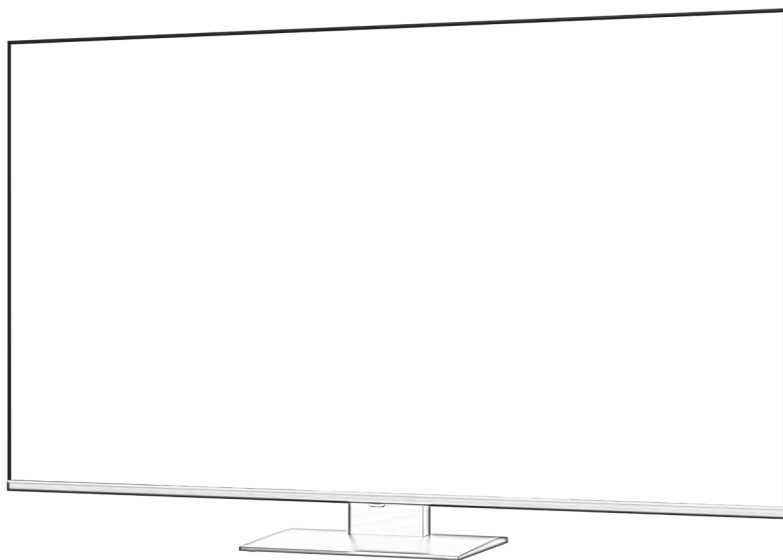

Manuale di istruzioni

Sharp Google TV

IT

Trademarks



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2026 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, and Google Cast are trademarks of Google LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.


Guida introduttiva

Immissione di testo

Tastiera su schermo

Il televisore include una tastiera su schermo preinstallata, che appare ogni volta che l'utente deve immettere del testo, ad esempio una password Wi-Fi o l'indirizzo di un sito Web nel browser. Per spostarsi sulla tastiera su schermo, utilizzare i tasti FRECCIA del telecomando. Premere **OK** per inserire il carattere selezionato.

Se si tiene premuto il tasto **OK** per 2 secondi mentre è selezionato un simbolo, vengono visualizzati i caratteri nazionali associati con accenti o segni diacritici.

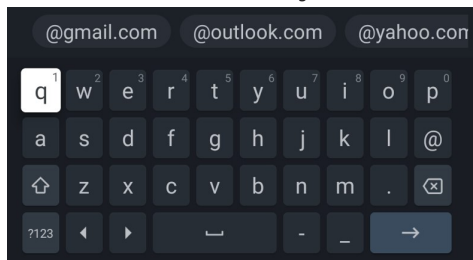

Funzioni di accessibilità

Le impostazioni di accessibilità sono funzioni concepite per facilitare l'uso del televisore alle persone con disabilità. Queste impostazioni aiutano gli utenti con disabilità visive o uditive adattando l'interfaccia e i contenuti del televisore.

Per accedere al menu Accessibilità, premere il tasto **⊕** (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Accessibilità]**. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[TalkBack (lettore schermo)] - Un lettore schermo che aiuta gli utenti ipovedenti leggendo ad alta voce il testo sullo schermo, le voci di menu e altri elementi dell'interfaccia. Può essere attivato anche mediante la scorciatoia di accessibilità.

[Sintesi vocale] - Impostazioni del lettore schermo TalkBack.

[Ridimensionamento testo] - Regola le dimensioni del testo nei menu del televisore.

[Testo in grassetto] - Visualizza in grassetto il testo dei menu per facilitarne la lettura.

[Correzione del colore] - Opzione di accessibilità per gli utenti daltonici. Questa impostazione consente di regolare la visualizzazione dei colori. Le modalità disponibili includono:

[Deuteranomalìa] (verde-rosso)

[Protanomalìa] (rosso-verde)

[Tritanomalìa] (blu-giallo)

[Scala di grigi] (acromatopsia)

[Scorciatoia di accessibilità] - Un modo rapido per attivare una funzione di accessibilità. Quando la scorciatoia è attiva, tenere premuti contemporaneamente il tasto **◀** (Indietro) e il tasto freccia giù per 3 secondi per avviare la funzione di accessibilità selezionata. È possibile scegliere la

funzione della scorciatoia in **[Servizio scorciatoia]**. L'opzione predefinita è TalkBack.

[Tempo per agire (timeout accessibilità)] - Consente di scegliere per quanto tempo visualizzare i messaggi temporanei che richiedono un'azione.

[Ritardo ripetizione tasti] - Regola il ritardo prima che un tasto tenuto premuto inizi a ripetersi.

[Switch Access] - Consente di controllare il televisore con uno o più interruttori esterni anziché con il telecomando. Gli elementi sullo schermo vengono esaminati ed evidenziati in sequenza finché non viene effettuata una selezione.

[Descrizione audio] - Aggiunge una traccia narrante che descrive gli elementi visivi del programma, aiutando gli utenti ipovedenti. Disponibile solo con contenuti TV digitali supportati.

[Sottotitoli] - Visualizza sullo schermo un testo che rappresenta i dialoghi parlati e gli effetti sonori. Utile per gli utenti non udenti o ipoudenti. Le opzioni includono:

[Display] - Attiva o disattiva i sottotitoli per non udenti.

[Lingua] - Seleziona la lingua preferita dei sottotitoli per non udenti.

[Dimensione del testo] - Regola le dimensioni del testo visualizzato.

[Bianco su nero] / [Nero su bianco] - Consente di scegliere la combinazione di colori del testo e dello sfondo dei sottotitoli per non udenti.

[Testo ad alto contrasto] - Aumenta il contrasto del testo sullo schermo per migliorarne la leggibilità.

Uso del telecomando

È possibile utilizzare molte funzioni del televisore mediante i tasti SU, GIÙ, SINISTRA, DESTRA e OK del telecomando.

Per navigare nei menu vengono utilizzati i seguenti tasti del telecomando:

◀ (Indietro) - Torna indietro di un livello nel menu. Tenere premuto per uscire dal menu e tornare alla sorgente o alla schermata Home.

TASTI FRECCIA - Consentono di spostarsi tra le opzioni sullo schermo.

OK - Seleziona l'opzione evidenziata o scelta.

Il televisore può essere controllato anche tramite comandi vocali utilizzando l'Assistente Google.


Se il telecomando dispone di un numero limitato di tasti (senza tasti numerici né tasti colorati), tenere premuto il tasto **⊕** (Impostazioni) per visualizzare la tastiera su schermo. Questa tastiera include tasti aggiuntivi che potrebbero non essere disponibili sul telecomando. Ad esempio, è possibile utilizzare i numeri per selezionare direttamente un canale TV oppure i tasti colorati per controllare le funzioni di HbbTV o del televideo.

Collegamento di dispositivi esterni

Prima di accendere il televisore, collegare i dispositivi esterni e quindi procedere con l'installazione iniziale. In base ai collegamenti disponibili sul televisore, seguire le indicazioni riportate di seguito.

Collegamento HDMI

Per una qualità dell'immagine ottimale, si consiglia di collegare il dispositivo al televisore mediante un cavo HDMI.

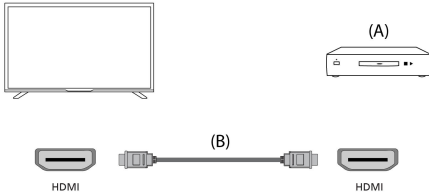

Informazioni sulla frequenza di aggiornamento di 144 Hz

Questo televisore supporta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz per tutte le risoluzioni fino a 4K.

Per ottenere 4K a 144 Hz, il dispositivo collegato deve emettere un segnale video con tale risoluzione e frequenza di aggiornamento. Il dispositivo deve essere collegato al televisore mediante un cavo HDMI contrassegnato come "Ultra High Speed" o superiore.

Dispositivi compatibili con HDMI CEC

Se un dispositivo compatibile con HDMI CEC (ad esempio un lettore Blu-ray o un ricevitore AV) è collegato mediante un cavo HDMI, è possibile utilizzarlo con il telecomando del televisore. Quando si collega un ricevitore AV, si consiglia di utilizzare il collegamento HDMI (ARC). Consultare la sezione ARC del presente manuale di istruzioni.

Regolazione delle impostazioni HDMI CEC

- Accendere il dispositivo collegato.
- Per attivare il controllo HDMI, premere il tasto  (Home), quindi selezionare **[Impostazioni rapide] > [Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Ingressi esterni]**, scorrere verso il basso e attivare [Controllo CEC globale].
- Attivare il controllo HDMI sul dispositivo collegato.

Opzioni disponibili:

[Controllo CEC globale] - Consente al televisore di controllare i dispositivi HDMI.

[Consenti al televisore di spegnere i dispositivi collegati] - Se disattivata, i dispositivi collegati non si spegneranno automaticamente allo spegnimento del televisore.

[Consenti ai dispositivi collegati di accendere il televisore] - Se disattivata, il televisore non si accenderà automaticamente all'accensione di un dispositivo collegato.

Funzioni disponibili per i dispositivi CEC compatibili

Lettore Blu-ray/DVD

- Accende automaticamente il televisore e seleziona l'ingresso del lettore Blu-ray/DVD collegato quando il lettore avvia la riproduzione.
- Spegne automaticamente il lettore Blu-ray/DVD collegato quando si spegne il televisore.
- Consente di controllare la navigazione nei menu, la riproduzione e la selezione delle tracce del lettore

Blu-ray/DVD collegato mediante il telecomando del televisore.

Ricevitore AV

- Accende automaticamente il ricevitore AV collegato e commuta l'uscita audio dagli altoparlanti del televisore al sistema audio quando si accende il televisore. Questa funzione è disponibile solo se in precedenza il ricevitore AV è stato utilizzato per riprodurre l'audio del televisore.
- Commuta automaticamente l'uscita audio sul ricevitore AV accendendolo quando viene acceso il televisore.
- Spegne automaticamente il ricevitore AV collegato quando si spegne il televisore.
- Regolare il volume e disattivare l'audio tramite i tasti **VOL+/-** e **MUTE** del telecomando del televisore.

Videocamera

- Accende automaticamente il televisore e seleziona l'ingresso della videocamera collegata quando la videocamera viene accesa.
- Spegne automaticamente la videocamera collegata quando si spegne il televisore.
- Consente di controllare la navigazione nei menu, la riproduzione e la selezione delle tracce mediante il telecomando del televisore.


Nota:

Non tutti i dispositivi dotati di ingresso/uscita HDMI sono compatibili con HDMI CEC. Per informazioni sulla compatibilità CEC, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo. Per informazioni sul collegamento di un dispositivo compatibile con HDMI (ARC), consultare la sezione "Collegamento HDMI (ARC supportato)" del presente manuale.

Collegamento video composito

Se il dispositivo esterno è dotato di prese/connettori compositi, collegarlo al televisore mediante un cavo video/audio composito.

Collegamento mini AV

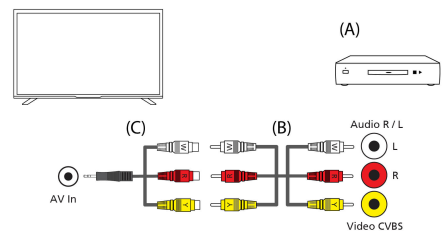

(A) Dispositivo esterno

(B) Cavo video/audio composito (non in dotazione)

(C) Cavo adattatore video/audio composito (non in dotazione)

Collegamento di un dispositivo audio esterno


È possibile collegare al televisore sistemi audio quali ricevitori AV o soundbar. Selezionare uno dei metodi di collegamento riportati di seguito in base alle specifiche del sistema audio da collegare.

- Collegamento mediante un cavo HDMI.
- Collegamento mediante un cavo ottico digitale.
- Collegamento mediante un cavo audio.

Collegamento HDMI (ARC/eARC)

Collegare il televisore e il sistema audio mediante un cavo HDMI. Questo è il metodo consigliato per collegare un dispositivo audio esterno.

Utilizzare un cavo HDMI per collegare la porta HDMI del televisore contrassegnata con "eARC" alla porta HDMI del dispositivo audio esterno recante la dicitura "ARC" o "eARC".

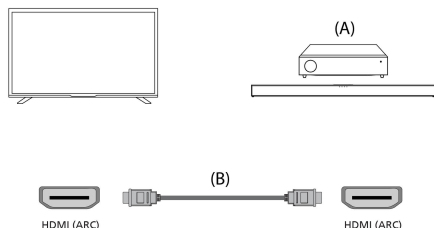

(A) Ricevitore AV o soundbar

(B) Cavo HDMI (non in dotazione)*

Nota:

Per garantire il corretto funzionamento di eARC, utilizzare un cavo HDMI contrassegnato come "HDMI High Speed with Ethernet" o superiore.

Impostazioni aggiuntive per il collegamento HDMI ARC

Affinché questo collegamento funzioni, HDMI CEC deve essere attivato sul televisore. A tale scopo, premere il tasto **⏠** (Home), quindi selezionare **[Impostazioni rapide] > [Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Ingressi esterni]**, scorrere verso il basso e attivare [Controllo CEC globale].

Impostazioni aggiuntive per il collegamento HDMI eARC

HDMI eARC deve essere attivato nel menu. Per attivarlo, premere il tasto **⏠** (Home), quindi selezionare **[Impostazioni rapide] > [Tutte le impostazioni] > [Display e audio] > [Uscita audio]** e verificare che **[eARC]** sia impostato su **[Auto]**.

Il volume può essere regolato con il telecomando del televisore (CEC deve essere attivato).

Quando ARC/eARC è in funzione, l'audio degli altoparlanti del televisore viene disattivato.

Se il sistema audio collegato non riproduce alcun suono, è possibile che non supporti i codec necessari. In tal caso, è possibile consentire al televisore di decodificare l'audio. Premere il tasto **⏠** (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Display e audio] > [Uscita audio] > [Tipo di uscita audio] > [PCM]**.

Differenze tra ARC ed eARC


Se il sistema audio esterno supporta solo la funzione HDMI ARC, il televisore potrà trasmettere esclusivamente audio compresso con un massimo di 5.1 canali.

Se il sistema audio esterno supporta la funzione HDMI eARC, il televisore potrà trasmettere audio non compresso con un massimo di 7.1 canali. È supportata anche la trasmissione di audio a oggetti, come Dolby Atmos e DTS:X.

Audio digitale (ottico)

Collegare il televisore e il sistema audio mediante un cavo ottico digitale.

Collegare il cavo al terminale di ingresso ottico digitale del sistema audio.

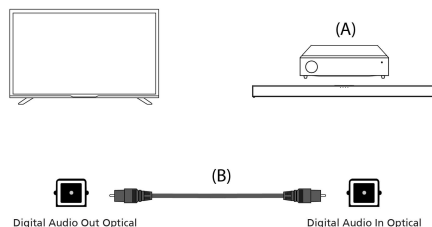

(A) Ricevitore AV o soundbar

(B) Cavo audio ottico (non in dotazione)


Nota:

Quando si utilizza l'uscita ottica digitale per il collegamento audio, è importante disattivare gli altoparlanti interni del televisore per evitare effetti di eco. A tale scopo, premere il tasto **⏠** (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Display e audio] > [Uscita audio] > [Dispositivo di uscita] > [SPDIF/Ottica]**. Gli altoparlanti interni del televisore verranno disattivati.

Se il sistema audio collegato non riproduce alcun suono, è possibile che non supporti i codec necessari. In tal caso, è possibile consentire al televisore di decodificare l'audio. Premere il tasto **⏠** (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Display e audio] > [Uscita audio] > [Tipo di uscita audio] > [PCM]**.

Cavo audio analogico RCA

Collegare il cavo al terminale di ingresso audio del sistema audio.

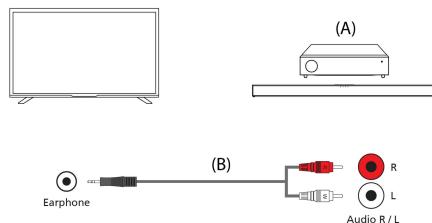

(A) Ricevitore AV o soundbar


(B) Cavo audio (non in dotazione)

Nota:

Il livello dell'audio in uscita dipende dal livello delle cuffie. Il volume del sistema audio collegato deve essere aumentato.

Collegamento delle cuffie

È possibile collegare a questo televisore cuffie cablate o Bluetooth.

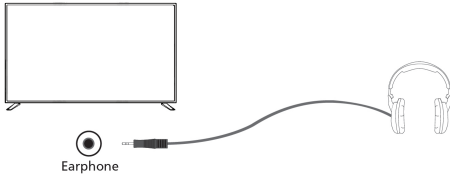Collegamento di cuffie cablate

Quando si collegano cuffie cablate alla presa da 3,5 mm del televisore, gli altoparlanti interni vengono disattivati. Il volume delle cuffie viene regolato mediante i tasti **VOL+** e **VOL-** del telecomando.

Collegamento di cuffie Bluetooth

Associazione delle cuffie Bluetooth al televisore:

1. Premere il tasto **(H)** (Home) per accedere alla schermata Home.
2. Attivare la funzione di associazione sulle cuffie. Per informazioni sulla procedura, consultare il manuale d'uso delle cuffie.
3. Premere il tasto **(Q)** (Impostazioni rapide) per aprire il menu Impostazioni rapide.
4. Selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Telecomandi e accessori] > [Associa telecomando o accessorio]**.
5. Il nome delle cuffie viene visualizzato sullo schermo del televisore. Selezionarle e premere **OK** per confermare l'associazione.

Per collegare cuffie Bluetooth già associate:

1. Premere il tasto **(Q)** (Impostazioni rapide) del telecomando, quindi selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Telecomandi e accessori]**.
2. Selezionare le cuffie associate ma non connesse. Verificare che siano accese.
3. Selezionare **[Connetti]**.

Quando le cuffie Bluetooth sono collegate al televisore, gli altoparlanti interni vengono disattivati. Il volume delle cuffie Bluetooth viene regolato mediante i tasti del volume del telecomando.

Nota:

Evitare di utilizzare le cuffie a volume elevato per periodi prolungati, poiché ciò può causare danni all'udito.

Prima installazione

Quando viene acceso per la prima volta, il televisore entra in modalità di installazione. Si consiglia di completare tutti i passaggi per garantirne il corretto funzionamento. Utilizzare il tasto **(←)** (Indietro) del telecomando per tornare alla schermata precedente.

Nota:

Durante la configurazione iniziale è possibile attivare il lettore schermo per assistere gli utenti ipovedenti. Può essere attivato o disattivato in qualsiasi momento tenendo premuti contemporaneamente il tasto **(←)** (Indietro) e il tasto freccia giù per 3 secondi.

1. Alla prima accensione del televisore, sullo schermo vengono visualizzate le istruzioni per associare il telecomando. Associare il telecomando vocale seguendo le istruzioni visualizzate. Sarà necessario tenere premuti i due tasti del telecomando indicati sullo schermo.
2. Selezionare la lingua preferita per le indicazioni sullo schermo. Questa impostazione determina la lingua dei menu e delle relative informazioni. Per modificarla in seguito, accedere al menu [Sistema].
3. Questo passaggio consente di configurare rapidamente il televisore. Per completarlo, è necessario disporre di un Account Google e aver effettuato l'accesso sul proprio smartphone. Verificare che lo smartphone sia connesso al Wi-Fi e che il Bluetooth sia attivato. Sul telefono dovrebbe quindi apparire una notifica che consente di configurare automaticamente il televisore. In alternativa, è possibile scansionare il codice QR sullo schermo del televisore.

Nota:

Se le opzioni precedenti non funzionano, selezionare [Configura manualmente (con il telecomando)] nella parte inferiore dello schermo. Sarà quindi necessario configurare manualmente le seguenti voci:

- Configurare la modalità TV. Impostare il televisore su [Google TV completa] o [Demo aziendale]. [Google TV completa] è l'impostazione predefinita per l'uso normale. [Demo aziendale] imposta il televisore sulla modalità dimostrativa per i punti vendita. Assicurarsi di selezionare la modalità corretta, poiché non potrà essere modificata in seguito. Per cambiare modalità al termine della configurazione, sarà necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- Se il televisore non è collegato tramite un cavo Ethernet/LAN, verrà richiesto di selezionare una rete Wi-Fi e immettere la password. Scegliere la rete e seguire le istruzioni sullo schermo per inserire la password. Una volta immessa correttamente, il televisore si conatterà alla rete e a Internet, se disponibile.
- Utilizzare la tastiera su schermo per accedere al proprio Account Google. Nella prima schermata immettere l'indirizzo e-mail, quindi inserire la password nella schermata successiva.
- 4. Nella schermata successiva è possibile consultare i termini e le condizioni dettagliati e l'informativa sulla privacy. Selezionando [Accetta], si accettano tali condizioni e si può proseguire con la configurazione.
- 5. Schermata Servizi Google. Selezionare [Ulteriori informazioni] per leggere le informazioni sui servizi forniti da Google. È inoltre possibile attivare o disattivare elementi facoltativi, come la diagnostica e i servizi di localizzazione. Premere il tasto **(←)** (Indietro) per tornare alla schermata principale, quindi selezionare [Accetta] per proseguire.
- 6. Cerca in tutte le app TV. Questa schermata è associata all'Assistente Google. Selezionare [Consentire] per abilitare la ricerca di contenuti nelle app tramite comandi vocali. Ad esempio, è possibile chiedere all'Assistente Google di riprodurre un

programma specifico da un'app di streaming. Se si preferisce non utilizzare la ricerca vocale, selezionare [No, grazie].

7. Selezionare una casa. Questo passaggio aggiunge il televisore all'ecosistema Google Home. Selezionare la casa alla quale assegnare il televisore.
8. Selezionare una stanza. Questo passaggio aggiunge il televisore a una stanza di Google Home. Selezionare la stanza alla quale assegnare il televisore.
9. Scegliere i servizi. Selezionare le app che verranno scaricate e installate automaticamente durante la configurazione. Le app selezionate sono indicate da un segno di spunta nell'angolo. Questa è solo una parte della configurazione iniziale; in seguito sarà possibile cercare e installare altre app dalla schermata Home. Dopo aver selezionato le app, scegliere [Conferma] per proseguire.
10. Selezionare il Paese in cui verrà utilizzato il televisore. Ciò determina alcune funzioni del televisore, come le impostazioni specifiche dell'operatore per la sintonizzazione dei canali. Questa impostazione non può essere modificata in seguito dal menu. Per cambiare Paese, sarà necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica e ripetere la configurazione iniziale.
11. Se un cavo d'antenna è collegato a uno dei sintonizzatori del televisore, selezionare l'opzione appropriata e avviare la sintonizzazione. Durante la sintonizzazione, sullo schermo vengono visualizzati l'avanzamento e il numero di canali digitali trovati. Se non è collegata alcuna antenna, selezionare [Saltare].
12. Controllare le impostazioni. In questa schermata è possibile verificare il Paese e le impostazioni di installazione dei canali. Selezionare [Inizia ora] per passare alla fase finale della configurazione. In base alle impostazioni precedenti e alla velocità di Internet, questo passaggio potrebbe richiedere alcuni minuti. L'avanzamento è visibile nella barra sullo schermo.
13. Congratulazioni! La configurazione è completata. Selezionare [Vai a Google TV] per iniziare a utilizzare il nuovo televisore.

Schermata Home

La schermata Home di Google TV è il punto centrale per accedere alle funzioni e ai contenuti del televisore. Offre un'interfaccia semplice che consente di sfogliare app, consigli e impostazioni.



È possibile aprire la schermata Home in qualsiasi momento premendo il tasto  (Home) del telecomando. Nella riga superiore della schermata Home sono disponibili le seguenti opzioni:

[Profilo] - Google TV supporta più profili utente, consentendo a ciascun membro della famiglia di avere un'esperienza personalizzata. La funzione di cambio profilo permette di passare da un profilo all'altro per accedere a consigli e impostazioni personalizzati. Da qui è inoltre possibile creare un nuovo profilo o aggiungere un profilo bambino al proprio account. Ogni profilo include le seguenti opzioni:

[Lista di titoli] - Contiene i film e i programmi contrassegnati per essere guardati in seguito.

[Raccolta] - Contiene i contenuti acquistati o noleggiati.

[Preferenze contenuti] - Visualizza le locandine di film e programmi e consente di indicare se piacciono o meno. Al termine, si riceveranno consigli più pertinenti.

[Ricerca] - Utilizzare la barra di ricerca per cercare film o programmi. È inoltre possibile cercare contenuti selezionando uno dei generi predefiniti elencati sotto la barra.

[Casa] - La schermata Home è la pagina principale dell'interfaccia di Google TV. Mostra una disposizione personalizzabile con consigli sui contenuti, app utilizzate di recente e suggerimenti personalizzati in base alle abitudini di visione.

[App] - La sezione App consente di accedere rapidamente a tutte le applicazioni installate su Google TV. Da qui è possibile sfogliare e aprire i servizi di streaming, i giochi e le altre app preferite. È inoltre possibile cercare e installare app e giochi.

[Salvaschermo] - Attiva la funzione salvaschermo.

[Impostazioni rapide] - In Impostazioni rapide è possibile personalizzare e configurare le impostazioni di Google TV utilizzate più spesso, come quelle relative a display, audio e rete. Le notifiche vengono visualizzate nella parte inferiore. Se si mantiene selezionato  (icona a forma di ingranaggio) e si preme **OK**, viene aperto il menu Impostazioni completo.

Nota:

- La descrizione precedente della schermata Home si applica quando al televisore è collegato almeno un Account Google.
- La riga superiore della schermata Home può contenere elementi aggiuntivi, in base al Paese selezionato durante l'installazione iniziale.

Installazione di nuove app

Il televisore include diverse app preinstallate, ma è possibile scaricarne altre per personalizzare l'esperienza di visione. Per installare una nuova app, procedere come segue:

1. Premere il tasto  (Home) per aprire la schermata Home.
2. Nella riga superiore, selezionare **[App]**.
3. Utilizzare la barra di ricerca per cercare l'app o il gioco da installare. Immettere il nome dell'app mediante la tastiera su schermo.
4. Selezionare l'app da scaricare.
5. Se l'app è gratuita, selezionare **[Installa]** per avviare il download. Se è a pagamento, selezionare il prezzo e seguire le istruzioni per completare l'acquisto.
6. La nuova app viene aggiunta alla fine della riga App nella schermata Home.

Nota:

- Alcune app potrebbero non essere compatibili con il televisore o disponibili nel proprio Paese. In caso di problemi durante il download, verificare le informazioni sulla compatibilità e sulla disponibilità dell'app.
- È inoltre possibile scaricare app su Google TV utilizzando un telefono o un computer. A tale scopo, accedere al Google Play Store dal telefono o dal computer e selezionare l'app da scaricare. Quindi selezionare Google TV nell'elenco dei dispositivi disponibili e seguire le istruzioni per completare il download.

Rimozione delle app

1. Premere il tasto  (Home) per aprire la schermata Home.
2. Nella riga superiore, selezionare [App].
3. Trovare l'app da disinstallare nell'elenco delle app oppure utilizzare la barra di ricerca.
4. Dopo aver trovato l'app, selezionarla e scegliere [Disinstalla].
5. L'app viene rimossa automaticamente dalla riga App nella schermata Home.


Nota:

Alcune app preinstallate non possono essere disinstallate.

Telecomando

Telecomando (Opzione 1)

Il tipo di telecomando fornito con il televisore può variare in base al modello, al Paese o alla regione di vendita.

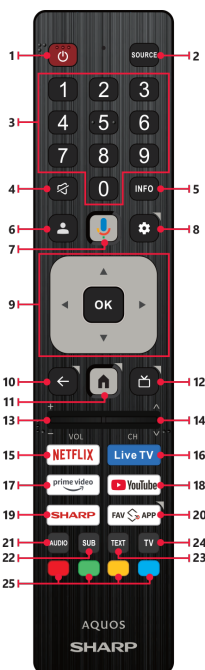

1. **STANDBY** - Accende il televisore dalla modalità standby o viceversa. Tenere premuto questo tasto per visualizzare il menu di alimentazione, dal quale è possibile impostare il televisore sulla modalità standby a risparmio energetico.
2. **SOURCE** - Visualizza il menu degli ingressi/delle sorgenti.
3. **TASTI NUMERICI 0-9** - Selezionano direttamente i canali TV.
4. **MUTE** - Disattiva o riattiva l'audio.
5. **INFO** - Premere una volta per visualizzare le informazioni sul programma in visione. Premere di nuovo per visualizzare informazioni dettagliate. Premere ► mentre è visualizzato il pannello informativo per consultare le informazioni sul programma successivo.
6. **PROFILO** - Consente di passare da un profilo utente all'altro.
7. **MICROFONO** - Tenere premuto per utilizzare la voce per accedere all'intrattenimento, controllare dispositivi smart, ottenere risposte sullo schermo e altro ancora.
8. **IMPOSTAZIONI** - Pressione breve: apre il menu Impostazioni. Pressione prolungata: visualizza la tastiera su schermo (solo in modalità Live TV).

9. **(▲/▼/◀/▶/ OK)** - Consente di navigare nei menu sullo schermo e regolare le impostazioni di sistema in base alle proprie preferenze.
10. **INDIETRO** - Pressione breve: torna indietro nel menu. Pressione prolungata: esce dal menu visualizzato.
11. **HOME** - Pressione breve: visualizza la schermata Home del televisore. Pressione prolungata: apre il menu Impostazioni.
12. **GUIDA LIVE** - Apre la guida TV di 7 giorni (modalità TV digitale).
13. **VOL +/-** - Aumenta/diminuisce il volume.
14. **CH +/-** - Passa al canale successivo/precedente nella sequenza.
15. **NETFLIX** - Apre l'app Netflix.
16. **LIVE TV** - Imposta come sorgente del televisore i canali in diretta ricevuti tramite il sintonizzatore TV.
17. **PRIME VIDEO** - Apre l'app Prime Video.
18. **YOUTUBE** - Apre l'app YouTube.
19. **SHARP** - Apre SHARP Smart Portal.
20. **FAV APP** - Pressione prolungata: apre un elenco di app. Selezionare l'app da assegnare al tasto APP PREFERITA per accedervi rapidamente. Pressione breve: avvia l'app memorizzata.
21. **AUDIO** - Apre il menu delle tracce audio.
22. **SUB** - Attiva o disattiva i sottotitoli nella parte inferiore dello schermo.
23. **TEXT** - Attiva/disattiva il teletext.
24. **TV** - Imposta il televisore sull'ultimo ingresso utilizzato.
25. **TASTI COLORATI** - Eseguono le funzioni corrispondenti visualizzate sullo schermo.

Associazione del telecomando al televisore

1. Premere il tasto (Home), quindi nella riga superiore selezionare **[Impostazioni rapide]** e premere **OK**.
2. Viene visualizzato il menu Impostazioni rapide. Lasciare il cursore sul simbolo Impostazioni e premere nuovamente il tasto **OK** per accedere al menu Impostazioni.
3. Selezionare quindi **[Telecomandi e accessori] > [Associa telecomando o accessorio]**.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per associare il telecomando al televisore. È possibile effettuare l'associazione in uno dei tre modi seguenti; scegliere quello preferito:
 - Premere brevemente il tasto (Microfono).
 - Tenere premuti contemporaneamente i tasti (Indietro) e (Home).
 - Tenere premuti contemporaneamente il tasto freccia sinistra e (Home).
5. Il nome del telecomando viene visualizzato sullo schermo del televisore. Premere **OK** per confermare l'associazione.

Come dissociare/reimpostare il telecomando

Per dissociare il telecomando da un altro dispositivo, tenere premuti contemporaneamente i tasti **SOURCE** e **(Indietro)** per 5 secondi. Il LED sul telecomando lampeggia brevemente in rosso per confermare l'avvenuta dissociazione.

Nota:

- In caso di problemi durante l'associazione o l'uso del telecomando, provare a reimpostarlo in questo modo e quindi associarlo nuovamente.

Telecomando (Opzione 2)

Il tipo di telecomando fornito con il televisore può variare in base al modello, al Paese o alla regione di vendita.



- 1.STANDBY** - Accende il televisore dalla modalità standby o viceversa. Tenere premuto questo tasto per visualizzare il menu di alimentazione, dal quale è possibile impostare il televisore sulla modalità standby a risparmio energetico.
- 2.SORGENTE** - Visualizza il menu degli ingressi/delle sorgenti.
- 3.PROFILO** - Consente di passare da un profilo utente all'altro.
- 4.MICROFONO** - Tenere premuto per utilizzare la voce per accedere all'intrattenimento, controllare dispositivi smart, ottenere risposte sullo schermo e altro ancora.
- 5.IMPOSTAZIONI** - Pressione breve: apre il menu Impostazioni. Pressione prolungata: visualizza la tastiera su schermo (solo in modalità Live TV).
- 6.(▲/▼/◀/▶/OK)** - Consente di navigare nel menu sullo schermo e regolare le impostazioni di sistema in base alle proprie preferenze.
- 7.INDIETRO** - Pressione breve: torna indietro nel menu. Pressione prolungata: esce dal menu visualizzato.
- 8.HOME** - Pressione breve: visualizza la schermata Home del televisore. Pressione prolungata: apre il menu Impostazioni.

- 9.GUIDA LIVE** - Apre la guida TV di 7 giorni (modalità TV digitale).
- 10.VOL +/-** - Inclinare per aumentare/diminuire il volume. Tenere premuto brevemente per disattivare/riattivare l'audio.
- 11.CH +/-** - Inclinare per passare al canale successivo/precedente nella sequenza. Tenere premuto brevemente per visualizzare le informazioni sul programma in visione. Tenere nuovamente premuto brevemente per visualizzare informazioni dettagliate. Premere ► mentre è visualizzato il pannello informativo per consultare le informazioni sul programma successivo.
- 12.NETFLIX** - Apre l'app Netflix.
- 13.LIVE TV** - Imposta come sorgente del televisore i canali in diretta ricevuti tramite il sintonizzatore TV.
- 14.PRIME VIDEO** - Apre l'app Prime Video.
- 15.YOUTUBE** - Apre l'app YouTube.
- 16.SHARP** - Apre SHARP Smart Portal.
- 17.FAV APP** - Pressione prolungata: apre un elenco di app. Selezionare l'app da assegnare al tasto APP PREFERITA per accedervi rapidamente. Pressione breve: avvia l'app memorizzata.

Nota:

- Questo telecomando è alimentato a energia solare. Non contiene batterie, ma deve essere esposto a una fonte di luce per restare carico e funzionante.
- Una cella solare si trova nella metà inferiore del lato superiore. Assicurarsi che questa parte del telecomando sia esposta alla luce ambientale.
- Conservare il telecomando in luoghi bui, come i cassetti, può causarne lo scaricamento completo.
- Se il telecomando è scarico, è possibile utilizzare un cavo USB-C per ricaricarlo rapidamente con un caricatore per telefono.

Associazione del telecomando al televisore

- 1.Premere il tasto **(H)** (Home), quindi nella riga superiore selezionare **[Impostazioni rapide]** e premere **OK**.
- 2.Viene visualizzato il menu Impostazioni rapide. Lasciare il cursore sul simbolo Impostazioni e premere nuovamente il tasto **OK** per accedere al menu Impostazioni.
- 3.Selezionare quindi **[Telecomandi e accessori] > [Associa telecomando o accessorio]**.
- 4.Seguire le istruzioni sullo schermo per associare il telecomando al televisore. È possibile effettuare l'associazione in uno dei tre modi seguenti; scegliere quello preferito:
 - Premere brevemente il tasto **(M)** (Microfono).
 - Tenere premuti contemporaneamente i tasti **(◀)** (Indietro) e **(H)** (Home).
 - Tenere premuti contemporaneamente il tasto freccia sinistra e **(H)** (Home).
- 5.Il nome del telecomando viene visualizzato sullo schermo del televisore. Premere **OK** per confermare l'associazione.

Come dissociare/reimpostare il telecomando

Per dissociare il telecomando da un altro dispositivo, tenere premuti contemporaneamente i tasti **SORGENTE** e **(◀)** (Indietro) per 5 secondi. Il LED sul telecomando lampeggia brevemente in rosso per confermare l'avvenuta dissociazione.

Nota:

- In caso di problemi durante l'associazione o l'uso del telecomando, provare a reimpostarlo in questo modo e quindi associarlo nuovamente.

Sintonizzazione dei canali

Sintonizzazione dei canali terrestri (antenna)

Per avviare la ricerca dei canali tramite antenna, procedere come segue:

1. Premere il tasto **⚙** (Impostazioni rapide), quindi selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Canali] > [Scansione canali]**.
2. Selezionare **[Modalità sintonizzatore]** e scegliere [Antenna] per sintonizzare i canali terrestri.
3. Selezionare **[Scansione Automatica Antenna]** per sintonizzare tutti i canali disponibili.
4. Selezionare **[Scansione Aggiornamento Antenna]** per rimuovere i canali inattivi e cercare quelli appena disponibili.
5. Selezionare **[Scansione Manuale Antenna]** per sintonizzare una sola banda di frequenza (multiplex).

Prima di sintonizzare i canali, in questo menu è possibile modificare le seguenti impostazioni:

[LCN] - Attiva o disattiva la numerazione logica dei canali (LCN). Quando LCN è attivato, i canali TV digitali vengono ordinati secondo le preferenze del provider. L'attivazione di LCN può limitare la possibilità di riordinare le posizioni dei canali o modificarne la numerazione.

[Aggiornamento automatico del servizio] - Se attivato, durante la notte il televisore cerca nuovi canali e rimuove quelli non più rilevati mentre è in modalità standby.

Sintonizzazione dei canali via cavo

Per avviare la ricerca dei canali tramite una rete via cavo, procedere come segue:

1. Premere il tasto **⚙** (Impostazioni rapide), quindi selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Canali] > [Scansione canali]**.
2. Selezionare **[Modalità sintonizzatore]** e scegliere [Cavo] per sintonizzare i canali via cavo.
3. Selezionare **[Scansione Automatica Cavo]** per sintonizzare tutti i canali disponibili.

Nel menu di ricerca automatica è possibile configurare le seguenti opzioni:

[Tipo di scansione] - Selezionare una delle opzioni disponibili:

[Scansione Completa] - Sintonizza i canali su tutte le frequenze disponibili. La procedura può richiedere del tempo.

[Scansione Rapida] - Sintonizza i canali più rapidamente utilizzando impostazioni predefinite impiegate dalla maggior parte degli operatori via cavo.

[Scansione di Rete] - Sintonizza i canali in base alla frequenza e all'ID di rete forniti dall'operatore via cavo. Se [Frequenza (MHz)] è impostata su [Auto], il televisore esamina le frequenze predefinite dell'operatore finché non trova un canale di riferimento. Quindi sintonizza rapidamente i canali rimanenti usando le informazioni ottenute da tale canale.

[Frequenza (MHz)] - Impostazioni della frequenza. Disponibile solo quando è selezionata [Scansione Rapida] o [Scansione di Rete].

[Auto] - Se l'operatore via cavo non ha fornito una frequenza di rete, mantenere selezionata questa opzione.

[Manuale] - Se l'operatore via cavo ha fornito una frequenza di rete specifica, selezionare questa opzione per immetterla manualmente.

[ID rete] - Impostazioni dell'ID di rete. Disponibile solo quando è selezionata [Scansione Rapida] o [Scansione di Rete].

[Auto] - Se l'operatore via cavo non ha fornito un ID di rete, mantenere selezionata questa opzione.

[Manuale] - Se l'operatore via cavo ha fornito un ID di rete, selezionare questa opzione per immetterlo manualmente.

Dopo aver completato tutte le impostazioni, selezionare **[Avvia]** per iniziare la sintonizzazione.

4. Selezionare **[Ricerca aggiornamento cavo]** per rimuovere i canali inattivi e cercare quelli appena disponibili.

5. Selezionare **[Scansione Manuale Cavo]** per sintonizzare una sola banda di frequenza.

Prima di sintonizzare i canali, in questo menu è possibile modificare le seguenti impostazioni:

[LCN] - Attiva o disattiva la numerazione logica dei canali (LCN). Quando LCN è attivato, i canali TV digitali vengono ordinati secondo le preferenze del provider. L'attivazione di LCN può limitare la possibilità di riordinare le posizioni dei canali o modificarne la numerazione.

[Aggiornamento automatico del servizio] - Se attivato, durante la notte il televisore cerca nuovi canali e rimuove quelli non più rilevati mentre è in modalità standby.

Sintonizzazione dei canali satellitari

Per avviare la ricerca dei canali via satellite, procedere come segue:

1. Premere il tasto **⚙** (Impostazioni rapide), quindi selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Canali] > [Scansione canali]**.
2. Selezionare **[Modalità sintonizzatore]** e scegliere [Satellitare] per sintonizzare i canali satellitari.
3. Selezionare **[Scansione Automatica Satellitare]**.
4. Selezionare l'operatore satellitare dall'elenco. Per sintonizzare un satellite generico, come ASTRA 19.2E, selezionare [Altri].
5. Se è stato selezionato l'operatore e il modulo CAM è inserito nel televisore, tutti i canali vengono sintonizzati automaticamente.
6. Se è stato selezionato [Altri], viene visualizzato un elenco di satelliti e transponder.

La colonna sinistra mostra l'elenco dei satelliti. Selezionare il satellite da sintonizzare. Il satellite selezionato è contrassegnato da un segno di spunta. La colonna centrale mostra l'elenco dei transponder del satellite selezionato nella colonna sinistra. È possibile selezionare uno o più transponder da sintonizzare. I transponder selezionati sono contrassegnati da un segno di spunta.

Per sintonizzare l'intero satellite, selezionare solo il satellite e non selezionare alcun transponder. Per sintonizzare solo determinati transponder, non selezionare il satellite; selezionare esclusivamente i transponder desiderati.

Nella colonna destra è possibile configurare impostazioni dettagliate adatte al proprio impianto satellitare, come Unicable, DiSEqC e altre opzioni correlate.

Al termine della regolazione delle impostazioni, premere il tasto BLU del telecomando per avviare la sintonizzazione dei canali.

Opzioni di comando nella schermata [Sintonizzazione satellitare]:

Tasto ROSSO - Elimina il satellite o il transponder selezionato.

Tasto VERDE - Modifica il satellite o il transponder selezionato.

Tasto GIALLO - Aggiunge un nuovo satellite o transponder.

Tasto BLU - Avvia la sintonizzazione dei canali sul satellite o transponder selezionato.

Prima di sintonizzare i canali, è possibile modificare le seguenti impostazioni nel menu [Scansione canali]:

[LCN] - Attiva o disattiva la numerazione logica dei canali (LCN). Quando LCN è attivato, i canali TV digitali vengono ordinati secondo le preferenze del provider. L'attivazione di LCN può limitare la possibilità di riordinare le posizioni dei canali o modificarne la numerazione.

[Aggiornamento automatico del servizio] - Se attivato, durante la notte il televisore cerca nuovi canali e rimuove quelli non più rilevati mentre è in modalità standby.

Live TV classica

Introduzione

L'esperienza Live TV può variare in base al Paese selezionato durante l'installazione iniziale. Il televisore include due possibili applicazioni Live TV: **Live TV** e **Live TV***. Solo una di queste app è disponibile sul televisore, in base al Paese selezionato.

Le istruzioni di questa sezione si applicano all'app Live TV standard, utilizzata nella maggior parte dei Paesi.

Elenco dei canali

L'elenco dei canali consente di accedere rapidamente a tutti i canali TV disponibili da un'unica posizione. Seguire queste istruzioni per aprire e gestire l'elenco:

1. Premere il tasto **⏠** (Home) del telecomando per aprire la schermata Home.
2. Selezionare **[Live TV (TV in diretta)]** nell'elenco delle app della schermata Home.
3. Assicurarsi di utilizzare un ingresso TV digitale (antenna, cavo o satellite).
4. Premere il tasto **OK** per aprire il menu, quindi selezionare **[Elenco canali]**.
5. Utilizzare i tasti freccia del telecomando per scorrere l'elenco dei canali disponibili.
6. Premere il tasto **OK** per selezionare un canale e iniziare a guardarlo.

Suggerimento:

Metodo più semplice per aprire i canali Live TV:

- Premere il tasto **LIVE TV** del telecomando.

Metodo più semplice per aprire l'elenco dei canali:

- Mentre si guarda un canale TV, tenere premuto il tasto **OK** del telecomando.

Nota:

Quando l'elenco dei canali è aperto, è possibile:

- Premere il tasto **VERDE** per filtrare i canali per tipo, ad esempio TV, radio o canali gratuiti.
- Premere il tasto **BLU** per cercare un canale per nome. Immettere il nome completo o parziale mediante la tastiera su schermo.
- Utilizzare il lato sinistro dell'elenco dei canali per visualizzare tutti gli elenchi di canali e preferiti disponibili. Da questo menu è possibile passare a un altro elenco.

Modifica dell'elenco dei canali

Spostamento di un canale nell'elenco

Lo spostamento dei canali nell'elenco può essere utile per organizzare i canali preferiti o disporli in un ordine più pratico. Per spostare un canale, procedere come segue:

1. Mentre si guarda la TV, premere il tasto **OK**, quindi il tasto freccia giù per visualizzare **[Opzioni TV]**.
2. Utilizzare i tasti freccia per scorrere l'elenco delle opzioni e selezionare **[Impostazioni] > [Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Canali] > [Organizzatore di canali]**.
3. Selezionare un canale e premere **OK**.
4. Nel nuovo menu visualizzato, selezionare **[Sposta]**.
5. Selezionare il canale da spostare, quindi premere **OK**.
6. Utilizzare i tasti freccia per spostare il cursore nella posizione desiderata per il canale selezionato.

7. Premere il tasto **BLU**.

8. Premere **OK** per confermare l'operazione.

9. Il canale selezionato viene spostato nella posizione del cursore.

Spostamento simultaneo di più canali

1. Mentre si guarda la TV, premere il tasto **OK**, quindi il tasto freccia giù per visualizzare **[Opzioni TV]**.
2. Utilizzare i tasti freccia per scorrere l'elenco delle opzioni e selezionare **[Impostazioni] > [Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Canali] > [Organizzatore di canali]**.
3. Selezionare un canale e premere **OK**.
4. Nel nuovo menu visualizzato, selezionare **[Inserisci]**.
5. Selezionare tutti i canali da spostare premendo **OK**. I canali selezionati sono contrassegnati da un segno di spunta.
6. Spostare il cursore nella posizione in cui si desidera collocare tutti i canali selezionati, quindi premere il tasto **BLU**.
7. Premere **OK** per confermare l'operazione.
8. Tutti i canali selezionati vengono raggruppati e spostati nella posizione del cursore.

Scambio delle posizioni dei canali nell'elenco

È inoltre possibile scambiare la posizione di due canali:

1. Mentre si guarda la TV, premere il tasto **OK**, quindi il tasto freccia giù per visualizzare **[Opzioni TV]**.
2. Utilizzare i tasti freccia per scorrere l'elenco delle opzioni e selezionare **[Impostazioni] > [Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Canali] > [Organizzatore di canali]**.
3. Selezionare un canale e premere **OK**.
4. Nel nuovo menu visualizzato, selezionare **[Scambia]**.
5. Selezionare il primo canale da scambiare e premere **OK**.
6. Spostare il cursore sul secondo canale da scambiare, quindi premere il tasto **BLU**.
7. Premere **OK** per confermare l'operazione.
8. Le posizioni dei due canali vengono scambiate. Alcuni canali potrebbero non essere spostabili, in base alle impostazioni del provider TV.

Nascondere i canali

È possibile nascondere i canali dall'elenco affinché non vengano visualizzati e siano saltati quando si utilizzano i tasti **CH+ / CH-**. Per nascondere i canali, procedere come segue:

1. Mentre si guarda la TV, premere il tasto **OK**, quindi il tasto freccia giù per visualizzare **[Opzioni TV]**.
2. Utilizzare i tasti freccia per scorrere l'elenco delle opzioni e selezionare **[Impostazioni] > [Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Canali] > [Organizzatore di canali]**.
3. Selezionare il canale da nascondere e premere **OK**.
4. Nel nuovo menu visualizzato, selezionare **[Nascondi]**.
5. I canali nascosti sono contrassegnati da un'icona a forma di occhio barrato.

Per rendere nuovamente visibile un canale, seguire gli stessi passaggi, ma al punto 4 selezionare **[Mostra]**.

Eliminazione dei canali

Per eliminare determinati canali dall'elenco, procedere come segue:

1. Mentre si guarda la TV, premere il tasto **OK**, quindi il tasto freccia giù per visualizzare **[Opzioni TV]**.
2. Utilizzare i tasti freccia per scorrere l'elenco delle opzioni e selezionare **[Impostazioni] > [Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Canali] > [Organizzatore di canali]**.
3. Selezionare un canale e premere **OK**.
4. Nel nuovo menu visualizzato, selezionare **[Eliminare]**.
5. Selezionare tutti i canali da eliminare premendo **OK**. I canali selezionati sono contrassegnati da un segno di spunta.
6. Premere il tasto **BLU**.
7. Premere **OK** per confermare l'operazione.
8. I canali selezionati vengono eliminati dall'elenco.

Ridenominazione di un canale

1. Mentre si guarda la TV, premere il tasto **OK**, quindi il tasto freccia giù per visualizzare **[Opzioni TV]**.
2. Utilizzare i tasti freccia per scorrere l'elenco delle opzioni e selezionare **[Impostazioni] > [Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Canali] > [Organizzatore di canali]**.
3. Selezionare il canale da rinominare e premere **OK**.
4. Nel nuovo menu visualizzato, selezionare **[Modifica]**.
5. Utilizzare la tastiera su schermo per assegnare un nuovo nome al canale selezionato.

Eliminazione dell'intero elenco dei canali

1. Mentre si guarda la TV, premere il tasto **OK**, quindi il tasto freccia giù per visualizzare **[Opzioni TV]**.
2. Utilizzare i tasti freccia per scorrere l'elenco delle opzioni e selezionare **[Impostazioni] > [Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Canali] > [Organizzatore di canali]**.
3. Selezionare un canale e premere **OK**.
4. Nel nuovo menu visualizzato, selezionare **[Cancella tutto]**.

Elenco dei preferiti

Gli elenchi dei preferiti del televisore consentono di accedere rapidamente ai canali guardati più spesso. Sono disponibili quattro elenchi. Seguire queste istruzioni per aprirli e gestirli:

Aggiunta di canali all'elenco dei preferiti

1. Assicurarsi di utilizzare un ingresso TV digitale (antenna, cavo o satellite).
2. Premere il tasto **OK** per aprire il menu, quindi selezionare **[Elenco canali]**.
3. Spostare il cursore sul canale da aggiungere ai preferiti.
4. Premere il tasto **freccia destra**.
5. Nel nuovo menu visualizzato, selezionare uno o più elenchi dei preferiti ai quali aggiungere il canale.

Per aggiungere altri canali ai preferiti, ripetere i passaggi 3-5.

Nota:

I canali inclusi in almeno un elenco dei preferiti sono contrassegnati da un cuore rosso nell'elenco dei canali.

Uso dell'elenco dei preferiti

Per impostazione predefinita, quando si apre l'elenco dei canali mentre si guarda la TV in diretta, viene visualizzato l'elenco standard. Per visualizzare invece un elenco dei preferiti, procedere come segue:

1. Assicurarsi di utilizzare un ingresso TV digitale (antenna, cavo o satellite).
2. Premere il tasto **OK** per aprire il menu, quindi selezionare **[Elenco canali]**.
3. Premere il tasto **freccia sinistra**.
4. Scorrere verso il basso nel menu a sinistra e selezionare uno degli elenchi dei preferiti.
5. Premere il tasto **freccia destra** e selezionare un canale tra i preferiti.

Rimozione dei canali dall'elenco dei preferiti

1. Assicurarsi di utilizzare un ingresso TV digitale (antenna, cavo o satellite).
 2. Premere il tasto **OK** per aprire il menu, quindi selezionare **[Elenco canali]**.
 3. Spostare il cursore sul canale da rimuovere dai preferiti.
 4. Premere il tasto **freccia destra**.
 5. Nel nuovo menu visualizzato, deselezionare uno o più elenchi dei preferiti dai quali rimuovere il canale.
- Per rimuovere altri canali dai preferiti, ripetere i passaggi 3-5.

Menu Live TV

Mentre si guarda la TV in diretta, premere il tasto **OK** per visualizzare il menu Canali, quindi premere il tasto **freccia giù**. Questo menu consente di regolare rapidamente le impostazioni di immagine e audio e di accedere a opzioni aggiuntive. Sono disponibili i seguenti menu:

[Sorgente di input] - Apre l'elenco degli ingressi.

[Immagine] - Apre le impostazioni relative all'immagine del televisore, come luminosità, contrasto e modalità immagine.

[Schermo] - Apre le impostazioni del rapporto d'aspetto dell'immagine.

[Suono] - Apre le impostazioni audio, come stile audio, bassi e alti.

[Controlli genitori] - Apre le impostazioni del controllo genitori. Per accedere a questo menu, è necessario immettere il PIN creato durante la configurazione iniziale del televisore.

[Opzioni canale] - Apre le impostazioni relative alla TV in diretta, come le lingue audio e dei sottotitoli preferite, le impostazioni della descrizione audio e quelle HbbTV.

[Impostazioni] - Apre il menu Impostazioni rapide.

Nota:

- Informazioni dettagliate su questi menu sono disponibili nei capitoli successivi della presente guida.

Quando sullo schermo è visualizzato il menu del televisore, premere il tasto **freccia su** per accedere al menu Canali:

[Guida programmi] - Apre la guida elettronica ai programmi (EPG), che mostra informazioni sui programmi in corso e successivi.

[Elenco canali] - Apre l'elenco dei canali.

[Scansione canali] - Apre il menu Canali, nel quale è possibile sintonizzare i canali e regolare le relative impostazioni.

Live TV*

Introduzione

L'esperienza Live TV può variare in base al Paese selezionato durante l'installazione iniziale. Il televisore include due possibili applicazioni Live TV: **Live TV** e **Live TV***. Solo una di queste app è disponibile sul televisore, in base al Paese selezionato.

Le istruzioni di questa sezione si applicano all'app **Live TV***, utilizzata in alcuni Paesi.

Se l'app Live TV presenta il logo riportato di seguito, significa che è installata **Live TV***.



Elenco dei canali

L'elenco dei canali consente di accedere rapidamente a tutti i canali TV disponibili da un'unica posizione. Seguire queste istruzioni per aprire e gestire l'elenco:

1. Premere il tasto **(Home)** del telecomando per aprire la schermata Home.
2. Selezionare [Live TV (TV in diretta)] nell'elenco delle app della schermata Home.
3. Assicurarsi di utilizzare un ingresso TV digitale (antenna, cavo o satellite).
4. Premere il tasto **OK** per aprire l'elenco dei canali.
5. Utilizzare i tasti freccia del telecomando per scorrere l'elenco dei canali disponibili.
6. Premere il tasto **OK** per selezionare un canale e iniziare a guardarlo.

Suggerimento:

Metodo più semplice per aprire i canali Live TV:

- Premere il tasto **LIVE TV** del telecomando.

Passaggio da un elenco di canali all'altro

Potrebbero essere disponibili diversi elenchi di canali, ad esempio antenna, cavo, satellite, streaming o preferiti. Per passare a un altro elenco, procedere come segue:

1. Mentre si guarda la TV in diretta, premere il tasto **OK** per aprire l'elenco dei canali.
2. Premere il tasto **freccia sinistra** per visualizzare gli elenchi di canali e preferiti disponibili.
3. Selezionare l'elenco di canali desiderato, quindi premere **OK**.
4. Selezionare un canale dal nuovo elenco e premere **OK**. Questo passaggio è necessario per impostare il nuovo elenco come predefinito.
5. Ogni volta che si preme il tasto **OK**, l'elenco di canali selezionato si aprirà per impostazione predefinita.

Nota:

Se in seguito si desidera che il tasto **OK** apra un altro elenco dei preferiti o dei canali, ripetere i passaggi precedenti e selezionare l'elenco desiderato al punto 3.

Modifica dell'elenco dei canali

È possibile modificare l'elenco di canali attivo per personalizzarlo, ad esempio spostando i canali guardati più spesso all'inizio oppure scegliendo di saltare o eliminare quelli indesiderati.

Apertura del menu di modifica dei canali

Tutte le modifiche ai canali vengono effettuate nel menu [Modifica canali]. Per aprirlo, procedere come segue:

1. Assicurarsi di utilizzare un ingresso TV digitale (antenna, cavo o satellite).
2. Assicurarsi che l'elenco da modificare sia attualmente attivo. Per istruzioni sul passaggio da un elenco di canali all'altro, consultare il capitolo precedente.
3. Premere **OK** per aprire l'elenco dei canali.
4. Selezionare un canale, quindi tenere premuto **OK** finché non appare un nuovo menu.
5. Selezionare **[Modifica canale]**.

Saltare i canali

Quando si premono i tasti **CH+/CH-**, il televisore passa al canale successivo o precedente nell'elenco. Per saltare i canali che non si desidera visualizzare usando i tasti **CH+/CH-**, procedere come segue:

1. Nel menu **[Modifica canali]**, selezionare **[Salta canale]**.
2. Sul lato destro dello schermo viene visualizzato un elenco di canali. Selezionare quelli da saltare premendo **OK**.
3. I canali selezionati sono contrassegnati da un segno di spunta.
4. Premere il tasto **(Indietro)** per tornare al menu precedente.

I canali selezionati verranno ora saltati quando si utilizzano i tasti **CH+/CH-**.

Scambio delle posizioni dei canali nell'elenco

È possibile scambiare la posizione di due canali:

1. Nel menu **[Modifica canali]**, selezionare **[Scambia canale]**.
2. Sul lato destro dello schermo viene visualizzato un elenco di canali. Selezionare i due canali di cui si desidera scambiare la posizione.

Nota:

Per modificare la posizione dei canali, LCN deve essere disattivato. Per disattivarlo, premere il tasto **(Impostazioni rapide)**, quindi selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Canali] > [Scansione canali] > [LCN]**.

Spostamento dei canali in una nuova posizione

1. Nel menu **[Modifica canali]**, selezionare **[Sposta canale]**.
2. Sul lato destro dello schermo viene visualizzato un elenco di canali. Selezionare uno o più canali da spostare.
3. I canali selezionati sono contrassegnati da un segno di spunta.
4. Spostare il cursore nella posizione in cui si desidera collocare i canali selezionati.
5. Tenere premuto il tasto **OK**.
6. Tutti i canali selezionati vengono raggruppati e spostati nella posizione del cursore.

Nota:

Per modificare la posizione dei canali, LCN deve essere disattivato. Per disattivarlo, premere il tasto  (Impostazioni rapide), quindi selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Canali] > [Scansione canali] > [LCN]**.

Eliminazione dei canali

1. Nel menu **[Modifica canali]**, selezionare **[Elimina canale]**.
2. Sul lato destro dello schermo viene visualizzato un elenco di canali. Selezionare il canale da eliminare e premere **OK**.
3. Confermare l'eliminazione nel nuovo menu visualizzato. Il canale verrà eliminato.

Eliminazione dell'intero elenco dei canali

1. Nel menu **[Modifica canali]**, selezionare **[Cancella tutti i canali]**.
2. Selezionando questa opzione verranno eliminati tutti i canali dall'intero elenco.

Elenco dei preferiti

Gli elenchi dei preferiti del televisore consentono di accedere rapidamente ai canali guardati più spesso. Seguire queste istruzioni per aprirli e gestirli:

Aggiunta di canali all'elenco dei preferiti

1. Mentre si guarda la TV in diretta, premere il tasto **OK** per aprire l'elenco dei canali.
2. Spostare il cursore sul canale da aggiungere ai preferiti.
3. Premere il tasto **freccia destra** e selezionare **[Aggiungi ai preferiti]**.
4. Nel nuovo menu visualizzato, selezionare uno o più elenchi dei preferiti ai quali aggiungere il canale.
5. Premere il tasto  (Indietro) per tornare all'elenco dei canali.

Per aggiungere altri canali ai preferiti, ripetere i passaggi 2-5.

Nota:

È possibile aggiungere all'elenco dei preferiti sia canali DVB-T sia canali DVB-S.

Uso dell'elenco dei preferiti

Per accedere all'elenco dei preferiti, procedere come segue:

1. Premere il tasto  (EPG) del telecomando per visualizzare l'EPG.
2. Premere ripetutamente il tasto **freccia su** finché non appare il menu superiore.
3. Selezionare **[Raccolta]** nella parte superiore dello schermo per visualizzare i canali disponibili nell'elenco dei preferiti selezionato.
4. Scorrere verticalmente per accedere agli elenchi dei preferiti e orizzontalmente per selezionare il canale desiderato.

Impostazione di un elenco dei preferiti come elenco canali predefinito

Per impostazione predefinita, quando si preme **OK** mentre si guarda la TV in diretta, viene visualizzato l'elenco standard dei canali. Per visualizzare invece un elenco dei preferiti, procedere come segue:

1. Mentre si guarda la TV in diretta, premere il tasto **OK** per aprire l'elenco dei canali.

2. Premere il tasto **freccia sinistra** per visualizzare gli elenchi di canali e preferiti disponibili.
3. Selezionare l'elenco dei preferiti da utilizzare, quindi premere **OK**.
4. Selezionare un canale dal nuovo elenco e premere **OK**. Questo passaggio è necessario per impostare l'elenco dei preferiti selezionato come predefinito.
5. Ogni volta che si preme il tasto **OK**, l'elenco dei preferiti selezionato si aprirà per impostazione predefinita.

Nota:

Se in seguito si desidera che il tasto **OK** apra un altro elenco dei preferiti o dei canali, ripetere i passaggi precedenti e selezionare l'elenco desiderato al punto 3.

Rimozione dei canali dall'elenco dei preferiti

1. Mentre si guarda la TV in diretta, premere il tasto **OK** per aprire l'elenco dei canali.
2. Spostare il cursore sul canale da rimuovere dai preferiti.
3. Premere il tasto **freccia destra** e selezionare **[Modifica preferiti]**.
4. Nel nuovo menu visualizzato, deselezionare uno o più elenchi dei preferiti dai quali rimuovere il canale.
5. Premere il tasto  (Indietro) per tornare all'elenco dei canali.

Per rimuovere altri canali dai preferiti, ripetere i passaggi 2-5.

Menu Live TV

Per aprire il menu Live TV con impostazioni specifiche per le trasmissioni in diretta, premere il tasto  (EPG), quindi premere ripetutamente il tasto **freccia su** finché non appare il menu superiore. Sono disponibili le seguenti opzioni:

[Scopri] - Visualizza contenuti, canali e programmi consigliati in base ai servizi disponibili e alle preferenze di visione.

[Trasmissione] - Apre la sezione delle trasmissioni TV in diretta, inclusa la guida elettronica ai programmi (EPG), se disponibile.

[Canali pubblici] - Visualizza i canali TV pubblici, gratuiti o in streaming disponibili, raggruppati per categoria ove supportato.

[Raccolta] - Consente di accedere rapidamente ai canali preferiti salvati, alle liste di titoli e ai contenuti visualizzati di recente, ove disponibili.

[Ricerca] - Consente di utilizzare la tastiera su schermo per cercare canali o eventi.

 **[Impostazioni]** - Apre il menu completo delle impostazioni di Live TV. Mentre è selezionata l'icona a forma di ingranaggio, premere il tasto **freccia giù**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

[Configurazione] - Apre le opzioni di configurazione di Live TV.

[Scansione canali] - Apre il menu di ricerca dei canali.

[Modifica canali] - Apre il menu per modificare l'elenco dei canali.

[Spegnimento in assenza di segnale] -

Consente di impostare lo spegnimento automatico del televisore quando non viene rilevato alcun segnale.

[Immagine] - Apre il menu Immagine.

[Rapporto d'aspetto] - Consente di modificare il rapporto d'aspetto dei canali Live TV.

[Suono] - Apre il menu Audio.

[Controllo genitori] - Apre le impostazioni del controllo genitori.

[Controllo genitori] - Attiva o disattiva il controllo genitori. Quando è attivato, è necessario immettere il PIN per guardare contenuti soggetti a restrizioni.

[Blocco canali] - Blocca i canali TV selezionati.

[Sistema di classificazione] - Consente di selezionare il sistema di classificazione utilizzato nel proprio Paese.

[Blocco classificazione] - Consente di impostare restrizioni sui programmi in base alla classificazione del contenuto trasmesso.

[Audio] - Apre le impostazioni audio di Live TV.

[Tipo audio] - Consente di selezionare l'audio normale o [Descrizione audio], che aggiunge una narrazione per gli utenti ipovedenti. La disponibilità dipende dal contenuto trasmesso.

[Prima lingua] - Seleziona la lingua audio preferita.

[Seconda lingua] - Seleziona la lingua audio secondaria, utilizzata quando l'audio nella lingua principale non è disponibile.

[Sottotitoli] - Apre le impostazioni dei sottotitoli.

[Sottotitoli digitali] - Attiva o disattiva i sottotitoli digitali. La disponibilità dipende dal contenuto trasmesso.

[Prima lingua] - Seleziona la lingua preferita dei sottotitoli.

[Seconda lingua] - Seleziona la lingua secondaria dei sottotitoli, utilizzata quando i sottotitoli nella lingua principale non sono disponibili.

[Televideo] - Apre le impostazioni del televideo.

[Lingua digitale] - Seleziona la lingua preferita per i servizi di testo digitali, ove disponibili.

[Pagina di decodifica] - Seleziona il set di caratteri per il televideo. Modificare questa opzione se i caratteri o gli accenti non vengono visualizzati correttamente.

[Impostazioni HbbTV] - Apre le impostazioni HbbTV.

[Supporto HbbTV] - Attiva o disattiva i servizi HbbTV. Quando sono attivati, i canali supportati possono offrire servizi interattivi tramite Internet, come i servizi del tasto rosso, la TV on demand, informazioni aggiuntive sui programmi o app dell'emittente. La disponibilità dipende dall'emittente, dal Paese e dalla connessione Internet.

[Do Not Track] - Imposta la preferenza di tracciamento per i servizi HbbTV. Quando è attivata, il televisore comunica alle app e ai servizi HbbTV che non si desidera che il proprio comportamento venga tracciato. L'accettazione della richiesta dipende dal provider del servizio HbbTV.

[Informazioni CAM] - Visualizza informazioni e impostazioni del modulo CAM.

[Informazioni di sistema] - Visualizza informazioni dettagliate sul canale corrente, incluse la potenza e la qualità del segnale.

[Licenze open source] - Consente di consultare le licenze open source utilizzate dall'app Live TV.

Uso del televisore con altri dispositivi

Riproduzione di contenuti archiviati su un dispositivo USB

Collegare un dispositivo di archiviazione USB alla porta USB del televisore per visualizzare foto e riprodurre musica e video memorizzati sul dispositivo.

Collegare il dispositivo USB al televisore. Se dispone di un'alimentazione propria, accenderlo.

1. Premere il tasto  (Home) e selezionare [Media Player] nella riga App.
2. Scorrere l'elenco di cartelle e file, quindi selezionare il file desiderato.
3. Premere **OK** per avviare la riproduzione.

Nota:

- In base alle dimensioni dell'immagine, alla dimensione dei file e al numero di file contenuti in una cartella, la visualizzazione di alcune foto o cartelle potrebbe richiedere del tempo.
- La visualizzazione dei contenuti del dispositivo USB potrebbe richiedere del tempo, in base al contenuto.
- Durante l'accesso al dispositivo USB, non scollegare l'alimentazione del televisore o del dispositivo e non rimuovere quest'ultimo, poiché i dati potrebbero danneggiarsi.
- La riproduzione potrebbe non essere possibile per alcuni file.
- Alcune foto e alcuni video potrebbero essere ingranditi, con conseguente riduzione della qualità dell'immagine. In base alle dimensioni e al rapporto d'aspetto, le immagini potrebbero non essere visualizzate a schermo intero.
- La visualizzazione di una foto potrebbe richiedere molto tempo, in base al file o alle impostazioni.
- Se [Media Player] non è presente tra le app preferite, è possibile aggiungerlo dall'elenco App.
- Le porte USB del televisore supportano i file system FAT32 e NTFS.
- Se la fotocamera digitale non funziona con il televisore, provare a impostare la modalità di collegamento USB della fotocamera su Archiviazione di massa.

Google Cast

La funzione Google Cast del televisore consente di trasmettere facilmente contenuti dal telefono, dal tablet o dal computer al televisore. Per utilizzare Google Cast su Google TV, procedere come segue:

1. Assicurarsi che il televisore e il dispositivo dal quale si desidera trasmettere siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
2. Sul dispositivo, aprire l'app dalla quale si desidera trasmettere, ad esempio YouTube.
3. Cercare l'icona  (Trasmetti) nell'app. Ha l'aspetto di un rettangolo con un segnale Wi-Fi nell'angolo.
4. Toccare l'icona  (Trasmetti) e selezionare il televisore nell'elenco dei dispositivi disponibili.
5. La riproduzione del contenuto inizia sul televisore.

Per interrompere la trasmissione, toccare nuovamente l'icona  (Trasmetti) e selezionare [Interrompi trasmissione].

Oltre a trasmettere da singole app, è possibile duplicare lo schermo del dispositivo sul televisore. Per utilizzare la duplicazione dello schermo, procedere come segue:

1. Sul dispositivo, aprire l'app Impostazioni e accedere all'opzione [Duplicazione schermo] o [Trasmetti schermo].
2. Selezionare il televisore nell'elenco dei dispositivi disponibili.
3. Lo schermo del dispositivo viene duplicato sul televisore.

Per interrompere la duplicazione, tornare all'opzione [Duplicazione schermo] o [Trasmetti schermo] sul dispositivo e selezionare [Interrompi duplicazione].

Nota:

- Alcune app potrebbero non supportare la trasmissione o la duplicazione dello schermo.
- La qualità della trasmissione può essere influenzata dalla potenza della connessione Wi-Fi.
- In caso di problemi con Google Cast su Google TV, verificare che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete e che siano stati eseguiti i passaggi corretti.

Assistente Google

L'Assistente Google è una potente funzione di Google TV che consente di controllare il televisore mediante comandi vocali. Di seguito sono riportati alcuni esempi di utilizzo:

1. Per iniziare a utilizzare l'Assistente Google, tenere premuto il tasto  (Microfono) del telecomando.
2. Parlare nel microfono.
3. È possibile utilizzare l'Assistente Google per cercare contenuti, aprire app, regolare il volume e altro ancora. Ad esempio, si può dire "Riproduci un film d'azione" oppure "Apri YouTube".
4. È inoltre possibile utilizzare l'Assistente Google per controllare i dispositivi per la casa intelligente compatibili con il proprio Account Google. Ad esempio, si può dire "Spegni le luci" oppure "Imposta il termostato a 21 gradi".
5. Se su Google TV sono configurati più Account Google, è possibile passare da uno all'altro dicendo "Cambia account", seguito dall'account desiderato.

L'Assistente Google rende più semplice e pratico controllare il televisore e gli altri dispositivi smart presenti in casa.

Nota:

L'Assistente Google richiede una connessione Internet. Non è disponibile in alcune lingue e in alcuni Paesi o regioni.

Associazione del telecomando al televisore

Affinché l'Assistente Google funzioni con il telecomando vocale, quest'ultimo deve essere associato al televisore.

Normalmente il telecomando viene associato durante l'installazione iniziale del televisore e il tasto del microfono dovrebbe funzionare automaticamente. Tuttavia, se è stato dissociato manualmente o se l'associazione è andata persa, procedere come segue per associarlo nuovamente:

1. Premere il tasto  (Home) e selezionare **[Impostazioni rapide]** e premere **OK**.
2. Viene visualizzato il menu Impostazioni rapide. Lasciare il cursore sull'icona Impostazioni e premere nuovamente il tasto **OK** per aprire il menu Impostazioni.
3. Selezionare **[Telecomandi e accessori]**.
4. Verificare che **[Bluetooth]** sia attivato in questo menu.

5. Selezionare **[Associa telecomando o accessorio]**.
6. Seguire le istruzioni sullo schermo per associare il telecomando al televisore.
7. Il nome del telecomando viene visualizzato sullo schermo del televisore. Premere **OK** per confermare l'associazione.

Associazione dello smartphone al televisore

È inoltre possibile utilizzare lo smartphone per controllare il televisore tramite l'Assistente Google. Per associare lo smartphone al televisore, procedere come segue:

1. Assicurarsi che lo smartphone e il televisore siano connessi alla stessa rete.
2. Aprire l'app **Google TV** sullo smartphone. Se l'app non è installata, cercarla e scaricarla da Google Play o dall'App Store.
3. Nell'angolo inferiore destro dello schermo dello smartphone, toccare **[Telecomando]**.
4. Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
5. Immettere il codice visualizzato sullo schermo del televisore.
6. Toccare **[Associa]**.

Controllo vocale del televisore


Una volta completata l'associazione, è possibile utilizzare lo smartphone come telecomando. Premere l'icona  (Microfono), quindi porre una domanda o cercare contenuti da guardare.

Menu Impostazioni

Istruzioni di base per navigare nei menu

- Per accedere al menu principale, premere il tasto **⊕** (Impostazioni rapide) del telecomando.
- Per aprire il menu selezionato, premere il tasto **OK**.
- Utilizzare i tasti freccia (**▲/▼/◀/▶**) per navigare nei menu.
- Per confermare un'impostazione, premere il tasto **OK**.
- Per tornare indietro di un livello nel menu, premere il tasto **◀** (Indietro).
- Per uscire da un menu in qualsiasi momento, tenere premuto il tasto **◀** (Indietro).

Menu Impostazioni rapide

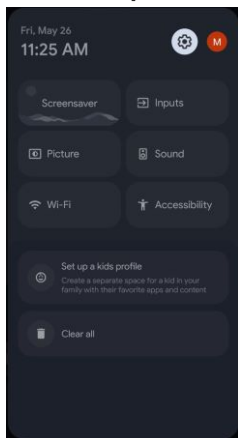

Per aprire il menu Impostazioni rapide, premere il tasto **⊕** (Home) del telecomando per aprire la schermata Home, quindi premere il tasto **⊕** (Impostazioni rapide).

Il menu Impostazioni rapide consente di accedere comodamente alle funzioni utilizzate di frequente:

[Tutte le impostazioni] - Selezionare l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo superiore destro per aprire il menu Impostazioni completo.

[Profilo] - Apre il menu del profilo. Da qui è possibile cambiare account, aggiungere profili o rimuoverli.

[Salvaschermo] - Attiva il salvaschermo predefinito.

[Ingressi] - Apre l'elenco degli ingressi. Da questo elenco è possibile passare a un altro ingresso.

[Display] - Apre le impostazioni relative all'immagine del televisore, come luminosità, contrasto e modalità immagine.

[Suono] - Apre le impostazioni audio, come stile audio, bassi e alti.

[Wi-Fi] - Apre le impostazioni delle connessioni di rete wireless e cablate.

[Google Home] - Consente di controllare dispositivi Google Home compatibili dallo schermo del televisore senza utilizzare il telefono. Nell'ambiente Google Home devono essere disponibili almeno due dispositivi compatibili.

[Bluetooth] - Apre il menu che consente di attivare o disattivare il Bluetooth e associare nuovi accessori.

[Timer di sospensione] - Consente di impostare un intervallo dopo il quale il televisore si spegne automaticamente.

[Accessibilità] - Consente di accedere alle funzioni destinate agli utenti con disabilità uditive o visive.

[Notifiche] - Visualizza le notifiche nella parte inferiore del menu Impostazioni rapide.

Nota:

- Gli elementi disponibili nel menu Impostazioni rapide dipendono dalle impostazioni e dalla versione software del televisore.
- Il menu Impostazioni rapide può contenere più pagine. Quando è selezionato un elemento nella colonna destra, premere il tasto **freccia destra** per visualizzare la pagina successiva.

Canali

Per aprire il menu Canali, premere il tasto **⊕** (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Canali]**. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Paese/Regione] - Visualizza il Paese o la regione selezionati durante l'installazione iniziale. Questa voce è solo informativa e non può essere modificata da questo menu. Per cambiare Paese o regione, è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica.

[Modalità sintonizzatore] - Seleziona il tipo di sintonizzatore utilizzato per la sintonizzazione dei canali. Le opzioni disponibili nel menu Canali dipendono dalla modalità selezionata.

Le seguenti opzioni sono disponibili in base alla voce selezionata in [Modalità sintonizzatore]:

[Antenna] - Opzioni di configurazione per la sintonizzazione dei canali ricevuti tramite antenna.

[Scansione Automatica Antenna] - Avvia la sintonizzazione automatica dei canali digitali via antenna.

[Scansione Aggiornamento Antenna] - Rimuove i canali inattivi e cerca quelli appena disponibili.

[Scansione Manuale Antenna] - Consente di sintonizzare manualmente un singolo multiplex, ossia un gruppo di canali digitali trasmessi su una banda di frequenza.

[LCN] - Attiva o disattiva la numerazione logica dei canali (LCN). Quando LCN è attivato, i canali TV digitali vengono ordinati secondo le preferenze del provider. L'attivazione di LCN può limitare la possibilità di riordinare le posizioni dei canali o modificarne la numerazione.

[Aggiornamento automatico del servizio] - Se attivato, durante la notte il televisore cerca nuovi canali e rimuove quelli non più rilevati mentre è in modalità standby.

[Cavo] - Opzioni di configurazione per la sintonizzazione dei canali digitali via cavo.

[Scansione Automatica Cavo] - Avvia la sintonizzazione automatica dei canali digitali via cavo.

[Scansione Manuale Cavo] - Consente di sintonizzare manualmente una sola banda di frequenza.

[LCN] - Attiva o disattiva la numerazione logica dei canali (LCN). Quando LCN è attivato, i canali TV digitali vengono ordinati secondo le preferenze del provider. L'attivazione di LCN può limitare la

possibilità di riordinare le posizioni dei canali o modificarne la numerazione.

[Aggiornamento automatico del servizio] - Se attivato, durante la notte il televisore cerca nuovi canali e rimuove quelli non più rilevati mentre è in modalità standby.

[Satellitare] - Opzioni di configurazione per la sintonizzazione dei canali digitali satellitari.

[Scansione Automatica Satellitare] - Apre le impostazioni per la sintonizzazione dei canali o dei trasponder satellitari.

[LCN] - Attiva o disattiva la numerazione logica dei canali (LCN). Quando LCN è attivato, i canali TV digitali vengono ordinati secondo le preferenze del provider. L'attivazione di LCN può limitare la possibilità di riordinare le posizioni dei canali o modificarne la numerazione.

[Aggiornamento automatico del servizio] - Se attivato, durante la notte il televisore cerca nuovi canali e rimuove quelli non più rilevati mentre è in modalità standby.

Ingressi

Per aprire il menu Ingressi, premere il tasto  (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Canali e ingressi] > [Ingressi esterni]**. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Cambia ingresso] - Visualizza l'elenco degli ingressi e consente di passare a qualsiasi ingresso disponibile.

Quando si seleziona uno degli ingressi disponibili:

[Mostra questo ingresso] - Selezionare questa opzione per visualizzare l'ingresso scelto nell'elenco Ingressi. Deselezionarla se non si desidera mostrare l'ingresso nell'elenco.

[Blocco PIN] - Blocca l'ingresso selezionato. Quando si tenta di passare a un ingresso bloccato, viene richiesto di immettere il PIN.

[Modifica nomi] - Consente di scegliere tra opzioni predefinite per modificare il nome dell'ingresso. Se si seleziona [Nome personalizzato], è possibile utilizzare la tastiera su schermo per immettere un nuovo nome.

[Versione EDID HDMI] - Disponibile solo per gli ingressi HDMI. Consente di modificare la versione EDID dell'ingresso HDMI selezionato. Se il dispositivo HDMI collegato non trasmette immagini o audio, provare a selezionare un'altra versione EDID.

Le seguenti impostazioni sono specifiche degli ingressi HDMI:

[Controllo CEC globale] - Attiva o disattiva la funzione HDMI CEC. Questa funzione consente di controllare i dispositivi collegati tramite HDMI mediante il telecomando del televisore.

[Consenti al televisore di spegnere i dispositivi collegati] - Quando è attivata, lo spegnimento del televisore può spegnere anche i dispositivi collegati che supportano HDMI CEC.

[Consenti ai dispositivi collegati di accendere il televisore] - Quando è attivata, l'accensione di un dispositivo HDMI CEC collegato può accendere anche il televisore.

Immagine

Per aprire il menu Immagine, premere il tasto  (Impostazioni rapide) del telecomando e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Display e audio] > [Display e immagine]**. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Modalità immagine] - Scegliere uno dei seguenti valori predefiniti:

[Standard] - Impostazioni consigliate per l'uso generale.

[Dinamico] - Migliora la saturazione e la nitidezza dell'immagine.

[Film] - Regola l'immagine per la visione dei film, con colori più naturali e luminosità ridotta.

[Sport] - Ottimizza la qualità dell'immagine per le trasmissioni sportive.

[ECO] - Riduce la luminosità dello schermo per diminuire il consumo energetico.

[GIOCO] - Ottimizzata per il gioco mediante la riduzione della post-elaborazione, al fine di limitare il ritardo di ingresso.

[Utente] - Consente di regolare manualmente le impostazioni dell'immagine.

[Luminosità] - Aumenta o diminuisce la luminosità complessiva dell'immagine.

[Contrasto] - Regola la differenza tra le aree scure e chiare dell'immagine.

[Nitidezza] - Aumenta o riduce la nitidezza dell'immagine.

[Saturazione] - Regola l'intensità dei colori dell'immagine.

[Tonalità] - Regola il livello della tinta dell'immagine. Questa opzione è disponibile solo per i segnali NTSC.

[Temperatura colore] - Scegliere uno dei seguenti valori predefiniti:

[Utente] - Consente di personalizzare la temperatura colore in base alle proprie preferenze.

[Caldo] - Aumenta i toni rossi nell'immagine.

[Standard] - Utilizza le impostazioni predefinite della temperatura colore.

[Freddo] - Aumenta i toni blu nell'immagine.

[Retroilluminazione] - Regola la luminosità complessiva dello schermo. Quando il sensore di luminosità è attivato, questo valore può cambiare automaticamente in base alla luminosità dell'ambiente.

[Impostazioni avanzate] - Apre impostazioni aggiuntive per l'immagine. Le opzioni di questo menu sono descritte di seguito.

[Ripristinare le impostazioni predefinite] - Ripristina i valori predefiniti delle impostazioni dell'immagine.

[Impostazioni avanzate]

Nel menu [Impostazioni avanzate] sono disponibili le seguenti voci:

[Sensore di luce] - Quando è attivato, il televisore utilizza il sensore di luminosità integrato per regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale. In una stanza più buia, la luminosità viene ridotta; in una stanza più luminosa, viene aumentata.

[Modalità PC automatica] - Quando è attivata, il televisore seleziona automaticamente le impostazioni

ottimali per un PC collegato tramite HDMI. Se la frequenza del segnale è pari o inferiore a 60 Hz, il televisore passa alla modalità PC standard. Se è superiore a 60 Hz, passa alla modalità Gioco.

[Gamma] - Regola le tonalità tra le parti chiare e scure dell'immagine.

[Impostazioni estensione] - Sono disponibili le seguenti opzioni:

[AI-PQ] - Migliora la qualità dell'immagine mediante l'elaborazione AI.

[Passaggio rapido dei media] - Riduce il breve schermo nero che può apparire quando un dispositivo HDMI passa tra contenuti video con frequenze dei fotogrammi diverse, ad esempio tra film, programmi o app. Questa funzione è disponibile solo con dispositivi HDMI compatibili e contenuti supportati. In caso di instabilità dell'immagine o problemi di compatibilità con un dispositivo HDMI collegato, disattivarla.

[Opzione Gioco] - Sono disponibili le seguenti opzioni:

[ALLM] - Attiva automaticamente una modalità a bassa latenza quando viene rilevato un dispositivo di gioco HDMI compatibile, contribuendo a ridurre il ritardo di ingresso.

[VRR] - Adatta la frequenza di aggiornamento del televisore alla frequenza dei fotogrammi di un dispositivo HDMI compatibile, contribuendo a ridurre lo screen tearing e gli scatti durante il gioco.

[Informazione] - Visualizza la frequenza dei fotogrammi sullo schermo.

[Dettaglio ombra] - Regola la visibilità dei dettagli nelle aree scure dell'immagine.

[Equalizzazione dinamica del nero] - Migliora la visibilità nelle scene scure senza sovraesporre le aree luminose. Utilizza un'elaborazione APL (livello medio dell'immagine) intelligente per mantenere un equilibrio tra visibilità e qualità complessiva dell'immagine.

Nota:

In caso di instabilità, sfarfallio o problemi di compatibilità dell'immagine con un dispositivo HDMI collegato, provare a disattivare **[VRR]** o **[ALLM]**.

[Colore] - Apre le impostazioni avanzate del colore per regolare la qualità dell'immagine.

[2 punti] - Impostazioni per esperti che consentono di regolare con precisione l'accuratezza dei colori dell'immagine.

[Spazio colore] - Consente di passare tra diversi standard di spazio colore, che definiscono la gamma di colori riproducibile dal display.

[3D LUT] - Impostazione avanzata di calibrazione utilizzata per migliorare l'accuratezza dei colori. Destinata principalmente alla calibrazione professionale.

[Basso blu] - Riduce la quantità di luce blu emessa dallo schermo. Aumentando questo valore, l'immagine può risultare più confortevole da guardare in condizioni di scarsa illuminazione, ma il suo aspetto cromatico potrebbe cambiare.

[Movimento] - Apre le impostazioni relative all'elaborazione e alla nitidezza del movimento.

[Cinema Reale] - Quando è attivata, questa opzione disabilita la compensazione del movimento. È consigliata per guardare i film alla frequenza dei fotogrammi originale.

[Chiarezza dell'Azioni] - Riduce le immagini fantasma e la sfocatura nelle scene in rapido movimento inserendo fotogrammi aggiuntivi tra quelli originali del contenuto in ingresso.

[Demo aziendale] - Mostra una dimostrazione dei controlli di compensazione del movimento [De Judder] e [De Blur] sul lato sinistro o destro dello schermo. Lo schermo viene diviso in due parti e le impostazioni selezionate vengono applicate solo al lato scelto.

[Riduzione del rumore] - Filtra e riduce il rumore dell'immagine.

[Riduzione del Rumore MPEG] - Riduce il rumore a blocchi e il rumore mosquito causati dalla compressione digitale.

[Controllo del Contrasto Dinamico] - Regola automaticamente il livello di luminanza del segnale video per migliorare il contrasto.

[Gradazione Morbida] - Riduce le bande di colore che possono apparire nelle aree con transizioni cromatiche delicate.

[Contrasto locale] - Migliora il contrasto in aree specifiche dell'immagine per un maggiore impatto visivo.

[Livello LD] - Regola il livello di local dimming controllando le zone della retroilluminazione LED. Impostazioni più elevate possono migliorare il contrasto, ma talvolta causare un effetto alone intorno agli oggetti luminosi su sfondi scuri. Quando è disattivato, l'intera retroilluminazione mantiene un unico livello di luminosità.

[Ottimizzazione automatica riproduzione] - Funzione Dolby Vision che seleziona automaticamente la modalità immagine ottimale in base ai metadati Dolby Vision, ad esempio per contenuti sportivi, film o notiziari. Quando è attiva, alcune modalità immagine possono essere disabilitate perché controllate dai metadati Dolby Vision.

[Calibrazione utente Dolby Vision IQ] - Funzione Dolby Vision IQ che consente di calibrare determinati parametri della qualità dell'immagine.

[Dettagli di precisione] - Funzione Dolby Vision IQ che migliora la visibilità dei dettagli nelle parti più scure e più luminose della scena.

Schermo

Per regolare il rapporto d'aspetto del contenuto visualizzato, premere il tasto **(H)** (Home) per mostrare la schermata Home, quindi premere il tasto **(*)** (Impostazioni rapide) del telecomando e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Display e audio] > [Schermo]** nel menu visualizzato. Nel menu **[Schermo]** sono disponibili le seguenti opzioni:

[Rapporto d'aspetto] - Consente di modificare il rapporto d'aspetto della sorgente selezionata. La sorgente interessata viene visualizzata sullo sfondo e il relativo nome appare nella parte superiore del menu. Sono disponibili le seguenti opzioni:

[Auto] - Seleziona automaticamente il formato immagine migliore per visualizzare l'immagine nella posizione corretta. Potrebbero apparire barre nere nella parte superiore, inferiore o ai lati dello schermo.

[Completo] - Visualizza l'immagine a schermo intero. Un segnale 16:9 viene mostrato nelle proporzioni originali, mentre gli altri formati vengono allungati per riempire lo schermo.

[4:3] - Visualizza l'immagine in formato 4:3. Un'immagine 16:9 viene compressa orizzontalmente, con barre laterali su entrambi i lati. Un'immagine 4:3 viene mostrata nelle proporzioni originali, con barre laterali che riempiono lo spazio restante su uno schermo 16:9.

[Diretto] - Visualizza l'immagine nella risoluzione originale al centro dello schermo. Se la risoluzione è inferiore a quella dello schermo del televisore, appaiono barre nere su tutti e quattro i lati.

Nota:

- Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili per determinati ingressi.

Suono

Per aprire il menu Audio, premere il tasto  (Impostazioni rapide) del telecomando e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Display e audio] > [Suono]**. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Stile del suono] - Scegliere uno dei seguenti valori predefiniti:

[Standard] - Ottimizza la qualità audio per i contenuti generali.

[Film] - Ottimizza l'audio surround per la visione dei film.

[Musica] - Ottimizza l'audio per l'ascolto della musica.

[Notizia] - Migliora la chiarezza delle voci riducendo i suoni di sottofondo.

[Utente] - Consente di regolare manualmente determinate impostazioni audio:

[Livellatore di Volume] - Riduce le differenze di volume tra diversi tipi di contenuti e ingressi.

[Quantità Livellatore di Volume] - Regola l'intensità dell'effetto [Livellatore di Volume]. Un valore più elevato riduce la differenza tra suoni forti e deboli.

[Equalizzatore intelligente] - Regola automaticamente le impostazioni dell'equalizzatore per mantenere un audio bilanciato.

[Virtualizzatore di Casse] - Crea un campo sonoro più ampio e coinvolgente mediante gli altoparlanti integrati del televisore.

[Bilanciamento] - Regola il bilanciamento tra i canali audio sinistro e destro.

[Basso] - Regola i suoni a bassa frequenza per ottenere bassi più profondi o più leggeri.

[Acuto] - Regola i suoni ad alta frequenza per ottenere un audio più nitido o più morbido.

[Impostazioni avanzate] - Apre impostazioni audio aggiuntive. Le opzioni di questo menu sono descritte di seguito.

[Dolby Atmos] - Attiva l'audio immersivo Dolby Atmos per i contenuti supportati, creando un'esperienza audio più ampia e spaziosa.

[Modalità surround] - Apre le impostazioni dell'audio surround. Questa opzione è disponibile solo quando Dolby Atmos è disattivato.

[Solo audio] - Spegne lo schermo mentre l'audio continua a essere riprodotto. È utile quando si desidera solo ascoltare l'audio e risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi del telecomando per ripristinare l'immagine.

[Enhancer per Dialoghi] - Migliora la chiarezza del parlato rendendo i dialoghi più evidenti rispetto ai suoni di sottofondo.

[Ripristinare le impostazioni predefinite] - Ripristina i valori predefiniti delle impostazioni audio.

Uscita audio

Per aprire il menu Uscita audio, premere il tasto  (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Display e audio] > [Uscita audio]**. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Dispositivo di uscita] - Seleziona il dispositivo di uscita dell'audio:

[Altoparlante TV] - L'audio viene riprodotto dagli altoparlanti del televisore.

[SPDIF/Ottica] - Disattiva gli altoparlanti del televisore e riproduce l'audio tramite l'uscita audio ottica digitale. Questa opzione è consigliata quando il televisore è collegato a un sistema audio mediante un cavo ottico digitale, poiché può contribuire a evitare effetti di eco.

[Tipo di uscita audio] - Configura le impostazioni dell'uscita audio digitale.

[PCM] - Il flusso audio viene elaborato dal televisore.

[Passaggio diretto] - Il flusso audio viene trasmesso al dispositivo collegato tramite l'uscita audio digitale, come una soundbar o un ricevitore AV.

[Auto] - Seleziona automaticamente le impostazioni ottimali dell'uscita audio.

[Ritardo audio digitale] - Regola il ritardo audio per sincronizzare immagine e suono quando si utilizza un sistema audio collegato tramite l'uscita audio digitale.

[Volume audio digitale] - Regola il volume del sistema audio collegato tramite l'uscita audio digitale.

[eARC] - Consente di impostare HDMI eARC su Disattivato o Auto. In modalità Auto, il televisore trasmette i segnali audio tramite HDMI a un dispositivo audio collegato, come un ricevitore AV o una soundbar. Questa funzione è disponibile solo sulla porta HDMI eARC.

Rete e Internet

Per aprire il menu Rete e Internet, premere il tasto  (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Rete e Internet]**. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

Impostazioni Wi-Fi

[Wi-Fi] - Attiva o disattiva la funzione Wi-Fi.

[RETI DISPONIBILI] - Visualizza un elenco delle reti Wi-Fi disponibili nelle vicinanze. Selezionare una rete per connettersi. Se il televisore non vi si è mai collegato, viene visualizzata la tastiera su schermo e sarà necessario immettere la password.

[Connessione Internet] - Visualizza informazioni sullo stato della connessione Internet.

[Indirizzo IP] - Visualizza l'indirizzo IP del televisore.

[Indirizzo MAC casuale] - Visualizza l'indirizzo MAC utilizzato dal televisore per questa rete.

[Forza del segnale] - Indica la potenza del segnale Wi-Fi.

[Privacy] - Consente di utilizzare un indirizzo MAC casuale per una maggiore privacy di rete oppure l'indirizzo MAC standard del dispositivo.

[Impostazioni proxy] - Consente di configurare un server proxy. Il proxy HTTP viene utilizzato dal browser, ma potrebbe non essere usato da altre app.

[Impostazioni IP] - Consente di impostare il televisore affinché ottenga automaticamente le impostazioni di rete, se DHCP è attivato sul router, oppure di immettere manualmente la configurazione IP.

[Dimentica rete] - Elimina la password memorizzata per la rete Wi-Fi selezionata. Dopo aver scelto questa opzione è richiesta la conferma dell'utente.

[Visualizza tutte] - Mostra l'elenco completo delle reti wireless disponibili.

[Connessione rapida] - Consente di collegare il televisore a una rete Wi-Fi mediante un telefono Android. Seguire le istruzioni sullo schermo per connetterlo a una rete Wi-Fi salvata sul telefono.

[Aggiungi nuova rete] - Consente di aggiungere manualmente una rete Wi-Fi. È utile se sul router è stata configurata una rete wireless nascosta.

[Ricerca sempre disponibile] - Consente alle app e ai servizi basati sulla posizione di cercare reti Wi-Fi nelle vicinanze anche quando il Wi-Fi è disattivato.

Impostazioni della rete cablata

Per collegare il televisore a una rete cablata, utilizzare un cavo Ethernet LAN per connetterlo al router. Se DHCP è attivato sul router, il televisore si conatterà automaticamente alla rete.

[Impostazioni proxy] - Consente di configurare un server proxy.

[Impostazioni IP] - Consente di impostare il televisore affinché ottenga automaticamente le impostazioni di rete, se DHCP è attivato sul router, oppure di immettere manualmente la configurazione IP.

Account e profili

Per aprire il menu Account e profili, premere il tasto  (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni]** > **[Account e profili]**. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[ACCOUNT GOOGLE TV] - Questa sezione elenca tutti gli account collegati al televisore. Quando si seleziona uno degli account disponibili, sono presenti le seguenti opzioni:

[Blocco profilo] - Consente di bloccare il profilo per impedire ad altri utenti di accedere alle impostazioni dell'account personale o di modificarle. Quando è attivato, è richiesta l'autenticazione per accedere al profilo, modificare determinate impostazioni, cambiare ingresso o effettuare acquisti.

[I tuoi servizi] - Consente di scegliere quali app e servizi possono fornire consigli sui contenuti nella schermata Home quando si è connessi al proprio Account Google.

[Preferenze contenuti] - Visualizza film e programmi che è possibile valutare. Se il titolo visualizzato non è stato guardato, è possibile saltarlo. Le valutazioni vengono utilizzate per adattare i consigli della schermata Home alle proprie preferenze.

[Riproduzione automatica video] - Riproduce automaticamente i trailer video di programmi e film.

[Acquisti e noleggi nascosti] - Consente di nascondere determinati film o programmi dalla raccolta. Tenere premuto il tasto **OK** mentre è

selezionato il titolo, quindi scegliere **[Nascondi]**. In questo menu è possibile visualizzare tutti i titoli nascosti.

[Cronologia segnalazioni] - Consente di segnalare contenuti inappropriati nella schermata Home. I contenuti segnalati vengono rimossi dai consigli. Qui è possibile visualizzare l'elenco degli elementi segnalati. Se un contenuto è stato segnalato per errore, è possibile ripristinarlo nei consigli da questo menu.

[Pagamenti e acquisti] - Consente di configurare un metodo di autorizzazione per gli acquisti da Google Play, al fine di evitare acquisti non autorizzati, inclusi quelli in-app effettuati da questo account.

[Assistente vocale] - Apre le impostazioni del controllo vocale tramite l'Assistente Google per questo account.

[Controllo vocale] - Attiva o disattiva il controllo vocale.

[Visualizza autorizzazioni] - Visualizza le autorizzazioni dell'Assistente Google.

[Risultati personali] - Consente all'Assistente Google di leggere o mostrare risultati specifici per l'utente.

[App incluse nella ricerca] - Consente di scegliere quali app possono mostrare contenuti nei risultati di ricerca. Se un'app non è inclusa, i relativi contenuti non appariranno nei risultati.

[Filtro SafeSearch] - SafeSearch può contribuire a bloccare immagini inadeguate o esplicithe nei risultati di Ricerca Google. Il filtro SafeSearch non è preciso al 100%, ma aiuta a evitare la maggior parte dei contenuti per adulti. Questa impostazione è condivisa con tutti gli account del televisore.

[Google Home] - Consente di controllare dispositivi Google Home compatibili dallo schermo del televisore senza utilizzare il telefono. Nell'ambiente Google Home devono essere disponibili almeno due dispositivi compatibili.

[Modalità Solo app] - Quando è attivata, nasconde i consigli Google dalla schermata Home, insieme alla possibilità di esprimere un giudizio su film o programmi o di aggiungerli alla lista di titoli. È comunque possibile accedere a tutte le app installate sul dispositivo.

[Rimuovi profilo] - Rimuove l'account attualmente selezionato. Tutti i dati associati vengono eliminati dal televisore, inclusi gli account bambino collegati.

[Aggiungi un account] - Aggiunge un nuovo account. Verranno illustrati i passaggi per aggiungerlo e configurare autorizzazioni, privacy e personalizzazione.

[Aggiungi un bambino] - Consente di creare un account bambino collegato al proprio account. Per questo account è possibile impostare il controllo genitori e limiti di tempo di utilizzo.

Privacy

Per aprire il menu Privacy, premere il tasto  (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni]** > **[Privacy]**. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Posizione] - Apre le impostazioni dei servizi di localizzazione. In questo menu è inoltre possibile visualizzare l'elenco delle app che hanno richiesto di recente l'accesso alla posizione.

[Stato posizione] - Consente di utilizzare il Wi-Fi per stimare la posizione del televisore.

[Ricerca sempre disponibile] - Consente ai servizi di localizzazione di cercare reti Wi-Fi anche quando il Wi-Fi del televisore è disattivato.

[Microfono] - Consente alle app e ai servizi autorizzati di accedere al microfono. In questo menu è inoltre possibile visualizzare l'elenco delle app e dei servizi che vi hanno attualmente accesso.

[Fotocamera] - Consente alle app e ai servizi autorizzati di accedere alla fotocamera. In questo menu è inoltre possibile visualizzare l'elenco delle app e dei servizi che vi hanno attualmente accesso.

[Utilizzo e diagnostica] - Consente al televisore di inviare a Google informazioni diagnostiche e dati sull'utilizzo.

[Annunci] - Apre le impostazioni pubblicitarie. È possibile reimpostare l'ID pubblicitario per azzerare gli annunci personalizzati. È inoltre possibile disattivarli, con la possibilità di ricevere annunci meno pertinenti.

[Assistente vocale] - Apre le impostazioni del controllo vocale tramite l'Assistente Google per questo account.

[Controllo vocale] - Attiva o disattiva il controllo vocale.

[Visualizza autorizzazioni] - Visualizza le autorizzazioni dell'Assistente Google.

[Risultati personali] - Consente all'Assistente Google di leggere o mostrare risultati specifici per l'utente.

[App incluse nella ricerca] - Consente di scegliere quali app possono mostrare contenuti nei risultati di ricerca. Se un'app non è inclusa, i relativi contenuti non appariranno nei risultati.

[Filtro SafeSearch] - SafeSearch può contribuire a bloccare immagini inadeguate o esplicite nei risultati di Ricerca Google. Il filtro SafeSearch non è preciso al 100%, ma aiuta a evitare la maggior parte dei contenuti per adulti. Questa impostazione è condivisa con tutti gli account del televisore.

[Pagamenti e acquisti] - Consente di configurare un metodo di autorizzazione per gli acquisti da Google Play, al fine di evitare acquisti non autorizzati, inclusi quelli in-app effettuati da questo account.

[Gestisci aggiornamenti] - Apre le impostazioni degli aggiornamenti delle app. È possibile attivare gli aggiornamenti automatici. Se sono disattivati, è possibile visualizzare l'elenco degli aggiornamenti disponibili.

[Autorizzazioni app] - Consente di visualizzare e regolare le autorizzazioni di ciascuna app, suddivise per funzione del televisore.

[Accesso speciale alle app] - Apre autorizzazioni speciali aggiuntive per le app, come la visualizzazione sopra altre app, l'accesso alle notifiche o a determinate cartelle.

[Sicurezza] - Apre le opzioni che aiutano a proteggere il televisore dalle app dannose.

App

Per aprire il menu App, premere il tasto  (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [App]**. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

Quando si seleziona un'app dall'elenco, sono disponibili le seguenti opzioni:

[Aprire] - Avvia l'app.

[Forza interruzione] - Arresta l'esecuzione dell'app. Può contribuire a liberare risorse di sistema o risolvere problemi temporanei.

[Disinstalla] - Rimuove l'app dal televisore. Alcune app di sistema o preinstallate non possono essere disinstallate.

[Disinstalla aggiornamenti] - Ripristina la versione di fabbrica dell'app.

[Disattivare] - Disattiva un'app di sistema preinstallata. L'app interrompe l'esecuzione e i relativi dati vengono cancellati, ma non viene rimossa completamente dal televisore.

[Spazio di archiviazione utilizzato] - Visualizza informazioni sullo spazio di archiviazione utilizzato dall'app.

[Cancella dati] - Ripristina lo stato iniziale dell'app ed elimina tutti i dati utente associati.

[Svuota cache] - Rimuove i file temporanei memorizzati dall'app. Può contribuire a risolvere problemi come prestazioni lente o malfunzionamenti.

[Cancella valori predefiniti] - Reimposta tutte le azioni predefinite precedentemente assegnate all'app. Ad esempio, se un determinato browser è stato impostato come app predefinita per aprire i collegamenti, cancellando i valori predefiniti sarà possibile scegliere nuovamente un'app alla successiva apertura di un collegamento.

[Notifiche] - Attiva o disattiva le notifiche dell'app.

[Autorizzazioni] - Consente di visualizzare e modificare le autorizzazioni dell'app.

Nota:

Alcune delle opzioni elencate sopra potrebbero non essere disponibili per tutte le app.

Le opzioni aggiuntive del menu App includono:

[Aggiungi altre app] - Apre l'area della schermata Home in cui è possibile cercare e gestire le app.

[Gestisci aggiornamenti] - Apre le impostazioni degli aggiornamenti delle app. È possibile attivare gli aggiornamenti automatici. Se sono disattivati, è possibile visualizzare l'elenco degli aggiornamenti disponibili.

[Autorizzazioni app] - Consente di visualizzare e regolare le autorizzazioni di ciascuna app, suddivise per funzione del televisore.

[Accesso speciale alle app] - Apre autorizzazioni speciali aggiuntive per le app, come la visualizzazione sopra altre app, l'accesso alle notifiche o a determinate cartelle.

[Sicurezza] - Apre le opzioni che aiutano a proteggere il televisore dalle app dannose.

Sistema

Per aprire il menu Sistema, premere il tasto  (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Sistema]**. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Salvaschermo ambiente] - Apre le impostazioni del salvaschermo. Da questo menu è inoltre possibile attivarlo.

[Alimentazione ed energia] - Apre le impostazioni relative al consumo energetico e al comportamento in standby.

[Modalità energetiche] - Determina quali funzioni sono disponibili mentre il televisore è in modalità standby.

[Basso] - La connessione di rete viene disattivata mentre il televisore è in modalità standby.

[Ottimizzata] - Attiva le funzioni che consentono di riattivare il televisore tramite la rete, come la trasmissione di contenuti via Wi-Fi o la riattivazione mediante l'Assistente Google. Questa modalità aumenta il consumo energetico in standby.

[Aumentata] - Attiva le funzioni che consentono di riattivare il televisore tramite la rete e abilita inoltre il controllo e l'automazione della piattaforma Google Home.

[Timer di spegnimento] - Consente di impostare un intervallo dopo il quale il televisore si spegne automaticamente in assenza di attività dell'utente.

[Quando non è attivo] - Determina per quanto tempo il televisore rimane acceso senza che venga premuto alcun tasto sul televisore o sul telecomando prima di entrare in standby quando non sono in riproduzione contenuti o è visualizzata la schermata Home.

[Quando si guarda] - Determina per quanto tempo il televisore rimane acceso senza che venga premuto alcun tasto sul televisore o sul telecomando prima di entrare in standby mentre si guarda la TV o un contenuto multimediale.

[Comportamento all'accensione] - Determina cosa appare sullo schermo all'accensione del televisore. È possibile scegliere tra la schermata Home e l'ultimo ingresso utilizzato.

[Timer di spegnimento senza segnale] - Determina per quanto tempo il televisore rimane acceso quando l'ingresso selezionato non riceve alcun segnale.

[Informazioni] - Fornisce informazioni sul televisore e sul relativo software. In questo menu è possibile cercare aggiornamenti software, modificare il nome del televisore o ripristinare le impostazioni di fabbrica.

[Data e ora] - Apre le impostazioni di data e ora del sistema.

[Data e ora automatiche] - Quando è attivata, il televisore sincronizza l'ora con il segnale TV digitale ricevuto. Se è connesso a Internet, l'orologio può essere aggiornato anche online. Quando è disattivata, è possibile impostare manualmente data e ora.

[Imposta data] - Visualizza la data corrente. Se data e ora automatiche sono disattivate, è possibile regolare manualmente la data.

[Imposta ora] - Visualizza l'ora corrente. Se data e ora automatiche sono disattivate, è possibile regolare manualmente l'ora.

[Imposta fuso orario] - Consente di selezionare il proprio fuso orario.

[Usa formato 24 ore] - Consente di scegliere tra il formato orario a 12 e a 24 ore.

Nota:

- Assicurarsi che siano impostate la data e l'ora corrette. Alcune app potrebbero non funzionare correttamente se la data o l'ora non sono esatte.

[Lingua] - Seleziona la lingua dei menu. La lingua scelta verrà utilizzata anche per il riconoscimento vocale.

[Tastiera] - Configura la tastiera su schermo.

[Archiviazione] - Fornisce informazioni sull'archiviazione dei dati sul televisore.

[Trasmetti] - Apre le impostazioni relative a chi può controllare i contenuti multimediali durante la trasmissione al televisore.

[Google] - Apre impostazioni aggiuntive del sistema operativo del televisore. In questo menu è possibile attivare o disattivare gli aggiornamenti automatici dei servizi di sistema.

[Suoni di sistema] - Attiva o disattiva i suoni nel menu di sistema.

[Televisione] - Apre impostazioni aggiuntive relative al televisore:

[Timer di sospensione] - Consente di impostare un intervallo dopo il quale il televisore si spegne automaticamente.

[Impostazioni] - Consente di leggere l'informativa sulla privacy e selezionare i servizi da utilizzare. La disattivazione di alcuni servizi può ridurre le funzionalità del televisore o disabilitare determinate funzioni smart.

[Termini e condizioni] - Consente di consultare i termini e le condizioni.

[Tempo di funzionamento del sistema] - Visualizza il tempo totale di utilizzo del televisore.

[Riavvia] - Riavvia il televisore. Il riavvio può contribuire a risolvere alcuni problemi temporanei.

Accessibilità

Le impostazioni di accessibilità sono concepite per facilitare l'uso del televisore alle persone con disabilità. Aiutano gli utenti con disabilità visive o uditive adattando l'interfaccia e i contenuti del televisore.

Per aprire il menu Accessibilità, premere il tasto  (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Accessibilità]**. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[TalkBack (lettore schermo)] - Un lettore schermo che aiuta gli utenti ipovedenti leggendo ad alta voce il testo sullo schermo, le voci di menu e altri elementi dell'interfaccia. Può essere attivato anche mediante la scorciatoia di accessibilità.

[Sintesi vocale] - Apre le impostazioni del lettore schermo TalkBack.

[Ridimensionamento testo] - Regola le dimensioni del testo nei menu del televisore.

[Testo in grassetto] - Visualizza in grassetto il testo dei menu per facilitarne la lettura.

[Correzione del colore] - Opzione di accessibilità per utenti con deficit della visione dei colori. Consente di regolare la visualizzazione dei colori. Le modalità disponibili includono:

[Deuteranomia] - Correzione dei colori verde-rosso.

[Protanomia] - Correzione dei colori rosso-verde.

[Tritanomia] - Correzione dei colori blu-giallo.

[Scala di grigi] - Visualizza i colori in tonalità di grigio.

[Scorciatoia di accessibilità] - Consente di attivare rapidamente una funzione di accessibilità selezionata.

Quando la scorciatoia è attiva, tenere premuti il tasto  (Indietro) e il tasto **freccia giù** per 3 secondi per avviare la funzione di accessibilità selezionata. È possibile scegliere la funzione in [Servizio scorciatoia]. L'opzione predefinita è TalkBack.

[Tempo per agire (timeout accessibilità)] -

Consente di scegliere per quanto tempo i messaggi temporanei che richiedono un'azione restano visibili sullo schermo.

[Ritardo ripetizione tasti] - Regola il ritardo prima che un tasto tenuto premuto inizi a ripetersi.

[Switch Access] - Consente di controllare il televisore con uno o più interruttori esterni anziché con il telecomando. Gli elementi sullo schermo vengono esaminati ed evidenziati in sequenza finché non viene effettuata una selezione.

[Descrizione audio] - Aggiunge una traccia narrante che descrive gli elementi visivi del programma, aiutando gli utenti ipovedenti. Disponibile solo con contenuti TV digitali supportati.

[Sottotitoli] - Visualizza sullo schermo un testo che rappresenta i dialoghi parlati e gli effetti sonori. È utile per gli utenti non udenti o ipoudenti. Le opzioni includono:

[Display] - Attiva o disattiva i sottotitoli per non udenti.

[Lingua] - Seleziona la lingua preferita dei sottotitoli per non udenti.

[Dimensione del testo] - Regola le dimensioni del testo visualizzato.

[Bianco su nero] / [Nero su bianco] - Consente di scegliere la combinazione di colori del testo e dello sfondo dei sottotitoli per non udenti.

[Testo ad alto contrasto] - Aumenta il contrasto del testo sullo schermo per migliorarne la leggibilità.

Telecomandi e accessori

Per aprire il menu Telecomandi e accessori, premere il tasto  (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Telecomandi e accessori]**.

Il menu Telecomandi e accessori consente di associare dispositivi Bluetooth al televisore.

[Bluetooth] - Attiva o disattiva il Bluetooth sul televisore. Questa opzione deve essere attivata per associare o utilizzare dispositivi Bluetooth.

[Associa telecomando o accessorio] - Cerca i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze che si trovano in modalità di associazione.

Elenco dei dispositivi associati - Selezionare un dispositivo nell'elenco per visualizzare opzioni aggiuntive, come rinominarlo o dissociarlo dal televisore.

[Configura tasto personalizzabile] - Se il telecomando dispone di un tasto personalizzabile, contrassegnato da un simbolo a forma di stella, è possibile assegnargli una funzione qui.

Associazione del telecomando Bluetooth con controllo vocale

1. Premere il tasto  (Impostazioni rapide), quindi selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Telecomandi e accessori]**.

2. Verificare che **[Bluetooth]** sia attivato.

3. Selezionare **[Associa telecomando o accessorio]**.

4. Seguire le istruzioni sullo schermo per associare il telecomando al televisore.

5. Il nome del telecomando viene visualizzato sullo schermo del televisore. Premere **OK** per confermare l'associazione.

Associazione di altri dispositivi Bluetooth

1. Premere il tasto  (Impostazioni rapide), quindi selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Telecomandi e accessori]**.

2. Verificare che **[Bluetooth]** sia attivato.

3. Selezionare **[Associa telecomando o accessorio]**.

4. Attivare la modalità di associazione sul dispositivo Bluetooth. Per maggiori dettagli, consultare il relativo manuale di istruzioni.

5. Il nome del dispositivo viene visualizzato sullo schermo del televisore. Selezionarlo mediante il telecomando, quindi premere **OK** per confermare.

Configurazione del televisore

Creazione e cambio degli account

La presenza di più account su Google TV offre diversi vantaggi, soprattutto nelle famiglie in cui più utenti con preferenze ed esigenze differenti condividono lo stesso televisore. Ogni account può disporre della propria cronologia di visione, lista di titoli e consigli nella schermata Home.

Creazione di un nuovo account

1. Premere il tasto  (Home) del telecomando per aprire la schermata Home.
2. Spostarsi sull'icona del profilo nell'angolo superiore sinistro dello schermo e selezionarla.
3. Viene visualizzata la schermata di cambio account.
4. Selezionare [Aggiungi un account].
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per immettere le informazioni richieste per il nuovo account, come l'indirizzo e-mail e la password. Se si crea un profilo bambino, verranno illustrati ulteriori passaggi di configurazione.

Cambio dell'account

1. Premere il tasto  (Home) del telecomando per aprire la schermata Home.
2. Spostarsi sull'icona del profilo nell'angolo superiore sinistro dello schermo e selezionarla.
3. Viene visualizzata la schermata di cambio account.
4. Selezionare l'account al quale si desidera passare.
5. Premere il tasto **OK** per confermare.

Protezione dell'account mediante password

I genitori possono proteggere il proprio account con una password per impedire ai bambini di aggirare le restrizioni passando a un account genitore. Per proteggere l'account, procedere come segue:

1. Premere il tasto  (Impostazioni rapide) e selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Account e profili]**.
2. Selezionare il proprio account.
3. Selezionare **[Blocco profilo]** e attivarlo.

Ogni volta che si passa al proprio account, sarà richiesta l'autenticazione.

Controllo genitori

Questo televisore offre diverse opzioni di controllo genitori che consentono di limitare l'accesso a determinati contenuti e app. Configurandole, è possibile contribuire a garantire che i bambini accedano solo a contenuti adatti alla loro età e utilizzino il televisore in modo sicuro e responsabile. Per configurare il controllo genitori, procedere come segue:

Il televisore include due possibili applicazioni Live TV: **Live TV** e **Live TV***. Solo una di queste app è disponibile, in base al Paese selezionato. Poiché i relativi menu di impostazione sono diversi, entrambe le opzioni sono descritte di seguito. Seguire le istruzioni corrispondenti all'app Live TV utilizzata sul proprio televisore.

Controllo genitori dell'app Live TV standard

1. Mentre si guarda la TV in diretta, premere il tasto  (Impostazioni rapide).
2. Selezionare **[Controlli genitori]** nell'elenco delle opzioni.
3. Immettere il codice PIN.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

[Attivato] / [Disattivato] - Attiva o disattiva il controllo genitori. Quando è attivato, è necessario immettere il PIN per guardare contenuti soggetti a restrizioni.

[Blocco sorgente] - Blocca gli ingressi selezionati nel menu Sorgenti. Per passare a un ingresso bloccato è necessario un PIN di 4 cifre.

[Canali bloccati] - Blocca i canali TV selezionati.

[Classificazioni] - Consente di impostare restrizioni sui programmi in base alla classificazione del contenuto trasmesso. In questo menu è possibile configurare restrizioni per età.

Nota:

Il controllo genitori potrebbe non bloccare tutti i contenuti inappropriati. È importante monitorare l'uso del televisore da parte dei bambini e parlare con loro delle abitudini di visione sicure e responsabili.

Controllo genitori dell'app Live TV*

1. Premere il tasto  (EPG) del telecomando per visualizzare l'EPG.
2. Premere ripetutamente il tasto **freccia su** finché non appare il menu superiore.
3. Utilizzare i tasti freccia per spostare il cursore nel menu superiore e selezionare l'icona  (ingranaggio) nell'angolo superiore destro, accanto all'ora.
4. Premere una volta il tasto **freccia giù**, quindi premere il tasto **freccia destra** per selezionare **[Controllo genitori]**.
5. Premere il tasto **freccia giù** per spostare il cursore sulle impostazioni del controllo genitori, quindi regolarle secondo necessità.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

[Controllo genitori] - Attiva o disattiva il controllo genitori. Quando è attivato, è necessario immettere il PIN per guardare contenuti soggetti a restrizioni.

[Blocco canali] - Blocca i canali TV selezionati.

[Sistema di classificazione] - Consente di selezionare il sistema di classificazione utilizzato nel proprio Paese.

[Blocco classificazione] - Consente di impostare restrizioni sui programmi in base alla classificazione del contenuto trasmesso.

Nota:

Il controllo genitori potrebbe non bloccare tutti i contenuti inappropriati. È importante monitorare l'uso del televisore da parte dei bambini e parlare con loro delle abitudini di visione sicure e responsabili.

Profilo bambino

Oltre alle impostazioni del controllo genitori descritte sopra, Google TV consente di creare un profilo bambino dedicato. Questo profilo è collegato all'account principale e permette di impostare il controllo genitori e limiti di tempo di utilizzo.

Per creare un profilo per il proprio bambino, procedere come segue:

1. Premere il tasto  (Home) per aprire la schermata Home.
2. Selezionare l'icona del profilo nell'angolo superiore sinistro dello schermo e premere **OK**.
3. Viene visualizzata la schermata di cambio account. Selezionare [Aggiungi un bambino].

4. Seguire le istruzioni di configurazione sullo schermo per creare un nuovo profilo bambino collegato al profilo attualmente attivo.

Timer di spegnimento

Il timer di spegnimento consente di impostare un intervallo dopo il quale il televisore si spegne automaticamente. È utile se si guarda la TV prima di andare a dormire.

1. Premere il tasto  (Home) del telecomando.
2. Selezionare l'icona  (Impostazioni rapide) nella parte superiore della schermata Home.
3. Viene visualizzato il menu Impostazioni rapide. Lasciare il cursore sull'icona Impostazioni e premere nuovamente il tasto **OK** per aprire il menu Impostazioni.
4. Scorrere verso il basso e selezionare **[Sistema] > [Televisore] > [Timer di sospensione]**.
5. Selezionare per quanto tempo il televisore deve restare acceso prima di spegnersi automaticamente. È possibile scegliere tra opzioni predefinite, ad esempio 30 o 60 minuti.

Il televisore si spegne automaticamente allo scadere del tempo selezionato. Se viene spento manualmente prima della scadenza, il timer viene annullato.

Data e ora

Premere il tasto  (Impostazioni rapide), quindi selezionare **[Tutte le impostazioni] > [Sistema] > [Data e ora]**. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Data e ora automatiche] - Quando è attivata, il televisore sincronizza l'ora con il segnale TV digitale ricevuto. Se è connesso a Internet, l'orologio può essere aggiornato anche online. Quando è disattivata, è possibile impostare manualmente data e ora.

[Imposta data] - Visualizza la data corrente. Se data e ora automatiche sono disattivate, è possibile regolare manualmente la data.

[Imposta ora] - Visualizza l'ora corrente. Se data e ora automatiche sono disattivate, è possibile regolare manualmente l'ora.

[Imposta fuso orario] - Consente di selezionare il proprio fuso orario.

[Usa formato 24 ore] - Consente di scegliere tra il formato orario a 12 e a 24 ore.

Nota:

- Assicurarsi che siano impostate la data e l'ora corrette. Alcune app potrebbero non funzionare correttamente se la data o l'ora non sono esatte.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Prima di smaltire, rivendere o cedere il televisore, è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica. In caso contrario, persone non autorizzate potrebbero accedere ai dati personali.

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta il televisore alle impostazioni originali e cancella tutti i dati, le impostazioni e le personalizzazioni. Questa procedura elimina tutte le app, gli account e i dati associati a Google TV. Per eseguire il ripristino, procedere come segue:

1. Premere il tasto  (Home) del telecomando.
2. Selezionare l'icona  **[Impostazioni rapide]** nella parte superiore della schermata Home, quindi

accedere a **[Tutte le impostazioni] > [Sistema] > [Informazioni] > [Reset]**.

3. Selezionare e confermare **[Ripristino impostazioni di fabbrica]**.

4. Selezionare e confermare nuovamente **[Ripristino impostazioni di fabbrica]**.

5. Selezionare e confermare **[Cancella tutto]**.

Dopo l'ultimo passaggio viene eseguito il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Al riavvio del televisore viene visualizzata la schermata di installazione iniziale.



SHA/MAN/0580-IT



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

www.sharpconsumer.eu

SHARP