
SHARP | TITAN OS

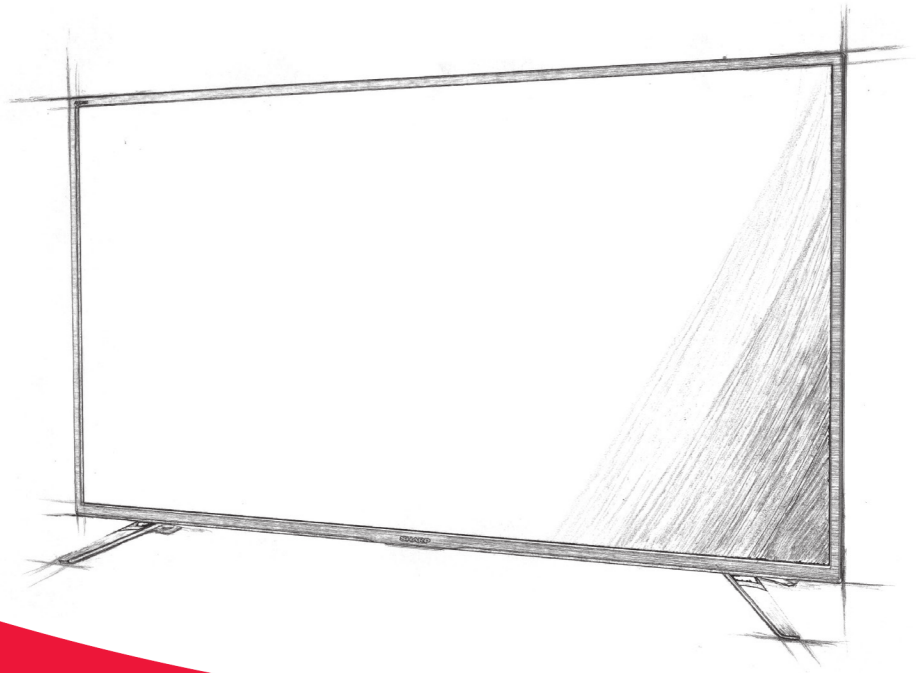

Manual de instrucciones

Sharp Titan OS TV

ES

Trademarks



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Primeros pasos

Uso del mando a distancia

Puede controlar muchas de las funciones del TV utilizando los botones ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA y OK del mando a distancia.

Los siguientes botones del mando a distancia se utilizan para navegar por los menús:

(Atrás) - Le lleva un paso atrás en el menú.

BOTONES DE FLECHA - Permiten desplazarse por las opciones de la pantalla.

OK - Selecciona la opción resaltada o seleccionada.


Introducción de texto

Teclado en pantalla

El TV incluye un teclado en pantalla preinstalado, que aparece siempre que es necesario introducir texto, por ejemplo al introducir una contraseña Wi-Fi o una dirección de sitio web en el navegador web.

Para navegar por el teclado en pantalla, utilice los botones de **FLECHA** del mando a distancia. Pulse **OK** para introducir el carácter seleccionado.

Cuando haya terminado de introducir texto o una contraseña, seleccione el botón **INTRO** en el teclado en pantalla y pulse **OK** para confirmar.

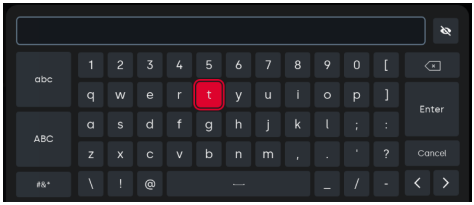

Conexión de dispositivos externos


Antes de encender el TV, se recomienda conectar todos los dispositivos externos antes de iniciar el proceso de instalación inicial. Dependiendo de las conexiones disponibles en su TV, siga las indicaciones siguientes al conectar dispositivos externos.

Nota:

Antes de realizar cualquier conexión, asegúrese de que el TV y el dispositivo externo estén desconectados de la red eléctrica.

Conexión HDMI

Para obtener una calidad de imagen óptima, recomendamos conectar el dispositivo al TV mediante un cable HDMI.

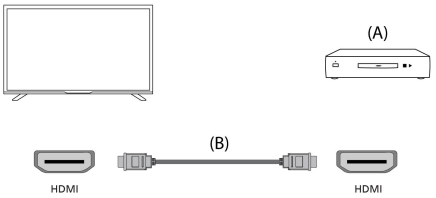

Dispositivos compatibles con HDMI CEC

Si se conecta un dispositivo compatible con HDMI CEC, como un reproductor Blu-ray o un receptor AV, mediante un cable HDMI, podrá controlar el dispositivo con el mando a distancia del TV. Recomendamos utilizar la conexión HDMI (ARC) al conectar un receptor AV. Para obtener más información, consulte la sección ARC de este Manual de funcionamiento.

Ajuste de la configuración HDMI CEC

1.Encienda el dispositivo conectado.

2.Para activar el control HDMI, pulse el botón **(Configuración)**, seleccione **[Todos los ajustes] > [Ajustes generales]**, desplácese hacia abajo y active **[CEC]** y **[Mando a distancia CEC].**

3.Active el control HDMI en el dispositivo conectado.

Funciones disponibles para dispositivos CEC compatibles

Reproductor Blu-ray/DVD

- Enciende automáticamente el TV y cambia la entrada al reproductor Blu-ray/DVD conectado cuando el reproductor Blu-ray/DVD inicia la reproducción.
- Apaga automáticamente el reproductor Blu-ray/DVD conectado cuando apaga el TV.
- Controla el funcionamiento del menú, los botones de FLECHA, la reproducción y la selección de pistas del reproductor Blu-ray/DVD conectado mediante el mando a distancia del TV.

Receptor AV

- Enciende automáticamente el receptor AV conectado y cambia la salida de sonido del altavoz del TV al sistema de audio cuando enciende el TV. Esta función solo está disponible si ha utilizado previamente el receptor AV para emitir el sonido del TV.
- Cambia automáticamente la salida de sonido al receptor AV al encender el receptor AV cuando el TV está encendido.
- Apaga automáticamente el receptor AV conectado cuando apaga el TV.
- Ajuste el volumen y las funciones de silencio mediante los botones **VOL+/-** y **MUTE** del mando a distancia del TV.

Videocámara

- Enciende automáticamente el TV y cambia la entrada a la videocámara conectada cuando se enciende la cámara.
- Apaga automáticamente la videocámara conectada cuando apaga el TV.
- Controla el funcionamiento del menú con los botones de **FLECHA**, la reproducción, por ejemplo el botón

PLAY, de la videocámara conectada mediante el mando a distancia del TV.


Nota:

No todos los dispositivos con entrada/salida HDMI son compatibles con HDMI CEC. Para obtener información sobre la compatibilidad CEC, consulte el manual de instrucciones del dispositivo. Consulte la sección “Conexión HDMI (compatible con ARC)” de este manual para obtener información sobre la conexión de un dispositivo compatible con HDMI (ARC).

Conexión de vídeo compuesto

Si su dispositivo externo dispone de conectores/tomas de vídeo compuesto, conéctelos al TV mediante un cable de vídeo/audio compuesto.

Conexión Mini AV

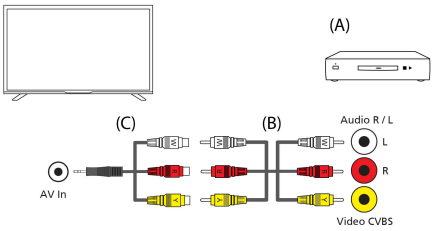

(A) Dispositivo externo

(B) Cable de vídeo/audio compuesto (no suministrado)

(C) Cable adaptador de vídeo/audio compuesto (no suministrado)

Conexión de un dispositivo de audio externo


Puede conectar sistemas de audio, como receptores AV o barras de sonido, al televisor. Seleccione a continuación un método de conexión según las especificaciones del sistema de audio que desea conectar.

- Conexión con un cable HDMI
- Conexión con un cable óptico digital
- Conexión con un cable de audio

Conexión HDMI (ARC/eARC)

Conecte el televisor y el sistema de audio con un cable HDMI. Este es el método recomendado para conectar un dispositivo de audio externo.

Utilice un cable HDMI para conectar el terminal de entrada HDMI del televisor marcado con "ARC" o "eARC" a la entrada HDMI del dispositivo de audio externo que tenga el texto "ARC" o "eARC".

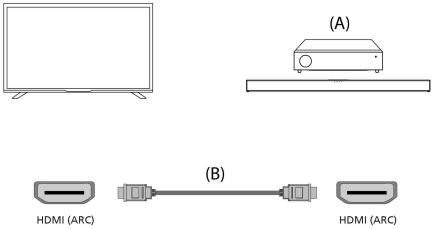

(A) Receptor AV o barra de sonido

(B) Cable HDMI (no suministrado)*

Nota:

Para garantizar el correcto funcionamiento de la función eARC, utilice un cable HDMI etiquetado como "HDMI High Speed with Ethernet" o superior.

Ajustes adicionales para la conexión HDMI ARC

Para que esta conexión funcione, HDMI CEC debe estar activado en el TV. Para ello, pulse el botón ✪ **(Configuración)**, seleccione **[Todos los ajustes] > [Ajustes generales]**, desplácese hacia abajo y active **[CEC].** Si desea controlar el volumen del dispositivo conectado con el mando a distancia del TV, active **[Mando a distancia CEC]** en el mismo menú.

Si el sistema de audio conectado no emite sonido, es posible que no admita los códecs requeridos. En tales casos, puede intentar permitir que el TV decodifique el sonido. Pulse el botón ✪ **(Configuración)** y seleccione **[Todos los ajustes] > [Sonido] > [Avanzado] > [Formato de salida digital] > [ESTÉREO (sin comprimir)].**

Diferencias entre ARC y eARC explicadas


Si su sistema de audio externo solo admite la función HDMI ARC, el TV solo podrá transmitir audio comprimido con un máximo de 5.1 canales.

Si su sistema de audio externo admite la función HDMI eARC, el TV podrá transmitir audio sin comprimir con un máximo de 7.1 canales. También se admite la transmisión de sonido basado en objetos, como Dolby Atmos y DTS:X.

Audio digital (óptico)

Conexión del televisor y el sistema de audio con un cable óptico digital.

Conéctelo al terminal de entrada óptica digital del sistema de audio.

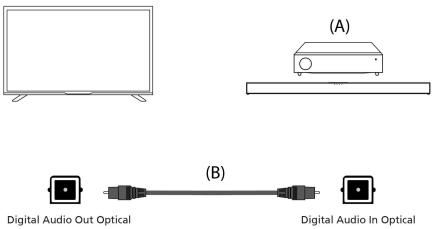

(A) Receptor AV o barra de sonido

(B) Cable de audio óptico (no suministrado)


Nota:

Al utilizar la salida óptica digital para la conexión de audio, es importante desactivar los altavoces internos del TV para evitar efectos de eco. Para ello, pulse el botón **(Configuración)** y seleccione **[Todos los ajustes] > [Sonido] > [Avanzado] > [Salida de audio] > [Óptica]**. Esto desactivará los altavoces internos del TV.

Si el sistema de audio conectado no emite sonido, es posible que no admita los códecs requeridos. En tales casos, puede intentar permitir que el TV decodifique el sonido. Pulse el botón **(Configuración)** y seleccione **[Todos los ajustes] > [Sonido] > [Avanzado] > [Formato de salida digital] > [Estéreo (sin comprimir)].**

Cable de audio analógico RCA

Conéctelo al terminal de entrada de audio del sistema de audio.

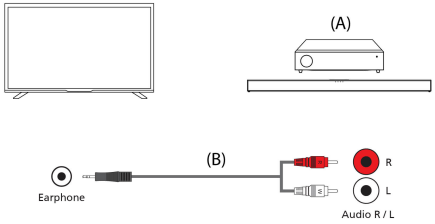

(A) Receptor AV o barra de sonido

(B) Cable de audio (no suministrado)


Nota:

El nivel de salida de audio depende del nivel de los auriculares. El nivel de volumen del sistema de audio conectado debe estar subido.

Conexión de auriculares

Puede conectar auriculares con cable o Bluetooth a este TV.

Conexión de auriculares con cable

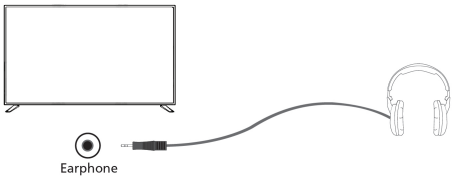

Cuando se conectan auriculares con cable a la toma de 3,5 mm del TV, los altavoces internos se desconectan. El volumen del sonido procedente de los auriculares se controla mediante el mando a distancia con los botones **VOL+** y **VOL-**.

Instalación inicial

Cuando el TV se enciende por primera vez, entrará en modo de instalación. Se recomienda completar todos los pasos para garantizar un funcionamiento correcto. Utilice el botón **(Atrás)** del mando a distancia para volver a la pantalla anterior.

1. Seleccione el idioma de visualización en pantalla que prefiera. Esto define el idioma en el que se muestran los menús y la información relacionada. Para cambiarlo más adelante, vaya al menú **[Región e idioma]**.
2. Seleccione el país en el que se utilizará el TV. Esto determina determinadas funciones del TV, como los ajustes específicos del operador para la sintonización de canales.
3. Configure un código PIN para su TV. Tendrá que recordar este código, así que anótelo y guárdelo en un lugar seguro. 0000 no se permite como PIN.
4. Configure la conexión a Internet. Si hay un cable Ethernet conectado a la toma LAN de la parte posterior del TV, seleccione **[Cable]** y el TV se conectará automáticamente. Para una conexión inalámbrica, seleccione **[Inalámbrica (Wi-Fi)]**.

Si seleccionó **[Inalámbrica (Wi-Fi)]**, elija su red en la lista y utilice el teclado en pantalla para introducir la contraseña. Una vez introducida correctamente la contraseña, el TV se conectará a su red y a Internet, si está disponible.

Tras la conexión, pulse el botón **OK** para continuar.

5. Se muestran los términos y condiciones para usar las funciones de Smart TV. Lea la información y continúe.
6. Se muestra la información de privacidad. Realice sus selecciones entre las opciones disponibles y continúe.
7. Configure el TV en modo Casa o Tienda. **[Inicio]** es el ajuste predeterminado para el uso normal. Puede cambiarse más adelante en el menú Configuración si es necesario.
8. Si tiene un cable de antena conectado a uno de los sintonizadores del TV, seleccione la opción adecuada e inicie el proceso de sintonización.

Nota:

Si ha conectado un decodificador mediante un cable HDMI, seleccione **[Conecte un receptor digital]** y, a continuación, elija la entrada HDMI a la que está conectado. Esto evitará que el TV intente sintonizar canales.


9. Mientras el TV realiza la sintonización, la pantalla mostrará actualizaciones de progreso y el número de canales digitales encontrados.
10. Dependiendo del país seleccionado, es posible que se le solicite introducir su código postal. Esto ayuda al TV a encontrar los canales locales correctos. Utilice el teclado en pantalla para introducir su código postal.
11. Se mostrarán los resultados de la sintonización. Resalte **[Continuar]** y pulse el botón **OK**.
12. Elija si desea permitir que el TV se encienda a través de la red local. Por ejemplo, puede encender el TV desde el modo de espera transmitiendo contenido desde un dispositivo móvil. Tenga en cuenta que activar esta función aumentará el consumo de energía mientras el TV está en modo de espera.

Active o desactive esta función según sus preferencias.

13. ¡Enhorabuena! Su Smart TV ya está listo para usarse. Seleccione **[Finalizar]** y pulse el botón **OK**.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio del TV es el centro principal para acceder a las funciones y al contenido del TV. Proporciona una interfaz fácil de usar para explorar aplicaciones, recomendaciones y ajustes. Puede abrir la pantalla de inicio en cualquier momento pulsando el botón **(Inicio)**.

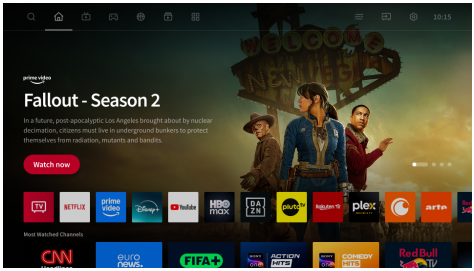

En la parte superior de la pantalla encontrará iconos para varias funciones. Las opciones disponibles pueden variar en función del país seleccionado durante la instalación inicial.

[Buscar] - Utilice el teclado en pantalla para buscar contenido.

[Inicio] - Vuelve a la pantalla de inicio.

[Canales] - Cambia a los canales de TV en directo.

[Gratis] - Muestra el contenido gratuito disponible.

[Deportes] - Muestra eventos deportivos en directo y próximos.

[Aplicaciones] - Muestra todas las aplicaciones instaladas y disponibles.

[Valor público] - Muestra aplicaciones de streaming recomendadas, destacadas y gratuitas. Esta sección reúne en un solo lugar aplicaciones de emisoras públicas locales y servicios de streaming seleccionados.

[Guía de TV] - Abre la guía electrónica de programas de 7 días.

[Fuentes] - Muestra la lista de fuentes de entrada disponibles.

[Configuración] - Abre el menú completo de Configuración.

Gestión de aplicaciones en la fila Aplicaciones

Reordenar aplicaciones

La fila Aplicaciones de la pantalla de inicio contiene sus aplicaciones favoritas. Para cambiar su orden:

1. Seleccione el mosaico de la aplicación que desea mover.
2. Mantenga pulsado el botón **OK** hasta que aparezcan flechas a ambos lados del mosaico de la aplicación.
3. Utilice el botón ◄ o ► para mover la aplicación a la posición deseada.
5. Pulse **OK** para confirmar la nueva posición.

Añadir una aplicación a la fila Aplicaciones


1. En la pantalla de inicio, seleccione la pestaña **[Aplicaciones]** (icono de cuatro cuadrados).
2. Seleccione la aplicación que desea añadir.
3. Seleccione **[Añadir a favoritos].**
4. Utilice el botón ◄ o ► para mover la aplicación a la posición deseada.
5. Pulse **OK** para confirmar la nueva posición.

Eliminar una aplicación de la fila Aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, seleccione la pestaña **[Aplicaciones]** (icono de cuatro cuadrados).
2. Seleccione la aplicación que desea eliminar.
3. Seleccione **[Eliminar de favoritos].**

Mando a distancia

Descripción de las partes del mando a distancia

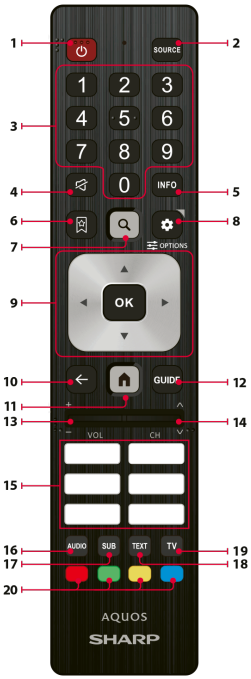

1. **STANDBY** - Enciende el TV desde el modo de espera o lo pone en modo de espera.
2. **SOURCE** - Muestra el menú de entrada/fuente.
3. **BOTONES NUMÉRICOS** - Utilice 0-9 para seleccionar directamente un canal de TV.
4. **MUTE** - Silencia o restablece el sonido.
5. **INFO** - Pulse una vez para ver información sobre el programa que está viendo actualmente. Mientras se muestra el panel de información, pulse ► para ver información sobre el próximo programa.
6. **FAVOURITE** - Abre la lista de canales favoritos.
7. **SEARCH** - Abre el teclado en pantalla para buscar información y mostrar los resultados en la pantalla.
8. **SETTINGS** - Pulsación corta: muestra el menú Ajustes rápidos. Pulsación larga: muestra el menú Opciones.
9. **(▲/▼/◄/►/OK)** - Le permite navegar por los menús en pantalla y ajustar la configuración del sistema.
10. **BACK** - Vuelve al menú o pantalla anterior.
11. **HOME** - Muestra la pantalla de inicio del TV.
12. **GUIDE** - Abre la guía de TV de 7 días (solo en modo TV digital).
13. **VOL +/-** - Incline para aumentar o disminuir el nivel de volumen.
14. **CH +/-** - Incline para cambiar al canal siguiente o anterior.
15. **TECLAS DE APLICACIÓN** - Proporcionan acceso rápido y directo a aplicaciones específicas. Los botones dedicados varían según el modelo y la región.
16. **AUDIO** - Abre el menú de pista de audio.
17. **SUB** - Activa o desactiva los subtítulos.
18. **TEXT** - Activa o desactiva el Teletexto.
19. **TV** - Cambia a la última fuente de TV vista.
20. **BOTONES DE COLORES** - Realizan la función correspondiente indicada en la pantalla.

TV en directo

Sintonización de canales terrestres (aire)

Para reinstalar rápidamente todos los canales, siga los pasos siguientes:

1.Pulse el botón **(Configuración)** y seleccione **[Todos los ajustes] > [Canales] > [Instalación de la conexión por antena/cable] > [Search for Channels].**

2.Seleccione **[Reinstalación rápida de canales]** o **[Reinstalación de canales]** (si el ajuste de país está establecido en Reino Unido) para iniciar la sintonización de todos los canales disponibles.

Para recorrer todos los pasos de sintonización de canales, siga las instrucciones siguientes:

1.Pulse el botón **(Configuración)** y seleccione **[Todos los ajustes] > [Canales] > [Instalación de la conexión por antena/cable] > [Search for Channels].**

2.Seleccione **[Reinstalación avanzada de canales]** o **[Configuración de la aplicación Freely]** (si el ajuste de país está establecido en Reino Unido).

3.Seleccione **[Antena (DVB-T)].**

4.Seleccione **[Configuración]** y ajuste los ajustes adicionales si es necesario:

Seleccione **[Exploración de frecuencia]** y elija **[Rápido]** o **[Completa]**. Pulse **(Atrás)** para volver al menú anterior.

Seleccione **[Libres/codificados]** y elija **[Sólo canales libres]** o **[Libres y codificados]**. Pulse **(Atrás)** para volver al menú anterior.

Pulse el botón **Rojo** para restaurar los ajustes predeterminados, o pulse el botón **Verde** para guardar los ajustes.

5.Seleccione **[Inicio]** para comenzar la sintonización.

Ajustes adicionales de antena

Pulse el botón **(Configuración)** y seleccione **[Todos los ajustes] > [Canales] > [Instalación de la conexión por antena/cable]**. Aquí puede configurar ajustes adicionales relacionados con los canales:

[Automatic Channel Update] - Cuando está activada, el TV busca nuevos canales y elimina los canales que ya no se encuentran mientras el TV está en modo de espera durante la noche.

[Channel Update Message] - Cuando está activado, se muestra un mensaje de información si se han encontrado, actualizado o eliminado canales mientras el TV estaba en modo de espera.

[Digital: prueba de recepción] - Muestra la calidad de recepción de la señal. Si la recepción es deficiente, pruebe a recolocar la antena. Para comprobar de nuevo la calidad de señal de la frecuencia seleccionada, seleccione **[Buscar]** y pulse **OK**.

Sintonización de canales por cable

Para reinstalar rápidamente todos los canales, siga los pasos siguientes:

1.Pulse el botón **(Configuración)** y seleccione **[Todos los ajustes] > [Canales] > [Instalación de la conexión por antena/cable] > [Search for Channels].**

2.Seleccione **[Reinstalación rápida de canales]** para iniciar la sintonización de todos los canales disponibles.

Para recorrer todos los pasos de sintonización de canales, siga las instrucciones siguientes:

1.Pulse el botón **(Configuración)** y seleccione **[Todos los ajustes] > [Canales] > [Instalación de la conexión por antena/cable] > [Search for Channels].**

2.Seleccione **[Reinstalación avanzada de canales]**.

3.Seleccione **[Cable (DVB-C)].**

4.Seleccione **[Configuración]** y ajuste los ajustes adicionales si es necesario:

[Exploración de frecuencia] - Seleccione una de las opciones disponibles:

[Completa] - Sintoniza canales en todas las frecuencias disponibles. El proceso de sintonización puede tardar algún tiempo.

[Rápido] - Sintoniza los canales más rápidamente utilizando ajustes predefinidos usados por la mayoría de operadores de cable.

[Avanzado] - Sintoniza los canales en función de la frecuencia y el ID de red proporcionados por su operador de cable. Si [Frecuencia] está ajustado en [AUTO], el TV escanea las frecuencias predefinidas del operador hasta encontrar un canal de referencia. A continuación, sintoniza rápidamente los canales restantes utilizando la información obtenida del canal de referencia.

[Tamaño de intervalo de frecuencias] - El tamaño de paso predeterminado es 8 MHz. Si no se encuentran todos los canales durante la sintonización, pruebe a cambiar el tamaño de paso a 1 MHz y repita el proceso de sintonización. La sintonización con un tamaño de paso de 1 MHz tardará más.

[Modo de frecuencia de red] - Si tiene previsto utilizar la sintonización [Rápido], seleccione **[Automatic].** Si su operador de cable ha proporcionado una frecuencia de red específica, seleccione **[Manual].**

[Frecuencia de red] - Introduzca la frecuencia de red proporcionada por su operador de cable. Disponible solo cuando [Modo de frecuencia de red] está ajustado en [Manual].

[ID de red] - Introduzca el ID de red proporcionado por su operador de cable.

[Modo de nivel de símbolo] - Si su operador de cable ha proporcionado una tasa de símbolos, seleccione **[Manual].** De lo contrario, deje este ajuste en **[Automatic].**

[Symbol Rate] - Introduzca la tasa de símbolos proporcionada por su operador de cable. Disponible solo cuando [Modo de nivel de símbolo] está ajustado en [Manual].

[Gratuitos/codificados] - Para recibir únicamente canales de emisión libre, seleccione **[Sólo canales libres].** Si utiliza un CAM y está abonado a servicios de TV de pago, seleccione **[Libres y codificados].**

Pulse el botón **Rojo** para restaurar los ajustes predeterminados, o pulse el botón **Verde** para guardar los ajustes.

5.Seleccione **[Inicio]** para comenzar la sintonización.

Ajustes adicionales de cable

Pulse el botón **(Configuración)** y seleccione **[Todos los ajustes] > [Canales] > [Instalación de la conexión por antena/cable]**. Aquí puede configurar ajustes adicionales relacionados con los canales:

[Automatic Channel Update] - Cuando está activada, el TV busca nuevos canales y elimina los canales que ya no se encuentran mientras el TV está en modo de espera durante la noche.

[Channel Update Message] - Cuando está activado, se muestra un mensaje de información si se han encontrado, actualizado o eliminado canales mientras el TV estaba en modo de espera.

Sintonización de canales por satélite

Para instalar canales por satélite en su TV, siga los pasos siguientes:

1. Pulse el botón **(Configuración)** y vaya a **[Todos los ajustes] > [Canales] > [Instalación de satélites] > [Buscar satélite] > [Reinstalar canales].**
2. Seleccione **[Configuración]** y ajuste los ajustes adicionales si es necesario:

[Tipo de conexión] - Seleccione el tipo de conexión que corresponda a su configuración de satélite. Elija el número correcto de LNB o el sistema Unicable adecuado.

[Ajustes de LNB] - Personalice los parámetros individuales del LNB.

Pulse el botón **Rojo** para restaurar los ajustes predeterminados, o pulse el botón **Verde** para guardar los ajustes.

3. Seleccione **[Inicio]** para comenzar la búsqueda de satélite.
4. La pantalla de resultados muestra los satélites recomendados disponibles en su ubicación.
5. Si desea utilizar un satélite diferente, seleccione **[Configurar]** y asigne el satélite requerido al LNB correspondiente.
6. Seleccione **[Instalar].** En la lista de operadores, seleccione su operador de satélite o una lista de canales predefinida. Si no desea que los canales se ordenen automáticamente, seleccione **[Sin ordenar].**

Ajustes adicionales de satélite

Pulse el botón **(Configuración)** y seleccione **[Todos los ajustes] > [Canales] > [Instalación de satélites]**. Aquí puede configurar ajustes adicionales de canales por satélite:

[Automatic Channel Update] - Cuando está activada, el TV busca nuevos canales y elimina los canales que ya no se encuentran mientras el TV está en modo de espera durante la noche.

[Channel Update Message] - Cuando está activado, se muestra un mensaje de información si se han encontrado, actualizado o eliminado canales mientras el TV estaba en modo de espera.

[Opción de actualización automática] - Si hay varios satélites instalados, puede deseleccionar los satélites para los que no desea recibir actualizaciones automáticas de canales.

[Instalación manual] - Permite instalar un único transpondedor. Ajuste las opciones disponibles en este menú y seleccione **[Buscar]** para iniciar la sintonización.

Lista de canales

La lista de canales proporciona acceso rápido a todos los canales de TV disponibles en un lugar práctico. Siga estos pasos para acceder a la lista de canales y utilizarla:

1. Pulse el botón **SOURCE** y cambie a la fuente de TV.
2. Pulse el botón **OK** para abrir la lista de canales.
3. Utilice los **botones de flecha** del mando a distancia para explorar la lista de canales disponibles.
4. Pulse el botón **OK** para seleccionar un canal y empezar a verlo.
5. Pulse **(Atrás)** para cerrar la lista de canales.

Cambio entre listas de canales

Puede tener varias listas de canales disponibles (sintonizadores, canales FAST y favoritos). Para cambiar entre listas de canales:

1. Pulse el botón **SOURCE** y cambie a la fuente de TV.
2. Pulse el botón **OK** para abrir la lista de canales.
3. Mantenga pulsado el botón **(Configuración)**.
4. Seleccione **[Seleccionar lista de canales]** y elija una de las listas de canales disponibles.

Cambiar el nombre de un canal

1. Pulse el botón **SOURCE** y cambie a la fuente de TV.
2. Pulse el botón **OK** para abrir la lista de canales.
3. Utilice el cursor para resaltar el canal cuyo nombre desea cambiar.
4. Mantenga pulsado el botón **(Configuración)** y seleccione **[Renombrar canal].**
5. Utilice el teclado en pantalla para introducir un nuevo nombre para el canal.
6. Seleccione **Intro** en el teclado en pantalla para guardar el nuevo nombre.
7. Pulse **(Atrás)** para cerrar la lista de canales.

Filtro de canales

1. Pulse el botón **SOURCE** y cambie a la fuente de TV.
2. Pulse el botón **OK** para abrir la lista de canales.
3. Mantenga pulsado el botón **(Configuración)**.
4. Seleccione **[Digital/Analógico]** o **[Libres/codificados]** para filtrar los canales según sus preferencias.

Bloqueo de un canal

Puede bloquear un canal para que se omita al cambiar de canal con el botón **CH+** o **CH-**.

1. Pulse el botón **SOURCE** y cambie a la fuente de TV.
2. Pulse el botón **OK** para abrir la lista de canales.
3. Seleccione el canal que desea bloquear.
4. Mantenga pulsado el botón **(Configuración)** .
5. Seleccione **[Bloquear canal].**

Nota:
Los canales bloqueados se marcan con un icono de candado debajo del nombre del canal.

Desbloqueo de un canal

Si ha bloqueado previamente un canal y desea desbloquearlo, siga estos pasos:

1. Pulse el botón **SOURCE** y cambie a la fuente de TV.
2. Pulse el botón **OK** para abrir la lista de canales.
3. Seleccione el canal que desea desbloquear.

4.Mantenga pulsado el botón **(Configuración)**.

5.Seleccione **[Desbloquear canal]**.

Búsqueda de canales

Puede buscar un canal específico en la lista de canales introduciendo su nombre mediante el teclado en pantalla.

1.Pulse el botón **SOURCE** y cambie a la fuente de TV.

2.Pulse el botón **OK** para abrir la lista de canales.

3.Mantenga pulsado el botón **(Configuración)**.

4.Seleccione **[Buscar canales]**.

5.Utilizando el teclado en pantalla, introduzca el nombre completo o parcial del canal.

6.Seleccione **Intro** en el teclado en pantalla para confirmar.

Lista de favoritos

La lista de favoritos le ofrece acceso rápido a sus canales de TV más vistos. Siga las instrucciones siguientes para crear y gestionar sus listas de favoritos.

Creación de una lista de favoritos

Puede crear una lista de favoritos para cada lista de canales estándar (por ejemplo, **Antena**, **Satélite** o **Streaming**). Antes de crear una lista de favoritos, asegúrese de que la lista de canales requerida esté seleccionada.

1.Pulse el botón **SOURCE** y cambie a la fuente de TV.

2.Pulse el botón **OK** para abrir la lista de canales.

3.Mantenga pulsado el botón **(Configuración)**.

4.Seleccione **[Crear lista de favoritos].**

5.Seleccione un canal y pulse **OK** para añadirlo a la lista de canales favoritos.

6.Continúe seleccionando canales y pulse **OK** para añadirlos a la lista de favoritos.

7.Pulse el botón **Verde** para finalizar.

Cambio entre listas de canales

Puede tener varias listas de canales disponibles (sintonizadores, canales FAST y favoritos). Para cambiar entre listas de canales:

1.Pulse el botón **SOURCE** y cambie a la fuente de TV.

2.Pulse el botón **OK** para abrir la lista de canales.

3.Mantenga pulsado el botón **(Configuración)**.

4.Seleccione **[Seleccionar lista de canales]** y elija una de las listas de canales disponibles.

Añadir canales a su lista de favoritos

Al visualizar una lista de canales estándar (por ejemplo, Antena, Satélite o Streaming), puede añadir canales adicionales a su lista de favoritos correspondiente.

1.Pulse el botón **SOURCE** y cambie a la fuente de TV.

2.Pulse el botón **OK** para abrir la lista de canales.

3.Seleccione un canal que desee añadir a favoritos.

4.Pulse el botón **Verde** para añadirlo a favoritos.

Nota:

Los canales incluidos en una lista de favoritos se marcan con un icono de corazón rojo.

Añadir un intervalo de canales a una lista de favoritos

1.Pulse el botón **SOURCE** y cambie a la fuente de TV.

2.Pulse el botón **OK** para abrir la lista de canales.

3.Mantenga pulsado el botón **(Configuración)**.

4.Seleccione **[Seleccionar varios canales].**

5.En la lista de canales, pulse **OK** para marcar el primer canal del intervalo. Desplácese hasta el último canal del intervalo y pulse **OK** de nuevo.

Nota:

Todos los canales del intervalo seleccionado se añaden a la lista de favoritos.

Eliminar canales de una lista de favoritos

1.Pulse el botón **SOURCE** y cambie a la fuente de TV.

2.Pulse el botón **OK** para abrir la lista de canales.

3.Seleccione el canal que desea eliminar de la lista de favoritos (identificado con un icono de corazón rojo) y pulse el botón **Verde**.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ofrece servicios interactivos de emisoras a través de Internet, como TV a la carta, información adicional de programas y aplicaciones interactivas. La disponibilidad depende de la emisora, el país y la conexión a Internet.

Cuando HbbTV está activado en su TV y está disponible en el canal de emisión, normalmente se muestra un mensaje al cambiar al canal que indica cómo abrir el servicio HbbTV. Normalmente, debe pulsar el botón **Rojo** del mando a distancia.

Cómo activar/desactivar HbbTV

Para activar o desactivar HbbTV de forma global:

1.Pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia.

2.Seleccione **[Todos los ajustes] > [Canales] > [Ajustes de HbbTV].**

3.Seleccione **[HbbTV]** para activar o desactivar los servicios HbbTV en su TV.

Cuando HbbTV está activado en su TV, puede que aun así desee desactivarlo para canales específicos. Para ello, siga estos pasos:

1.Pulse el botón **SOURCE** y cambie a la fuente de TV.

2.Cambie al canal en el que desea desactivar HbbTV.

3.Mantenga pulsado el botón **(Configuración)**.

4.Seleccione **[HbbTV en este canal]** y pulse **OK** para desactivarlo.

5.Pulse el botón **(Atrás)** para salir del menú.

Ajustes adicionales de HbbTV

1.Pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia.

2.Seleccione **[Todos los ajustes] > [Canales] > [Ajustes de HbbTV].**

3.Ajuste o active los ajustes siguientes si es necesario.

[Seguimiento de HbbTV] - Activa o desactiva las funciones de seguimiento utilizadas por los servicios HbbTV. Cuando está activado, las emisoras y aplicaciones HbbTV pueden recopilar información sobre su uso de los servicios de TV interactiva. Cuando está desactivado, el seguimiento queda restringido cuando sea compatible.

[Cookies de HbbTV] - Activa o desactiva el almacenamiento de cookies por parte de las aplicaciones HbbTV. Las cookies pueden utilizarse para recordar preferencias, ajustes o información de inicio de sesión. Si se desactivan, algunos servicios HbbTV pueden no funcionar como se espera.

[Borrar lista de aplicaciones aprobadas] - Borra la lista de aplicaciones de TV, emisoras y servicios de

streaming a los que ha permitido anteriormente ejecutarse en segundo plano. Esto restablece sus permisos de HbbTV al estado predeterminado de fábrica.

[Restablecimiento de ID del dispositivo HbbTV] - Borra el identificador único utilizado por el TV para los servicios Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV). Al restablecerlo, se genera un nuevo ID, se desconecta su historial de visualización anterior y se impide que las emisoras utilicen el ID anterior para rastrear sus hábitos de visualización en distintas aplicaciones interactivas.

Uso del TV con otros dispositivos

Reproducción de contenido almacenado en un dispositivo USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB del TV para disfrutar de fotos, música y vídeos almacenados en el dispositivo.

1.Conecte el dispositivo USB al TV y encienda el TV.

2.Pulse el botón **SOURCE** .

3.Seleccione **USB** en la lista de fuentes disponibles.

4.En **[Dispositivos USB]**, seleccione su dispositivo USB.

5.Explore las carpetas y archivos y, a continuación, seleccione el archivo que desea reproducir.

6.Pulse el botón **OK** para iniciar la reproducción.

Nota:

- Dependiendo de las dimensiones de la imagen, el tamaño del archivo y el número de archivos en una carpeta, algunas fotos o carpetas pueden tardar más en mostrarse.
- Mostrar el contenido de un dispositivo USB puede tardar algún tiempo, dependiendo de la cantidad y el tipo de contenido almacenado en él.
- No desconecte el TV ni el dispositivo USB de la alimentación mientras se accede al dispositivo USB, ya que podrían dañarse los datos.
- Es posible que algunos archivos no sean compatibles y, por tanto, no puedan reproducirse.
- Algunas fotos y vídeos pueden ampliarse, lo que puede reducir la calidad de imagen. Dependiendo de su tamaño y relación de aspecto, es posible que las imágenes no se muestren en modo de pantalla completa.
- El tiempo necesario para mostrar una foto puede variar en función del archivo y de los ajustes actuales.
- Si su cámara digital no es reconocida por el TV, pruebe a configurar el modo de conexión USB de la cámara en Almacenamiento masivo.

Transmitir contenido al TV

Puede transmitir fácilmente contenido desde su teléfono, tableta u ordenador al TV. Siga las instrucciones siguientes para transmitir contenido desde su dispositivo al TV:

1.Asegúrese de que el TV y el dispositivo desde el que desea transmitir estén conectados a la misma red Wi-Fi.

2.En su dispositivo, abra la aplicación desde la que desea transmitir, como YouTube o Netflix.

3.Busque el icono [ ] **(Transmitir)** en la aplicación y tóquelo.

4.Seleccione el nombre de su TV para iniciar la transmisión.

Nota:

Puede encontrar el nombre de su TV en el menú del TV pulsando el botón **(Configuración)** y accediendo a **[Todos los ajustes] > [Inalámbrico y redes] > [Con cable o Wi-Fi] > [Nombre de la red TV]**.

También puede activar el TV desde el modo de espera transmitiendo desde su dispositivo. Para utilizar esta función, pulse el botón **(Configuración)** y vaya a **[Todos los ajustes] > [Inalámbrico y redes] > [Con cable o Wi-Fi]**, y active **[Encender con LAN]**. Tenga en cuenta que activar esta función aumentará el consumo de energía mientras el TV está en modo de espera.

Menú Configuración

Información general sobre los menús

Para acceder al menú principal, pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia y seleccione **[Todos los ajustes]**. También puede pulsar el botón **(Inicio)** y, en la parte superior de la pantalla, seleccionar el icono **(Configuración)**.

Utilice los botones **(▲/▼/◄/►)** para navegar por los menús.

Pulse el botón **OK** para abrir el menú seleccionado o confirmar un ajuste.

Pulse el botón **(Atrás)** para volver al menú anterior o salir del menú.

Nota:
Es posible que los elementos de menú descritos en los capítulos siguientes no coincidan exactamente con los que se muestran en su TV. Los elementos de menú pueden cambiar debido a actualizaciones de software. Algunos elementos de menú están disponibles solo en países específicos o en modelos específicos.

Imagen

Para acceder al menú Imagen, pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia y seleccione **[Todos los ajustes] > [Imagen].**

En este menú encontrará las siguientes opciones:

[Estilo de imagen] - Elija entre los siguientes preajustes de imagen:

[Personal] - Permite ajustar manualmente todos los ajustes de imagen.

[Claridad cristalina] - Aumenta el brillo de la pantalla, por lo que es ideal para ver contenido en habitaciones luminosas.

[Cine en casa] - Ajustes optimizados para una experiencia de visualización cinematográfica.

[ECO] - Reduce el brillo de la pantalla para disminuir el consumo de energía.

[Película] - Optimizado para películas, con colores más suaves y brillo reducido.

[Juego] - Optimizado para juegos al desactivar la mayor parte del procesamiento de imagen para minimizar el retardo de entrada. Disponible solo al utilizar una fuente HDMI.

Nota:
Cuando el TV recibe contenido HDR, los estilos de imagen estándar se sustituyen por sus equivalentes HDR.

[Contraste] - Ajusta el contraste y el brillo de la imagen.

[Color] - Ajusta la intensidad del color, desde blanco y negro hasta color completo.

[Realce] - Mejora o reduce la nitidez de la imagen.

[Ruido de imagen] - Filtra y reduce el ruido de imagen (interferencias).

[Restablecimiento del estilo de imagen] - Restaura todos los ajustes de imagen a sus valores predeterminados de fábrica.

[Ajuste de imagen rápido] - Durante la instalación inicial, configuró los ajustes de imagen en unos pocos pasos sencillos. Puede repetir estos pasos desde este menú. Para utilizar esta función, asegúrese de que el TV esté sintonizado en un canal o mostrando contenido desde un dispositivo conectado.

Pantalla

Para acceder al menú Pantalla, pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia y seleccione **[Todos los ajustes] > [Pantalla].**

En este menú encontrará las siguientes opciones:

[Formato de imagen] - Ajusta la relación de aspecto de la imagen.

[Pantalla panorámica] - Amplía la imagen para llenar la pantalla 16:9. La relación de aspecto original puede alterarse.

[Fill screen] - Amplía automáticamente la imagen para llenar la pantalla, minimizando la distorsión y manteniendo los subtítulos visibles. Algunos formatos de vídeo pueden seguir mostrando barras negras en los bordes de la pantalla.

[Fit to screen] - Amplía la imagen para ajustarla a una pantalla 16:9 sin cambiar su relación de aspecto. Pueden aparecer barras negras en los bordes de la pantalla. No compatible al utilizar una entrada de PC.

[Original] - Muestra la imagen con su resolución original en el centro de la pantalla. Si la resolución de la imagen es inferior a la resolución del TV, aparecerán barras negras en los cuatro lados.

[Avanzado] - Proporciona opciones avanzadas para ajustar manualmente la imagen.

[Mayús] - Utilice los botones de flecha para mover la imagen. Esta opción solo está disponible cuando la imagen está ampliada.

[Zoom] - Utilice los botones de flecha para acercar o alejar la imagen.

[Estirar] - Utilice los botones de flecha para estirar la imagen vertical u horizontalmente.

[Deshacer] - Restaura el formato de imagen a sus ajustes originales.

Sonido

Para acceder al menú Sonido, pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia y seleccione **[Todos los ajustes] > [Sonido].**

En este menú encontrará las siguientes opciones:

[Estilo de sonido] - Elija entre los siguientes preajustes de sonido:

[Entretenimiento] - Optimiza el sonido envolvente adecuado para películas.

[Música] - Optimiza el sonido para escuchar música.

[Diálogo] - Mejora la claridad de la voz reduciendo los sonidos de fondo.

[Personal] - Permite ajustar manualmente todos los ajustes de sonido.

[Ajustes personales] - Permite ajustar el nivel de diálogo para que las voces sean más o menos prominentes. También puede configurar los ajustes del ecualizador. Disponible solo cuando [Estilo de sonido] está ajustado en [Personal].

[Ubicación del televisor] - Si el TV está montado en la pared o colocado sobre un soporte puede afectar a la calidad del sonido. Seleccione la opción que coincida con la instalación de su TV para conseguir el mejor rendimiento de audio.

[Avanzado] - Proporciona acceso a los siguientes ajustes avanzados de sonido:

[Volumen automático] - Nivela automáticamente el volumen para evitar grandes cambios en el nivel de sonido, por ejemplo al cambiar de canal. Seleccione **[Modo nocturno]** para una experiencia de escucha más silenciosa y cómoda.

[Nivelador volumen] - Ajusta el nivel de volumen para las entradas HDMI. Esto ayuda a igualar el volumen entre canales de TV y dispositivos conectados por HDMI.

[Salida de audio] - Seleccione la salida de audio:

[Altavoces telev.] - Reproduce el sonido a través de los altavoces del TV.

[Sistema de sonido HDMI] - Seleccione esta opción cuando una barra de sonido o un sistema de cine en casa esté conectado mediante HDMI ARC/eARC.

[Auriculares con cable] - Seleccione esta opción cuando haya auriculares con cable conectados al TV.

[Óptica] - Seleccione esta opción cuando una barra de sonido o un sistema de cine en casa esté conectado mediante la salida de audio óptica. Los altavoces del TV se desactivan.

[Formato de salida digital] - Si un sistema de audio externo, como una barra de sonido o un receptor AV, está conectado mediante HDMI ARC/eARC o la salida óptica, puede seleccionar el formato de audio digital que mejor se adapte a sus capacidades. Si no se escucha sonido desde el sistema de audio conectado, es posible que no admita el formato de audio seleccionado. Cambiar este ajuste puede resolver el problema.

[Estéreo (sin comprimir)] - El TV decodifica el audio y emite sonido estéreo sin comprimir.

[Multicanal] - El TV decodifica el sonido envolvente entrante (como Dolby Digital) y lo recodifica en un formato envolvente estándar compatible con una gama más amplia de sistemas de audio. Esta opción es útil si su sistema de sonido no admite formatos de audio más recientes.

[Multicanal (derivación)] - El flujo de audio digital original se envía directamente al dispositivo de audio conectado (por ejemplo, una barra de sonido o un receptor AV) sin ser procesado por el TV.

[Nivelación de salida digital] - Ajusta el volumen de salida para dispositivos conectados mediante HDMI ARC/eARC o la salida de audio óptica.

[Retraso de salida digital] - Permite el ajuste manual del retardo de audio para sincronizar imagen y sonido en un sistema de audio externo conectado mediante una salida de audio digital. Seleccione **[Apagado]** si prefiere ajustar el retardo en el propio sistema de audio.

[Desplazamiento de salida digital] - Ajusta el retardo de audio para sincronizar imagen y sonido en un sistema de audio externo conectado mediante una salida de audio digital. Disponible solo cuando **[Retraso de salida digital]** está activado.

Inalámbrico y redes

Para acceder al menú Inalámbrico y redes, pulse el botón ⚙ **(Configuración)** del mando a distancia y seleccione **[Todos los ajustes] > [Inalámbrico y redes].**

En este menú encontrará las siguientes opciones:

[Con cable o Wi-Fi] - Ajustes de red. Están disponibles las siguientes opciones:

[Conectar a la red] - Conecta el TV a una red con cable o inalámbrica.

- Seleccione **[Cable]** si hay un cable Ethernet (LAN) conectado al TV. Si DHCP está activado tanto en el TV como en el router, la conexión de red se establece automáticamente.
- Seleccione **[Inalámbrico]** para mostrar la lista de redes inalámbricas disponibles. Si su red está oculta, seleccione **[Entrada manual]** y utilice el teclado en pantalla para introducir el nombre de la red inalámbrica (SSID). Después de seleccionar la red, introduzca la contraseña de red utilizando el teclado en pantalla. Cuando haya terminado, seleccione **Intro** en el teclado en pantalla y pulse **OK**.

[Comprobar la red] - Muestra información básica sobre la conexión de red y si el TV está conectado a Internet.

[Ver ajustes de red] - Muestra información detallada de la red, como la dirección MAC, la dirección IP y los ajustes DNS.

[Configuración de red] - Seleccione **[DHCP]** o **[IP estática]**. La mayoría de routers utilizan DHCP de forma predeterminada, lo que permite al TV obtener automáticamente los ajustes de red. Si su red requiere direcciones IP asignadas manualmente, seleccione **[IP estática]**.

[Configuración IP estática] - Disponible solo cuando **[Configuración de red]** está ajustado en **[IP estática]**. Permite configurar manualmente la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y los ajustes DNS.

[Encender con LAN] - Permite encender el TV a través de la red local, por ejemplo al transmitir desde un smartphone o una tableta. Al activar esta opción aumenta el consumo de energía mientras el TV está en modo de espera.

[Procesador de medios digitales] - Active esta función para permitir que los archivos multimedia de su smartphone o tableta se reproduzcan en el TV.

[Ence./apa. Wi-Fi] - Activa o desactiva la conexión Wi-Fi.

[Nombre de la red TV] - Muestra el nombre del TV tal como aparece en la red. También puede cambiar aquí el nombre del TV.

[Configuraciones Netflix] - Muestra el ESN (número de serie electrónico) de Netflix y le permite desconectar el TV de su cuenta de Netflix.

[Borrar memoria de Internet] - Borra la información de registro del servidor, los ajustes de clasificación parental, la información de inicio de sesión de aplicaciones de videoclub, los favoritos de App Gallery, los marcadores de Internet y el historial de navegación. También se eliminan las cookies almacenadas por aplicaciones MHEG interactivas.

Canales

Para acceder al menú Canales, pulse el botón ⚙ **(Configuración)** del mando a distancia y seleccione **[Todos los ajustes] > [Canales].**

En este menú encontrará las siguientes opciones:

[Instalación de la conexión por antena/cable] - Permite sintonizar o actualizar canales de antena y cable.

[Instalación de satélites] - Permite sintonizar o actualizar canales por satélite.

[Perfil de operador del CAM] - Active esta opción para permitir el uso de un perfil de operador CAM CI+ para facilitar la instalación y actualización de canales.

[Nombre de perfil de CAM] - Cambia el nombre del perfil CAM.

[Ajustes de HbbTV] - Ajustes para servicios HbbTV:

[HbbTV] - Activa o desactiva la disponibilidad de HbbTV globalmente para todos los canales.

[Seguimiento de HbbTV] - Activa o desactiva las funciones de seguimiento utilizadas por los servicios HbbTV. Cuando está activado, las emisoras y aplicaciones HbbTV pueden recopilar información sobre su uso de los servicios de TV interactiva. Cuando está desactivado, el seguimiento queda restringido cuando sea compatible.

[Cookies de HbbTV] - Activa o desactiva el almacenamiento de cookies por parte de las aplicaciones HbbTV. Las cookies pueden utilizarse para recordar preferencias, ajustes o información de inicio de sesión. Si se desactivan, algunos servicios HbbTV pueden no funcionar como se espera.

[Borrar lista de aplicaciones aprobadas] - Borra la lista de aplicaciones de TV, emisoras y servicios de streaming a los que ha permitido anteriormente ejecutarse en segundo plano. Esto restablece sus permisos de HbbTV al estado predeterminado de fábrica.

[Restablecimiento de ID del dispositivo HbbTV] - Borra el identificador único utilizado por el TV para los servicios Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV). Al restablecerlo, se genera un nuevo ID, se desconecta su historial de visualización anterior y se impide que las emisoras utilicen el ID anterior para rastrear sus hábitos de visualización en distintas aplicaciones interactivas.

[Interfaz CAM] - Selecciona la prioridad de la interfaz CI CAM cuando están conectadas tanto la interfaz PCMCIA como la interfaz USB CI+ 2.0 CAM.

[Copia de la lista de canales] - Permite copiar la lista de canales del TV a un dispositivo de almacenamiento USB, o de un dispositivo de almacenamiento USB al TV:

[Copiar en dispositivo USB] - Copia la lista actual de canales del TV al dispositivo de almacenamiento USB conectado.

[Copiar en televisor] - Copia la lista de canales del dispositivo de almacenamiento USB conectado al TV. La lista de canales actual del TV se sobrescribirá.

[Versión actual] - Muestra la versión actual de la lista de canales.

Ajustes generales

Para acceder al menú Ajustes generales, pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia y seleccione **[Todos los ajustes] > [Ajustes generales].**

En este menú encontrará las siguientes opciones:

[Ajustes del teclado USB] - Permite cambiar y probar la distribución del teclado USB. Disponible solo cuando hay un teclado USB conectado.

[Ajustes del ratón] - Permite ajustar y probar un ratón USB. Disponible solo cuando hay un ratón USB conectado.

[Alimentación y energía] - Ajustes de alimentación y energía:

[Comportamiento de encendido] - Determina qué aparece en la pantalla cuando se enciende el TV. Puede elegir entre la pantalla de inicio y la última entrada vista.

[Screen off] - Apaga la pantalla. Esto resulta útil al escuchar música y reduce el consumo de energía. Para volver a encender la pantalla, pulse cualquier botón del mando a distancia.

[Temporizador de reposo] - Ajusta el temporizador de apagado para que el TV se apague automáticamente tras un periodo de tiempo seleccionado.

[Temporizador de apagado] - Establece cuánto tiempo continúa funcionando el TV sin que se pulse ningún botón del TV o del mando a distancia antes de entrar en modo de espera.

[Temporizador de que no hay señal] - Establece cuánto tiempo continúa funcionando el TV cuando la entrada seleccionada no recibe señal.

[CEC] - Activa o desactiva HDMI CEC. Esta función permite que dispositivos compatibles conectados por HDMI controlen determinadas funciones del TV. Por ejemplo, el TV puede encenderse automáticamente cuando se enciende un dispositivo HDMI conectado, o un dispositivo conectado puede apagarse automáticamente cuando se apaga el TV.

[Mando a distancia CEC] - Permite controlar dispositivos conectados por HDMI utilizando el mando a distancia del TV. Disponible solo cuando [CEC] está activado.

[Ajustes del Salvapantallas] - Permite activar o desactivar el salvapantallas, ajustar el tiempo tras el cual se inicia el salvapantallas y previsualizarlo.

[Ubicación] - Seleccione la ubicación donde se utiliza el TV. Para uso doméstico, seleccione **[Inicio]**. Para el modo de demostración en tienda, seleccione **[Tienda]**.

[Configuración de tienda] - Proporciona ajustes para utilizar el TV en un entorno de tienda.

[Editar fuentes de entrada] - Permite cambiar el nombre de las entradas y asignarles iconos predefinidos.

[Términos de Uso] - Permite revisar los términos de uso.

[Configuración de privacidad] - Los canales de streaming gratuitos están financiados con publicidad. Puede ajustar la configuración de privacidad publicitaria para activar o desactivar la publicidad relevante. Están disponibles las siguientes opciones:

[Centro de preferencias de privacidad] - Permite ver y ajustar la configuración de privacidad según sus preferencias.

[ID de publicidad] - El ID de publicidad es una cadena única de caracteres que identifica su TV con fines publicitarios. Permite que el sistema operativo y las aplicaciones recuerden información sobre sus hábitos de visualización. Puede restablecer el ID de publicidad aquí. Esto borra el historial de seguimiento publicitario anterior y crea un nuevo ID de publicidad.

[Seguimiento de publicidad limitado] - Cuando está activado, la publicidad será menos relevante para usted. Sin embargo, el número de anuncios seguirá siendo el mismo.

[Ajustes de fábrica] - Restaura los ajustes de imagen y sonido a sus valores predeterminados.

[Reinstalar TV] - Restaura el TV a sus ajustes predeterminados de fábrica. Al ejecutar esta función se borrarán todos los datos, ajustes y personalización. Cuando el TV se reinicie, se mostrará la pantalla de instalación inicial.

Acceso universal

Los ajustes de accesibilidad son funciones diseñadas para facilitar el uso del TV a personas con discapacidad. Estos ajustes ayudan a los usuarios con discapacidades visuales o auditivas adaptando la interfaz y el contenido del TV.

Para acceder al menú Acceso universal, pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia y seleccione **[Todos los ajustes] > [Acceso universal].**

En este menú encontrará las siguientes opciones:

[Acceso universal] - Cuando está activado, [Acceso universal] se añade al menú [Opciones].

[Deficiente auditivo] - Muestra subtítulos en la pantalla que representan el diálogo hablado y los efectos de sonido. Útil para usuarios sordos o con dificultades auditivas. Disponible solo con contenido de TV digital compatible.

[Audiodescripción] - Proporciona una pista de narración adicional que describe elementos visuales de un programa, ayudando a usuarios con discapacidad visual. Disponible solo con contenido de TV digital compatible.

- **[Audiodescripción]** - Activa o desactiva la pista de audiodescripción.
- **[Volumen mezclado]** - Ajusta el balance de audio entre el audio estándar del programa y la pista de audiodescripción.
- **[Efectos de audio]** - Activa efectos de audio adicionales en la pista de audiodescripción, como sonido estéreo o efectos de fundido.
- **[Voz]** - Establece el estilo de audiodescripción preferido: [Descriptivo] o [Subtítulos].

[Mejora de diálogos] - Mejora la claridad del habla ajustando los niveles de volumen del diálogo. Disponible solo para determinado contenido.

[Guía por voz] - Un lector de pantalla que ayuda a los usuarios con discapacidad visual leyendo en voz alta el texto en pantalla, los elementos de menú y otros elementos de la interfaz. La función solo está disponible en idiomas seleccionados.

[Ampliación de texto] - Aumenta el tamaño del texto en los menús para que el texto en pantalla sea más fácil de leer.

Bloqueo infantil

El bloqueo infantil es una función de seguridad que permite a padres o tutores restringir el acceso a aplicaciones específicas o contenido clasificado por edad mediante un código PIN.

Para acceder al menú Bloqueo infantil, pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia y seleccione **[Todos los ajustes] > [Bloqueo infantil].**

En este menú encontrará las siguientes opciones:

[Control de padres] - Permite restringir programas en función de la clasificación por edad del contenido emitido. Para ver un programa bloqueado, debe introducirse el código PIN.

[Bloqueo de aplicación] - Permite bloquear aplicaciones para adultos o aplicaciones no adecuadas para niños.

[Cambiar código] - Permite cambiar el código PIN de 4 dígitos. Primero introduzca el código actual y después introduzca el nuevo código dos veces para confirmarlo.

Región e idioma

Para acceder al menú Región e idioma, pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia y seleccione **[Todos los ajustes] > [Región e idioma].**

En este menú encontrará las siguientes opciones:

[Idioma] - Ajustes de idioma para canales de TV emitidos y el menú del TV:

- **[Idioma del menú]** - Selecciona el idioma del menú.
- **[Idioma de audio principal]** - Selecciona el idioma de audio preferido cuando hay varios idiomas de audio disponibles.
- **[Idioma de audio secundario]** - Selecciona el idioma de audio secundario, utilizado cuando el audio en el idioma principal no está disponible.
- **[Idioma de subtítulos principal]** - Selecciona el idioma de subtítulos preferido.
- **[Idioma de subtítulos secundario]** - Selecciona el idioma de subtítulos secundario, utilizado cuando los subtítulos en el idioma principal no están disponibles.
- **[Idioma de teletexto principal]** - Selecciona el idioma de Teletexto preferido.
- **[Idioma de teletexto secundario]** - Selecciona el idioma de Teletexto secundario, utilizado cuando el Teletexto en el idioma principal no está disponible.

[Reloj] - Selecciona cómo se obtiene la información de fecha y hora. La opción predeterminada, **[Automatic]**, recibe la información de fecha y hora de la señal de emisión. Si el reloj no es correcto, seleccione **[Depende del país]**. Para configurar la fecha y la hora manualmente, seleccione **[Manual]**.

Actualizar software

Para acceder al menú Actualizar software, pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia y seleccione **[Todos los ajustes] > [Actualizar software].**

En este menú encontrará las siguientes opciones:

[Buscar actualizaciones] - Busca actualizaciones de software del TV. Puede buscar a través de Internet o desde un archivo de actualización en un dispositivo de almacenamiento USB conectado.

[Current software info] - Muestra información sobre el software actual del TV. Se recomienda tener esta información disponible al ponerse en contacto con el centro de servicio.

[Actualización automática de software] - Cuando este ajuste está activado, la actualización se descarga mientras el TV está encendido y se instala 15 minutos después de que el TV entre en modo de espera, siempre que no haya ninguna alarma programada. Cuando este ajuste está desactivado, se mostrará en pantalla el mensaje [Actualizar ahora] / [Más tarde].

[Ver historial de actualizaciones de software] - Muestra una lista de versiones de software que se han instalado correctamente en este TV.

Configuración del TV

Temporizador de apagado

El temporizador de apagado permite establecer un tiempo tras el cual el TV se apagará automáticamente. Esto resulta útil si le gusta ver la TV antes de irse a dormir.

1. Pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia.
2. Seleccione **[Todos los ajustes] > [Ajustes generales] > [Alimentación y energía] > [Temporizador de reposo].**
3. Elija cuánto tiempo desea que el TV permanezca encendido antes de apagarse automáticamente. Puede seleccionar opciones predefinidas, como 30 minutos o 60 minutos.

El TV se apagará automáticamente una vez transcurrido el tiempo seleccionado. Si apaga el TV manualmente antes de que expire el temporizador, el temporizador se cancelará.

Configuración de la fuente de inicio del TV

Puede elegir qué aparece cuando se enciende el TV. El TV puede iniciar en la pantalla de inicio o volver a la última fuente de entrada utilizada.

Para cambiar este ajuste, siga los pasos siguientes:

1. Pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia.
2. Seleccione **[Todos los ajustes] > [Ajustes generales] > [Alimentación y energía] > [Comportamiento de encendido]**
3. Seleccione **[Inicio]** para iniciar en la pantalla de inicio, o seleccione **[Última fuente]** para iniciar en la última fuente de entrada utilizada.

Restablecimiento de fábrica

Antes de desechar, revender o regalar el TV, es necesario realizar un restablecimiento de fábrica. De lo contrario, personas no autorizadas podrían acceder a sus datos personales.

Al realizar un restablecimiento de fábrica, el TV vuelve a sus ajustes originales de fábrica y se borran todos los datos, ajustes y personalización.

Para realizar un restablecimiento de fábrica, siga los pasos siguientes:

1. Pulse el botón **(Configuración)** del mando a distancia.
2. Seleccione **[Todos los ajustes] > [Ajustes generales] > [Reinstalar TV]**
3. Introduzca su código PIN.
4. Seleccione **[Sí]** en el mensaje de aviso que acaba de aparecer.

Después del paso final, se realiza el restablecimiento de fábrica. Cuando el TV se reinicia, se muestra la pantalla de instalación inicial.


SHA/MAN/0582-ES

Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

www.sharpconsumer.eu

Discover award-winning soundbars for your new TV

EISA AWARD Best Product 2025-2026
SOUNDBAR SYSTEM
Sharp Q HT-SBW55121 & HT-SPR52021

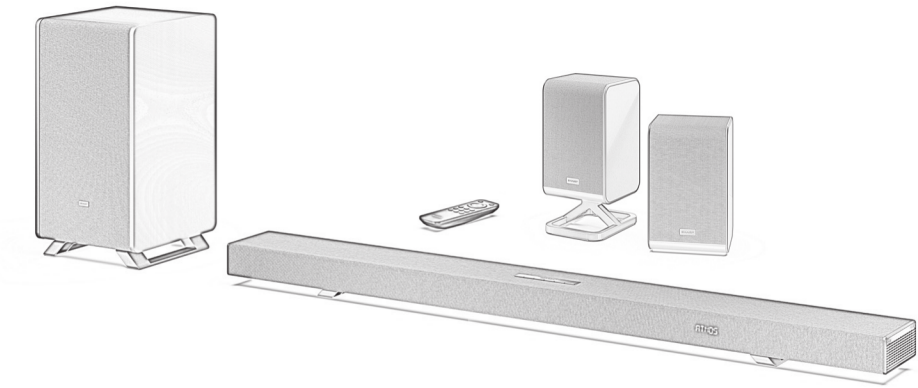

SHARP soundbars and speakers are designed to complement your TV.

Delivering clearer dialogue,
deeper bass, and immersive sound
for movies, music, and games.

Learn more about SHARP audio range at
sharpconsumer.com/sound