
SHARP | TITAN OS

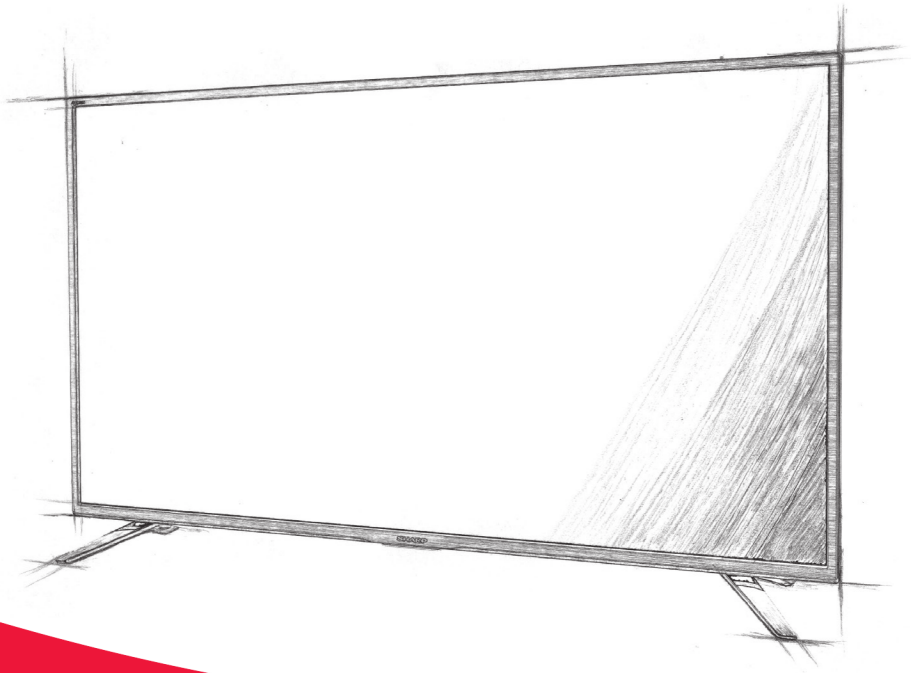

Mode d’emploi

Sharp Titan OS TV

FR

Trademarks



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Prise en main

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions de la TV à l'aide des touches HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE et OK de la télécommande.

Les touches suivantes de la télécommande sont utilisées pour naviguer dans les menus :

(Retour) - Vous ramène d'une étape en arrière dans le menu.

TOUCHES FLÉCHÉES - Permettent de naviguer parmi les options à l'écran.

OK - Sélectionne l'option mise en surbrillance ou sélectionnée.


Saisie de texte

Clavier à l'écran

La TV comprend un clavier à l'écran préinstallé, qui apparaît chaque fois qu'un texte doit être saisi, par exemple lors de la saisie d'un mot de passe Wi-Fi ou d'une adresse de site Web dans le navigateur Web.

Pour naviguer sur le clavier à l'écran, utilisez les touches **FLÉCHÉES** de la télécommande. Appuyez sur **OK** pour saisir le caractère sélectionné.

Lorsque vous avez terminé de saisir du texte ou un mot de passe, sélectionnez la touche **ENTRÉE** sur le clavier à l'écran et appuyez sur **OK** pour confirmer.

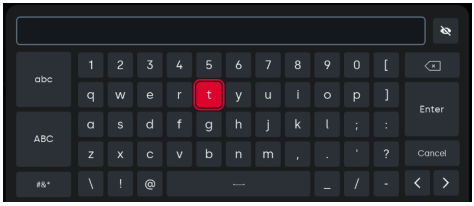

Connexion de périphériques externes


Avant d'allumer la TV, il est recommandé de connecter tous les périphériques externes avant de lancer le processus de première installation. Selon les connexions disponibles sur votre TV, suivez les indications ci-dessous lors de la connexion de périphériques externes.

Remarque :

Avant d'effectuer des connexions, assurez-vous que la TV et le périphérique externe sont débranchés de l'alimentation secteur.

Connexion HDMI

Pour une qualité d'image optimale, nous vous recommandons de connecter votre appareil à la TV à l'aide d'un câble HDMI.

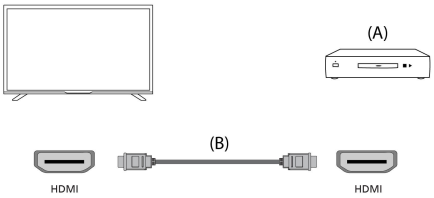

Appareils compatibles HDMI CEC

Si un appareil compatible HDMI CEC, tel qu'un lecteur Blu-ray ou un récepteur AV, est connecté à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez utiliser cet appareil avec la télécommande de la TV. Nous vous recommandons d'utiliser la connexion HDMI (ARC) lors de la connexion d'un récepteur AV. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ARC de ce manuel d'utilisation.

Réglage des paramètres HDMI CEC

1.Allumez l'appareil connecté.

2.Pour activer le contrôle HDMI, appuyez sur la touche **(Paramètres)**, puis sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres généraux]**, faites défiler vers le bas et activez **[CEC]** et **[Télécommande CEC].**

3.Activez le contrôle HDMI sur l'appareil connecté.

Fonctions disponibles pour les appareils CEC compatibles

Lecteur Blu-ray/DVD

- Allume automatiquement la TV et bascule l'entrée vers le lecteur Blu-ray/DVD connecté lorsque celui-ci commence la lecture.
- Éteint automatiquement le lecteur Blu-ray/DVD connecté lorsque vous éteignez la TV.
- Permet de contrôler les menus, les touches FLÉCHÉES, la lecture et la sélection des pistes du lecteur Blu-ray/DVD connecté au moyen de la télécommande de la TV.

Récepteur AV

- Allume automatiquement le récepteur AV connecté et bascule la sortie audio du haut-parleur de la TV vers le système audio lorsque vous allumez la TV. Cette fonction est disponible uniquement si vous avez déjà utilisé le récepteur AV pour restituer le son de la TV.
- Bascule automatiquement la sortie audio vers le récepteur AV en allumant le récepteur AV lorsque la TV est allumée.
- Éteint automatiquement le récepteur AV connecté lorsque vous éteignez la TV.
- Réglez le volume et utilisez la fonction muet à l'aide des touches **VOL+/-** et **MUTE** de la télécommande de votre TV.

Caméra vidéo

- Allume automatiquement la TV et bascule l'entrée vers la caméra vidéo connectée lorsque la caméra est allumée.
- Éteint automatiquement la caméra vidéo connectée lorsque vous éteignez la TV.


• Permet de contrôler les menus à l'aide des touches **FLÉCHÉES**, ainsi que la lecture, par exemple avec la touche **LECTURE**, de la caméra vidéo connectée au moyen de la télécommande de la TV.

Remarque :
Tous les appareils dotés d'une entrée/sortie HDMI ne sont pas compatibles HDMI CEC. Pour plus d'informations sur la compatibilité CEC, reportez-vous au manuel d'instructions de l'appareil. Reportez-vous à la section « Connexion HDMI (ARC pris en charge) » de ce manuel pour obtenir des informations relatives à la connexion d'un appareil compatible HDMI (ARC).

Connexion vidéo composite

Si votre périphérique externe dispose de prises/connecteurs composites, connectez-le à la TV à l'aide d'un câble vidéo/audio composite.

Connexion Mini AV

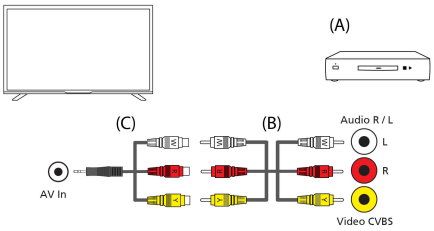

(A) Périphérique externe

(B) Câble vidéo/audio composite (non fourni)

(C) Câble adaptateur vidéo/audio composite (non fourni)

Connexion d'un périphérique audio externe


Vous pouvez connecter des systèmes audio tels que des récepteurs AV ou des barres de son au téléviseur. Sélectionnez une méthode de connexion ci-dessous en fonction des spécifications du système audio que vous souhaitez connecter.

• Connexion avec un câble HDMI
• Connexion avec un câble optique numérique
• Connexion avec un câble audio

Connexion HDMI (ARC/eARC)

Connexion du téléviseur et du système audio avec un câble HDMI. Il s'agit de la méthode recommandée pour connecter un périphérique audio externe.

Utilisez un câble HDMI pour relier la borne d'entrée HDMI du téléviseur marquée « ARC » ou « eARC » à l'entrée HDMI du périphérique audio externe portant l'indication « ARC » ou « eARC ».

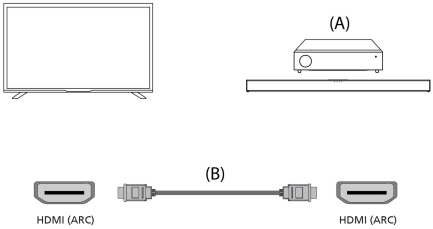

(A) Récepteur AV ou barre de son

(B) Câble HDMI (non fourni)*

Remarque :
Pour assurer le bon fonctionnement de la fonction eARC, utilisez un câble HDMI portant la mention « HDMI High Speed with Ethernet » ou supérieure.

Paramètres supplémentaires pour la connexion HDMI ARC

Pour que cette connexion fonctionne, HDMI CEC doit être activé sur la TV. Pour ce faire, appuyez sur la touche ✪ **(Paramètres)**, puis sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres généraux]**, faites défiler vers le bas et activez **[CEC].** Si vous souhaitez contrôler le volume de l'appareil connecté à l'aide de la télécommande de la TV, activez **[Télécommande CEC]** dans le même menu.

Si votre système audio connecté ne produit aucun son, il est possible qu'il ne prenne pas en charge les codecs requis. Dans ce cas, vous pouvez essayer de laisser la TV décoder le son. Appuyez sur la touche ✪ **(Paramètres)** et sélectionnez **[Configuration] > [Son] > [Avancé] > [Format de la sortie numérique] > [STÉRÉO (non compressé)].**

Différences entre ARC et eARC expliquées


Si votre système audio externe prend uniquement en charge la fonction HDMI ARC, la TV pourra transmettre uniquement un son compressé avec un maximum de 5.1 canaux.

Si votre système audio externe prend en charge la fonction HDMI eARC, la TV pourra transmettre un son non compressé avec un maximum de 7.1 canaux. La transmission du son basé sur des objets, comme Dolby Atmos et DTS:X, est également prise en charge.

Audio numérique (optique)

Connexion de votre téléviseur et du système audio avec un câble optique numérique.

Connectez le câble à la borne d'entrée optique numérique du système audio.

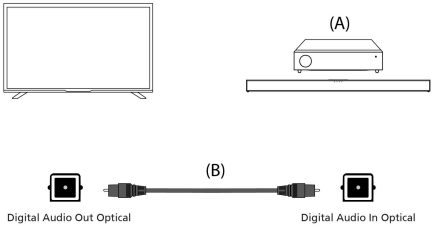

(A) Récepteur AV ou barre de son

(B) Câble audio optique (non fourni)


Remarque :

Lorsque vous utilisez la sortie optique numérique pour la connexion audio, il est important de désactiver les haut-parleurs internes de la TV afin d'éviter tout effet d'écho. Pour ce faire, appuyez sur la touche **(Paramètres)** et sélectionnez **[Configuration] > [Son] > [Avancé] > [Sortie audio] > [Optique]**. Cela désactivera les haut-parleurs internes de la TV.

Si votre système audio connecté ne produit aucun son, il est possible qu'il ne prenne pas en charge les codecs requis. Dans ce cas, vous pouvez essayer de laisser la TV décoder le son. Appuyez sur la touche **(Paramètres)** et sélectionnez **[Configuration] > [Son] > [Avancé] > [Format de la sortie numérique] > [Stéréo (non compressé)].**

Câble audio analogique RCA

Connectez-le à la borne d'entrée audio du système audio.

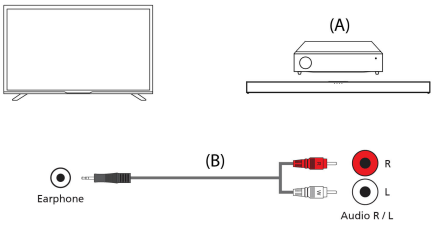

(A) Récepteur AV ou barre de son

(B) Câble audio (non fourni)


Remarque :

Le niveau de sortie audio dépend du niveau du casque. Le niveau de volume du système audio connecté doit être augmenté.

Connexion d'un casque

Vous pouvez connecter un casque filaire ou Bluetooth à cette TV.

Connexion d'un casque filaire

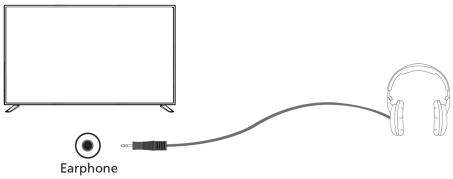

Lorsqu'un casque filaire est connecté à la prise jack 3,5 mm de la TV, les haut-parleurs internes sont coupés. Le volume du son provenant du casque est contrôlé au moyen de la télécommande à l'aide des touches **VOL+** et **VOL-**.

Première installation

Lorsque la TV est allumée pour la première fois, elle passe en mode installation. Il est recommandé de terminer toutes les étapes afin d'assurer un fonctionnement correct. Utilisez la touche **(Retour)** de la télécommande pour revenir à l'écran précédent.

1. Sélectionnez la langue d'affichage à l'écran souhaitée. Cela définit la langue dans laquelle les menus et les informations associées sont affichés. Pour la modifier ultérieurement, accédez au menu **[Région et langues]**.
2. Sélectionnez le pays dans lequel la TV sera utilisée. Cela détermine certaines fonctions de la TV, telles que les paramètres spécifiques à l'opérateur pour la recherche de chaînes.
3. Définissez un code PIN pour votre TV. Vous devrez mémoriser ce code, notez-le donc et conservez-le dans un endroit sûr. 0000 n'est pas autorisé comme code PIN.
4. Configurez la connexion Internet. Si un câble Ethernet est connecté à la prise LAN à l'arrière de la TV, sélectionnez **[Filaire]** et la TV se connectera automatiquement. Pour une connexion sans fil, sélectionnez **[Sans fil (Wi-Fi)]**.

Si vous avez sélectionné **[Sans fil (Wi-Fi)]**, choisissez votre réseau dans la liste et utilisez le clavier à l'écran pour saisir votre mot de passe. Une fois le mot de passe saisi correctement, la TV se connectera à votre réseau et à Internet, si disponible.

Après la connexion, appuyez sur la touche **OK** pour continuer.

5. Les conditions générales d'utilisation des fonctions Smart TV s'affichent. Lisez les informations, puis continuez.
6. Les informations de confidentialité s'affichent. Effectuez vos choix parmi les options disponibles, puis continuez.
7. Réglez la TV en mode Maison ou Magasin. **[Accueil]** est le réglage par défaut pour une utilisation normale. Il peut être modifié ultérieurement dans le menu Paramètres si nécessaire.
8. Si un câble d'antenne est connecté à l'un des tuners de la TV, sélectionnez l'option appropriée et lancez le processus de recherche.

Remarque :

Si vous avez connecté un décodeur via un câble HDMI, sélectionnez **[Connecter un décodeur]**, puis choisissez l'entrée HDMI à laquelle il est connecté. Cela empêchera la TV d'essayer de rechercher des chaînes.

9.Pendant la recherche de chaînes, l’écran affiche des mises à jour de progression et le nombre de chaînes numériques trouvées.

10.Selon le pays sélectionné, il peut vous être demandé de saisir votre code postal. Cela aide la TV à trouver les chaînes locales correctes. Utilisez le clavier à l’écran pour saisir votre code postal.


11.Les résultats de la recherche de chaînes s’affichent. Mettez **[Continuer]** en surbrillance et appuyez sur la touche **OK**.

12.Choisissez si vous souhaitez autoriser l’allumage de la TV via le réseau local. Par exemple, vous pouvez allumer la TV depuis le mode veille en diffusant du contenu depuis un appareil mobile. Veuillez noter que l’activation de cette fonction augmente la consommation d’énergie lorsque la TV est en mode veille. Activez ou désactivez cette fonction selon vos préférences.

13.Félicitations ! Votre Smart TV est maintenant prête à l’emploi. Sélectionnez **[Terminer]** et appuyez sur la touche **OK**.

Écran d’accueil

L’écran d’accueil de la TV est le point central permettant d’accéder aux fonctions et au contenu de la TV. Il offre une interface facile à utiliser pour parcourir les applications, les recommandations et les paramètres. Vous pouvez ouvrir l’écran d’accueil à tout moment en appuyant sur la touche ⌂ **(Accueil)**.

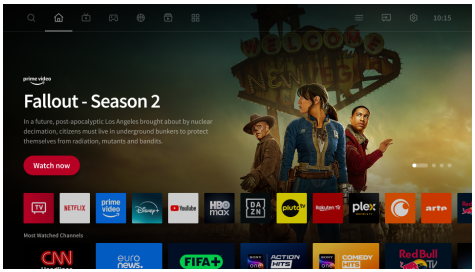

En haut de l’écran, vous trouverez des icônes correspondant à différentes fonctions. Les options disponibles peuvent varier selon le pays sélectionné lors de l’installation initiale.

[Recherche] - Utilisez le clavier à l’écran pour rechercher du contenu.

[Accueil] - Revient à l’écran d’accueil.

[Chaînes] - Bascule vers les chaînes TV en direct.

[Gratuit] - Affiche le contenu gratuit disponible.

[Sport] - Affiche les événements sportifs en direct et à venir.

[Applications] - Affiche toutes les applications installées et disponibles.

[Intérêt général] - Affiche les applications de streaming recommandées, mises en avant et gratuites. Cette section regroupe en un seul endroit les applications des diffuseurs publics locaux et certains services de streaming sélectionnés.

[Guide TV] - Ouvre le guide électronique des programmes sur 7 jours.

[Sources] - Affiche la liste des sources d’entrée disponibles.

[Paramètres] - Ouvre le menu complet des paramètres.

Gestion des applications dans la ligne Applications

Réorganisation des applications

La ligne Applications de l’écran d’accueil contient vos applications favorites. Pour modifier leur ordre :

1.Sélectionnez la vignette de l’application que vous souhaitez déplacer.

2.Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que des flèches apparaissent de chaque côté de la vignette de l’application.

3.Utilisez la touche ◄ ou ► pour déplacer l’application à la position souhaitée.

5.Appuyez sur **OK** pour confirmer la nouvelle position.

Ajout d’une application à la ligne Applications

1.Sur l’écran d’accueil, sélectionnez l’onglet **[Applications]** (icône à quatre carrés).

2.Sélectionnez l’application que vous souhaitez ajouter.

3.Sélectionnez **[Ajouter aux favoris].**

4.Utilisez la touche ◄ ou ► pour déplacer l’application à la position souhaitée.

5.Appuyez sur **OK** pour confirmer la nouvelle position.

Suppression d’une application de la ligne Applications


1.Sur l’écran d’accueil, sélectionnez l’onglet **[Applications]** (icône à quatre carrés).

2.Sélectionnez l’application que vous souhaitez supprimer.

3.Sélectionnez **[Supprimer des favoris].**

Télécommande

Description des éléments de la télécommande

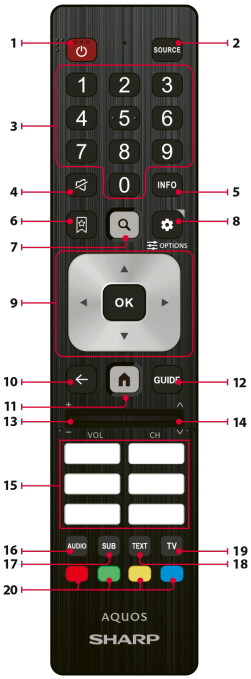

1. **VEILLE** - Allume la TV depuis le mode veille ou la met en mode veille.
2. **SOURCE** - Affiche le menu des entrées/sources.
3. **TOUCHES NUMÉRIQUES** - Utilisez 0-9 pour sélectionner directement une chaîne TV.
4. **MUTE** - Coupe ou rétablit le son.
5. **INFO** - Appuyez une fois pour afficher des informations sur le programme que vous regardez actuellement. Lorsque le panneau d'informations est affiché, appuyez sur ► pour afficher des informations sur le programme suivant.
6. **FAVORIS** - Ouvre la liste des chaînes favorites.
7. **RECHERCHE** - Ouvre le clavier à l'écran pour rechercher des informations et afficher les résultats à l'écran.
8. **PARAMÈTRES** - Pression brève : affiche le menu Paramètres rapides. Pression longue : affiche le menu Options.
9. **(▲/▼/◄/►/OK)** - Permet de naviguer dans les menus à l'écran et d'ajuster les paramètres système.
10. **RETOUR** - Revient au menu ou à l'écran précédent.
11. **ACCUEIL** - Affiche l'écran d'accueil de la TV.
12. **GUIDE** - Ouvre le guide TV sur 7 jours (mode TV numérique uniquement).
13. **VOL +/-** - Inclinez pour augmenter ou diminuer le volume.
14. **CH +/-** - Inclinez pour passer à la chaîne suivante ou précédente.
15. **TOUCHES D'APPLICATIONS** - Offrent un accès rapide et direct à des applications spécifiques. Les touches dédiées varient selon le modèle et la région.
16. **AUDIO** - Ouvre le menu des pistes audio.
17. **SUB** - Active ou désactive les sous-titres.
18. **TEXT** - Active ou désactive le télétexte.
19. **TV** - Bascule vers la dernière source TV regardée.
20. **TOUCHES DE COULEUR** - Exécutent la fonction correspondante indiquée à l'écran.

TV en direct

Recherche des chaînes terrestres (antenne)

Pour réinstaller rapidement toutes les chaînes, suivez les étapes ci-dessous :

1.Appuyez sur la touche **(Paramètres)**, puis sélectionnez **[Configuration] > [Chaînes] > [Installation antenne/câble] > [Search for Channels].**

2.Sélectionnez **[Réinstallation rapide des chaînes]** ou **[Réinstallation des chaînes]** (si le pays est réglé sur le Royaume-Uni) pour lancer la recherche de toutes les chaînes disponibles.

Pour parcourir toutes les étapes de recherche de chaînes, suivez les instructions ci-dessous :

1.Appuyez sur la touche **(Paramètres)**, puis sélectionnez **[Configuration] > [Chaînes] > [Installation antenne/câble] > [Search for Channels].**

2.Sélectionnez **[Réinstallation avancée des chaînes]** ou **[Configuration de l'application Freely]** (si le pays est réglé sur le Royaume-Uni).

3.Sélectionnez **[Antenne (DVB-T)].**

4.Sélectionnez **[Paramètres]** et ajustez les paramètres supplémentaires si nécessaire :

Sélectionnez **[Balayage de fréquence]** et choisissez **[Rapide]** ou **[Tout]**. Appuyez sur **(Retour)** pour revenir au menu précédent.

Sélectionnez **[Libre/crypté]** et choisissez **[Chaînes libres uniquement]** ou **[Libre + crypté]**. Appuyez sur **(Retour)** pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche **Rouge** pour restaurer les paramètres par défaut, ou sur la touche **Verte** pour enregistrer les paramètres.

5.Sélectionnez **[Démarrer]** pour commencer la recherche.

Paramètres supplémentaires de l'antenne

Appuyez sur la touche **(Paramètres)**, puis sélectionnez **[Configuration] > [Chaînes] > [Installation antenne/câble]**. Vous pouvez configurer ici des paramètres supplémentaires liés aux chaînes :

[Automatic Channel Update] - Lorsque cette option est activée, la TV recherche de nouvelles chaînes et supprime les chaînes qui ne sont plus trouvées pendant que la TV est en mode veille pendant la nuit.

[Channel Update Message] - Lorsque cette option est activée, un message d'information s'affiche si des chaînes ont été trouvées, mises à jour ou supprimées pendant que la TV était en mode veille.

[Numérique : test réception] - Affiche la qualité de réception du signal. Si la réception est mauvaise, essayez de repositionner votre antenne. Pour vérifier à nouveau la qualité du signal de la fréquence sélectionnée, sélectionnez **[Recherche]** et appuyez sur **OK**.

Recherche des chaînes câblées

Pour réinstaller rapidement toutes les chaînes, suivez les étapes ci-dessous :

1.Appuyez sur la touche **(Paramètres)**, puis sélectionnez **[Configuration] > [Chaînes] > [Installation antenne/câble] > [Search for Channels].**

2.Sélectionnez **[Réinstallation rapide des chaînes]** pour lancer la recherche de toutes les chaînes disponibles.

Pour parcourir toutes les étapes de recherche de chaînes, suivez les instructions ci-dessous :

1.Appuyez sur la touche **(Paramètres)**, puis sélectionnez **[Configuration] > [Chaînes] > [Installation antenne/câble] > [Search for Channels].**

2.Sélectionnez **[Réinstallation avancée des chaînes]**.

3.Sélectionnez **[Câble (DVB-C)].**

4.Sélectionnez **[Paramètres]** et ajustez les paramètres supplémentaires si nécessaire :

[Balayage de fréquence] - Sélectionnez l'une des options disponibles :

[Tout] - Recherche les chaînes sur toutes les fréquences disponibles. Le processus de recherche peut prendre un certain temps.

[Rapide] - Recherche les chaînes plus rapidement à l'aide de paramètres prédéfinis utilisés par la plupart des opérateurs câblés.

[Avancé] - Recherche les chaînes en fonction de la fréquence et de l'ID réseau fournis par votre opérateur câblé. Si [Fréquence] est réglé sur [AUTO], la TV balaie les fréquences opérateur prédéfinies jusqu'à ce qu'un canal de référence soit trouvé. Elle recherche ensuite rapidement les chaînes restantes à l'aide des informations obtenues à partir du canal de référence.

[Taille du pas en fréquence] - La taille du pas par défaut est de 8 MHz. Si toutes les chaînes ne sont pas trouvées pendant la recherche, essayez de modifier la taille du pas à 1 MHz et répétez le processus de recherche. La recherche avec un pas de 1 MHz prendra plus de temps.

[Mode fréquence réseau] - Si vous prévoyez d'utiliser la recherche [Rapide], sélectionnez **[Automatic].** Si votre opérateur câblé vous a fourni une fréquence réseau spécifique, sélectionnez **[Manuel].**

[Fréquence réseau] - Saisissez la fréquence réseau fournie par votre opérateur câblé. Disponible uniquement lorsque [Mode fréquence réseau] est réglé sur [Manuel].

[ID réseau] - Saisissez l'ID réseau fourni par votre opérateur câblé.

[Symbole Mode débit] - Si votre opérateur câblé vous a fourni un débit de symboles, sélectionnez **[Manuel].** Sinon, laissez ce réglage sur **[Automatic].**

[Symbol Rate] - Saisissez le débit de symboles fourni par votre opérateur câblé. Disponible uniquement lorsque [Symbole Mode débit] est réglé sur [Manuel].

[Libre / crypté] - Pour recevoir uniquement les chaînes gratuites, sélectionnez **[Chaînes libres uniquement].** Si vous utilisez un CAM et êtes abonné à des services TV payants, sélectionnez **[Libre + crypté].**

Appuyez sur la touche **Rouge** pour restaurer les paramètres par défaut, ou sur la touche **Verte** pour enregistrer les paramètres.

5.Sélectionnez **[Démarrer]** pour commencer la recherche.

Paramètres supplémentaires du câble

Appuyez sur la touche **(Paramètres)**, puis sélectionnez **[Configuration] > [Chaînes] > [Installation antenne/câble]**. Vous pouvez configurer ici des paramètres supplémentaires liés aux chaînes :

[Automatic Channel Update] - Lorsque cette option est activée, la TV recherche de nouvelles chaînes et supprime les chaînes qui ne sont plus trouvées pendant que la TV est en mode veille pendant la nuit.

[Channel Update Message] - Lorsque cette option est activée, un message d'information s'affiche si des chaînes ont été trouvées, mises à jour ou supprimées pendant que la TV était en mode veille.

Recherche des chaînes satellite

Pour installer des chaînes satellite sur votre TV, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche **(Paramètres)**, puis accédez à **[Configuration] > [Chaînes] > [Installation satellite] > [Rechercher satellite] > [Réinstaller les chaînes].**
2. Sélectionnez **[Paramètres]** et ajustez les paramètres supplémentaires si nécessaire :

[Type de connexion] - Sélectionnez le type de connexion correspondant à votre installation satellite. Choisissez le nombre correct de LNB ou le système Unicable approprié.

[Paramètres LNB] - Personnalise les paramètres individuels du LNB.

Appuyez sur la touche **Rouge** pour restaurer les paramètres par défaut, ou sur la touche **Verte** pour enregistrer les paramètres.

3. Sélectionnez **[Démarrer]** pour commencer la recherche de satellite.
4. L'écran des résultats affiche les satellites recommandés disponibles à votre emplacement.
5. Si vous souhaitez utiliser un autre satellite, sélectionnez **[Configurer]**, puis attribuez le satellite requis au LNB approprié.
6. Sélectionnez **[Installer].** Dans la liste des opérateurs, sélectionnez votre opérateur satellite ou une liste de chaînes prédéfinie. Si vous ne souhaitez pas que les chaînes soient triées automatiquement, sélectionnez **[Non triées].**

Paramètres supplémentaires du satellite

Appuyez sur la touche **(Paramètres)**, puis sélectionnez **[Configuration] > [Chaînes] > [Installation satellite]**. Vous pouvez configurer ici des paramètres supplémentaires des chaînes satellite :

[Automatic Channel Update] - Lorsque cette option est activée, la TV recherche de nouvelles chaînes et supprime les chaînes qui ne sont plus trouvées pendant que la TV est en mode veille pendant la nuit.

[Channel Update Message] - Lorsque cette option est activée, un message d'information s'affiche si des chaînes ont été trouvées, mises à jour ou supprimées pendant que la TV était en mode veille.

[Option de mise à jour automatique] - Si plusieurs satellites sont installés, vous pouvez désélectionner les satellites pour lesquels vous ne souhaitez pas recevoir de mises à jour automatiques des chaînes.

[Installation manuelle] - Permet d'installer un seul transpondeur. Ajustez les paramètres disponibles dans ce menu, puis sélectionnez **[Recherche]** pour lancer la recherche.

Liste des chaînes

La liste des chaînes permet un accès rapide à toutes les chaînes TV disponibles en un seul endroit pratique. Suivez ces étapes pour accéder à la liste des chaînes et l'utiliser :

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** et basculez vers la source TV.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
3. Utilisez les **touches fléchées** de la télécommande pour parcourir la liste des chaînes disponibles.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner une chaîne et commencer à la regarder.
5. Appuyez sur **(Retour)** pour fermer la liste des chaînes.

Basculement entre les listes de chaînes

Vous pouvez disposer de plusieurs listes de chaînes (tuners, chaînes FAST et favoris). Pour basculer entre les listes de chaînes :

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** et basculez vers la source TV.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
3. Appuyez sur la touche **(Paramètres)** et maintenez-la enfoncée.
4. Sélectionnez **[Sélectionner une liste de chaînes]**, puis choisissez l'une des listes de chaînes disponibles.

Renommer une chaîne

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** et basculez vers la source TV.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
3. Utilisez le curseur pour mettre en surbrillance la chaîne que vous souhaitez renommer.
4. Appuyez sur la touche **(Paramètres)** et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **[Renommer une chaîne].**
5. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir un nouveau nom pour la chaîne.
6. Sélectionnez **Entrée** sur le clavier à l'écran pour enregistrer le nouveau nom.
7. Appuyez sur **(Retour)** pour fermer la liste des chaînes.

Filtre de chaînes

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** et basculez vers la source TV.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
3. Appuyez sur la touche **(Paramètres)** et maintenez-la enfoncée.
4. Sélectionnez **[Numérique/Analogique]** ou **[Libre/crypté]** pour filtrer les chaînes selon vos préférences.

Verrouillage d'une chaîne

Vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle soit ignorée lors du changement de chaîne à l'aide de la touche **CH+** ou **CH-**.

1.Appuyez sur la touche **SOURCE** et basculez vers la source TV.
2.Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
3.Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller.
4.Appuyez sur la touche ⚙ **(Paramètres)** et maintenez-la enfoncée.
5.Sélectionnez **[Verrouiller chaîne].**

Remarque :
Les chaînes verrouillées sont signalées par une icône de verrou sous le nom de la chaîne.

Déverrouillage d'une chaîne

Si vous avez précédemment verrouillé une chaîne et souhaitez la déverrouiller, suivez ces étapes :

1.Appuyez sur la touche **SOURCE** et basculez vers la source TV.
2.Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
3.Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déverrouiller.
4.Appuyez sur la touche ⚙ **(Paramètres)** et maintenez-la enfoncée.
5.Sélectionnez **[Déverrouiller chaîne]**.

Recherche de chaîne

Vous pouvez rechercher une chaîne spécifique dans la liste des chaînes en saisissant son nom à l'aide du clavier à l'écran.

1.Appuyez sur la touche **SOURCE** et basculez vers la source TV.
2.Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
3.Appuyez sur la touche ⚙ **(Paramètres)** et maintenez-la enfoncée.
4.Sélectionnez **[Rechercher chaînes]**.
5.À l'aide du clavier à l'écran, saisissez le nom complet ou partiel de la chaîne.
6.Sélectionnez **Entrée** sur le clavier à l'écran pour confirmer.

Liste des favoris

La liste des favoris vous donne un accès rapide aux chaînes TV que vous regardez le plus. Suivez les instructions ci-dessous pour créer et gérer vos listes de favoris.

Création d'une liste de favoris

Vous pouvez créer une liste de favoris pour chaque liste de chaînes standard (par exemple, **Antenne**, **Satellite** ou **Streaming**). Avant de créer une liste de favoris, assurez-vous que la liste de chaînes requise est sélectionnée.

1.Appuyez sur la touche **SOURCE** et basculez vers la source TV.
2.Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
3.Appuyez sur la touche ⚙ **(Paramètres)** et maintenez-la enfoncée.
4.Sélectionnez **[Créer une liste de favoris].**
5.Sélectionnez une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour l'ajouter à la liste des chaînes favorites.
6.Continuez à sélectionner des chaînes et appuyez sur **OK** pour les ajouter à la liste des favoris.
7.Appuyez sur la touche **Verte** pour terminer.

Basculement entre les listes de chaînes

Vous pouvez disposer de plusieurs listes de chaînes (tuners, chaînes FAST et favoris). Pour basculer entre les listes de chaînes :

1.Appuyez sur la touche **SOURCE** et basculez vers la source TV.
2.Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
3.Appuyez sur la touche ⚙ **(Paramètres)** et maintenez-la enfoncée.
4.Sélectionnez **[Sélectionner une liste de chaînes]**, puis choisissez l'une des listes de chaînes disponibles.

Ajout de chaînes à votre liste de favoris

Lors de l'affichage d'une liste de chaînes standard (par exemple Antenne, Satellite ou Streaming), vous pouvez ajouter des chaînes supplémentaires à sa liste de favoris correspondante.

1.Appuyez sur la touche **SOURCE** et basculez vers la source TV.
2.Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
3.Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez ajouter aux favoris.
4.Appuyez sur la touche **Verte** pour l'ajouter aux favoris.

Remarque :
Les chaînes incluses dans une liste de favoris sont signalées par une icône de cœur rouge.

Ajout d'une plage de chaînes à une liste de favoris

1.Appuyez sur la touche **SOURCE** et basculez vers la source TV.
2.Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
3.Appuyez sur la touche ⚙ **(Paramètres)** et maintenez-la enfoncée.
4.Sélectionnez **[Sélectionner un groupe de chaînes].**
5.Dans la liste des chaînes, appuyez sur **OK** pour marquer la première chaîne de la plage. Faites défiler jusqu'à la dernière chaîne de la plage et appuyez de nouveau sur **OK**.

Remarque :
Toutes les chaînes de la plage sélectionnée sont ajoutées à la liste des favoris.

Suppression de chaînes d'une liste de favoris

1.Appuyez sur la touche **SOURCE** et basculez vers la source TV.
2.Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
3.Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer de la liste des favoris (identifiée par une icône de cœur rouge), puis appuyez sur la touche **Verte**.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) fournit des services interactifs des diffuseurs via Internet, tels que la TV de rattrapage, des informations supplémentaires sur les programmes et des applications interactives. La disponibilité dépend du diffuseur, du pays et de la connexion Internet.

Lorsque HbbTV est activé sur votre TV et disponible sur la chaîne diffusée, un message s'affiche généralement lorsque vous passez sur la chaîne, indiquant comment ouvrir le service HbbTV. En général, vous devez appuyer sur la touche **Rouge** de la télécommande.

Comment activer/désactiver HbbTV

Pour activer ou désactiver HbbTV globalement :

1. Appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande.
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Chaînes] > [Paramètres HbbTV].**
3. Sélectionnez **[HbbTV]** pour activer ou désactiver les services HbbTV sur votre TV.

Lorsque HbbTV est activé sur votre TV, vous pouvez néanmoins souhaiter le désactiver pour certaines chaînes. Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** et basculez vers la source TV.
2. Passez à la chaîne sur laquelle vous souhaitez désactiver HbbTV.
3. Appuyez sur la touche **(Paramètres)** et maintenez-la enfoncée.
4. Sélectionnez **[HbbTV sur cette chaîne]**, puis appuyez sur **OK** pour le désactiver.
5. Appuyez sur la touche **(Retour)** pour quitter le menu.

Paramètres HbbTV supplémentaires

1. Appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande.
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Chaînes] > [Paramètres HbbTV].**
3. Ajustez ou activez les paramètres ci-dessous si nécessaire.

[Suivi HbbTV] - Active ou désactive les fonctions de suivi utilisées par les services HbbTV. Lorsque cette option est activée, les diffuseurs et les applications HbbTV peuvent collecter des informations sur votre utilisation des services TV interactifs. Lorsque cette option est désactivée, le suivi est limité là où cela est pris en charge.

[Cookies HbbTV] - Active ou désactive l'enregistrement des cookies par les applications HbbTV. Les cookies peuvent être utilisés pour mémoriser les préférences, les paramètres ou les informations de connexion. Si cette option est désactivée, certains services HbbTV peuvent ne pas fonctionner comme prévu.

[Supprimer la liste des applications approuvées] - Efface la liste des applications TV, diffuseurs et services de streaming que vous avez précédemment autorisés à s'exécuter en arrière-plan. Cela réinitialise vos autorisations HbbTV à leur état d'usine par défaut.

[Réinitialisation de l'ID de l'appareil HbbTV] - Efface l'identifiant unique utilisé par la TV pour les services Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV). Sa réinitialisation génère un nouvel ID, déconnecte votre historique de visionnage précédent et empêche les diffuseurs d'utiliser l'ancien ID pour suivre vos habitudes de visionnage dans différentes applications interactives.

Utilisation de la TV avec d'autres appareils

Lecture du contenu stocké sur un périphérique USB

Connectez un périphérique de stockage USB au port USB de la TV pour profiter des photos, de la musique et des vidéos stockées sur ce périphérique.

1. Connectez le périphérique USB à la TV et allumez la TV.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE**.
3. Sélectionnez **USB** dans la liste des sources disponibles.
4. Dans **[Périphériques USB]**, sélectionnez votre périphérique USB.
5. Parcourez les dossiers et les fichiers, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.
6. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture.

Remarque :

- Selon les dimensions de l'image, la taille du fichier et le nombre de fichiers dans un dossier, certaines photos ou certains dossiers peuvent prendre plus de temps à s'afficher.
- L'affichage du contenu d'un périphérique USB peut prendre un certain temps, selon la quantité et le type de contenu qui y est stocké.
- Ne débranchez pas la TV ni le périphérique USB de l'alimentation pendant l'accès au périphérique USB, car cela pourrait corrompre les données.
- Certains fichiers peuvent ne pas être pris en charge et ne peuvent donc pas être lus.
- Certaines photos et vidéos peuvent être agrandies, ce qui peut réduire la qualité d'image. Selon leur taille et leur format d'image, les images peuvent ne pas s'afficher en plein écran.
- Le temps nécessaire à l'affichage d'une photo peut varier selon le fichier et les paramètres actuels.
- Si votre appareil photo numérique n'est pas reconnu par la TV, essayez de régler le mode de connexion USB de l'appareil photo sur Stockage de masse.

Diffusion de contenu vers votre TV

Vous pouvez facilement diffuser du contenu depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur vers votre TV. Suivez les instructions ci-dessous pour diffuser du contenu depuis votre appareil vers la TV :

1. Assurez-vous que votre TV et l'appareil depuis lequel vous souhaitez diffuser sont connectés au même réseau Wi-Fi.
2. Sur votre appareil, ouvrez l'application depuis laquelle vous souhaitez diffuser, comme YouTube ou Netflix.
3. Recherchez l'icône [⎚] **(Cast)** dans l'application et appuyez dessus.
4. Sélectionnez le nom de votre TV pour démarrer la diffusion.

Remarque :

Vous pouvez trouver le nom de votre TV dans le menu de la TV en appuyant sur la touche ✪ **(Paramètres)** et en accédant à **[Configuration] > [Sans fil et réseaux] > [Filaire/Wi-Fi] > [Nom du réseau TV]**.

Vous pouvez également sortir la TV du mode veille en diffusant depuis votre appareil. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur la touche ✪ **(Paramètres)** et accédez à **[Configuration] > [Sans fil et réseaux] > [Filaire/Wi-Fi]**, puis activez **[Allumer avec LAN]**. Veuillez noter que l'activation de cette fonction augmente la consommation d'énergie lorsque la TV est en mode veille.

Menu Paramètres

Informations générales sur les menus

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande et sélectionnez **[Configuration]**. Vous pouvez également appuyer sur la touche **(Accueil)** et, en haut de l'écran, sélectionner l'icône **(Paramètres)**.

Utilisez les touches **(▲/▼/◄/►)** pour naviguer dans les menus.

Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le menu sélectionné ou confirmer un réglage.

Appuyez sur la touche **(Retour)** pour revenir au menu précédent ou quitter le menu.

Remarque :
Les éléments de menu décrits dans les chapitres suivants peuvent ne pas correspondre exactement à ceux affichés sur votre TV. Les éléments de menu peuvent changer en raison de mises à jour logicielles. Certains éléments de menu sont disponibles uniquement dans des pays spécifiques ou sur certains modèles.

Image

Pour accéder au menu Image, appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande et sélectionnez **[Configuration] > [Image].**

Dans ce menu, vous trouverez les options suivantes :

[Style d'image] - Choisissez parmi les préréglages d'image suivants :

[Personnel] - Permet l'ajustement manuel de tous les paramètres d'image.

[Crystal Clear] - Augmente la luminosité de l'écran, ce qui est idéal pour le visionnage dans des pièces lumineuses.

[Home Cinema] - Paramètres optimisés pour une expérience de visionnage cinématographique.

[ECO] - Réduit la luminosité de l'écran afin de diminuer la consommation d'énergie.

[Film] - Optimisé pour les films, avec des couleurs plus douces et une luminosité réduite.

[Jeux] - Optimisé pour le jeu en désactivant la plupart des traitements d'image afin de réduire le décalage d'entrée. Disponible uniquement lors de l'utilisation d'une source HDMI.

Remarque :
Lorsque la TV reçoit du contenu HDR, les styles d'image standard sont remplacés par leurs équivalents HDR.

[Contraste] - Ajuste le contraste et la luminosité de l'image.

[Couleur] - Ajuste l'intensité des couleurs, du noir et blanc à la couleur complète.

[Déf.] - Améliore ou réduit la netteté de l'image.

[Bruit d'image] - Filtre et réduit le bruit d'image (interférences).

[Restaurer le style d'image] - Restaure tous les paramètres d'image à leurs valeurs d'usine par défaut.

[Paramétrage image rapide] - Lors de l'installation initiale, vous avez configuré les paramètres d'image en quelques étapes simples. Vous pouvez répéter ces étapes depuis ce menu. Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que la TV est réglée sur une chaîne ou affiche le contenu d'un appareil connecté.

Écran

Pour accéder au menu Écran, appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande et sélectionnez **[Configuration] > [Écran].**

Dans ce menu, vous trouverez les options suivantes :

[Format d'image] - Ajuste le rapport d'aspect de l'image.

[Écran large] - Agrandit l'image pour remplir l'écran 16:9. Le rapport d'aspect d'origine peut être modifié.

[Fill screen] - Agrandit automatiquement l'image pour remplir l'écran tout en minimisant la distorsion et en gardant les sous-titres visibles. Certains formats vidéo peuvent toujours afficher des barres noires sur les bords de l'écran.

[Fit to screen] - Agrandit l'image pour l'adapter à un écran 16:9 sans modifier son rapport d'aspect. Des barres noires peuvent apparaître sur les bords de l'écran. Non pris en charge lors de l'utilisation d'une entrée PC.

[Original] - Affiche l'image dans sa résolution d'origine au centre de l'écran. Si la résolution de l'image est inférieure à celle de la TV, des barres noires apparaîtront sur les quatre côtés.

[Avancé] - Fournit des options avancées pour l'ajustement manuel de l'image.

[Déplacer] - Utilisez les touches fléchées pour déplacer l'image. Cette option est disponible uniquement lorsque l'image est agrandie.

[Zoom] - Utilisez les touches fléchées pour agrandir ou réduire l'image.

[Élargir] - Utilisez les touches fléchées pour étirer l'image verticalement ou horizontalement.

[Annuler] - Restaure le format d'image à ses paramètres d'origine.

Son

Pour accéder au menu Son, appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande et sélectionnez **[Configuration] > [Son].**

Dans ce menu, vous trouverez les options suivantes :

[Style de son] - Choisissez parmi les préréglages sonores suivants :

[LOISIRS] - Optimise le son surround adapté aux films.

[Musique] - Optimise le son pour l'écoute de musique.

[Dialogue] - Améliore la clarté des voix en réduisant les sons de fond.

[Personnel] - Permet l'ajustement manuel de tous les paramètres sonores.

[Paramètres personnels] - Permet d'ajuster le niveau des dialogues afin de rendre les voix plus ou moins présentes. Vous pouvez également configurer les paramètres de l'égaliseur. Disponible uniquement lorsque [Style de son] est réglé sur [Personnel].

[Installation du téléviseur] - Le fait que la TV soit fixée au mur ou posée sur un support peut affecter la qualité sonore. Sélectionnez l'option correspondant à l'installation de votre TV pour obtenir les meilleures performances audio.

[Avancé] - Donne accès aux paramètres sonores avancés suivants :

[Volume auto] - Égalise automatiquement le volume afin d'éviter de fortes variations du niveau sonore, par exemple lors du changement de chaîne. Sélectionnez **[Mode nuit]** pour une expérience d'écoute plus silencieuse et plus confortable.

[Delta volume] - Ajuste le niveau de volume des entrées HDMI. Cela permet d'harmoniser le volume entre les chaînes TV et les appareils connectés en HDMI.

[Sortie audio] - Sélectionnez la sortie audio :

[Haut-parleurs TV] - Diffuse le son via les haut-parleurs de la TV.

[Système audio HDMI] - À sélectionner lorsqu'une barre de son ou un système home cinéma est connecté via HDMI ARC/eARC.

[Casque] - À sélectionner lorsqu'un casque filaire est connecté à la TV.

[Optique] - À sélectionner lorsqu'une barre de son ou un système home cinéma est connecté via la sortie audio optique. Les haut-parleurs de la TV sont désactivés.

[Format de la sortie numérique] - Si un système audio externe, tel qu'une barre de son ou un récepteur AV, est connecté via HDMI ARC/eARC ou la sortie optique, vous pouvez sélectionner le format audio numérique qui correspond le mieux à ses capacités. Si aucun son n'est entendu depuis le système audio connecté, il peut ne pas prendre en charge le format audio sélectionné. La modification de ce réglage peut résoudre le problème.

[Stéréo (non compressé)] - La TV décode l'audio et restitue un son stéréo non compressé.

[Multicanal] - La TV décode le son surround entrant (tel que Dolby Digital) et le réencode dans un format surround standard compatible avec une gamme plus large de systèmes audio. Cette option est utile si votre système audio ne prend pas en charge les nouveaux formats audio.

[Multicanal (dérivation)] - Le flux audio numérique d'origine est envoyé directement à l'appareil audio connecté (par exemple, une barre de son ou un récepteur AV) sans être traité par la TV.

[Réglage de la sortie numérique] - Ajuste le volume de sortie pour les appareils connectés via HDMI ARC/eARC ou la sortie audio optique.

[Retard de la sortie numérique] - Permet l'ajustement manuel du retard audio afin de synchroniser l'image et le son pour un système audio externe connecté via une sortie audio numérique. Sélectionnez **[Arrêt]** si vous préférez régler le retard sur le système audio lui-même.

[Décalage de la sortie numérique] - Ajuste le retard audio afin de synchroniser l'image et le son pour un système audio externe connecté via une sortie audio numérique. Disponible uniquement lorsque **[Retard de la sortie numérique]** est activé.

Sans fil et réseaux

Pour accéder au menu Sans fil et réseaux, appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande et sélectionnez **[Configuration] > [Sans fil et réseaux].**

Dans ce menu, vous trouverez les options suivantes :

[Filaire/Wi-Fi] - Paramètres réseau. Les options suivantes sont disponibles :

[Connexion au réseau] - Connecte la TV à un réseau filaire ou sans fil.

- Sélectionnez **[Filaire]** si un câble Ethernet (LAN) est connecté à la TV. Si DHCP est activé à la fois sur la TV et sur votre routeur, la connexion réseau est établie automatiquement.
- Sélectionnez **[Sans fil]** pour afficher la liste des réseaux sans fil disponibles. Si votre réseau est masqué, sélectionnez **[Saisie manuelle]** et utilisez le clavier à l'écran pour saisir le nom du réseau sans fil (SSID). Après avoir sélectionné le réseau, saisissez le mot de passe réseau à l'aide du clavier à l'écran. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Entrée** sur le clavier à l'écran et appuyez sur **OK**.

[Vérifier le réseau] - Affiche des informations de base sur la connexion réseau et indique si la TV est connectée à Internet.

[Afficher les paramètres réseau] - Affiche des informations réseau détaillées, telles que l'adresse MAC, l'adresse IP et les paramètres DNS.

[Configuration réseau] - Sélectionnez **[DHCP]** ou **[IP statique]**. La plupart des routeurs utilisent DHCP par défaut, ce qui permet à la TV d'obtenir automatiquement les paramètres réseau. Si votre réseau nécessite des adresses IP attribuées manuellement, sélectionnez **[IP statique]**.

[Configuration IP statique] - Disponible uniquement lorsque **[Configuration réseau]** est réglé sur **[IP statique]**. Permet de configurer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les paramètres DNS.

[Allumer avec LAN] - Permet d'allumer la TV via le réseau local, par exemple en diffusant depuis un smartphone ou une tablette. L'activation de cette option augmente la consommation d'énergie lorsque la TV est en mode veille.

[Digital media renderer] - Activez cette fonction pour permettre la lecture sur la TV de fichiers multimédias depuis votre smartphone ou tablette.

[Marche/Arrêt Wi-Fi] - Active ou désactive la connexion Wi-Fi.

[Nom du réseau TV] - Affiche le nom de la TV tel qu'il apparaît sur le réseau. Vous pouvez également renommer la TV ici.

[Paramètres Netflix] - Affiche l'ESN Netflix (numéro de série électronique) et permet de déconnecter la TV de votre compte Netflix.

[Effacer mémoire Internet] - Efface les informations d'enregistrement serveur, les paramètres de classification parentale, les informations de connexion aux applications de vidéo à la demande, les favoris de l'App Gallery, les marque-pages Internet et l'historique de navigation. Les cookies stockés par les applications MHEG interactives sont également supprimés.

Chaînes

Pour accéder au menu Chaînes, appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande et sélectionnez **[Configuration] > [Chaînes].**

Dans ce menu, vous trouverez les options suivantes :

[Installation antenne/câble] - Permet de rechercher ou de mettre à jour les chaînes antenne et câble.

[Installation satellite] - Permet de rechercher ou de mettre à jour les chaînes satellite.

[Profil de l'opérateur du CAM] - Activez cette option pour permettre l'utilisation d'un profil opérateur CAM CI+ afin de faciliter l'installation et les mises à jour des chaînes.

[Nom de profil du module CAM] - Modifie le nom du profil CAM.

[Paramètres HbbTV] - Paramètres des services HbbTV :

[HbbTV] - Active ou désactive la disponibilité de HbbTV globalement pour toutes les chaînes.

[Suivi HbbTV] - Active ou désactive les fonctions de suivi utilisées par les services HbbTV. Lorsque cette option est activée, les diffuseurs et les applications HbbTV peuvent collecter des informations sur votre utilisation des services TV interactifs. Lorsque cette option est désactivée, le suivi est limité là où cela est pris en charge.

[Cookies HbbTV] - Active ou désactive l'enregistrement des cookies par les applications HbbTV. Les cookies peuvent être utilisés pour mémoriser les préférences, les paramètres ou les informations de connexion. Si cette option est désactivée, certains services HbbTV peuvent ne pas fonctionner comme prévu.

[Supprimer la liste des applications approuvées] - Efface la liste des applications TV, diffuseurs et services de streaming que vous avez précédemment autorisés à s'exécuter en arrière-plan. Cela réinitialise vos autorisations HbbTV à leur état d'usine par défaut.

[Réinitialisation de l'ID de l'appareil HbbTV] - Efface l'identifiant unique utilisé par la TV pour les services Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV). Sa réinitialisation génère un nouvel ID, déconnecte votre historique de visionnage précédent et empêche les diffuseurs d'utiliser l'ancien ID pour suivre vos habitudes de visionnage dans différentes applications interactives.

[Interface CAM] - Sélectionne la priorité de l'interface CI CAM lorsque les interfaces CAM PCMCIA et USB CI+ 2.0 sont toutes deux connectées.

[Copie de la liste des chaînes] - Permet de copier la liste des chaînes de la TV vers un périphérique de stockage USB, ou d'un périphérique de stockage USB vers la TV :

[Copier vers USB] - Copie la liste actuelle des chaînes TV vers le périphérique de stockage USB connecté.

[Copier vers téléviseur] - Copie la liste des chaînes depuis le périphérique de stockage USB connecté vers la TV. La liste actuelle des chaînes sur la TV sera remplacée.

[Version actuelle] - Affiche la version actuelle de la liste des chaînes.

Paramètres généraux

Pour accéder au menu Paramètres généraux, appuyez sur la touche ⚙ **(Paramètres)** de la télécommande et sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres généraux].**

Dans ce menu, vous trouverez les options suivantes :

[Paramètres clavier USB] - Permet de modifier et de tester la disposition du clavier USB. Disponible uniquement lorsqu'un clavier USB est connecté.

[Paramètres souris] - Permet d'ajuster et de tester une souris USB. Disponible uniquement lorsqu'une souris USB est connectée.

[Alimentation et énergie] - Paramètres d'alimentation et d'énergie :

[Comportement de démarrage] - Détermine ce qui apparaît à l'écran lorsque la TV est allumée. Vous pouvez choisir entre l'écran d'accueil et la dernière entrée regardée.

[Screen off] - Éteint l'écran. Cette fonction est utile lorsque vous écoutez de la musique et réduit la consommation d'énergie. Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

[Arrêt programmé] - Règle la minuterie de veille afin que la TV s'éteigne automatiquement après une durée sélectionnée.

[Temporisateur d'arrêt] - Définit la durée pendant laquelle la TV continue de fonctionner sans qu'aucune touche ne soit pressée sur la TV ou la télécommande avant de passer en mode veille.

[Temporisateur sans signal] - Définit la durée pendant laquelle la TV continue de fonctionner lorsque l'entrée sélectionnée ne reçoit aucun signal.

[CEC] - Active ou désactive HDMI CEC. Cette fonction permet aux appareils compatibles connectés en HDMI de contrôler certaines fonctions de la TV. Par exemple, la TV peut s'allumer automatiquement lorsqu'un appareil HDMI connecté est allumé, ou un appareil connecté peut s'éteindre automatiquement lorsque la TV est éteinte.

[Télécommande CEC] - Permet de contrôler les appareils connectés en HDMI à l'aide de la télécommande de la TV. Disponible uniquement lorsque [CEC] est activé.

[Paramètres de l'économiseur d'écran] - Permet d'activer ou de désactiver l'économiseur d'écran, de définir le délai après lequel il démarre et d'afficher un aperçu de l'économiseur d'écran.

[Emplacement] - Sélectionnez l'emplacement où la TV est utilisée. Pour une utilisation à domicile, sélectionnez **[Accueil]**. Pour le mode de démonstration en magasin, sélectionnez **[Magasin]**.

[Configuration boutique] - Fournit des paramètres pour l'utilisation de la TV dans un environnement de magasin.

[Modifier les sources d'entrée] - Permet de renommer les entrées et de leur attribuer des icônes prédéfinies.

[Conditions d'utilisation] - Permet de consulter les conditions d'utilisation.

[Paramètres de confidentialité] - Les chaînes de streaming gratuites sont financées par la publicité. Vous pouvez ajuster les paramètres de confidentialité publicitaire pour activer ou désactiver la publicité pertinente. Les options suivantes sont disponibles :

[Centre de gestion des préférences en matière de confidentialité] - Permet d'afficher et d'ajuster les paramètres de confidentialité selon vos préférences.

[Identifiant publicitaire] - L'identifiant publicitaire est une chaîne unique de caractères qui identifie votre TV à des fins publicitaires. Il permet au système d'exploitation et aux applications de mémoriser des informations sur vos habitudes de visionnage. Vous pouvez réinitialiser l'identifiant publicitaire ici. Cela

efface votre historique de suivi publicitaire précédent et crée un nouvel identifiant publicitaire.

[Suivi des publicités limité] - Lorsque cette option est activée, la publicité sera moins pertinente pour vous. Cependant, le nombre de publicités restera le même.

[Réglages d'usine] - Restaure les paramètres d'image et de son à leurs valeurs par défaut.

[Réinstaller le téléviseur] - Restaure la TV à ses paramètres d'usine par défaut. L'exécution de cette fonction effacera toutes les données, tous les paramètres et toute la personnalisation. Lorsque la TV redémarre, l'écran d'installation initiale s'affiche.

Accès universel

Les paramètres d'accessibilité sont des fonctions conçues pour rendre la TV plus facile à utiliser pour les personnes en situation de handicap. Ces paramètres aident les utilisateurs ayant une déficience visuelle ou auditive en adaptant l'interface et le contenu de la TV.

Pour accéder au menu Accès universel, appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande et sélectionnez **[Configuration] > [Accès universel].**

Dans ce menu, vous trouverez les options suivantes :

[Accès universel] - Lorsque cette option est activée, [Accès universel] est ajouté au menu [Options].

[Malentendants] - Affiche à l'écran des sous-titres représentant les dialogues parlés et les effets sonores. Utile pour les utilisateurs sourds ou malentendants. Disponible uniquement avec le contenu TV numérique pris en charge.

[Description audio] - Fournit une piste de narration supplémentaire décrivant les éléments visuels d'un programme, aidant les utilisateurs ayant une déficience visuelle. Disponible uniquement avec le contenu TV numérique pris en charge.

[Description audio] - Active ou désactive la piste d'audio-description.

[Volume mixte] - Ajuste la balance audio entre le son standard du programme et la piste d'audio-description.

[Effets audio] - Active des effets audio supplémentaires dans la piste d'audio-description, tels que le son stéréo ou les effets de fondu.

[Qualité vocale] - Définit le style préféré de l'audio-description : [Descriptif] ou [Sous-titres].

[Amélioration des dialogues] - Améliore la clarté de la parole en ajustant les niveaux de volume des dialogues. Disponible uniquement pour certains contenus.

[Guide vocal] - Lecteur d'écran qui aide les utilisateurs ayant une déficience visuelle en lisant à voix haute le texte à l'écran, les éléments de menu et d'autres éléments de l'interface. La fonction est disponible uniquement dans certaines langues.

[Agrandissement du texte] - Augmente la taille du texte dans les menus afin de faciliter la lecture du texte à l'écran.

Verrouillage

Le verrouillage enfant est une fonction de sécurité qui permet aux parents ou tuteurs de restreindre l'accès à certaines applications ou à du contenu classé par âge en exigeant un code PIN.

Pour accéder au menu Verrouillage enfant, appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande et sélectionnez **[Configuration] > [Verrouillage].**

Dans ce menu, vous trouverez les options suivantes :

[Code parental] - Permet de restreindre les programmes en fonction de la classification d'âge du contenu diffusé. Pour regarder un programme bloqué, le code PIN doit être saisi.

[Verrouillage de l'application] - Active le verrouillage des applications pour adultes ou des applications inadaptées aux enfants.

[Modifiez le code] - Permet de modifier le code PIN à 4 chiffres. Saisissez d'abord le code actuel, puis saisissez deux fois le nouveau code pour le confirmer.

Région et langues

Pour accéder au menu Région et langue, appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande et sélectionnez **[Configuration] > [Région et langues].**

Dans ce menu, vous trouverez les options suivantes :

[Langue] - Paramètres de langue pour les chaînes TV diffusées et le menu de la TV :

[Langue menu] - Sélectionne la langue du menu.

[Langue audio préférée] - Sélectionne la langue audio préférée lorsque plusieurs langues audio sont disponibles.

[Audio secondaire] - Sélectionne la langue audio secondaire, utilisée lorsque l'audio dans la langue principale n'est pas disponible.

[Langue sous-titres préférée] - Sélectionne la langue de sous-titres préférée.

[Langue sous-titres alternative] - Sélectionne la langue de sous-titres secondaire, utilisée lorsque les sous-titres dans la langue principale ne sont pas disponibles.

[Langue télétexte préférée] - Sélectionne la langue de télétexte préférée.

[Langue télétexte alternative] - Sélectionne la langue de télétexte secondaire, utilisée lorsque le télétexte dans la langue principale n'est pas disponible.

[Horloge] - Sélectionne la manière dont les informations de date et d'heure sont obtenues. L'option par défaut, **[Automatic]**, reçoit les informations de date et d'heure du signal diffusé. Si l'horloge n'est pas correcte, sélectionnez **[Selon le pays]**. Pour régler manuellement la date et l'heure, sélectionnez **[Manuel]**.

Mise à jour du logiciel

Pour accéder au menu Mise à jour du logiciel, appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande et sélectionnez **[Configuration] > [Mise à jour du logiciel].**

Dans ce menu, vous trouverez les options suivantes :

[Rechercher mises à jour] - Recherche les mises à jour du logiciel de la TV. Vous pouvez effectuer la recherche via Internet ou à partir d'un fichier de mise à jour sur un périphérique de stockage USB connecté.

[Current software info] - Affiche des informations sur le logiciel actuel de la TV. Il est recommandé de disposer de ces informations lorsque vous contactez le centre de service.

[Mise à jour automatique du logiciel] - Lorsque ce réglage est activé, la mise à jour est téléchargée pendant que la TV est allumée et installée 15 minutes après le passage de la TV en mode veille, à condition qu'aucune alarme ne soit programmée. Lorsque ce réglage est désactivé, le message [Mettre à niveau maintenant] / [Plus tard] s'affiche à l'écran.

[Afficher l'historique des mises à jour logicielles] - Affiche la liste des versions logicielles qui ont été installées avec succès sur cette TV.

Configuration de la TV

Minuterie de veille

La minuterie de veille vous permet de définir une durée après laquelle la TV s'éteindra automatiquement. Cette fonction est utile si vous aimez regarder la TV avant de vous coucher.

1. Appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande.
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres généraux] > [Alimentation et énergie] > [Arrêt programmé].**
3. Choisissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que la TV reste allumée avant de s'éteindre automatiquement. Vous pouvez choisir parmi des options prédéfinies, comme 30 minutes ou 60 minutes.

La TV s'éteindra automatiquement une fois la durée sélectionnée écoulée. Si vous éteignez la TV manuellement avant l'expiration de la minuterie, celle-ci sera annulée.

Réglage de la source de démarrage de la TV

Vous pouvez choisir ce qui apparaît lorsque la TV est allumée. La TV peut démarrer sur l'écran d'accueil ou revenir à la dernière source d'entrée utilisée.

Pour modifier ce réglage, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande.
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres généraux] > [Alimentation et énergie] > [Comportement de démarrage]**
3. Sélectionnez **[Accueil]** pour démarrer sur l'écran d'accueil, ou sélectionnez **[Dernière source]** pour démarrer sur la dernière source d'entrée utilisée.

Réinitialisation d'usine

Avant de vous débarrasser de la TV, de la revendre ou de l'offrir, une réinitialisation d'usine est nécessaire. Sinon, des personnes non autorisées pourraient accéder à vos données personnelles.

L'exécution d'une réinitialisation d'usine restaure la TV à ses paramètres d'usine d'origine et efface toutes les données, tous les paramètres et toute la personnalisation.

Pour effectuer une réinitialisation d'usine, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche **(Paramètres)** de la télécommande.
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres généraux] > [Réinstaller le téléviseur]**
3. Saisissez votre code PIN.
4. Sélectionnez **[Oui]** dans le nouveau message d'invite affiché.

Après la dernière étape, la réinitialisation d'usine est effectuée. Lorsque la TV redémarre, l'écran d'installation initiale s'affiche.


SHA/MAN/0582-FR

Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

www.sharpconsumer.eu

Discover award-winning soundbars for your new TV

EISA AWARD Best Product 2025-2026
SOUNDBAR SYSTEM
Sharp Q HT-SBW55121 & HT-SPR52021

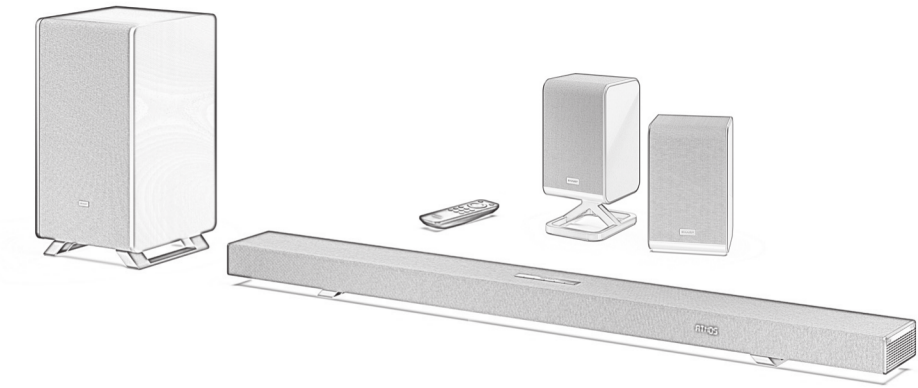

SHARP soundbars and speakers are designed to complement your TV.

Delivering clearer dialogue,
deeper bass, and immersive sound
for movies, music, and games.

Learn more about SHARP audio range at
sharpconsumer.com/sound