
SHARP | TITAN OS

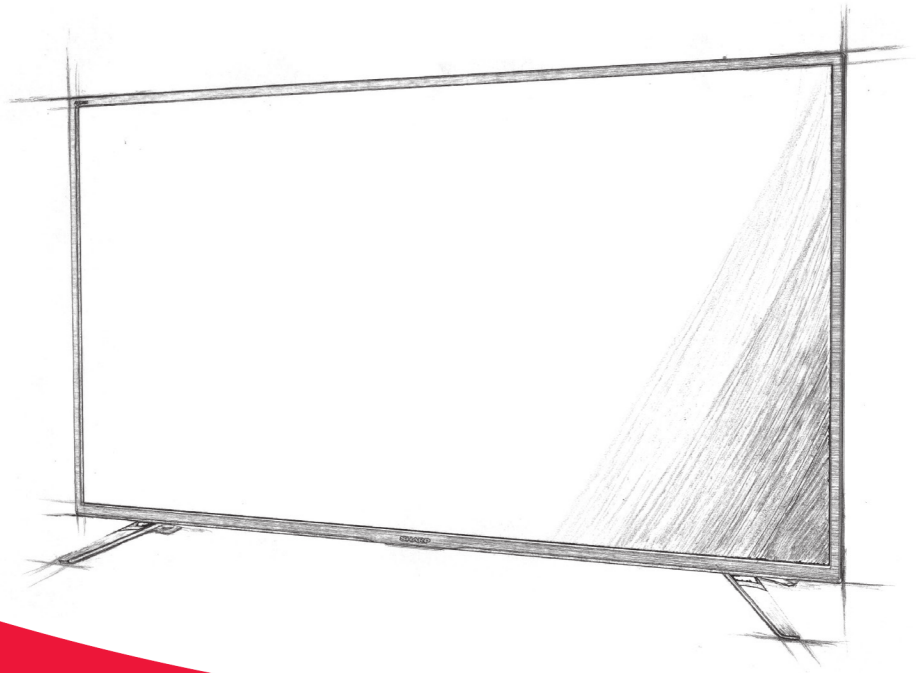

Manuale di istruzioni

Sharp Titan OS TV

IT

Trademarks



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Guida introduttiva

Uso del telecomando

È possibile controllare molte funzioni della TV utilizzando i pulsanti SU, GIÙ, SINISTRA, DESTRA e OK sul telecomando.

I seguenti pulsanti del telecomando vengono utilizzati per navigare nei menu:

(Indietro) - Riporta indietro di un passaggio nel menu.

PULSANTI FRECCIA - Consentono di spostarsi tra le opzioni sullo schermo.

OK - Seleziona l'opzione evidenziata o selezionata.


Inserimento di testo

Tastiera su schermo

La TV include una tastiera su schermo preinstallata, che viene visualizzata ogni volta che è necessario inserire del testo, ad esempio quando si inserisce una password Wi-Fi o un indirizzo web nel browser web.

Per navigare nella tastiera su schermo, utilizzare i pulsanti **FRECCIA** sul telecomando. Premere **OK** per inserire il carattere selezionato.

Al termine dell'inserimento di testo o di una password, selezionare il pulsante **INVIO** sulla tastiera su schermo e premere **OK** per confermare.

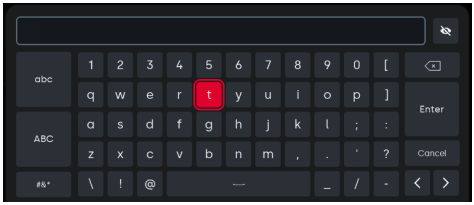


Collegamento di dispositivi esterni

Prima di accendere la TV, si consiglia di collegare eventuali dispositivi esterni prima di avviare la procedura di prima installazione. In base ai collegamenti disponibili sulla TV, seguire le istruzioni riportate di seguito quando si collegano dispositivi esterni.

Nota:
Prima di effettuare qualsiasi collegamento, assicurarsi che la TV e il dispositivo esterno siano scollegati dall'alimentazione di rete.

Collegamento HDMI

Per una qualità dell'immagine ottimale, si consiglia di collegare il dispositivo alla TV utilizzando un cavo HDMI.

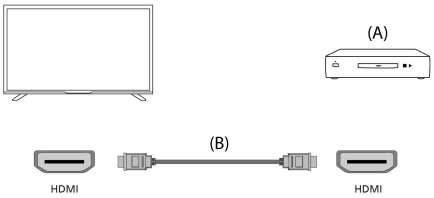

Dispositivi compatibili con HDMI CEC

Se un dispositivo compatibile con HDMI CEC, come un lettore Blu-ray o un ricevitore AV, è collegato tramite un cavo HDMI, è possibile controllare il dispositivo utilizzando il telecomando della TV. Si consiglia di utilizzare il collegamento HDMI (ARC) quando si collega un ricevitore AV. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione ARC di questo manuale d'uso.

Regolazione delle impostazioni HDMI CEC

1.Accendere il dispositivo collegato.

2.Per abilitare il controllo HDMI, premere il pulsante **(Impostazioni)**, quindi selezionare **[Setup] > [Impostazioni generali]**, scorrere verso il basso e attivare **[CEC]** e **[Telecomando CEC].**

3.Attivare il controllo HDMI sul dispositivo collegato.

Funzioni disponibili per dispositivi CEC compatibili

Lettore Blu-ray/DVD

- Accende automaticamente la TV e passa all'ingresso del lettore Blu-ray/DVD collegato quando il lettore Blu-ray/DVD avvia la riproduzione.
- Spegne automaticamente il lettore Blu-ray/DVD collegato quando si spegne la TV.
- Controlla il funzionamento dei menu con i pulsanti FRECCIA, la riproduzione e la selezione delle tracce del lettore Blu-ray/DVD collegato tramite il telecomando della TV.

Ricevitore AV

- Accende automaticamente il ricevitore AV collegato e commuta l'uscita audio dall'altoparlante della TV al sistema audio quando si accende la TV. Questa funzione è disponibile solo se in precedenza è stato utilizzato il ricevitore AV per emettere l'audio della TV.
- Commuta automaticamente l'uscita audio sul ricevitore AV accendendo il ricevitore AV quando la TV è accesa.
- Spegne automaticamente il ricevitore AV collegato quando si spegne la TV.
- Regolare il volume e le funzioni di disattivazione audio tramite i pulsanti **VOL+/-** e **MUTE** sul telecomando della TV.

Videocamera

- Accende automaticamente la TV e passa all'ingresso della videocamera collegata quando la videocamera viene accesa.
- Spegne automaticamente la videocamera collegata quando si spegne la TV.


- Controlla il funzionamento dei menu con i pulsanti **FRECCIA**, la riproduzione, ad esempio il pulsante **PLAY**, della videocamera collegata tramite il telecomando della TV.

Nota:
Non tutti i dispositivi con ingresso/uscita HDMI sono compatibili con HDMI CEC. Per informazioni sulla compatibilità CEC, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo. Consultare la sezione “Collegamento HDMI (ARC supportato)” di questo manuale per informazioni relative al collegamento di un dispositivo abilitato HDMI (ARC).

Collegamento video composito

Se il dispositivo esterno dispone di prese/connettori compositi, collegarlo alla TV utilizzando un cavo video/audio composito.

Collegamento Mini AV

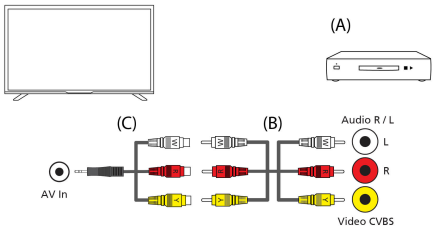

(A) Dispositivo esterno

(B) Cavo video/audio composito (non fornito)

(C) Cavo adattatore video/audio composito (non fornito)

Collegamento di un dispositivo audio esterno


È possibile collegare alla televisione sistemi audio come ricevitori AV o soundbar. Selezionare di seguito un metodo di collegamento in base alle specifiche del sistema audio che si desidera collegare.

- Collegamento con un cavo HDMI
- Collegamento con un cavo ottico digitale
- Collegamento con un cavo audio

Collegamento HDMI (ARC/eARC)

Collegamento della televisione e del sistema audio con un cavo HDMI. Questo è il metodo consigliato per collegare un dispositivo audio esterno.

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il terminale di ingresso HDMI della televisione contrassegnato con "ARC" o "eARC" all’ingresso HDMI del dispositivo audio esterno contrassegnato con il testo "ARC" o "eARC".

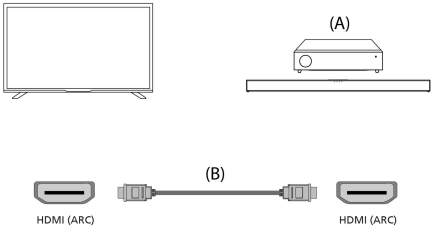

(A) Ricevitore AV o soundbar

(B) Cavo HDMI (non fornito)*

Nota:
Per garantire il corretto funzionamento della funzione eARC, utilizzare un cavo HDMI etichettato "HDMI High Speed with Ethernet" o superiore.

Impostazioni aggiuntive per il collegamento HDMI ARC

Affinché questo collegamento funzioni, HDMI CEC deve essere abilitato sulla TV. A tal fine, premere il pulsante **(Impostazioni)**, quindi selezionare **[Setup] > [Impostazioni generali]**, scorrere verso il basso e attivare **[CEC].** Se si desidera controllare il volume del dispositivo collegato utilizzando il telecomando della TV, abilitare **[Telecomando CEC]** nello stesso menu.

Se il sistema audio collegato non produce alcun suono, è possibile che non supporti i codec richiesti. In questi casi, è possibile provare a consentire alla TV di decodificare l’audio. Premere il pulsante **(Impostazioni)** e selezionare **[Setup] > [Audio] > [Avanzate] > [Formato uscita digitale] > [STEREO (non compresso)].**

Differenze tra ARC ed eARC spiegate


Se il sistema audio esterno supporta solo la funzione HDMI ARC, la TV potrà trasmettere solo audio compresso con un massimo di 5.1 canali.

Se il sistema audio esterno supporta la funzione HDMI eARC, la TV potrà trasmettere audio non compresso con un massimo di 7.1 canali. È supportata anche la trasmissione di audio a oggetti, come Dolby Atmos e DTS:X.

Audio digitale (ottico)

Collegamento della televisione e del sistema audio con un cavo ottico digitale.

Collegare al terminale di ingresso ottico digitale del sistema audio.

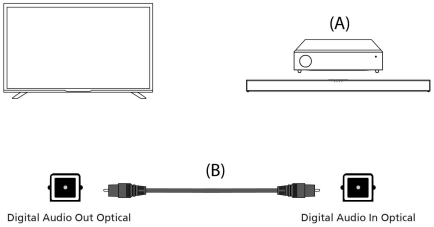

(A) Ricevitore AV o soundbar

(B) Cavo audio ottico (non fornito)


Nota:

Quando si utilizza l'uscita ottica digitale per il collegamento audio, è importante disabilitare gli altoparlanti interni della TV per evitare eventuali effetti di eco. A tal fine, premere il pulsante **(Impostazioni)** e selezionare **[Setup] > [Audio] > [Avanzate] > [Uscita audio] > [Ottico]**. In questo modo gli altoparlanti interni della TV vengono disabilitati.

Se il sistema audio collegato non produce alcun suono, è possibile che non supporti i codec richiesti. In questi casi, è possibile provare a consentire alla TV di decodificare l'audio. Premere il pulsante **(Impostazioni)** e selezionare **[Setup] > [Audio] > [Avanzate] > [Formato uscita digitale] > [Stereo (non compresso)].**

Cavo audio analogico RCA

Collegare al terminale di ingresso audio del sistema audio.

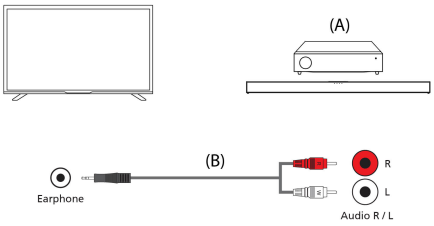

(A) Ricevitore AV o soundbar

(B) Cavo audio (non fornito)


Nota:

Il livello audio in uscita dipende dal livello delle cuffie. Il livello del volume sul sistema audio collegato deve essere aumentato.

Collegamento delle cuffie

È possibile collegare a questa TV cuffie cablate o Bluetooth.

Collegamento di cuffie cablate

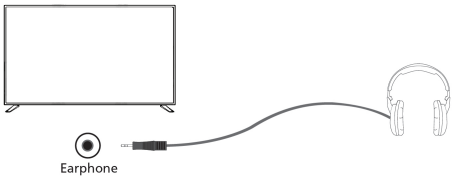

Quando le cuffie cablate sono collegate alla presa jack da 3,5 mm della TV, gli altoparlanti interni vengono disattivati. Il volume del suono proveniente dalle cuffie viene controllato tramite il telecomando utilizzando i pulsanti **VOL+** e **VOL-**.

Prima installazione

Quando la TV viene accesa per la prima volta, entrerà in modalità installazione. Si consiglia di completare tutti i passaggi per garantire il corretto funzionamento. Utilizzare il pulsante **(Indietro)** sul telecomando per tornare alla schermata precedente.

1. Selezionare la lingua preferita per la visualizzazione su schermo. Questa impostazione definisce la lingua in cui vengono visualizzati i menu e le informazioni correlate. Per modificarla in seguito, accedere al menu **[Regione e lingua]**.
2. Selezionare il paese in cui verrà utilizzata la TV. Questo determina alcune funzioni della TV, come le impostazioni specifiche dell'operatore per la sintonizzazione dei canali.
3. Impostare un codice PIN per la TV. Sarà necessario ricordare questo codice, quindi annotarlo e conservarlo in un luogo sicuro. 0000 non è consentito come PIN.
4. Configurare la connessione Internet. Se un cavo Ethernet è collegato alla presa LAN sul retro della TV, selezionare **[Cablato]** e la TV si connetterà automaticamente. Per una connessione wireless, selezionare **[Wireless (Wi-Fi)]**.

Se è stato selezionato **[Wireless (Wi-Fi)]**, scegliere la rete dall'elenco e utilizzare la tastiera su schermo per inserire la password. Una volta inserita correttamente la password, la TV si connetterà alla rete e a Internet, se disponibile.

Dopo il collegamento, premere il pulsante **OK** per continuare.

5. Vengono visualizzati i termini e le condizioni per l'uso delle funzioni Smart TV. Leggere le informazioni, quindi continuare.
6. Vengono visualizzate le informazioni sulla privacy. Effettuare le selezioni tra le opzioni disponibili, quindi continuare.
7. Impostare la TV in modalità Casa o Negozio. **[Home]** è l'impostazione predefinita per l'uso normale. Se necessario, questa impostazione può essere modificata in seguito nel menu Impostazioni.
8. Se è presente un cavo antenna collegato a uno dei sintonizzatori della TV, selezionare l'opzione appropriata e avviare il processo di sintonizzazione.


Nota:

Se è stato collegato un set-top box tramite un cavo HDMI, selezionare **[Collegare un decoder]**, quindi scegliere l'ingresso HDMI a cui è collegato. Ciò impedirà alla TV di tentare la sintonizzazione dei canali.

9. Durante la sintonizzazione della TV, lo schermo mostrerà gli aggiornamenti di avanzamento e il numero di canali digitali trovati.
10. In base al paese selezionato, potrebbe essere richiesto di inserire il codice postale. Questo aiuta la TV a trovare i canali locali corretti. Utilizzare la tastiera su schermo per inserire il codice postale.
11. Verranno visualizzati i risultati della sintonizzazione. Evidenziare **[Continua]** e premere il pulsante **OK**.
12. Scegliere se consentire l'accensione della TV tramite la rete locale. Ad esempio, è possibile accendere la TV dalla modalità standby trasmettendo contenuti da un dispositivo mobile. Tenere presente che l'abilitazione di questa funzione aumenterà il consumo energetico mentre la TV è in modalità standby. Abilitare o disabilitare questa funzione in base alle proprie preferenze.
13. Congratulazioni! La Smart TV è ora pronta per l'uso. Selezionare **[Fine]** e premere il pulsante **OK**.

Schermata Home

La schermata Home della TV è il centro principale per accedere alle funzioni e ai contenuti della TV. Offre un'interfaccia facile da usare per sfogliare app, consigli e impostazioni. È possibile aprire la schermata Home in qualsiasi momento premendo il pulsante ⌂ **(Home)**.

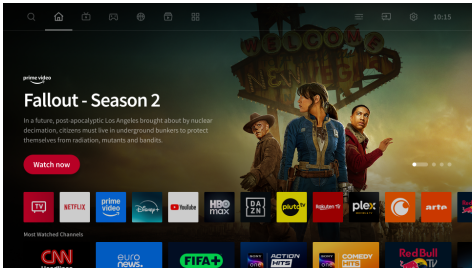

Nella parte superiore dello schermo sono presenti icone per varie funzioni. Le opzioni disponibili possono variare in base al paese selezionato durante l'installazione iniziale.

[Ricerca] - Utilizzare la tastiera su schermo per cercare contenuti.

[Home] - Ritorna alla schermata Home.

[Canali] - Passa ai canali TV in diretta.

[Gratis] - Visualizza i contenuti gratuiti disponibili.

[Sport] - Visualizza eventi sportivi in diretta e in programma.

[App] - Visualizza tutte le app installate e disponibili.

[Valore pubblico] - Visualizza app di streaming consigliate, in evidenza e gratuite. Questa sezione riunisce in un unico punto le app delle emittenti pubbliche locali e servizi di streaming selezionati.

[Guida TV] - Apre la guida elettronica ai programmi di 7 giorni.

[Fonti] - Visualizza l'elenco delle sorgenti di ingresso disponibili.

[Impostazioni] - Apre il menu Impostazioni completo.

Gestione delle app nella riga App

Riordinare le app

La riga App nella schermata Home contiene le app preferite. Per modificarne l'ordine:

1. Selezionare il riquadro dell'app che si desidera spostare.
2. Tenere premuto il pulsante **OK** finché non compaiono frecce su entrambi i lati del riquadro dell'app.
3. Utilizzare il pulsante ◄ o ► per spostare l'app nella posizione desiderata.
5. Premere **OK** per confermare la nuova posizione.

Aggiungere un'app alla riga App


1. Nella schermata Home, selezionare la scheda **[App]** (icona con quattro quadrati).
2. Selezionare l'app che si desidera aggiungere.
3. Selezionare **[Aggiungi ai Preferiti].**
4. Utilizzare il pulsante ◄ o ► per spostare l'app nella posizione desiderata.
5. Premere **OK** per confermare la nuova posizione.

Rimuovere un'app dalla riga App

1. Nella schermata Home, selezionare la scheda **[App]** (icona con quattro quadrati).
2. Selezionare l'app che si desidera rimuovere.
3. Selezionare **[Rimuovi dai Preferiti].**

Telecomando

Descrizione delle parti del telecomando

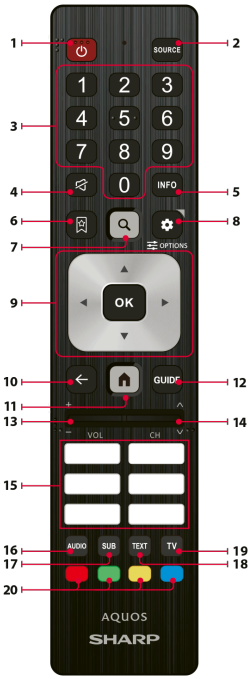

1. **STANDBY** - Accende la TV dalla modalità standby o la mette in modalità standby.
2. **SOURCE** - Visualizza il menu ingresso/sorgente.
3. **PULSANTI NUMERICI** - Utilizzare 0-9 per selezionare direttamente un canale TV.
4. **MUTE** - Disattiva o ripristina l'audio.
5. **INFO** - Premere una volta per visualizzare le informazioni sul programma che si sta guardando. Mentre il pannello informativo è visualizzato, premere ► per visualizzare le informazioni sul programma successivo.
6. **FAVOURITE** - Apre l'elenco dei canali preferiti.
7. **SEARCH** - Apre la tastiera su schermo per cercare informazioni e visualizzare i risultati sullo schermo.
8. **SETTINGS** - Pressione breve: visualizza il menu Impostazioni rapide. Pressione lunga: visualizza il menu Opzioni.
9. **(▲/▼/◄/►/OK)** - Consente di navigare nei menu su schermo e regolare le impostazioni di sistema.
10. **BACK** - Ritorna al menu o alla schermata precedente.
11. **HOME** - Visualizza la schermata Home della TV.
12. **GUIDE** - Apre la guida TV di 7 giorni (solo modalità TV digitale).
13. **VOL +/-** - Inclinare per aumentare o diminuire il livello del volume.
14. **CH +/-** - Inclinare per passare al canale successivo o precedente.
15. **APP KEYS** - Forniscono accesso rapido e diretto ad applicazioni specifiche. I pulsanti dedicati variano in base al modello e alla regione.
16. **AUDIO** - Apre il menu traccia audio.
17. **SUB** - Attiva o disattiva i sottotitoli.
18. **TEXT** - Attiva o disattiva il Televideo.
19. **TV** - Passa all'ultima sorgente TV guardata.
20. **PULSANTI COLORATI** - Eseguono la funzione corrispondente indicata sullo schermo.

TV in diretta

Sintonizzazione dei canali terrestri (via etere)

Per reinstallare rapidamente tutti i canali, seguire i passaggi riportati di seguito:

1.Premere il pulsante **(Impostazioni)**, quindi selezionare **[Setup] > [Canali] > [Installazione via antenna/cavo] > [Search for Channels].**

2.Selezionare **[Reinstallazione rapida canali]** o **[Reinstallazione del canale]** (se l'impostazione del paese è Regno Unito) per avviare la sintonizzazione di tutti i canali disponibili.

Per eseguire tutti i passaggi di sintonizzazione dei canali, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1.Premere il pulsante **(Impostazioni)**, quindi selezionare **[Setup] > [Canali] > [Installazione via antenna/cavo] > [Search for Channels].**

2.Selezionare **[Reinstallaziona avanzata canali]** o **[Configurazione applicazione Freely]** (se l'impostazione del paese è Regno Unito).

3.Selezionare **[Antenna (DVB-T)].**

4.Selezionare **[Impostazioni]** e regolare le impostazioni aggiuntive se necessario:

Selezionare **[Ricerca frequenza]** e scegliere **[Rapido]** o **[Completa]**. Premere **(Indietro)** per tornare al menu precedente.

Selezionare **[Visione libera/codificati]** e scegliere **[Solo canali liberi]** o **[Visione libera + codificati]**. Premere **(Indietro)** per tornare al menu precedente.

Premere il pulsante **Rosso** per ripristinare le impostazioni predefinite, oppure premere il pulsante **Verde** per salvare le impostazioni.

5.Selezionare **[Avvia]** per iniziare la sintonizzazione.

Impostazioni antenna aggiuntive

Premere il pulsante **(Impostazioni)**, quindi selezionare **[Setup] > [Canali] > [Installazione via antenna/cavo]**. Qui è possibile configurare impostazioni aggiuntive relative ai canali:

[Automatic Channel Update] - Quando abilitato, la TV cerca nuovi canali e rimuove i canali che non vengono più trovati mentre la TV è in modalità standby durante la notte.

[Channel Update Message] - Quando abilitato, viene visualizzato un messaggio informativo se i canali sono stati trovati, aggiornati o rimossi mentre la TV era in modalità standby.

[Digitale: test ricezione] - Visualizza la qualità di ricezione del segnale. Se la ricezione è scarsa, provare a riposizionare l'antenna. Per controllare nuovamente la qualità del segnale della frequenza selezionata, selezionare **[Ricerca]** e premere **OK**.

Sintonizzazione dei canali via cavo

Per reinstallare rapidamente tutti i canali, seguire i passaggi riportati di seguito:

1.Premere il pulsante **(Impostazioni)**, quindi selezionare **[Setup] > [Canali] > [Installazione via antenna/cavo] > [Search for Channels].**

2.Selezionare **[Reinstallazione rapida canali]** per avviare la sintonizzazione di tutti i canali disponibili.

Per eseguire tutti i passaggi di sintonizzazione dei canali, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1.Premere il pulsante **(Impostazioni)**, quindi selezionare **[Setup] > [Canali] > [Installazione via antenna/cavo] > [Search for Channels].**

2.Selezionare **[Reinstallaziona avanzata canali]**.

3.Selezionare **[Cavo (DVB-C)].**

4.Selezionare **[Impostazioni]** e regolare le impostazioni aggiuntive se necessario:

[Ricerca frequenza] - Selezionare una delle opzioni disponibili:

[Completa] - Sintonizza i canali su tutte le frequenze disponibili. Il processo di sintonizzazione può richiedere del tempo.

[Rapido] - Sintonizza i canali più rapidamente utilizzando impostazioni predefinite utilizzate dalla maggior parte degli operatori via cavo.

[Avanzate] - Sintonizza i canali in base alla frequenza e all'ID di rete forniti dall'operatore via cavo. Se [Frequenza] è impostata su [Auto], la TV esegue la scansione delle frequenze operatore predefinite finché non viene trovato un canale di riferimento. Quindi sintonizza rapidamente i canali rimanenti utilizzando le informazioni ottenute dal canale di riferimento.

[Dimensioni intervalli di frequenza] - La dimensione passo predefinita è 8 MHz. Se durante la sintonizzazione non vengono trovati tutti i canali, provare a modificare la dimensione passo a 1 MHz e ripetere il processo di sintonizzazione. La sintonizzazione con una dimensione passo di 1 MHz richiederà più tempo.

[Modalità frequenza rete] - Se si prevede di utilizzare la sintonizzazione [Rapido], selezionare **[Automatic].** Se l'operatore via cavo ha fornito una frequenza di rete specifica, selezionare **[Manuale].**

[Frequenza di rete] - Inserire la frequenza di rete fornita dall'operatore via cavo. Disponibile solo quando [Modalità frequenza rete] è impostata su [Manuale].

[ID rete] - Inserire l'ID rete fornito dall'operatore via cavo.

[Modalità symbol rate] - Se l'operatore via cavo ha fornito un symbol rate, selezionare **[Manuale].** In caso contrario, lasciare questa impostazione su **[Automatic].**

[Symbol rate] - Inserire il symbol rate fornito dall'operatore via cavo. Disponibile solo quando [Modalità symbol rate] è impostata su [Manuale].

[Liberi/codificati] - Per ricevere solo canali in chiaro, selezionare **[Solo canali liberi].** Se si utilizza un CAM e si è abbonati a servizi TV a pagamento, selezionare **[Visione libera + codificati].**

Premere il pulsante **Rosso** per ripristinare le impostazioni predefinite, oppure premere il pulsante **Verde** per salvare le impostazioni.

5.Selezionare **[Avvia]** per iniziare la sintonizzazione.

Impostazioni cavo aggiuntive

Premere il pulsante **(Impostazioni)**, quindi selezionare **[Setup] > [Canali] > [Installazione via antenna/cavo]**. Qui è possibile configurare impostazioni aggiuntive relative ai canali:

[Automatic Channel Update] - Quando abilitato, la TV cerca nuovi canali e rimuove i canali che non vengono più trovati mentre la TV è in modalità standby durante la notte.

[Channel Update Message] - Quando abilitato, viene visualizzato un messaggio informativo se i canali sono stati trovati, aggiornati o rimossi mentre la TV era in modalità standby.

Sintonizzazione dei canali satellitari

Per installare i canali satellitari sulla TV, seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Premere il pulsante **(Impostazioni)**, quindi andare a **[Setup] > [Canali] > [Installazione satelliti] > [Cerca satellite] > [Reinstalla canali].**
2. Selezionare **[Impostazioni]** e regolare le impostazioni aggiuntive se necessario:

[Tipo di connessione] - Selezionare il tipo di collegamento che corrisponde alla configurazione satellitare. Scegliere il numero corretto di LNB o il sistema Unicable appropriato.

[Impostazioni LNB] - Personalizzare i singoli parametri LNB.

Premere il pulsante **Rosso** per ripristinare le impostazioni predefinite, oppure premere il pulsante **Verde** per salvare le impostazioni.

3. Selezionare **[Avvia]** per iniziare la ricerca del satellite.
4. La schermata dei risultati mostra i satelliti consigliati disponibili nella propria posizione.
5. Se si desidera utilizzare un satellite diverso, selezionare **[Configura]**, quindi assegnare il satellite richiesto all'LNB appropriato.
6. Selezionare **[Installa].** Dall'elenco degli operatori, selezionare il proprio operatore satellitare o un elenco canali preimpostato. Se non si desidera che i canali vengano ordinati automaticamente, selezionare **[Non ordinati].**

Impostazioni satellite aggiuntive

Premere il pulsante **(Impostazioni)**, quindi selezionare **[Setup] > [Canali] > [Installazione satelliti]**. Qui è possibile configurare impostazioni aggiuntive dei canali satellitari:

[Automatic Channel Update] - Quando abilitato, la TV cerca nuovi canali e rimuove i canali che non vengono più trovati mentre la TV è in modalità standby durante la notte.

[Channel Update Message] - Quando abilitato, viene visualizzato un messaggio informativo se i canali sono stati trovati, aggiornati o rimossi mentre la TV era in modalità standby.

[Opzione aggiornamento automatico] - Se sono installati più satelliti, è possibile deselezionare i satelliti per i quali non si desidera ricevere aggiornamenti automatici dei canali.

[Installazione manuale] - Consente di installare un singolo transponder. Regolare le impostazioni disponibili in questo menu, quindi selezionare **[Ricerca]** per avviare la sintonizzazione.

Elenco canali

L'elenco canali offre un accesso rapido a tutti i canali TV disponibili in un'unica posizione comoda. Seguire questi passaggi per accedere all'elenco canali e utilizzarlo:

1. Premere il pulsante **SOURCE** e passare alla sorgente TV.
2. Premere il pulsante **OK** per aprire l'elenco canali.
3. Utilizzare i **pulsanti freccia** sul telecomando per sfogliare l'elenco dei canali disponibili.
4. Premere il pulsante **OK** per selezionare un canale e iniziare la visione.
5. Premere **(Indietro)** per chiudere l'elenco canali.

Passaggio da un elenco canali all'altro

Potrebbero essere disponibili più elenchi canali (sintonizzatori, canali FAST e preferiti). Per passare da un elenco canali all'altro:

1. Premere il pulsante **SOURCE** e passare alla sorgente TV.
2. Premere il pulsante **OK** per aprire l'elenco canali.
3. Tenere premuto il pulsante **(Impostazioni)**.
4. Selezionare **[Seleziona elenco canali]**, quindi scegliere uno degli elenchi canali disponibili.

Rinominare un canale

1. Premere il pulsante **SOURCE** e passare alla sorgente TV.
2. Premere il pulsante **OK** per aprire l'elenco canali.
3. Utilizzare il cursore per evidenziare il canale che si desidera rinominare.
4. Tenere premuto il pulsante **(Impostazioni)** e selezionare **[Rinomina canale].**
5. Utilizzare la tastiera su schermo per inserire un nuovo nome per il canale.
6. Selezionare **Invio** sulla tastiera su schermo per salvare il nuovo nome.
7. Premere **(Indietro)** per chiudere l'elenco canali.

Filtro canali

1. Premere il pulsante **SOURCE** e passare alla sorgente TV.
2. Premere il pulsante **OK** per aprire l'elenco canali.
3. Tenere premuto il pulsante **(Impostazioni)**.
4. Selezionare **[Digitale/Analogico]** o **[Visione libera/codificati]** per filtrare i canali in base alle proprie preferenze.

Blocco di un canale

È possibile bloccare un canale in modo che venga saltato quando si cambiano i canali utilizzando il pulsante **CH+** o **CH-**.

1. Premere il pulsante **SOURCE** e passare alla sorgente TV.
2. Premere il pulsante **OK** per aprire l'elenco canali.
3. Selezionare il canale che si desidera bloccare.
4. Tenere premuto il pulsante **(Impostazioni)** .
5. Selezionare **[Blocca canale].**

Nota:
I canali bloccati sono contrassegnati con un'icona a forma di lucchetto sotto il nome del canale.

Sblocco di un canale

Se in precedenza è stato bloccato un canale e si desidera sbloccarlo, seguire questi passaggi:

1. Premere il pulsante **SOURCE** e passare alla sorgente TV.
2. Premere il pulsante **OK** per aprire l'elenco canali.
3. Selezionare il canale che si desidera sbloccare.
4. Tenere premuto il pulsante **(Impostazioni)**.
5. Selezionare **[Sblocca canale]**.

Ricerca canali

È possibile cercare un canale specifico nell'elenco canali inserendone il nome tramite la tastiera su schermo.

1.Premere il pulsante **SOURCE** e passare alla sorgente TV.
2.Premere il pulsante **OK** per aprire l'elenco canali.
3.Tenere premuto il pulsante **(Impostazioni)**.
4.Selezionare **[Cerca canali]**.
5.Utilizzando la tastiera su schermo, inserire il nome completo o parziale del canale.
6.Selezionare **Invio** sulla tastiera su schermo per confermare.

Elenco preferiti

L'elenco preferiti offre un accesso rapido ai canali TV più guardati. Seguire le istruzioni riportate di seguito per creare e gestire gli elenchi preferiti.

Creazione di un elenco preferiti

È possibile creare un elenco preferiti per ciascun elenco canali standard (ad esempio **Antenna**, **Satellite** o **Streaming**). Prima di creare un elenco preferiti, assicurarsi che sia selezionato l'elenco canali richiesto.

1.Premere il pulsante **SOURCE** e passare alla sorgente TV.
2.Premere il pulsante **OK** per aprire l'elenco canali.
3.Tenere premuto il pulsante **(Impostazioni)**.
4.Selezionare **[Crea elenco preferiti].**
5.Selezionare un canale, quindi premere **OK** per aggiungerlo all'elenco canali preferiti.
6.Continuare a selezionare i canali e premere **OK** per aggiungerli all'elenco preferiti.
7.Premere il pulsante **Verde** per terminare.

Passaggio da un elenco canali all'altro

Potrebbero essere disponibili più elenchi canali (sintonizzatori, canali FAST e preferiti). Per passare da un elenco canali all'altro:

1.Premere il pulsante **SOURCE** e passare alla sorgente TV.
2.Premere il pulsante **OK** per aprire l'elenco canali.
3.Tenere premuto il pulsante **(Impostazioni)**.
4.Selezionare **[Seleziona elenco canali]**, quindi scegliere uno degli elenchi canali disponibili.

Aggiunta di canali all'elenco preferiti

Quando si visualizza un elenco canali standard (ad esempio Antenna, Satellite o Streaming), è possibile aggiungere altri canali al relativo elenco preferiti.

1.Premere il pulsante **SOURCE** e passare alla sorgente TV.
2.Premere il pulsante **OK** per aprire l'elenco canali.
3.Selezionare un canale che si desidera aggiungere ai preferiti.
4.Premere il pulsante **Verde** per aggiungerlo ai preferiti.

Nota:
I canali inclusi in un elenco preferiti sono contrassegnati con un'icona a forma di cuore rosso.

Aggiunta di un intervallo di canali a un elenco preferiti

1.Premere il pulsante **SOURCE** e passare alla sorgente TV.
2.Premere il pulsante **OK** per aprire l'elenco canali.
3.Tenere premuto il pulsante **(Impostazioni)**.
4.Selezionare **[Seleziona intervallo canali].**
5.Nell'elenco canali, premere **OK** per contrassegnare il primo canale dell'intervallo. Scorrere fino all'ultimo canale dell'intervallo e premere nuovamente **OK**.

Nota:
Tutti i canali nell'intervallo selezionato vengono aggiunti all'elenco preferiti.

Rimozione di canali da un elenco preferiti

1.Premere il pulsante **SOURCE** e passare alla sorgente TV.
2.Premere il pulsante **OK** per aprire l'elenco canali.
3.Selezionare il canale che si desidera rimuovere dall'elenco preferiti (identificato da un'icona a forma di cuore rosso), quindi premere il pulsante **Verde**.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) offre servizi interattivi delle emittenti tramite Internet, come TV catch-up, informazioni aggiuntive sui programmi e app interattive. La disponibilità dipende dall'emittente, dal paese e dalla connessione Internet.

Quando HbbTV è abilitato sulla TV ed è disponibile sul canale trasmesso, di solito viene visualizzato un messaggio quando si passa al canale, indicando come aprire il servizio HbbTV. In genere, è necessario premere il pulsante **Rosso** sul telecomando.

Come abilitare/disabilitare HbbTV

Per abilitare o disabilitare HbbTV a livello globale:

1.Premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando.
2.Selezionare **[Setup] > [Canali] > [Impostazioni HbbTV].**
3.Selezionare **[HbbTV]** per abilitare o disabilitare i servizi HbbTV sulla TV.

Quando HbbTV è abilitato sulla TV, potrebbe comunque essere necessario disabilitarlo per canali specifici. A tal fine, seguire questi passaggi:

1.Premere il pulsante **SOURCE** e passare alla sorgente TV.
2.Passare al canale su cui si desidera disabilitare HbbTV.
3.Tenere premuto il pulsante **(Impostazioni)**.
4.Selezionare **[HbbTV su questo canale]**, quindi premere **OK** per disattivarlo.
5.Premere il pulsante **(Indietro)** per uscire dal menu.

Impostazioni HbbTV aggiuntive

1.Premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando.
2.Selezionare **[Setup] > [Canali] > [Impostazioni HbbTV].**
3.Regolare o abilitare le impostazioni riportate di seguito, se necessario.

[Rilevamento HbbTV] - Abilita o disabilita le funzioni di tracciamento utilizzate dai servizi HbbTV. Quando abilitate, le emittenti e le app HbbTV possono raccogliere informazioni sull'uso dei servizi TV interattivi. Quando disabilitate, il tracciamento è limitato dove supportato.

[Cookie HbbTV] - Abilita o disabilita la memorizzazione dei cookie da parte delle app HbbTV. I cookie possono essere utilizzati per ricordare preferenze, impostazioni o informazioni di accesso. Se disabilitati, alcuni servizi HbbTV potrebbero non funzionare come previsto.

[Cancella elenco app approvate] - Cancella l’elenco di app TV, emittenti e servizi di streaming a cui è stato precedentemente consentito l’esecuzione in background. Questo ripristina le autorizzazioni HbbTV allo stato predefinito di fabbrica.

[Ripristino ID dispositivo HbbTV] - Cancella l’identificatore univoco utilizzato dalla TV per i servizi Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV). La reimpostazione genera un nuovo ID, scollega la cronologia di visione precedente e impedisce alle emittenti di utilizzare l’ID precedente per tracciare le abitudini di visione tra diverse app interattive.

Uso della TV con altri dispositivi

Riproduzione di contenuti memorizzati su un dispositivo USB

Collegare un dispositivo di archiviazione USB alla porta USB della TV per visualizzare foto, ascoltare musica e guardare video memorizzati sul dispositivo.

1.Collegare il dispositivo USB alla TV e accendere la TV.

2.Premere il pulsante **SOURCE** .

3.Selezionare **USB** dall'elenco delle sorgenti disponibili.

4.In **[Dispositivi USB]**, selezionare il dispositivo USB.

5.Sfogliare le cartelle e i file, quindi selezionare il file che si desidera riprodurre.

6.Premere il pulsante **OK** per avviare la riproduzione.

Nota:

- A seconda delle dimensioni dell'immagine, della dimensione del file e del numero di file in una cartella, alcune foto o cartelle possono richiedere più tempo per essere visualizzate.
- La visualizzazione del contenuto di un dispositivo USB può richiedere del tempo, a seconda della quantità e del tipo di contenuto memorizzato.
- Non scollegare la TV o il dispositivo USB dall'alimentazione mentre si accede al dispositivo USB, poiché ciò potrebbe danneggiare i dati.
- Alcuni file potrebbero non essere supportati e quindi non possono essere riprodotti.
- Alcune foto e alcuni video possono essere ingranditi, riducendo la qualità dell'immagine. A seconda delle dimensioni e del rapporto d'aspetto, le immagini potrebbero non essere visualizzate in modalità schermo intero.
- Il tempo necessario per visualizzare una foto può variare in base al file e alle impostazioni correnti.
- Se la fotocamera digitale non viene riconosciuta dalla TV, provare a impostare la modalità di collegamento USB della fotocamera su Archiviazione di massa.

Trasmissione di contenuti alla TV

È possibile trasmettere facilmente contenuti dal telefono, tablet o computer alla TV. Seguire le istruzioni riportate di seguito per trasmettere contenuti dal dispositivo alla TV:

1.Assicurarsi che la TV e il dispositivo da cui si desidera trasmettere siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

2.Sul dispositivo, aprire l'app da cui si desidera trasmettere, ad esempio YouTube o Netflix.

3.Cercare l'icona [⎚] **(Cast)** nell'app e toccarla.

4.Selezionare il nome della TV per avviare la trasmissione.

Nota:

È possibile trovare il nome della TV nel menu della TV premendo il pulsante ⚙ **(Impostazioni)** e andando a **[Setup] > [Wireless e reti] > [Via cavo o Wi-Fi] > [Nome rete TV]**.

È anche possibile riattivare la TV dalla modalità standby trasmettendo dal dispositivo. Per utilizzare questa funzione, premere il pulsante ⚙ **(Impostazioni)** e andare a **[Setup] > [Wireless e reti] > [Via cavo o Wi-Fi]**, quindi abilitare **[Attivazione con la LAN]**. Tenere presente che l'abilitazione di questa funzione aumenterà il consumo energetico mentre la TV è in modalità standby.

Menu Impostazioni

Informazioni generali sui menu

Per accedere al menu principale, premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando e selezionare **[Setup]**. In alternativa, premere il pulsante **(Home)** e, nella parte superiore dello schermo, selezionare l'icona **(Impostazioni)**.

Utilizzare i pulsanti **(▲/▼/◄/►)** per navigare nei menu.

Premere il pulsante **OK** per aprire il menu selezionato o confermare un'impostazione.

Premere il pulsante **(Indietro)** per tornare al menu precedente o uscire dal menu.

Nota:
Le voci di menu descritte nei capitoli seguenti potrebbero non corrispondere esattamente a quelle visualizzate sulla TV. Le voci di menu possono cambiare a causa di aggiornamenti software. Alcune voci di menu sono disponibili solo in determinati paesi o su modelli specifici.

Immagine

Per accedere al menu Immagine, premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando e selezionare **[Setup] > [Immagine].**

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Stile immagine] - Scegliere tra le seguenti preimpostazioni immagine:

[Personale] - Consente la regolazione manuale di tutte le impostazioni dell'immagine.

[Qualità cristallina] - Aumenta la luminosità dello schermo, rendendolo ideale per la visione in ambienti luminosi.

[Home Cinema] - Impostazioni ottimizzate per un'esperienza di visione cinematografica.

[ECO] - Riduce la luminosità dello schermo per diminuire il consumo energetico.

[Film] - Ottimizzato per i film, con colori più tenui e luminosità ridotta.

[Gioco] - Ottimizzato per il gaming disabilitando la maggior parte dell'elaborazione dell'immagine per ridurre al minimo il ritardo di ingresso. Disponibile solo quando si utilizza una sorgente HDMI.

Nota:
Quando la TV riceve contenuti HDR, gli stili immagine standard vengono sostituiti dai rispettivi equivalenti HDR.

[Contrasto] - Regola il contrasto e la luminosità dell'immagine.

[Colore] - Regola l'intensità del colore, dal bianco e nero al colore pieno.

[Nitidezza] - Aumenta o riduce la nitidezza dell'immagine.

[Rumore dell'immagine] - Filtra e riduce il rumore dell'immagine (interferenze).

[Ripristinare stile immagine] - Ripristina tutte le impostazioni dell'immagine ai valori predefiniti di fabbrica.

[Impostazione immagine rapida] - Durante l'installazione iniziale, le impostazioni dell'immagine sono state configurate in pochi semplici passaggi. È possibile ripetere questi passaggi da questo menu. Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che la TV sia sintonizzata su un canale o stia visualizzando contenuti da un dispositivo collegato.

Schermo

Per accedere al menu Schermo, premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando e selezionare **[Setup] > [Schermo].**

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Formato immagine] - Regola il rapporto d'aspetto dell'immagine.

[Schermo largo] - Ingrandisce l'immagine per riempire lo schermo 16:9. Il rapporto d'aspetto originale può essere modificato.

[Fill screen] - Ingrandisce automaticamente l'immagine per riempire lo schermo riducendo al minimo la distorsione e mantenendo visibili i sottotitoli. Alcuni formati video possono ancora visualizzare barre nere ai bordi dello schermo.

[Fit to screen] - Ingrandisce l'immagine per adattarla a uno schermo 16:9 senza modificarne il rapporto d'aspetto. Ai bordi dello schermo possono comparire barre nere. Non supportato quando si utilizza un ingresso PC.

[Original] - Visualizza l'immagine nella sua risoluzione originale al centro dello schermo. Se la risoluzione dell'immagine è inferiore alla risoluzione della TV, compariranno barre nere su tutti e quattro i lati.

[Avanzate] - Fornisce opzioni avanzate per regolare manualmente l'immagine.

[Sposta] - Utilizzare i pulsanti freccia per spostare l'immagine. Questa opzione è disponibile solo quando l'immagine è ingrandita.

[Zoom] - Utilizzare i pulsanti freccia per ingrandire o ridurre l'immagine.

[Allunga] - Utilizzare i pulsanti freccia per allungare l'immagine verticalmente o orizzontalmente.

[Annulla] - Ripristina il formato immagine alle impostazioni originali.

Audio

Per accedere al menu Audio, premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando e selezionare **[Setup] > [Audio].**

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Stile audio] - Scegliere tra le seguenti preimpostazioni audio:

[Intrattenimento] - Ottimizza l'audio surround adatto ai film.

[Musica] - Ottimizza l'audio per l'ascolto della musica.

[Dialogo] - Migliora la chiarezza della voce riducendo i suoni di sottofondo.

[Personale] - Consente la regolazione manuale di tutte le impostazioni audio.

[Impostazioni personali] - Consente di regolare il livello del dialogo per rendere le voci più o meno evidenti. È inoltre possibile configurare le impostazioni dell'equalizzatore. Disponibile solo quando [Stile audio] è impostato su [Personale].

[Posizione TV] - Il montaggio a parete della TV o il suo posizionamento su un supporto può influire sulla qualità audio. Selezionare l'opzione che corrisponde

all'installazione della TV per ottenere le migliori prestazioni audio.

[Avanzate] - Consente l'accesso alle seguenti impostazioni audio avanzate:

[Volume automatico] - Livella automaticamente il volume per evitare grandi variazioni del livello audio, ad esempio quando si passa da un canale all'altro. Selezionare **[Modalità notte]** per un'esperienza di ascolto più silenziosa e confortevole.

[Delta volume] - Regola il livello del volume per gli ingressi HDMI. Questo aiuta ad allineare il volume tra i canali TV e i dispositivi collegati tramite HDMI.

[Uscita audio] - Selezionare l'uscita audio:

[Altop. TV] - Riproduce l'audio tramite gli altoparlanti della TV.

[Sistema audio HDMI] - Selezionare quando una soundbar o un sistema home theatre è collegato tramite HDMI ARC/eARC.

[Uscita cuffie TV] - Selezionare quando cuffie cablate sono collegate alla TV.

[Ottico] - Selezionare quando una soundbar o un sistema home theatre è collegato tramite l'uscita audio ottica. Gli altoparlanti della TV vengono disabilitati.

[Formato uscita digitale] - Se un sistema audio esterno, come una soundbar o un ricevitore AV, è collegato tramite HDMI ARC/eARC o l'uscita ottica, è possibile selezionare il formato audio digitale più adatto alle sue capacità. Se non si sente alcun suono dal sistema audio collegato, potrebbe non supportare il formato audio selezionato. La modifica di questa impostazione può risolvere il problema.

[Stereo (non compresso)] - La TV decodifica l'audio ed emette audio stereo non compresso.

[Multicanale] - La TV decodifica l'audio surround in ingresso (come Dolby Digital) e lo ricodifica in un formato surround standard compatibile con una gamma più ampia di sistemi audio. Questa opzione è utile se il sistema audio non supporta formati audio più recenti.

[Multicanale (bypass)] - Il flusso audio digitale originale viene inviato direttamente al dispositivo audio collegato (ad esempio una soundbar o un ricevitore AV) senza essere elaborato dalla TV.

[Regolazione uscita audio] - Regola il volume in uscita per i dispositivi collegati tramite HDMI ARC/eARC o l'uscita audio ottica.

[Ritardo uscita digitale] - Abilita la regolazione manuale del ritardo audio per sincronizzare immagine e audio per un sistema audio esterno collegato tramite un'uscita audio digitale. Selezionare **[Spegnimento]** se si preferisce regolare il ritardo sul sistema audio stesso.

[Bilanciamento uscita digitale] - Regola il ritardo audio per sincronizzare immagine e audio per un sistema audio esterno collegato tramite un'uscita audio digitale. Disponibile solo quando **[Ritardo uscita digitale]** è abilitato.

Wireless e reti

Per accedere al menu Wireless e reti, premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando e selezionare **[Setup] > [Wireless e reti].**

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Via cavo o Wi-Fi] - Impostazioni di rete. Sono disponibili le seguenti opzioni:

[Connetti a rete] - Connette la TV a una rete cablata o wireless.

- Selezionare **[Cablato]** se un cavo Ethernet (LAN) è collegato alla TV. Se DHCP è abilitato sia sulla TV sia sul router, la connessione di rete viene stabilita automaticamente.
- Selezionare **[Wireless]** per visualizzare l'elenco delle reti wireless disponibili. Se la rete è nascosta, selezionare **[Immissione manuale]** e utilizzare la tastiera su schermo per inserire il nome della rete wireless (SSID). Dopo aver selezionato la rete, inserire la password di rete utilizzando la tastiera su schermo. Al termine, selezionare **Invio** sulla tastiera su schermo e premere **OK**.

[Verifica rete] - Visualizza informazioni di base sulla connessione di rete e indica se la TV è connessa a Internet.

[Visualizza impostazioni di rete] - Visualizza informazioni dettagliate sulla rete, come indirizzo MAC, indirizzo IP e impostazioni DNS.

[Configurazione di rete] - Selezionare **[DHCP]** o **[IP statico]**. La maggior parte dei router utilizza DHCP per impostazione predefinita, consentendo alla TV di ottenere automaticamente le impostazioni di rete. Se la rete richiede indirizzi IP assegnati manualmente, selezionare **[IP statico]**.

[Configurazione IP statica] - Disponibile solo quando **[Configurazione di rete]** è impostata su **[IP statico]**. Consente di configurare manualmente indirizzo IP, subnet mask, gateway e impostazioni DNS.

[Attivazione con la LAN] - Consente di accendere la TV tramite la rete locale, ad esempio trasmettendo da uno smartphone o tablet. L'abilitazione di questa opzione aumenta il consumo energetico mentre la TV è in modalità standby.

[Digital media Renderer] - Abilitare questa funzione per consentire la riproduzione sulla TV di file multimediali dal proprio smartphone o tablet.

[Wi-Fi On/Off] - Attiva o disattiva la connessione Wi-Fi.

[Nome rete TV] - Visualizza il nome della TV così come appare sulla rete. Qui è anche possibile rinominare la TV.

[Impostazioni Netflix] - Visualizza l'ESN Netflix (Electronic Serial Number) e consente di disconnettere la TV dall'account Netflix.

[Cancella memoria Internet] - Cancella informazioni di registrazione del server, impostazioni di classificazione parentale, informazioni di accesso alle app del video store, preferiti della App Gallery, segnalibri Internet e cronologia di navigazione. Vengono eliminati anche i cookie memorizzati dalle applicazioni MHEG interattive.

Canali

Per accedere al menu Canali, premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando e selezionare **[Setup] > [Canali].**

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Installazione via antenna/cavo] - Consente di sintonizzare o aggiornare i canali antenna e cavo.

[Installazione satelliti] - Consente di sintonizzare o aggiornare i canali satellitari.

[Profilo operatore CAM] - Abilitare questa opzione per consentire l'uso di un profilo operatore CAM CI+ per facilitare l'installazione e gli aggiornamenti dei canali.

[Nome profilo CAM] - Modificare il nome del profilo CAM.

[Impostazioni HbbTV] - Impostazioni per i servizi HbbTV:

[HbbTV] - Abilita o disabilita la disponibilità HbbTV a livello globale per tutti i canali.

[Rilevamento HbbTV] - Abilita o disabilita le funzioni di tracciamento utilizzate dai servizi HbbTV. Quando abilitate, le emittenti e le app HbbTV possono raccogliere informazioni sull'uso dei servizi TV interattivi. Quando disabilitate, il tracciamento è limitato dove supportato.

[Cookie HbbTV] - Abilita o disabilita la memorizzazione dei cookie da parte delle app HbbTV. I cookie possono essere utilizzati per ricordare preferenze, impostazioni o informazioni di accesso. Se disabilitati, alcuni servizi HbbTV potrebbero non funzionare come previsto.

[Cancella elenco app approvate] - Cancella l'elenco di app TV, emittenti e servizi di streaming a cui è stato precedentemente consentito l'esecuzione in background. Questo ripristina le autorizzazioni HbbTV allo stato predefinito di fabbrica.

[Ripristino ID dispositivo HbbTV] - Cancella l'identificatore univoco utilizzato dalla TV per i servizi Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV). La reimpostazione genera un nuovo ID, scollega la cronologia di visione precedente e impedisce alle emittenti di utilizzare l'ID precedente per tracciare le abitudini di visione tra diverse app interattive.

[Interfaccia CAM] - Seleziona la priorità per l'interfaccia CI CAM quando sono collegate sia l'interfaccia CAM PCMCIA sia l'interfaccia CAM USB CI+ 2.0.

[Copia elenco canali] - Consente di copiare l'elenco canali dalla TV a un dispositivo di archiviazione USB o da un dispositivo di archiviazione USB alla TV:

[Copia su USB] - Copia l'elenco canali TV corrente sul dispositivo di archiviazione USB collegato.

[Copia su TV] - Copia l'elenco canali dal dispositivo di archiviazione USB collegato alla TV. L'elenco canali corrente sulla TV verrà sovrascritto.

[Versione corrente] - Visualizza la versione corrente dell'elenco canali.

Impostazioni generali

Per accedere al menu Impostazioni generali, premere il pulsante ✪ **(Impostazioni)** sul telecomando e selezionare **[Setup] > [Impostazioni generali].**

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Impostazioni tastiera USB] - Consente di modificare e testare il layout della tastiera USB. Disponibile solo quando è collegata una tastiera USB.

[Impostazioni mouse] - Consente di regolare e testare un mouse USB. Disponibile solo quando è collegato un mouse USB.

[Alimentazione ed energia] - Impostazioni di alimentazione ed energia:

[Comportamento all'accensione] - Determina cosa appare sullo schermo quando la TV viene accesa. È possibile scegliere tra la schermata Home e l'ultimo ingresso guardato.

[Screen off] - Spegne lo schermo. Questa funzione è utile quando si ascolta musica e riduce il consumo energetico. Per riaccendere lo schermo, premere qualsiasi pulsante sul telecomando.

[Sleep timer] - Imposta il timer di spegnimento in modo che la TV si spenga automaticamente dopo un periodo di tempo selezionato.

[Timer di spegnimento] - Imposta per quanto tempo la TV continua a funzionare senza che venga premuto alcun pulsante sulla TV o sul telecomando prima di entrare in modalità standby.

[Timer per timer segnale] - Imposta per quanto tempo la TV continua a funzionare quando l'ingresso selezionato non riceve alcun segnale.

[CEC] - Abilita o disabilita HDMI CEC. Questa funzione consente ai dispositivi compatibili collegati tramite HDMI di controllare alcune funzioni della TV. Ad esempio, la TV può accendersi automaticamente quando viene acceso un dispositivo HDMI collegato, oppure un dispositivo collegato può spegnersi automaticamente quando la TV viene spenta.

[Telecomando CEC] - Consente di controllare i dispositivi collegati tramite HDMI utilizzando il telecomando della TV. Disponibile solo quando [CEC] è abilitato.

[Impostazioni salvaschermo] - Consente di abilitare o disabilitare il salvaschermo, impostare il tempo dopo il quale il salvaschermo si avvia e visualizzare l'anteprima del salvaschermo.

[Località] - Selezionare il luogo in cui viene utilizzata la TV. Per l'uso domestico, selezionare **[Home]**. Per la modalità dimostrazione in negozio, selezionare **[Negozio]**.

[Configurazione per il negozio] - Fornisce impostazioni per l'uso della TV in un ambiente di negozio.

[Modifica sorgenti di ingresso] - Consente di rinominare gli ingressi e assegnare loro icone predefinite.

[Termini di utilizzo] - Consente di consultare i termini di utilizzo.

[Impostazioni sulla privacy] - I canali di streaming gratuiti sono supportati da pubblicità. È possibile regolare le impostazioni sulla privacy pubblicitaria per abilitare o disabilitare la pubblicità pertinente. Sono disponibili le seguenti opzioni:

[Centro preferenze privacy] - Consente di visualizzare e regolare le impostazioni sulla privacy in base alle proprie preferenze.

[ID annuncio] - L'ID pubblicità è una stringa univoca di caratteri che identifica la TV a fini pubblicitari. Consente al sistema operativo e alle app di ricordare informazioni sulle abitudini di visione. Qui è possibile reimpostare l'ID pubblicità. Questo cancella la cronologia precedente del tracciamento pubblicitario e crea un nuovo ID pubblicità.

[Tracciamento limitato degli annunci] - Quando abilitato, la pubblicità sarà meno pertinente per l'utente. Tuttavia, il numero di annunci rimarrà invariato.

[Impostazioni predefinite] - Ripristina le impostazioni dell'immagine e dell'audio ai valori predefiniti.

[Reinstalla TV] - Ripristina la TV alle impostazioni predefinite di fabbrica. L'esecuzione di questa funzione cancellerà tutti i dati, le impostazioni e le

personalizzazioni. Quando la TV si riavvia, verrà visualizzata la schermata di installazione iniziale.

Accesso universale

Le impostazioni di accessibilità sono funzioni progettate per rendere la TV più facile da usare per le persone con disabilità. Queste impostazioni assistono gli utenti con disabilità visive o uditive adattando l'interfaccia e i contenuti della TV.

Per accedere al menu Accesso universale, premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando e selezionare **[Setup] > [Accesso universale].**

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Accesso universale] - Quando abilitato, [Accesso universale] viene aggiunto al menu [Opzioni].

[Non udenti] - Visualizza sullo schermo didascalie che rappresentano dialoghi parlati ed effetti sonori. Utile per utenti sordi o con problemi di udito. Disponibile solo con contenuti TV digitali supportati.

[Descrizione audio] - Fornisce una traccia di narrazione aggiuntiva che descrive gli elementi visivi di un programma, aiutando gli utenti con disabilità visive. Disponibile solo con contenuti TV digitali supportati.

- **[Descrizione audio]** - Attiva o disattiva la traccia di descrizione audio.
- **[Volume misto]** - Regola il bilanciamento audio tra l'audio standard del programma e la traccia di descrizione audio.
- **[Effetti audio]** - Abilita effetti audio aggiuntivi nella traccia di descrizione audio, come audio stereo o effetti di dissolvenza.
- **[Voce]** - Imposta lo stile preferito della descrizione audio: [Descrittivo] o [Sottotitoli].

[Ottimizzazione dei dialoghi] - Migliora la chiarezza del parlato regolando i livelli del volume dei dialoghi. Disponibile solo per determinati contenuti.

[Istruzioni vocali] - Un lettore schermo che assiste gli utenti con disabilità visive leggendo ad alta voce testo su schermo, voci di menu e altri elementi dell'interfaccia. La funzione è disponibile solo in alcune lingue.

[Ingrandimento del testo] - Aumenta la dimensione del testo nei menu per rendere più facile la lettura del testo sullo schermo.

Blocco bambini

Il Blocco bambini è una funzione di sicurezza che consente a genitori o tutori di limitare l'accesso ad app specifiche o a contenuti con classificazione per età richiedendo un codice PIN.

Per accedere al menu Blocco bambini, premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando e selezionare **[Setup] > [Blocco bambini].**

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Vietato ai minori] - Consente di limitare i programmi in base alla classificazione per età dei contenuti trasmessi. Per guardare un programma bloccato, è necessario inserire il codice PIN.

[Blocco app] - Abilita il blocco di app per adulti o app non adatte ai bambini.

[Modifica codice] - Consente di modificare il codice PIN a 4 cifre. Inserire prima il codice corrente, quindi inserire due volte il nuovo codice per confermare.

Regione e lingua

Per accedere al menu Regione e lingua, premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando e selezionare **[Setup] > [Regione e lingua].**

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Lingua] - Impostazioni della lingua per i canali TV trasmessi e il menu TV:

- **[Lingua menu]** - Seleziona la lingua del menu.
- **[Lingua audio principale]** - Seleziona la lingua audio preferita quando sono disponibili più lingue audio.
- **[Lingua audio secondaria]** - Seleziona la lingua audio secondaria, utilizzata quando l'audio nella lingua principale non è disponibile.
- **[Lingua sottotitoli principale]** - Seleziona la lingua preferita dei sottotitoli.
- **[Lingua sottotitoli secondaria]** - Seleziona la lingua secondaria dei sottotitoli, utilizzata quando i sottotitoli nella lingua principale non sono disponibili.
- **[Lingua televideo principale]** - Seleziona la lingua Televideo preferita.
- **[Lingua televideo secondario]** - Seleziona la lingua Televideo secondaria, utilizzata quando il Televideo nella lingua principale non è disponibile.

[Orologio] - Seleziona come vengono ottenute le informazioni su data e ora. L'opzione predefinita, **[Automatic]**, riceve le informazioni su data e ora dal segnale trasmesso. Se l'orologio non è corretto, selezionare **[Dipendente dal paese]**. Per impostare data e ora manualmente, selezionare **[Manuale]**.

Aggiorna software

Per accedere al menu Aggiorna software, premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando e selezionare **[Setup] > [Aggiorna software].**

In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[Cerca aggiornamenti] - Cerca aggiornamenti software della TV. È possibile cercare tramite Internet o da un file di aggiornamento su un dispositivo di archiviazione USB collegato.

[Current software info] - Visualizza informazioni sul software corrente della TV. Si consiglia di avere queste informazioni a disposizione quando si contatta il centro assistenza.

[Aggiornamento software automatico] - Quando questa impostazione è abilitata, l'aggiornamento viene scaricato mentre la TV è accesa e installato 15 minuti dopo che la TV entra in modalità standby, purché non sia programmata alcuna sveglia. Quando questa impostazione è disabilitata, sullo schermo verrà visualizzato il messaggio [Aggiorna ora] / [Più tardi].

[Visualizza cronologia aggiornamenti software] - Visualizza un elenco delle versioni software installate correttamente su questa TV.

Configurazione della TV

Timer di spegnimento

Il timer di spegnimento consente di impostare un tempo dopo il quale la TV si spegnerà automaticamente. Questa funzione è utile se si desidera guardare la TV prima di andare a dormire.

1. Premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando.
2. Selezionare **[Setup] > [Impostazioni generali] > [Alimentazione ed energia] > [Sleep timer].**
3. Scegliere per quanto tempo si desidera che la TV rimanga accesa prima di spegnersi automaticamente. È possibile scegliere tra opzioni preimpostate, come 30 minuti o 60 minuti.

La TV si spegnerà automaticamente dopo che il tempo selezionato è trascorso. Se si spegne manualmente la TV prima della scadenza del timer, il timer verrà annullato.

Impostazione della sorgente di avvio della TV

È possibile scegliere cosa appare quando la TV viene accesa. La TV può avviarsi sulla schermata Home o tornare all'ultima sorgente di ingresso utilizzata.

Per modificare questa impostazione, seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando.
2. Selezionare **[Setup] > [Impostazioni generali] > [Alimentazione ed energia] > [Comportamento all'accensione]**
3. Selezionare **[Home]** per avviare sulla schermata Home, oppure selezionare **[Ultima sorgente]** per avviare sull'ultima sorgente di ingresso utilizzata.

Ripristino di fabbrica

Prima di smaltire, rivendere o regalare la TV, è necessario eseguire un ripristino di fabbrica. In caso contrario, persone non autorizzate potrebbero accedere ai dati personali.

L'esecuzione di un ripristino di fabbrica riporta la TV alle impostazioni originali di fabbrica e cancella tutti i dati, le impostazioni e le personalizzazioni.

Per eseguire un ripristino di fabbrica, seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Premere il pulsante **(Impostazioni)** sul telecomando.
2. Selezionare **[Setup] > [Impostazioni generali] > [Reinstalla TV]**
3. Inserire il codice PIN.
4. Selezionare **[Sì]** nel messaggio appena visualizzato.

Dopo il passaggio finale, viene eseguito il ripristino di fabbrica. Quando la TV si riavvia, viene visualizzata la schermata di installazione iniziale.


SHA/MAN/0582-IT

Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

www.sharpconsumer.eu

Discover award-winning soundbars for your new TV

EISA AWARD Best Product 2025-2026
SOUNDBAR SYSTEM
Sharp Q HT-SBW55121 & HT-SPR52021

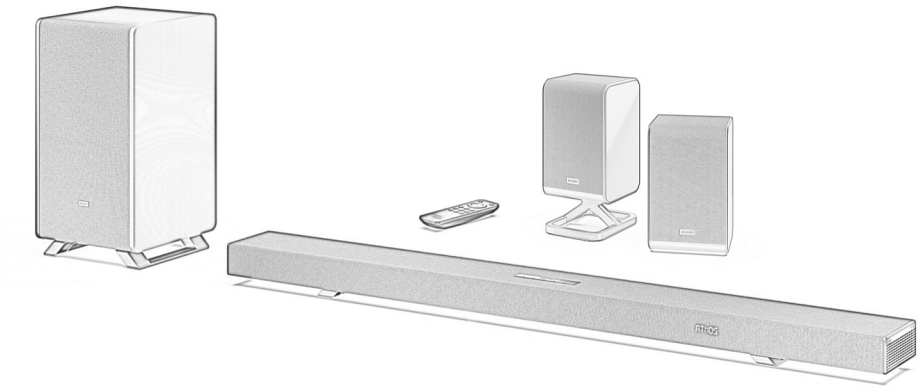

SHARP soundbars and speakers are designed to complement your TV.

Delivering clearer dialogue,
deeper bass, and immersive sound
for movies, music, and games.

Learn more about SHARP audio range at
sharpconsumer.com/sound