
SHARP | TITAN OS

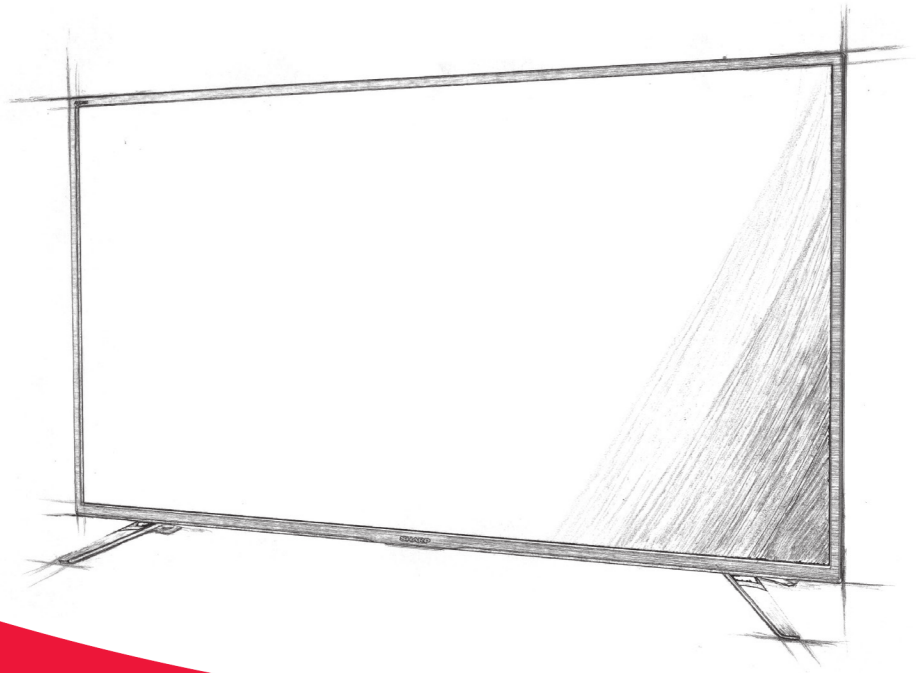

Manual de instruções

Sharp Titan OS TV

PT

Trademarks



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Introdução

Utilizar o comando à distância

Pode controlar muitas das funcionalidades do televisor utilizando os botões PARA CIMA, PARA BAIXO, ESQUERDA, DIREITA e OK do comando à distância.

Os seguintes botões do comando à distância são utilizados para navegar nos menus:

(Voltar) - Leva-o um passo para trás no menu.

BOTÕES DE SETA - Navegam pelas opções no ecrã.

OK - Seleciona a opção realçada ou selecionada.


Introduzir texto

Teclado no ecrã

O televisor inclui um teclado no ecrã pré-instalado, que aparece sempre que é necessário introduzir texto, por exemplo ao introduzir uma palavra-passe de Wi-Fi ou o endereço de um website no navegador Web.

Para navegar no teclado no ecrã, utilize os botões de **SETA** do comando à distância. Prima **OK** para introduzir o caráter selecionado.

Quando terminar de introduzir texto ou uma palavra-passe, selecione o botão **ENTER** no teclado no ecrã e prima **OK** para confirmar.

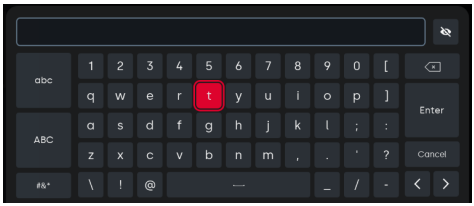

Ligar dispositivos externos


Antes de ligar o televisor, recomenda-se que ligue quaisquer dispositivos externos antes de iniciar o processo de instalação pela primeira vez. Consoante as ligações disponíveis no seu televisor, siga as orientações abaixo ao ligar dispositivos externos.

Nota:

Antes de efetuar quaisquer ligações, certifique-se de que o televisor e o dispositivo externo estão desligados da alimentação elétrica.

Ligação HDMI

Para obter a melhor qualidade de imagem, recomendamos que ligue o seu dispositivo ao televisor utilizando um cabo HDMI.

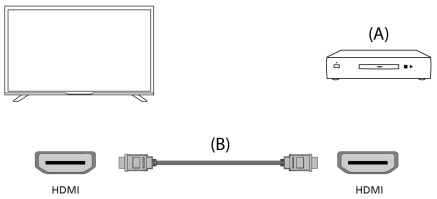

Dispositivos compatíveis com HDMI CEC

Se um dispositivo compatível com HDMI CEC, como um leitor Blu-ray ou um recetor AV, estiver ligado através de um cabo HDMI, pode controlar o dispositivo utilizando o comando à distância do televisor. Recomendamos a utilização da ligação HDMI (ARC) ao ligar um recetor AV. Para obter mais informações, consulte a secção ARC deste Manual de utilização.

Ajustar as definições HDMI CEC

1.Ligue o dispositivo ligado.

2.Para ativar o controlo HDMI, prima o botão **(Definições)**, depois selecione **[Todas as definições] > [Definições gerais]**, desloque-se para baixo e ative **[CEC]** e **[Comando à distância CEC].**

3.Ative o controlo HDMI no dispositivo ligado.

Funcionalidades disponíveis para dispositivos CEC compatíveis

Leitor Blu-ray/DVD

- Liga automaticamente o televisor e muda a entrada para o leitor Blu-ray/DVD ligado quando o leitor Blu-ray/DVD começa a reproduzir.
- Desliga automaticamente o leitor Blu-ray/DVD ligado quando desliga o televisor.
- Controla a operação do menu através dos botões de SETA, a reprodução e a seleção de faixas do leitor Blu-ray/DVD ligado através do comando à distância do televisor.

Recetor AV

- Liga automaticamente o recetor AV ligado e muda a saída de som do altifalante do televisor para o sistema de áudio quando liga o televisor. Esta função só está disponível se tiver utilizado anteriormente o recetor AV para emitir o som do televisor.
- Muda automaticamente a saída de som para o recetor AV ao ligar o recetor AV quando o televisor está ligado.
- Desliga automaticamente o recetor AV ligado quando desliga o televisor.
- Ajuste o volume e as funções de silêncio através dos botões **VOL+/-** e **MUTE** no comando à distância do televisor.

Câmara de vídeo

- Liga automaticamente o televisor e muda a entrada para a câmara de vídeo ligada quando a câmara é ligada.
- Desliga automaticamente a câmara de vídeo ligada quando desliga o televisor.
- Controla a operação do menu com os botões de **SETA**, a reprodução, por exemplo o botão **PLAY**, da câmara de vídeo ligada através do comando à distância do televisor.


Nota:

Nem todos os dispositivos com entrada/saída HDMI são compatíveis com HDMI CEC. Para obter informações sobre a compatibilidade CEC, consulte o manual de instruções do dispositivo. Consulte a secção “Ligação HDMI (ARC suportado)” deste manual para obter informações relativas à ligação de um dispositivo compatível com HDMI (ARC).

Ligação de vídeo composto

Se o seu dispositivo externo tiver conectores/tomadas de vídeo composto, ligue-os ao televisor utilizando um cabo de vídeo/áudio composto.

Ligação Mini AV

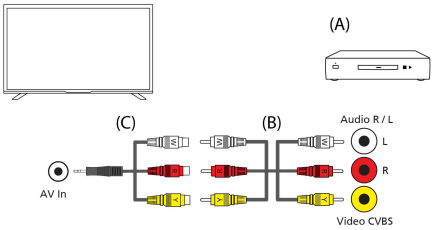

(A) Dispositivo externo

(B) Cabo de vídeo/áudio composto (não fornecido)

(C) Cabo adaptador de vídeo/áudio composto (não fornecido)

Ligar um dispositivo de áudio externo


Pode ligar sistemas de áudio, como recetores AV ou barras de som, ao televisor. Selecione abaixo um método de ligação de acordo com as especificações do sistema de áudio que pretende ligar.

- Ligar com um cabo HDMI
- Ligar com um cabo ótico digital
- Ligar com um cabo de áudio

Ligação HDMI (ARC/eARC)

Ligação do televisor e do sistema de áudio com um cabo HDMI. Este é o método recomendado para ligar um dispositivo de áudio externo.

Utilize um cabo HDMI para ligar o terminal de entrada HDMI do televisor marcado com "ARC" ou "eARC" à entrada HDMI do dispositivo de áudio externo que apresente o texto "ARC" ou "eARC".

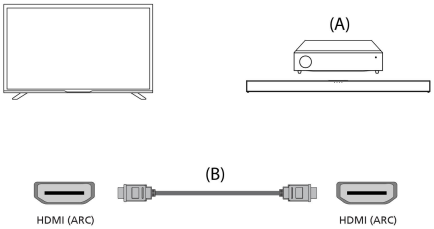

(A) Recetor AV ou barra de som

(B) Cabo HDMI (não fornecido)*

Nota:

Para garantir o funcionamento correto da função eARC, utilize um cabo HDMI identificado como "HDMI High Speed with Ethernet" ou superior.

Definições adicionais para ligação HDMI ARC

Para que esta ligação funcione, o HDMI CEC tem de estar ativado no televisor. Para o fazer, prima o botão **(Definições)**, depois selecione **[Todas as definições] > [Definições gerais]**, desloque-se para baixo e ative **[CEC].** Se pretender controlar o volume do dispositivo ligado utilizando o comando à distância do televisor, ative **[Comando à distância CEC]** no mesmo menu.

Se o sistema de áudio ligado não emitir som, é possível que não suporte os codecs necessários. Nestes casos, pode tentar permitir que o televisor descodifique o som. Prima o botão **(Definições)** e selecione **[Todas as definições] > [Som] > [Avançado] > [Formato da saída digital] > [ESTÉREO (não comprimido)].**

Diferenças entre ARC e eARC explicadas


Se o sistema de áudio externo suportar apenas a função HDMI ARC, o televisor só poderá transmitir áudio comprimido com um máximo de 5.1 canais.

Se o sistema de áudio externo suportar a função HDMI eARC, o televisor poderá transmitir áudio não comprimido com um máximo de 7.1 canais. A transmissão de som baseado em objetos, como Dolby Atmos e DTS:X, também é suportada.

Áudio digital (ótico)

Ligação do televisor e do sistema de áudio com um cabo ótico digital.

Ligue ao terminal de entrada ótica digital do sistema de áudio.

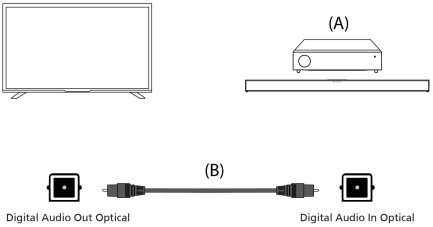

(A) Recetor AV ou barra de som

(B) Cabo de áudio ótico (não fornecido)


Nota:

Ao utilizar a saída ótica digital para ligação de áudio, é importante desativar os altifalantes internos do televisor para evitar efeitos de eco. Para o fazer, prima o botão **(Definições)** e selecione **[Todas as definições] > [Som] > [Avançado] > [Saída de áudio] > [Óptica]**. Isto desativará os altifalantes internos do televisor.

Se o sistema de áudio ligado não emitir som, é possível que não suporte os codecs necessários. Nestes casos, pode tentar permitir que o televisor descodifique o som. Prima o botão **(Definições)** e selecione **[Todas as definições] > [Som] > [Avançado] > [Formato da saída digital] > [Estéreo (não comprimido)].**

Cabo de áudio analógico RCA

Ligue ao terminal de entrada de áudio do sistema de áudio.

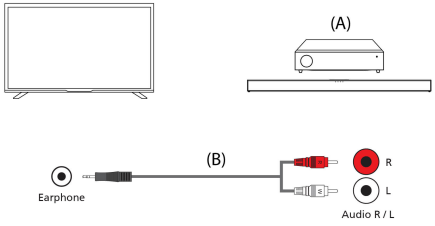

(A) Recetor AV ou barra de som


(B) Cabo de áudio (não fornecido)

Nota:
O nível de áudio de saída depende do nível dos auscultadores. O nível de volume no sistema de áudio ligado tem de ser aumentado.

Ligar auscultadores

Pode ligar auscultadores com fios ou Bluetooth a este televisor.

Ligar auscultadores com fios

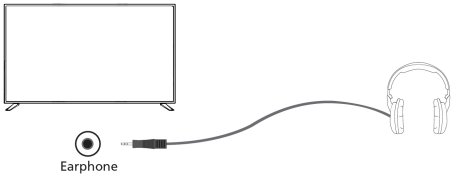

Quando os auscultadores com fios são ligados à tomada de 3,5 mm do televisor, os altifalantes internos são silenciados. O volume do som proveniente dos auscultadores é controlado através do comando à distância utilizando os botões **VOL+** e **VOL-**.

Instalação pela primeira vez

Quando o televisor é ligado pela primeira vez, entra no modo de instalação. Recomenda-se que conclua todos os passos para garantir um funcionamento correto. Utilize o botão **(Voltar)** no comando à distância para regressar ao ecrã anterior.

1. Selecione o idioma preferido para a apresentação no ecrã. Isto define o idioma em que os menus e as informações relacionadas são apresentados. Para o alterar mais tarde, vá ao menu **[Região e idioma]**.
2. Selecione o país em que o televisor será utilizado. Isto determina determinadas funções do televisor, como definições específicas do operador para a sintonização de canais.
3. Defina um código PIN para o televisor. Terá de se lembrar deste código, por isso anote-o e guarde-o num local seguro. 0000 não é permitido como PIN.
4. Configure a ligação à Internet. Se um cabo Ethernet estiver ligado à tomada LAN na parte de trás do televisor, selecione **[Com fios]** e o televisor ligar-se-á automaticamente. Para uma ligação sem fios, selecione **[Sem fios (Wi-Fi)]**.

Se selecionou **[Sem fios (Wi-Fi)]**, escolha a sua rede na lista e utilize o teclado no ecrã para introduzir a palavra-passe. Depois de a palavra-passe ser introduzida corretamente, o televisor ligar-se-á à sua rede e à Internet, se disponível.

Depois de ligar, prima o botão **OK** para continuar.


5. São apresentados os termos e condições de utilização das funcionalidades Smart TV. Leia as informações e depois continue.
6. São apresentadas as informações de privacidade. Faça as suas seleções entre as opções disponíveis e depois continue.
7. Defina o televisor para o modo Casa ou Loja. **[Início]** é a predefinição para utilização normal. Isto pode ser alterado mais tarde no menu Definições, se necessário.
8. Se tiver um cabo de antena ligado a um dos sintonizadores do televisor, selecione a opção adequada e inicie o processo de sintonização.

Nota:
Se tiver ligado uma set-top box através de um cabo HDMI, selecione **[Ligar uma set-top box]** e depois escolha a entrada HDMI à qual está ligada. Isto impedirá que o televisor tente sintonizar quaisquer canais.

9. Enquanto o televisor está a sintonizar, o ecrã apresenta atualizações de progresso e o número de canais digitais encontrados.
10. Consoante o país selecionado, poderá ser-lhe pedido que introduza o seu código postal. Isto ajuda o televisor a encontrar os canais locais corretos. Utilize o teclado no ecrã para introduzir o seu código postal.
11. Os resultados da sintonização serão apresentados. Realce **[Continuar]** e prima o botão **OK**.
12. Escolha se permite que o televisor seja ligado através da rede local. Por exemplo, pode ligar o televisor a partir do modo de espera ao transmitir conteúdo de um dispositivo móvel. Tenha em atenção que ativar esta funcionalidade aumentará o consumo de energia enquanto o televisor estiver no modo de espera. Ative ou desative esta funcionalidade de acordo com as suas preferências.
13. Parabéns! A sua Smart TV está agora pronta a utilizar. Selecione **[Terminar]** e prima o botão **OK**.

Ecrã inicial

O ecrã inicial do televisor é o ponto central para aceder às funcionalidades e ao conteúdo do televisor. Disponibiliza uma interface fácil de utilizar para navegar por aplicações, recomendações e definições. Pode abrir o ecrã inicial a qualquer momento premindo o botão **(Início)**.

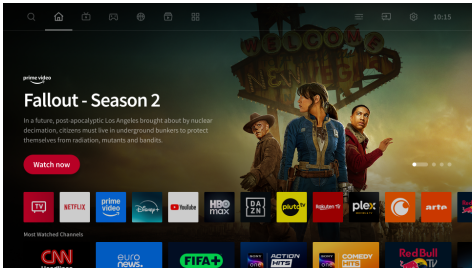

Na parte superior do ecrã, encontrará ícones para várias funcionalidades. As opções disponíveis podem variar

consoante o país selecionado durante a instalação inicial.

[Procurar] - Utilize o teclado no ecrã para pesquisar conteúdo.

[Início] - Regressa ao ecrã inicial.

[Canais] - Muda para canais de TV em direto.

[Grátis] - Apresenta o conteúdo gratuito disponível.

[Desporto] - Apresenta eventos desportivos em direto e futuros.

[Apps] - Apresenta todas as aplicações instaladas e disponíveis.

[Valor público] - Apresenta aplicações de streaming recomendadas, em destaque e gratuitas. Esta secção reúne aplicações de operadores públicos locais e serviços de streaming selecionados num único local.

[Guia de TV] - Abre o guia eletrónico de programas de 7 dias.

[Fontes] - Apresenta a lista de fontes de entrada disponíveis.

[Definições] - Abre o menu Definições completo.

Gerir aplicações na linha Aplicações

Reordenar aplicações

A linha Aplicações no ecrã inicial contém as suas aplicações favoritas. Para alterar a respetiva ordem:

1. Selecione o mosaico da aplicação que pretende mover.
2. Prima sem soltar o botão **OK** até aparecerem setas em ambos os lados do mosaico da aplicação.
3. Utilize o botão ◄ ou ► para mover a aplicação para a posição pretendida.
5. Prima **OK** para confirmar a nova posição.

Adicionar uma aplicação à linha Aplicações


1. No ecrã inicial, selecione o separador **[Apps]** (ícone de quatro quadrados).
2. Selecione a aplicação que pretende adicionar.
3. Selecione **[Adicionar aos favoritos].**
4. Utilize o botão ◄ ou ► para mover a aplicação para a posição pretendida.
5. Prima **OK** para confirmar a nova posição.

Remover uma aplicação da linha Aplicações

1. No ecrã inicial, selecione o separador **[Apps]** (ícone de quatro quadrados).
2. Selecione a aplicação que pretende remover.
3. Selecione **[Remover dos favoritos].**

Comando à distância

Descrição das partes do comando à distância

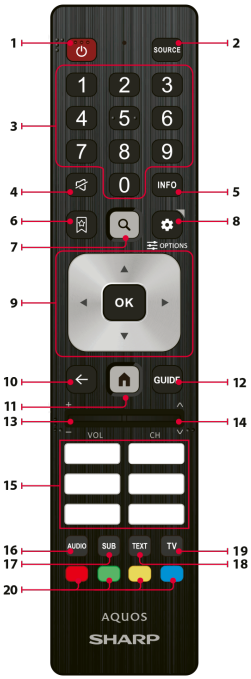

1. **STANDBY** - Liga o televisor a partir do modo de espera ou coloca-o no modo de espera.
2. **SOURCE** - Apresenta o menu de entrada/fonte.
3. **BOTÕES NUMÉRICOS** - Utilize 0-9 para selecionar diretamente um canal de TV.
4. **MUTE** - Silencia ou repõe o som.
5. **INFO** - Prima uma vez para ver informações sobre o programa que está a ver. Enquanto o painel de informações é apresentado, prima ► para ver informações sobre o próximo programa.
6. **FAVOURITE** - Abre a lista de canais favoritos.
7. **SEARCH** - Abre o teclado no ecrã para pesquisar informações e apresentar resultados no ecrã.
8. **SETTINGS** - Pressão breve: apresenta o menu Definições rápidas. Pressão longa: apresenta o menu Opções.
9. **(▲/▼/◄/►/OK)** - Permite navegar nos menus no ecrã e ajustar as definições do sistema.
10. **BACK** - Regressa ao menu ou ecrã anterior.
11. **HOME** - Apresenta o ecrã inicial do televisor.
12. **GUIDE** - Abre o guia de TV de 7 dias (apenas no modo de TV digital).
13. **VOL +/-** - Incline para aumentar ou diminuir o nível do volume.
14. **CH +/-** - Incline para mudar para o canal seguinte ou anterior.
15. **APP KEYS** - Fornecem acesso rápido e direto a aplicações específicas. Os botões dedicados variam consoante o modelo e a região.
16. **AUDIO** - Abre o menu da faixa de áudio.
17. **SUB** - Ativa ou desativa as legendas.
18. **TEXT** - Ativa ou desativa o Teletexto.
19. **TV** - Muda para a última fonte de TV visualizada.
20. **BOTÕES COLORIDOS** - Executam a função correspondente indicada no ecrã.

TV em direto

Sintonizar canais terrestres (ar)

Para reinstalar rapidamente todos os canais, siga os passos abaixo:

1.Prima o botão **(Definições)** e selecione **[Todas as definições] > [Canais] > [Instalação de antena/cabo] > [Search for Channels].**

2.Selecione **[Reinstalação rápida de canais]** ou **[Reinstalação do canal]** (se a definição do país estiver configurada para Reino Unido) para iniciar a sintonização de todos os canais disponíveis.

Para percorrer todos os passos de sintonização de canais, siga as instruções abaixo:

1.Prima o botão **(Definições)** e selecione **[Todas as definições] > [Canais] > [Instalação de antena/cabo] > [Search for Channels].**

2.Selecione **[Reinstalação avançada de canais]** ou **[Configuração da aplicação Freely]** (se a definição do país estiver configurada para Reino Unido).

3.Selecione **[Antena (DVB-T)].**

4.Selecione **[Definições]** e ajuste as definições adicionais, se necessário:

Selecione **[Varrimento de frequência]** e escolha **[Rápido]** ou **[Completo]**. Prima **(Voltar)** para regressar ao menu anterior.

Selecione **[Livres/codificados]** e escolha **[Apenas canais livres]** ou **[Livres + codificados]**. Prima **(Voltar)** para regressar ao menu anterior.

Prima o botão **Vermelho** para repor as predefinições ou prima o botão **Verde** para guardar as definições.

5.Selecione **[Iniciar]** para iniciar a sintonização.

Definições adicionais de antena

Prima o botão **(Definições)** e selecione **[Todas as definições] > [Canais] > [Instalação de antena/cabo]**. Aqui pode configurar definições adicionais relacionadas com canais:

[Automatic Channel Update] - Quando ativada, o televisor procura novos canais e remove os canais que já não são encontrados enquanto o televisor está no modo de espera durante a noite.

[Channel Update Message] - Quando ativada, é apresentada uma mensagem informativa se forem encontrados, atualizados ou removidos canais enquanto o televisor estava no modo de espera.

[Digital: teste de recepção] - Apresenta a qualidade de receção do sinal. Se a receção for fraca, tente reposicionar a antena. Para verificar novamente a qualidade do sinal da frequência selecionada, selecione **[Procurar]** e prima **OK**.

Sintonizar canais por cabo

Para reinstalar rapidamente todos os canais, siga os passos abaixo:

1.Prima o botão **(Definições)** e selecione **[Todas as definições] > [Canais] > [Instalação de antena/cabo] > [Search for Channels].**

2.Selecione **[Reinstalação rápida de canais]** para iniciar a sintonização de todos os canais disponíveis.

Para percorrer todos os passos de sintonização de canais, siga as instruções abaixo:

1.Prima o botão **(Definições)** e selecione **[Todas as definições] > [Canais] > [Instalação de antena/cabo] > [Search for Channels].**

2.Selecione **[Reinstalação avançada de canais]**.

3.Selecione **[Cabo (DVB-C)].**

4.Selecione **[Definições]** e ajuste as definições adicionais, se necessário:

[Varrimento de frequência] - Selecione uma das opções disponíveis:

[Completo] - Sintoniza canais em todas as frequências disponíveis. O processo de sintonização pode demorar algum tempo.

[Rápido] - Sintoniza canais mais rapidamente utilizando definições predefinidas utilizadas pela maioria dos operadores de cabo.

[Avançado] - Sintoniza canais com base na frequência e no ID de rede fornecidos pelo seu operador de cabo. Se [Frequência] estiver definida como [Auto], o televisor pesquisa as frequências predefinidas do operador até encontrar um canal inicial. Em seguida, sintoniza rapidamente os restantes canais utilizando as informações obtidas a partir do canal inicial.

[Tamanho do intervalo de frequência] - O tamanho do passo predefinido é 8 MHz. Se nem todos os canais forem encontrados durante a sintonização, tente alterar o tamanho do passo para 1 MHz e repita o processo de sintonização. A sintonização com um tamanho do passo de 1 MHz demorará mais tempo.

[Modo de frequência de rede] - Se pretender utilizar a sintonização [Rápido], selecione **[Automatic].** Se o seu operador de cabo tiver fornecido uma frequência de rede específica, selecione **[Manual].**

[Frequência de rede] - Introduza a frequência de rede fornecida pelo seu operador de cabo. Disponível apenas quando [Modo de frequência de rede] está definido como [Manual].

[ID da rede] - Introduza o ID da rede fornecido pelo seu operador de cabo.

[Modo de taxa de símbolos] - Se o seu operador de cabo tiver fornecido uma taxa de símbolos, selecione **[Manual].** Caso contrário, deixe esta definição em **[Automatic].**

[Symbol Rate] - Introduza a taxa de símbolos fornecida pelo seu operador de cabo. Disponível apenas quando [Modo de taxa de símbolos] está definido como [Manual].

[Livres/codificados] - Para receber apenas canais de acesso livre, selecione **[Apenas canais livres].** Se utilizar um CAM e subscrever serviços de TV pagos, selecione **[Livres + codificados].**

Prima o botão **Vermelho** para repor as predefinições ou prima o botão **Verde** para guardar as definições.

5.Selecione **[Iniciar]** para iniciar a sintonização.

Definições adicionais de cabo

Prima o botão **(Definições)** e selecione **[Todas as definições] > [Canais] > [Instalação de antena/cabo]**. Aqui pode configurar definições adicionais relacionadas com canais:

[Automatic Channel Update] - Quando ativada, o televisor procura novos canais e remove os canais que já não são encontrados enquanto o televisor está no modo de espera durante a noite.

[Channel Update Message] - Quando ativada, é apresentada uma mensagem informativa se forem encontrados, atualizados ou removidos canais enquanto o televisor estava no modo de espera.

Sintonizar canais de satélite

Para instalar canais de satélite no televisor, siga os passos abaixo:

1. Prima o botão **(Definições)** e aceda a **[Todas as definições] > [Canais] > [Instalação de satélites] > [Procurar satélite] > [Reinstalar canais].**
2. Selecione **[Definições]** e ajuste as definições adicionais, se necessário:

[Tipo de ligação] - Selecione o tipo de ligação que corresponde à sua configuração de satélite. Escolha o número correto de LNBs ou o sistema Unicable adequado.

[Definições de LNB] - Personalize os parâmetros individuais do LNB.

Prima o botão **Vermelho** para repor as predefinições ou prima o botão **Verde** para guardar as definições.

3. Selecione **[Iniciar]** para começar a procurar satélite.
4. O ecrã de resultados apresenta os satélites recomendados disponíveis na sua localização.
5. Se pretender utilizar um satélite diferente, selecione **[Configurar]** e atribua o satélite necessário ao LNB adequado.
6. Selecione **[Instalar].** Na lista de operadores, selecione o seu operador de satélite ou uma lista de canais predefinida. Se não pretender que os canais sejam ordenados automaticamente, selecione **[Não ordenados].**

Definições adicionais de satélite

Prima o botão **(Definições)** e selecione **[Todas as definições] > [Canais] > [Instalação de satélites]**. Aqui pode configurar definições adicionais de canais de satélite:

[Automatic Channel Update] - Quando ativada, o televisor procura novos canais e remove os canais que já não são encontrados enquanto o televisor está no modo de espera durante a noite.

[Channel Update Message] - Quando ativada, é apresentada uma mensagem informativa se forem encontrados, atualizados ou removidos canais enquanto o televisor estava no modo de espera.

[Opção de actualização automática] - Se estiverem instalados vários satélites, pode desmarcar os satélites para os quais não pretende receber atualizações automáticas de canais.

[Instalação manual] - Permite instalar um único transponder. Ajuste as definições disponíveis neste menu e depois selecione **[Procurar]** para iniciar a sintonização.

Lista de canais

A lista de canais fornece acesso rápido a todos os canais de TV disponíveis num único local conveniente. Siga estes passos para aceder e utilizar a lista de canais:

1. Prima o botão **SOURCE** e mude para a fonte TV.
2. Prima o botão **OK** para abrir a lista de canais.
3. Utilize os **botões de seta** no comando à distância para percorrer a lista de canais disponíveis.
4. Prima o botão **OK** para selecionar um canal e começar a ver.
5. Prima **(Voltar)** para fechar a lista de canais.

Alternar entre as listas de canais

Pode ter várias listas de canais disponíveis (sintonizadores, canais FAST e favoritos). Para alternar entre listas de canais:

1. Prima o botão **SOURCE** e mude para a fonte TV.
2. Prima o botão **OK** para abrir a lista de canais.
3. Prima sem soltar o botão **(Definições)**.
4. Selecione **[Seleccionar lista de canais]** e depois escolha uma das listas de canais disponíveis.

Mudar o nome de um canal

1. Prima o botão **SOURCE** e mude para a fonte TV.
2. Prima o botão **OK** para abrir a lista de canais.
3. Utilize o cursor para realçar o canal cujo nome pretende mudar.
4. Prima sem soltar o botão **(Definições)** e selecione **[Alterar o nome do canal].**
5. Utilize o teclado no ecrã para introduzir um novo nome para o canal.
6. Selecione **Enter** no teclado no ecrã para guardar o novo nome.
7. Prima **(Voltar)** para fechar a lista de canais.

Filtro de canais

1. Prima o botão **SOURCE** e mude para a fonte TV.
2. Prima o botão **OK** para abrir a lista de canais.
3. Prima sem soltar o botão **(Definições)**.
4. Selecione **[Digitais/analógicos]** ou **[Livres/codificados]** para filtrar canais de acordo com as suas preferências.

Bloquear um canal

Pode bloquear um canal para que seja ignorado ao mudar de canal utilizando o botão **CH+** ou **CH-**.

1. Prima o botão **SOURCE** e mude para a fonte TV.
2. Prima o botão **OK** para abrir a lista de canais.
3. Selecione o canal que pretende bloquear.
4. Prima sem soltar o botão **(Definições)** .
5. Selecione **[Bloquear canal].**

Nota:
Os canais bloqueados são assinalados com um ícone de cadeado por baixo do nome do canal.

Desbloquear um canal

Se bloqueou anteriormente um canal e pretende desbloqueá-lo, siga estes passos:

1. Prima o botão **SOURCE** e mude para a fonte TV.
2. Prima o botão **OK** para abrir a lista de canais.
3. Selecione o canal que pretende desbloquear.
4. Prima sem soltar o botão **(Definições)**.
5. Selecione **[Desbloquear canal]**.

Pesquisa de canais

Pode procurar um canal específico na lista de canais introduzindo o respetivo nome através do teclado no ecrã.

1. Prima o botão **SOURCE** e mude para a fonte TV.
2. Prima o botão **OK** para abrir a lista de canais.
3. Prima sem soltar o botão **(Definições)**.
4. Selecione **[Procurar canais]**.

5.Utilizando o teclado no ecrã, introduza o nome completo ou parcial do canal.

6.Selecione **Enter** no teclado no ecrã para confirmar.

Lista de favoritos

A lista de favoritos dá-lhe acesso rápido aos canais de TV que mais vê. Siga as instruções abaixo para criar e gerir as suas listas de favoritos.

Criar uma lista de favoritos

Pode criar uma lista de favoritos para cada lista de canais padrão (por exemplo, **Antena**, **Satélite** ou **Streaming**). Antes de criar uma lista de favoritos, certifique-se de que a lista de canais necessária está selecionada.

1.Prima o botão **SOURCE** e mude para a fonte TV.

2.Prima o botão **OK** para abrir a lista de canais.

3.Prima sem soltar o botão **(Definições)**.

4.Selecione **[Criar lista de favoritos].**

5.Selecione um canal e prima **OK** para o adicionar à lista de canais favoritos.

6.Continue a selecionar canais e prima **OK** para os adicionar à lista de favoritos.

7.Prima o botão **Verde** para terminar.

Alternar entre as listas de canais

Pode ter várias listas de canais disponíveis (sintonizadores, canais FAST e favoritos). Para alternar entre listas de canais:

1.Prima o botão **SOURCE** e mude para a fonte TV.

2.Prima o botão **OK** para abrir a lista de canais.

3.Prima sem soltar o botão **(Definições)**.

4.Selecione **[Seleccionar lista de canais]** e depois escolha uma das listas de canais disponíveis.

Adicionar canais à sua lista de favoritos

Ao visualizar uma lista de canais padrão (por exemplo, Antena, Satélite ou Streaming), pode adicionar canais adicionais à lista de favoritos correspondente.

1.Prima o botão **SOURCE** e mude para a fonte TV.

2.Prima o botão **OK** para abrir a lista de canais.

3.Selecione um canal que pretende adicionar aos favoritos.

4.Prima o botão **Verde** para o adicionar aos favoritos.

Nota:

Os canais incluídos numa lista de favoritos são assinalados com um ícone de coração vermelho.

Adicionar um intervalo de canais a uma lista de favoritos

1.Prima o botão **SOURCE** e mude para a fonte TV.

2.Prima o botão **OK** para abrir a lista de canais.

3.Prima sem soltar o botão **(Definições)**.

4.Selecione **[Sel. intervalo de canais].**

5.Na lista de canais, prima **OK** para marcar o primeiro canal do intervalo. Desloque-se até ao último canal do intervalo e prima novamente **OK**.

Nota:

Todos os canais no intervalo selecionado são adicionados à lista de favoritos.

Remover canais de uma lista de favoritos

1.Prima o botão **SOURCE** e mude para a fonte TV.

2.Prima o botão **OK** para abrir a lista de canais.

3.Selecione o canal que pretende remover da lista de favoritos (identificado por um ícone de coração vermelho) e depois prima o botão **Verde**.

HbbTV

A HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) fornece serviços interativos das emissoras através da Internet, como televisão de repetição, informações adicionais sobre programas e aplicações interativas. A disponibilidade depende da emissora, do país e da ligação à Internet.

Quando a HbbTV está ativada no televisor e disponível no canal de emissão, é normalmente apresentada uma mensagem quando muda para o canal, indicando como abrir o serviço HbbTV. Normalmente, tem de premir o botão **Vermelho** no comando à distância.

Como ativar/desativar a HbbTV

Para ativar ou desativar globalmente a HbbTV:

1.Prima o botão **(Definições)** no comando à distância.

2.Selecione **[Todas as definições] > [Canais] > [Definições de HbbTV].**

3.Selecione **[HbbTV]** para ativar ou desativar os serviços HbbTV no televisor.

Quando a HbbTV está ativada no televisor, poderá ainda querer desativá-la para canais específicos. Para o fazer, siga estes passos:

1.Prima o botão **SOURCE** e mude para a fonte TV.

2.Mude para o canal no qual pretende desativar a HbbTV.

3.Prima sem soltar o botão **(Definições)**.

4.Selecione **[HbbTV neste canal]** e depois prima **OK** para a desligar.

5.Prima o botão **(Voltar)** para sair do menu.

Definições adicionais de HbbTV

1.Prima o botão **(Definições)** no comando à distância.

2.Selecione **[Todas as definições] > [Canais] > [Definições de HbbTV].**

3.Ajuste ou ative as definições abaixo, se necessário.

[Monitorização de HbbTV] - Ativa ou desativa as funcionalidades de monitorização utilizadas pelos serviços HbbTV. Quando ativada, as emissoras e as aplicações HbbTV podem recolher informações sobre a sua utilização dos serviços de TV interativa. Quando desativada, a monitorização é restringida quando suportado.

[Cookies HbbTV] - Ativa ou desativa o armazenamento de cookies por aplicações HbbTV. Os cookies podem ser utilizados para memorizar preferências, definições ou informações de início de sessão. Se estiver desativado, alguns serviços HbbTV poderão não funcionar como esperado.

[Limpar lista de aplicações aprovadas] - Limpa a lista de aplicações de TV, emissoras e serviços de streaming que autorizou anteriormente a funcionar em segundo plano. Isto repõe as suas permissões HbbTV para o estado predefinido de fábrica.

[Reposição da ID do dispositivo HbbTV] - Limpa o identificador único utilizado pelo televisor para serviços Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV). A reposição gera um novo ID, desliga o histórico de visualização anterior e impede que as emissoras utilizem o ID

anterior para monitorizar os seus hábitos de visualização em diferentes aplicações interativas.

Utilizar o televisor com outros dispositivos

Reproduzir conteúdo armazenado num dispositivo USB

Ligue um dispositivo de armazenamento USB à porta USB do televisor para desfrutar de fotografias, música e vídeos armazenados no dispositivo.

1. Ligue o dispositivo USB ao televisor e ligue o televisor.
2. Prima o botão **SOURCE** .
3. Selecione **USB** na lista de fontes disponíveis.
4. Em **[Dispositivos USB]**, selecione o seu dispositivo USB.
5. Percorra as pastas e os ficheiros e selecione o ficheiro que pretende reproduzir.
6. Prima o botão **OK** para iniciar a reprodução.

Nota:

- Consoante as dimensões da imagem, o tamanho do ficheiro e o número de ficheiros numa pasta, algumas fotografias ou pastas podem demorar mais tempo a ser apresentadas.
- A apresentação do conteúdo de um dispositivo USB pode demorar algum tempo, consoante a quantidade e o tipo de conteúdo armazenado no mesmo.
- Não desligue o televisor nem o dispositivo USB da alimentação enquanto o dispositivo USB estiver a ser acedido, pois isso pode corromper os dados.
- Alguns ficheiros podem não ser suportados e, por isso, não podem ser reproduzidos.
- Algumas fotografias e vídeos podem ser ampliados, o que pode reduzir a qualidade da imagem. Consoante o seu tamanho e formato, as imagens podem não ser apresentadas em modo de ecrã inteiro.
- O tempo necessário para apresentar uma fotografia pode variar consoante o ficheiro e as definições atuais.
- Se a sua câmara digital não for reconhecida pelo televisor, tente definir o modo de ligação USB na câmara para Armazenamento em massa.

Transmitir conteúdo para o televisor

Pode transmitir facilmente conteúdo do seu telemóvel, tablet ou computador para o televisor. Siga as instruções abaixo para transmitir conteúdo do seu dispositivo para o televisor:

1. Certifique-se de que o televisor e o dispositivo a partir do qual pretende transmitir estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
2. No seu dispositivo, abra a aplicação a partir da qual pretende transmitir, como YouTube ou Netflix.
3. Procure o ícone [ ] **(Transmitir)** na aplicação e toque nele.
4. Selecione o nome do televisor para iniciar a transmissão.

Nota:

Pode encontrar o nome do televisor no menu do televisor premindo o botão **(Definições)** e acedendo a **[Todas as definições] > [Sem fios e redes] > [Com fios ou Wi-Fi] > [Nome de rede do televisor]**.

Também pode ativar o televisor a partir do modo de espera através da transmissão a partir do seu dispositivo. Para utilizar esta funcionalidade, prima o botão **(Definições)** e aceda a **[Todas as definições] > [Sem fios e redes] > [Com fios ou Wi-Fi]**, depois ative **[Ligar com LAN]**. Tenha em atenção que ativar esta funcionalidade aumentará o consumo de energia enquanto o televisor estiver no modo de espera.

Menu Definições

Informações gerais sobre os menus

Para aceder ao menu principal, prima o botão **(Definições)** no comando à distância e selecione **[Todas as definições]**. Em alternativa, prima o botão **(Início)** e, na parte superior do ecrã, selecione o ícone **(Definições)**.

Utilize os botões **(▲/▼/◄/►)** para navegar pelos menus.

Prima o botão **OK** para abrir o menu selecionado ou confirmar uma definição.

Prima o botão **(Voltar)** para regressar ao menu anterior ou sair do menu.

Nota:
Os itens de menu descritos nos capítulos seguintes podem não corresponder exatamente aos apresentados no seu televisor. Os itens de menu podem mudar devido a atualizações de software. Determinados itens de menu estão disponíveis apenas em países específicos ou em modelos específicos.

Imagem

Para aceder ao menu Imagem, prima o botão **(Definições)** no comando à distância e selecione **[Todas as definições] > [Imagem].**

Neste menu, encontrará as seguintes opções:

[Estilo de imagem] - Escolha entre as seguintes predefinições de imagem:

[Pessoal] - Permite o ajuste manual de todas as definições de imagem.

[Crystal Clear] - Aumenta a luminosidade do ecrã, tornando-o ideal para visualização em salas iluminadas.

[Cinema em casa] - Definições otimizadas para uma experiência de visualização cinematográfica.

[ECO] - Reduz a luminosidade do ecrã para diminuir o consumo de energia.

[Filme] - Otimizado para filmes, com cores mais suaves e luminosidade reduzida.

[Jogo] - Otimizado para jogos ao desativar a maior parte do processamento de imagem para minimizar o atraso de entrada. Disponível apenas ao utilizar uma fonte HDMI.

Nota:
Quando o televisor recebe conteúdo HDR, os estilos de imagem padrão são substituídos pelos respetivos equivalentes HDR.

[Contraste] - Ajusta o contraste e a luminosidade da imagem.

[Cor] - Ajusta a intensidade da cor, desde preto e branco até cor total.

[Nitidez] - Melhora ou reduz a nitidez da imagem.

[Ruído da imagem] - Filtra e reduz o ruído da imagem (interferência).

[Restaurar estilo de imagem] - Repõe todas as definições de imagem para os valores predefinidos de fábrica.

[Definições rápidas de imagem] - Durante a instalação inicial, configurou as definições de imagem em alguns passos simples. Pode repetir estes passos a partir deste menu. Para utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que o televisor está sintonizado num canal ou a apresentar conteúdo de um dispositivo ligado.

Ecrã

Para aceder ao menu Ecrã, prima o botão **(Definições)** no comando à distância e selecione **[Todas as definições] > [Ecrã].**

Neste menu, encontrará as seguintes opções:

[Formato de imagem] - Ajusta a relação de aspeto da imagem.

[Panorâmico] - Amplia a imagem para preencher o ecrã 16:9. A relação de aspeto original pode ser alterada.

[Fill screen] - Amplia automaticamente a imagem para preencher o ecrã, minimizando a distorção e mantendo as legendas visíveis. Alguns formatos de vídeo poderão ainda apresentar barras pretas nas extremidades do ecrã.

[Fit to screen] - Amplia a imagem para se ajustar a um ecrã 16:9 sem alterar a respetiva relação de aspeto. Poderão aparecer barras pretas nas extremidades do ecrã. Não suportado ao utilizar uma entrada de PC.

[Original] - Apresenta a imagem na resolução original, no centro do ecrã. Se a resolução da imagem for inferior à resolução do televisor, aparecerão barras pretas nos quatro lados.

[Avançado] - Fornece opções avançadas para ajustar manualmente a imagem.

[Deslocar] - Utilize os botões de seta para mover a imagem. Esta opção só está disponível quando a imagem está ampliada.

[Zoom] - Utilize os botões de seta para aproximar ou afastar a imagem.

[Esticar] - Utilize os botões de seta para esticar a imagem na vertical ou na horizontal.

[Anular] - Repõe o formato da imagem para as definições originais.

Som

Para aceder ao menu Som, prima o botão **(Definições)** no comando à distância e selecione **[Todas as definições] > [Som].**

Neste menu, encontrará as seguintes opções:

[Estilo de som] - Escolha entre as seguintes predefinições de som:

[Entretenimento] - Otimiza o som surround adequado para filmes.

[Música] - Otimiza o som para ouvir música.

[Diálogo] - Melhora a clareza das vozes reduzindo os sons de fundo.

[Pessoal] - Permite o ajuste manual de todas as definições de som.

[Definições pessoais] - Permite ajustar o nível de diálogo para tornar as vozes mais ou menos destacadas. Também pode configurar as definições do equalizador. Disponível apenas quando [Estilo de som] está definido como [Pessoal].

[Posicionamento do televisor] - O facto de o televisor estar montado na parede ou colocado num suporte pode afetar a qualidade do som. Selecione a opção que corresponde à instalação do televisor para obter o melhor desempenho de áudio.

[Avançado] - Fornece acesso às seguintes definições avançadas de som:

[Volume automático] - Nivela automaticamente o volume para evitar grandes alterações no nível de som, por exemplo ao mudar de canal. Selecione **[Modo nocturno]** para uma experiência de audição mais silenciosa e confortável.

[Volume delta] - Ajusta o nível de volume para entradas HDMI. Isto ajuda a igualar o volume entre canais de TV e dispositivos ligados por HDMI.

[Saída de áudio] - Selecione a saída de áudio:

[Altifal. TV] - Reproduz som através dos altifalantes do televisor.

[Sistema de som HDMI] - Selecione quando uma barra de som ou um sistema de cinema em casa estiver ligado através de HDMI ARC/eARC.

[Auscultadores com fios] - Selecione quando auscultadores com fios estiverem ligados ao televisor.

[Óptica] - Selecione quando uma barra de som ou um sistema de cinema em casa estiver ligado através da saída de áudio ótica. Os altifalantes do televisor são desativados.

[Formato da saída digital] - Se um sistema de áudio externo, como uma barra de som ou um recetor AV, estiver ligado através de HDMI ARC/eARC ou da saída ótica, pode selecionar o formato de áudio digital que melhor corresponde às suas capacidades. Se não for ouvido som no sistema de áudio ligado, este poderá não suportar o formato de áudio selecionado. Alterar esta definição poderá resolver o problema.

[Estéreo (não comprimido)] - O televisor descodifica o áudio e emite som estéreo não comprimido.

[Multicanais] - O televisor descodifica o som surround recebido (como Dolby Digital) e recodifica-o para um formato surround padrão compatível com uma gama mais ampla de sistemas de áudio. Esta opção é útil se o seu sistema de som não suportar formatos de áudio mais recentes.

[Multicanal (bypass)] - O fluxo de áudio digital original é enviado diretamente para o dispositivo de áudio ligado (por exemplo, uma barra de som ou um recetor AV) sem ser processado pelo televisor.

[Nivelação da saída digital] - Ajusta o volume de saída para dispositivos ligados através de HDMI ARC/eARC ou da saída de áudio ótica.

[Atraso da saída digital] - Permite o ajuste manual do atraso de áudio para sincronizar imagem e som num sistema de áudio externo ligado através de uma saída de áudio digital. Selecione **[Desat.]** se preferir ajustar o atraso no próprio sistema de áudio.

[Desvio da saída digital] - Ajusta o atraso de áudio para sincronizar imagem e som num sistema de áudio externo ligado através de uma saída de áudio digital. Disponível apenas quando **[Atraso da saída digital]** está ativado.

Sem fios e redes

Para aceder ao menu Sem fios e redes, prima o botão ⚙ **(Definições)** no comando à distância e selecione **[Todas as definições] > [Sem fios e redes].**

Neste menu, encontrará as seguintes opções:

[Com fios ou Wi-Fi] - Definições de rede. Estão disponíveis as seguintes opções:

[Ligar à rede] - Liga o televisor a uma rede com fios ou sem fios.

- Selecione **[Com fios]** se um cabo Ethernet (LAN) estiver ligado ao televisor. Se o DHCP estiver ativado tanto no televisor como no router, a ligação de rede é estabelecida automaticamente.
- Selecione **[Sem fios]** para apresentar a lista de redes sem fios disponíveis. Se a sua rede estiver oculta, selecione **[Entrada manual]** e utilize o teclado no ecrã para introduzir o nome da rede sem fios (SSID). Depois de selecionar a rede, introduza a palavra-passe da rede utilizando o teclado no ecrã. Quando terminar, selecione **Enter** no teclado no ecrã e prima **OK**.

[Verificar a rede] - Apresenta informações básicas sobre a ligação de rede e se o televisor está ligado à Internet.

[Ver definições de rede] - Apresenta informações detalhadas da rede, como o endereço MAC, o endereço IP e as definições DNS.

[Configuração de rede] - Selecione **[DHCP]** ou **[IP estático]**. A maioria dos routers utiliza DHCP por predefinição, permitindo que o televisor obtenha automaticamente as definições de rede. Se a sua rede exigir endereços IP atribuídos manualmente, selecione **[IP estático]**.

[Configuração de IP estático] - Disponível apenas quando **[Configuração de rede]** está definida como **[IP estático]**. Permite configurar manualmente o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway e as definições DNS.

[Ligar com LAN] - Permite que o televisor seja ligado através da rede local, por exemplo ao transmitir a partir de um smartphone ou tablet. Ativar esta opção aumenta o consumo de energia enquanto o televisor está no modo de espera.

[Digital media renderer] - Ative esta funcionalidade para permitir que ficheiros multimédia do seu smartphone ou tablet sejam reproduzidos no televisor.

[Wi-Fi Ligado/Desligado] - Liga ou desliga a ligação Wi-Fi.

[Nome de rede do televisor] - Apresenta o nome do televisor tal como aparece na rede. Também pode mudar o nome do televisor aqui.

[Definições de Netflix] - Apresenta o ESN (Electronic Serial Number) da Netflix e permite desligar o televisor da sua conta Netflix.

[Limpar memória da Internet] - Limpa informações de registo do servidor, definições de classificação parental, informações de início de sessão de aplicações de videoclube, favoritos da Galeria de Aplicações, marcadores da Internet e histórico de navegação. Os cookies armazenados por aplicações MHEG interativas também são eliminados.

Canais

Para aceder ao menu Canais, prima o botão ⚙ **(Definições)** no comando à distância e selecione **[Todas as definições] > [Canais].**

Neste menu, encontrará as seguintes opções:

[Instalação de antena/cabo] - Permite sintonizar ou atualizar canais de antena e cabo.

[Instalação de satélites] - Permite sintonizar ou atualizar canais de satélite.

[Perfil do operador CAM] - Ative esta opção para permitir a utilização de um perfil de operador CAM CI+ para uma instalação e atualização de canais mais fáceis.

[Nome de perfil do CAM] - Altere o nome do perfil CAM.

[Definições de HbbTV] - Definições para serviços HbbTV:

[HbbTV] - Ativa ou desativa a disponibilidade da HbbTV globalmente para todos os canais.

[Monitorização de HbbTV] - Ativa ou desativa as funcionalidades de monitorização utilizadas pelos serviços HbbTV. Quando ativada, as emissoras e as aplicações HbbTV podem recolher informações sobre a sua utilização dos serviços de TV interativa. Quando desativada, a monitorização é restringida quando suportado.

[Cookies HbbTV] - Ativa ou desativa o armazenamento de cookies por aplicações HbbTV. Os cookies podem ser utilizados para memorizar preferências, definições ou informações de início de sessão. Se estiver desativado, alguns serviços HbbTV poderão não funcionar como esperado.

[Limpar lista de aplicações aprovadas] - Limpa a lista de aplicações de TV, emissoras e serviços de streaming que autorizou anteriormente a funcionar em segundo plano. Isto repõe as suas permissões HbbTV para o estado predefinido de fábrica.

[Reposição da ID do dispositivo HbbTV] - Limpa o identificador único utilizado pelo televisor para serviços Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV). A reposição gera um novo ID, desliga o histórico de visualização anterior e impede que as emissoras utilizem o ID anterior para monitorizar os seus hábitos de visualização em diferentes aplicações interativas.

[Interface CAM] - Seleciona a prioridade da interface CI CAM quando ambas as interfaces PCMCIA e USB CI+ 2.0 CAM estão ligadas.

[Cópia da lista de canais] - Permite copiar a lista de canais do televisor para um dispositivo de armazenamento USB ou de um dispositivo de armazenamento USB para o televisor:

[Copiar para USB] - Copia a lista atual de canais de TV para o dispositivo de armazenamento USB ligado.

[Copiar para televisor] - Copia a lista de canais do dispositivo de armazenamento USB ligado para o televisor. A lista de canais atual no televisor será substituída.

[Versão actual] - Apresenta a versão atual da lista de canais.

Definições gerais

Para aceder ao menu Definições gerais, prima o botão ⚙ **(Definições)** no comando à distância e selecione **[Todas as definições] > [Definições gerais].**

Neste menu, encontrará as seguintes opções:

[Definições do teclado USB] - Permite alterar e testar a disposição do teclado USB. Disponível apenas quando está ligado um teclado USB.

[Definições do rato] - Permite ajustar e testar um rato USB. Disponível apenas quando está ligado um rato USB.

[Alimentação e energia] - Definições de energia:

[Comportamento de arranque] - Determina o que aparece no ecrã quando o televisor é ligado. Pode escolher entre o ecrã inicial e a última entrada visualizada.

[Screen off] - Desliga o ecrã. Isto é útil ao ouvir música e reduz o consumo de energia. Para voltar a ligar o ecrã, prima qualquer botão no comando à distância.

[Temporizador] - Define o temporizador de suspensão para que o televisor se desligue automaticamente após um período de tempo selecionado.

[Temporizador para desligar] - Define quanto tempo o televisor continua a funcionar sem que sejam premidos botões no televisor ou no comando à distância antes de entrar no modo de espera.

[Temporizador para quando não há sinal] - Define quanto tempo o televisor continua a funcionar quando a entrada selecionada não recebe sinal.

[CEC] - Ativa ou desativa o HDMI CEC. Esta funcionalidade permite que dispositivos compatíveis ligados por HDMI controlem determinadas funções do televisor. Por exemplo, o televisor pode ligar-se automaticamente quando um dispositivo HDMI ligado é ligado, ou um dispositivo ligado pode desligar-se automaticamente quando o televisor é desligado.

[Comando à distância CEC] - Permite controlar dispositivos ligados por HDMI utilizando o comando à distância do televisor. Disponível apenas quando [CEC] está ativado.

[Definições da protecção de ecrã] - Permite ativar ou desativar a proteção de ecrã, definir o tempo após o qual a proteção de ecrã é iniciada e pré-visualizar a proteção de ecrã.

[Localização] - Selecione o local onde o televisor é utilizado. Para utilização doméstica, selecione **[Início]**. Para o modo de demonstração em loja, selecione **[Loja]**.

[Configuração para loja] - Fornece definições para utilizar o televisor num ambiente de loja.

[Editar fontes de entrada] - Permite mudar o nome das entradas e atribuir-lhes ícones predefinidos.

[Termos de utilização] - Permite rever os termos de utilização.

[Configurações de privacidade] - Os canais de streaming gratuitos são suportados por publicidade. Pode ajustar as definições de privacidade da publicidade para ativar ou desativar publicidade relevante. Estão disponíveis as seguintes opções:

[Centro de preferências de privacidade] - Permite ver e ajustar as definições de privacidade de acordo com as suas preferências.

[ID de publicidade] - O ID de publicidade é uma cadeia única de caracteres que identifica o televisor para fins publicitários. Permite que o sistema operativo e as aplicações memorizem informações sobre os seus hábitos de visualização. Pode repor o ID de publicidade aqui. Isto limpa o seu histórico anterior de monitorização de anúncios e cria um novo ID de publicidade.

[Monitorização de anúncios limitada] - Quando ativada, a publicidade será menos relevante para si. No entanto, o número de anúncios permanecerá igual.

[Definições de fábrica] - Repõe as definições de imagem e som para os valores predefinidos.

[Reinstalar TV] - Repõe o televisor para as definições de fábrica. A execução desta função apagará todos os dados, definições e personalização. Quando o televisor reiniciar, será apresentado o ecrã de instalação inicial.

Acesso universal

As definições de acessibilidade são funcionalidades concebidas para tornar o televisor mais fácil de utilizar por pessoas com deficiência. Estas definições ajudam utilizadores com deficiências visuais ou auditivas ao adaptar a interface e o conteúdo do televisor.

Para aceder ao menu Acesso universal, prima o botão ✪ **(Definições)** no comando à distância e selecione **[Todas as definições] > [Acesso universal].**

Neste menu, encontrará as seguintes opções:

[Acesso universal] - Quando ativado, [Acesso universal] é adicionado ao menu [Opções].

[Dificuldades auditivas] - Apresenta legendas no ecrã que representam o diálogo falado e os efeitos sonoros. Útil para utilizadores surdos ou com dificuldades auditivas. Disponível apenas com conteúdo de TV digital suportado.

[Descrição de áudio] - Fornece uma faixa de narração adicional que descreve elementos visuais de um programa, ajudando utilizadores com deficiência visual. Disponível apenas com conteúdo de TV digital suportado.

- **[Descrição de áudio]** - Ativa ou desativa a faixa de descrição áudio.
- **[Volume misto]** - Ajusta o equilíbrio de áudio entre o áudio padrão do programa e a faixa de descrição áudio.
- **[Efeitos de áudio]** - Ativa efeitos de áudio adicionais na faixa de descrição áudio, como som estéreo ou efeitos de desvanecimento.
- **[Voz]** - Define o estilo preferido de descrição áudio: [Descritivo] ou [Legendas].

[Melhoramento de diálogos] - Melhora a clareza da fala ajustando os níveis de volume do diálogo. Disponível apenas para determinado conteúdo.

[Orientação por voz] - Um leitor de ecrã que ajuda utilizadores com deficiência visual lendo em voz alta texto no ecrã, itens de menu e outros elementos da interface. A funcionalidade está disponível apenas em idiomas selecionados.

[Ampliação de texto] - Aumenta o tamanho do texto nos menus para tornar o texto no ecrã mais fácil de ler.

Bloqueio infantil

O Bloqueio infantil é uma funcionalidade de segurança que permite aos pais ou encarregados restringir o acesso a aplicações específicas ou a conteúdo com classificação etária exigindo um código PIN.

Para aceder ao menu Bloqueio infantil, prima o botão ✪ **(Definições)** no comando à distância e selecione **[Todas as definições] > [Bloqueio infantil].**

Neste menu, encontrará as seguintes opções:

[Classificação parental] - Permite restringir programas com base na classificação etária do conteúdo transmitido. Para ver um programa bloqueado, tem de ser introduzido o código PIN.

[Bloqueio de aplicações] - Permite bloquear aplicações para adultos ou aplicações inadequadas para crianças.

[Alterar código] - Permite alterar o código PIN de 4 dígitos. Primeiro introduza o código atual e depois introduza o novo código duas vezes para confirmar.

Região e idioma

Para aceder ao menu Região e idioma, prima o botão ✪ **(Definições)** no comando à distância e selecione **[Todas as definições] > [Região e idioma].**

Neste menu, encontrará as seguintes opções:

[Idioma] - Definições de idioma para canais de TV transmitidos e para o menu do televisor:

- **[Idioma de menu]** - Seleciona o idioma do menu.
- **[Áudio principal]** - Seleciona o idioma de áudio preferido quando estão disponíveis vários idiomas de áudio.
- **[Áudio secundário]** - Seleciona o idioma de áudio secundário, utilizado quando o áudio no idioma principal não está disponível.
- **[Legendas principais]** - Seleciona o idioma de legendas preferido.
- **[Legendas secundárias]** - Seleciona o idioma de legendas secundário, utilizado quando as legendas no idioma principal não estão disponíveis.
- **[Teletexto principal]** - Seleciona o idioma de Teletexto preferido.
- **[Teletexto secundário]** - Seleciona o idioma de Teletexto secundário, utilizado quando o Teletexto no idioma principal não está disponível.

[Relógio] - Seleciona como são obtidas as informações de data e hora. A opção predefinida, **[Automatic]**, recebe as informações de data e hora a partir do sinal de transmissão. Se o relógio não estiver correto, selecione **[Dependente do país]**. Para definir manualmente a data e a hora, selecione **[Manual]**.

Actualizar software

Para aceder ao menu Atualizar software, prima o botão ✪ **(Definições)** no comando à distância e selecione **[Todas as definições] > [Actualizar software].**

Neste menu, encontrará as seguintes opções:

[Procurar actualizações] - Procura atualizações de software do televisor. Pode procurar através da Internet ou a partir de um ficheiro de atualização num dispositivo de armazenamento USB ligado.

[Current software info] - Apresenta informações sobre o software atual do televisor. Recomenda-se ter estas informações disponíveis ao contactar o centro de assistência.

[Actualizações de software automáticas] - Quando esta definição está ativada, a atualização é descarregada enquanto o televisor está ligado e instalada 15 minutos depois de o televisor entrar no modo de espera, desde que não esteja programado nenhum alarme. Quando esta definição está desativada, a mensagem [Atualizar agora] / [Mais tarde] será apresentada no ecrã.

[Ver histórico de actualizações de software] - Apresenta uma lista de versões de software que foram instaladas com êxito neste televisor.

Configurar o televisor

Temporizador de suspensão

O temporizador de suspensão permite definir uma hora após a qual o televisor se desliga automaticamente. Isto é útil se gostar de ver TV antes de ir para a cama.

1. Prima o botão **(Definições)** no comando à distância.
2. Selecione **[Todas as definições] > [Definições gerais] > [Alimentação e energia] > [Temporizador].**
3. Escolha durante quanto tempo pretende que o televisor permaneça ligado antes de se desligar automaticamente. Pode selecionar entre opções predefinidas, como 30 minutos ou 60 minutos.

O televisor desliga-se automaticamente depois de decorrido o tempo selecionado. Se desligar o televisor manualmente antes de o temporizador expirar, o temporizador será cancelado.

Definir a fonte de arranque do televisor

Pode escolher o que aparece quando o televisor é ligado. O televisor pode iniciar no ecrã inicial ou regressar à última fonte de entrada utilizada.

Para alterar esta definição, siga os passos abaixo:

1. Prima o botão **(Definições)** no comando à distância.
2. Selecione **[Todas as definições] > [Definições gerais] > [Alimentação e energia] > [Comportamento de arranque]**
3. Selecione **[Início]** para iniciar no ecrã inicial, ou selecione **[Última fonte]** para iniciar na última fonte de entrada utilizada.

Reposição de fábrica

Antes de eliminar, revender ou oferecer o televisor, é necessária uma reposição de fábrica. Caso contrário, pessoas não autorizadas poderão aceder aos seus dados pessoais.

Efetuar uma reposição de fábrica repõe o televisor para as definições originais de fábrica e apaga todos os dados, definições e personalização.

Para efetuar uma reposição de fábrica, siga os passos abaixo:

1. Prima o botão **(Definições)** no comando à distância.
2. Selecione **[Todas as definições] > [Definições gerais] > [Reinstalar TV]**
3. Introduza o seu código PIN.
4. Selecione **[Sim]** numa mensagem de pedido recém-apresentada.

Após o passo final, a reposição de fábrica é efetuada. Quando o televisor reiniciar, será apresentado o ecrã de instalação inicial.


SHA/MAN/0582-PT

Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

www.sharpconsumer.eu

Discover award-winning soundbars for your new TV

EISA AWARD Best Product 2025-2026
SOUNDBAR SYSTEM
Sharp Q HT-SBW55121 & HT-SPR52021

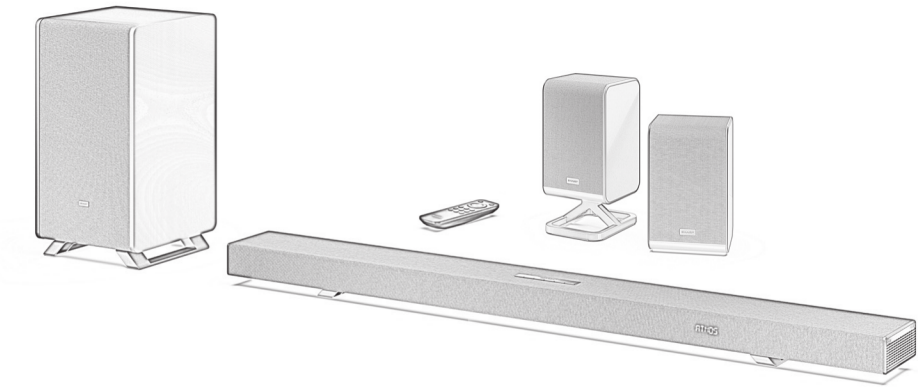

SHARP soundbars and speakers are designed to complement your TV.

Delivering clearer dialogue,
deeper bass, and immersive sound
for movies, music, and games.

Learn more about SHARP audio range at
sharpconsumer.com/sound